

3. 配線ぎ装図&アースポイント

■全体構成図

1. フロントハーネス
2. リヤハーネス
3. インパネハーネス
4. ルーフコード
5. バックドアコード
6. ミッションコード
7. エンジンハーネス
8. リヤコンビコード

A

B

C


D

A


B

C

D

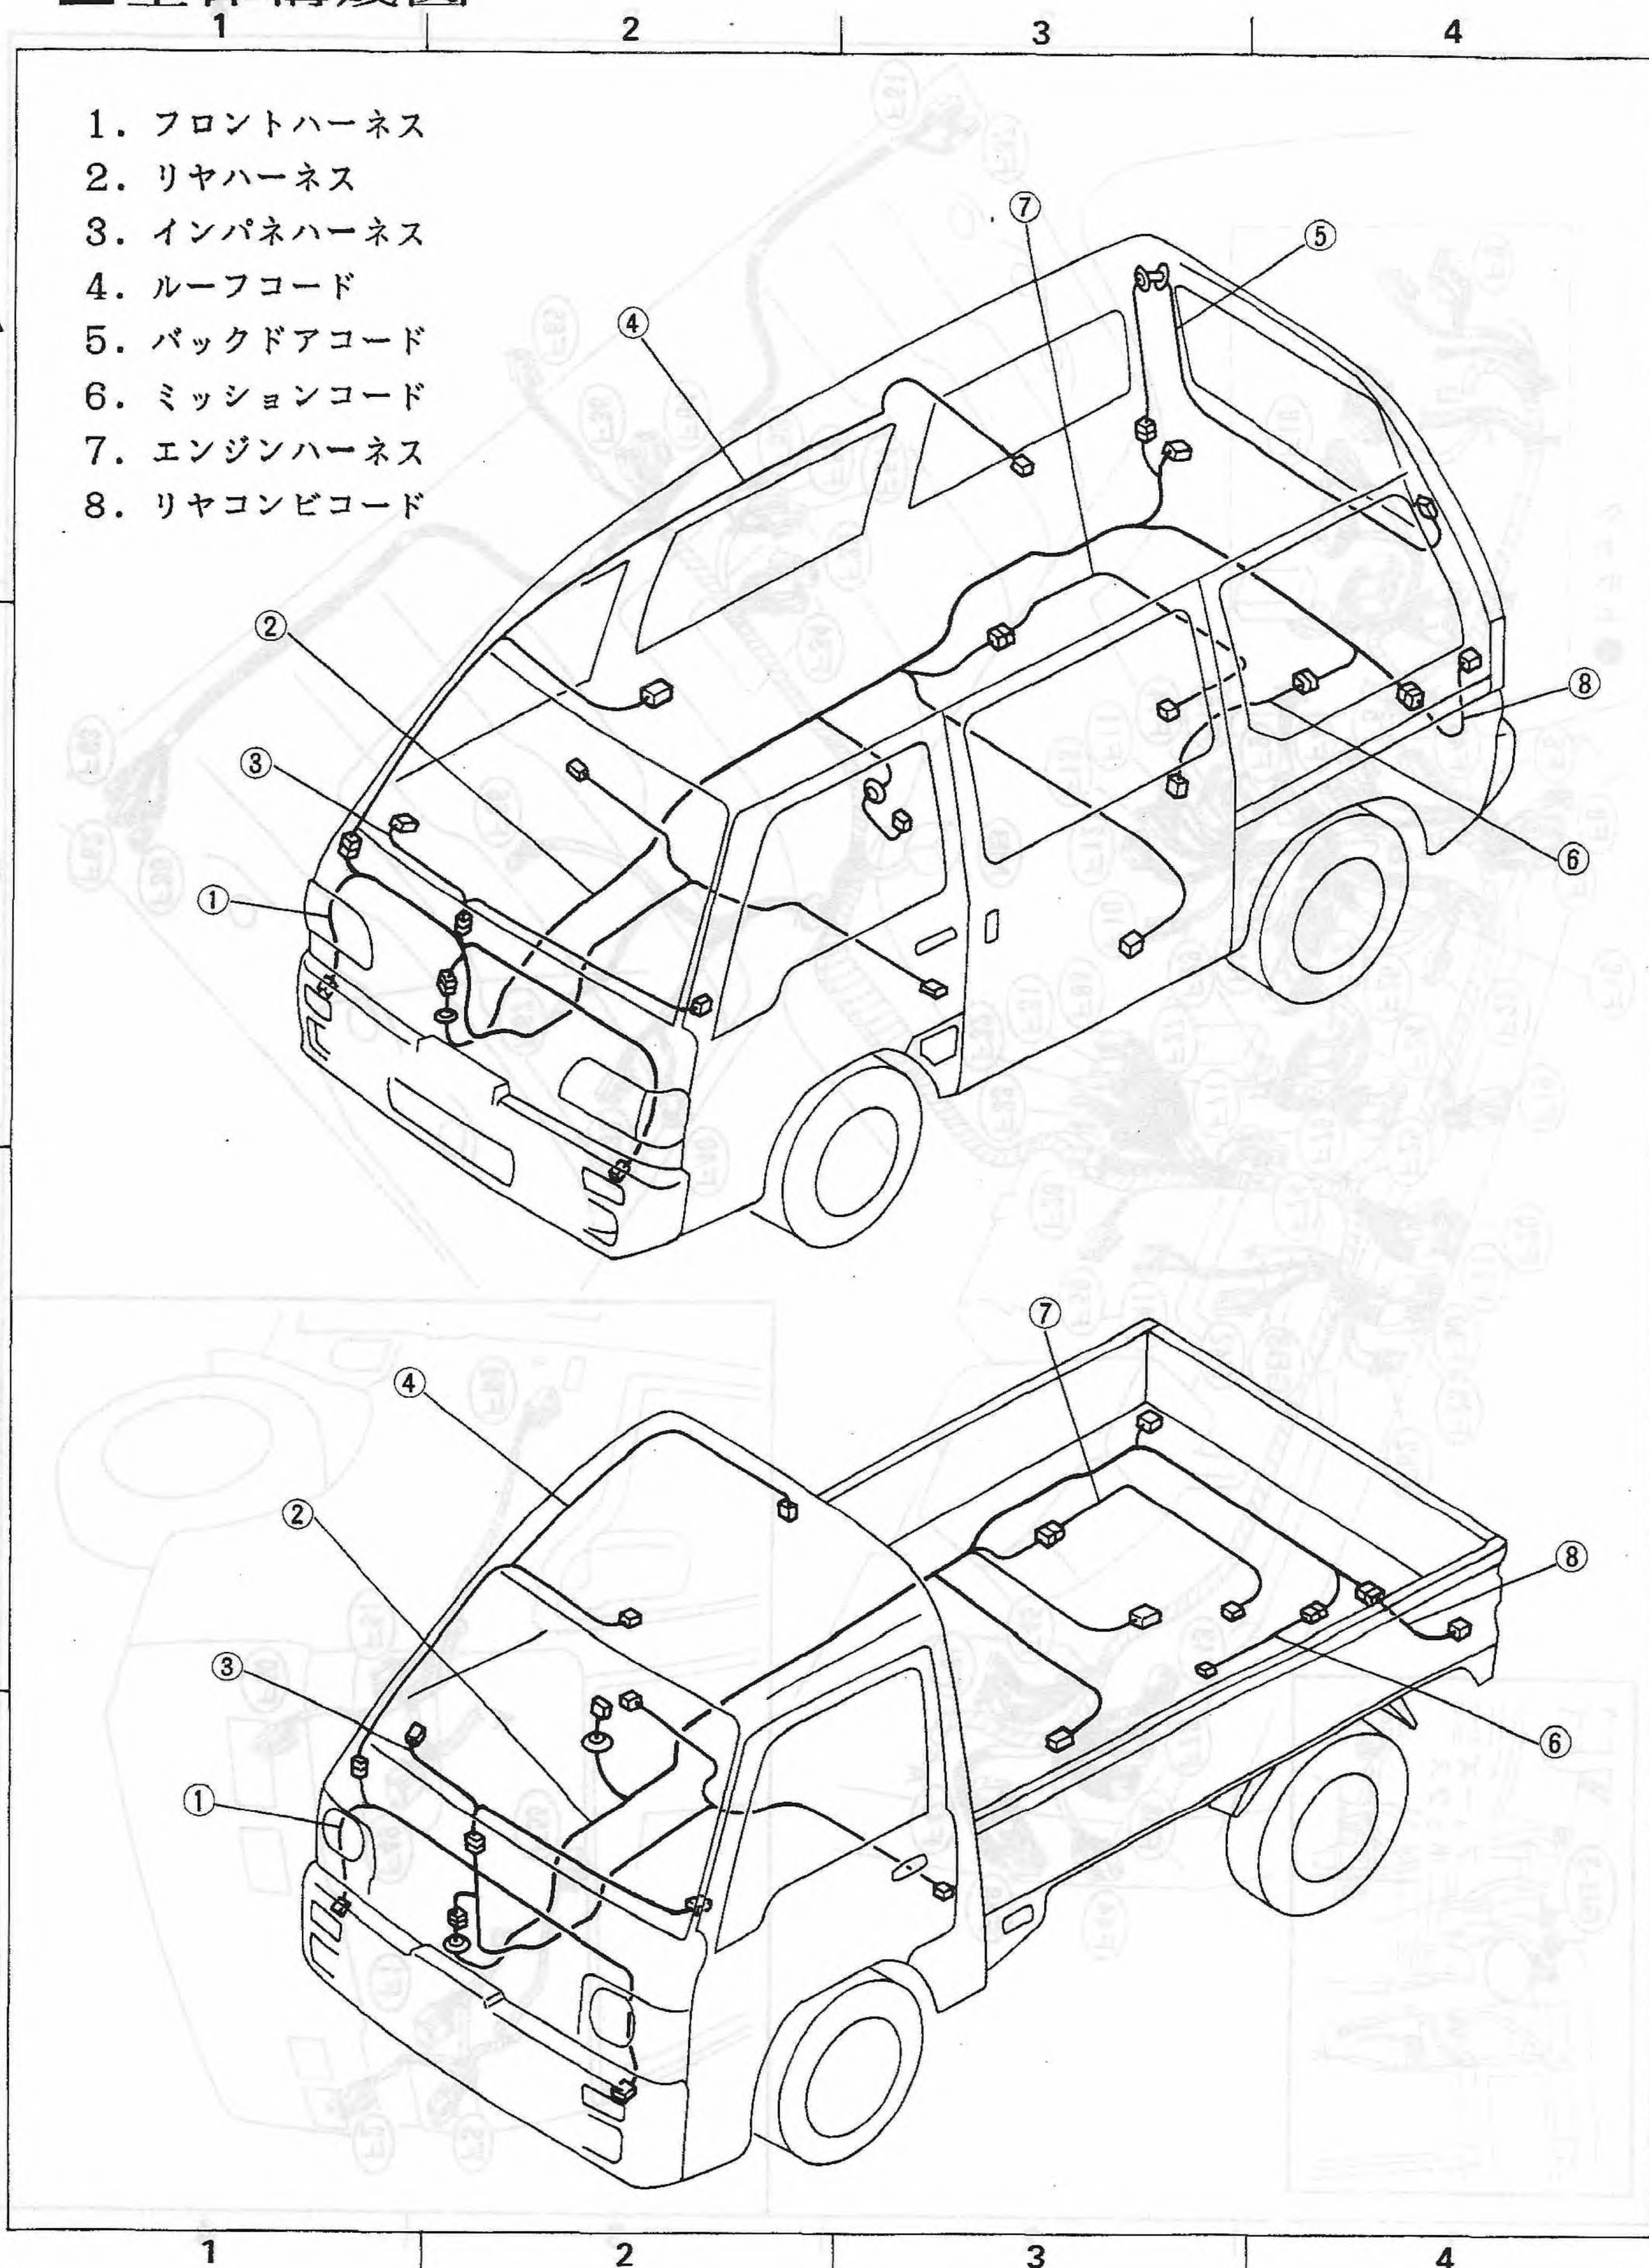


A. コンパートメント (フロント)

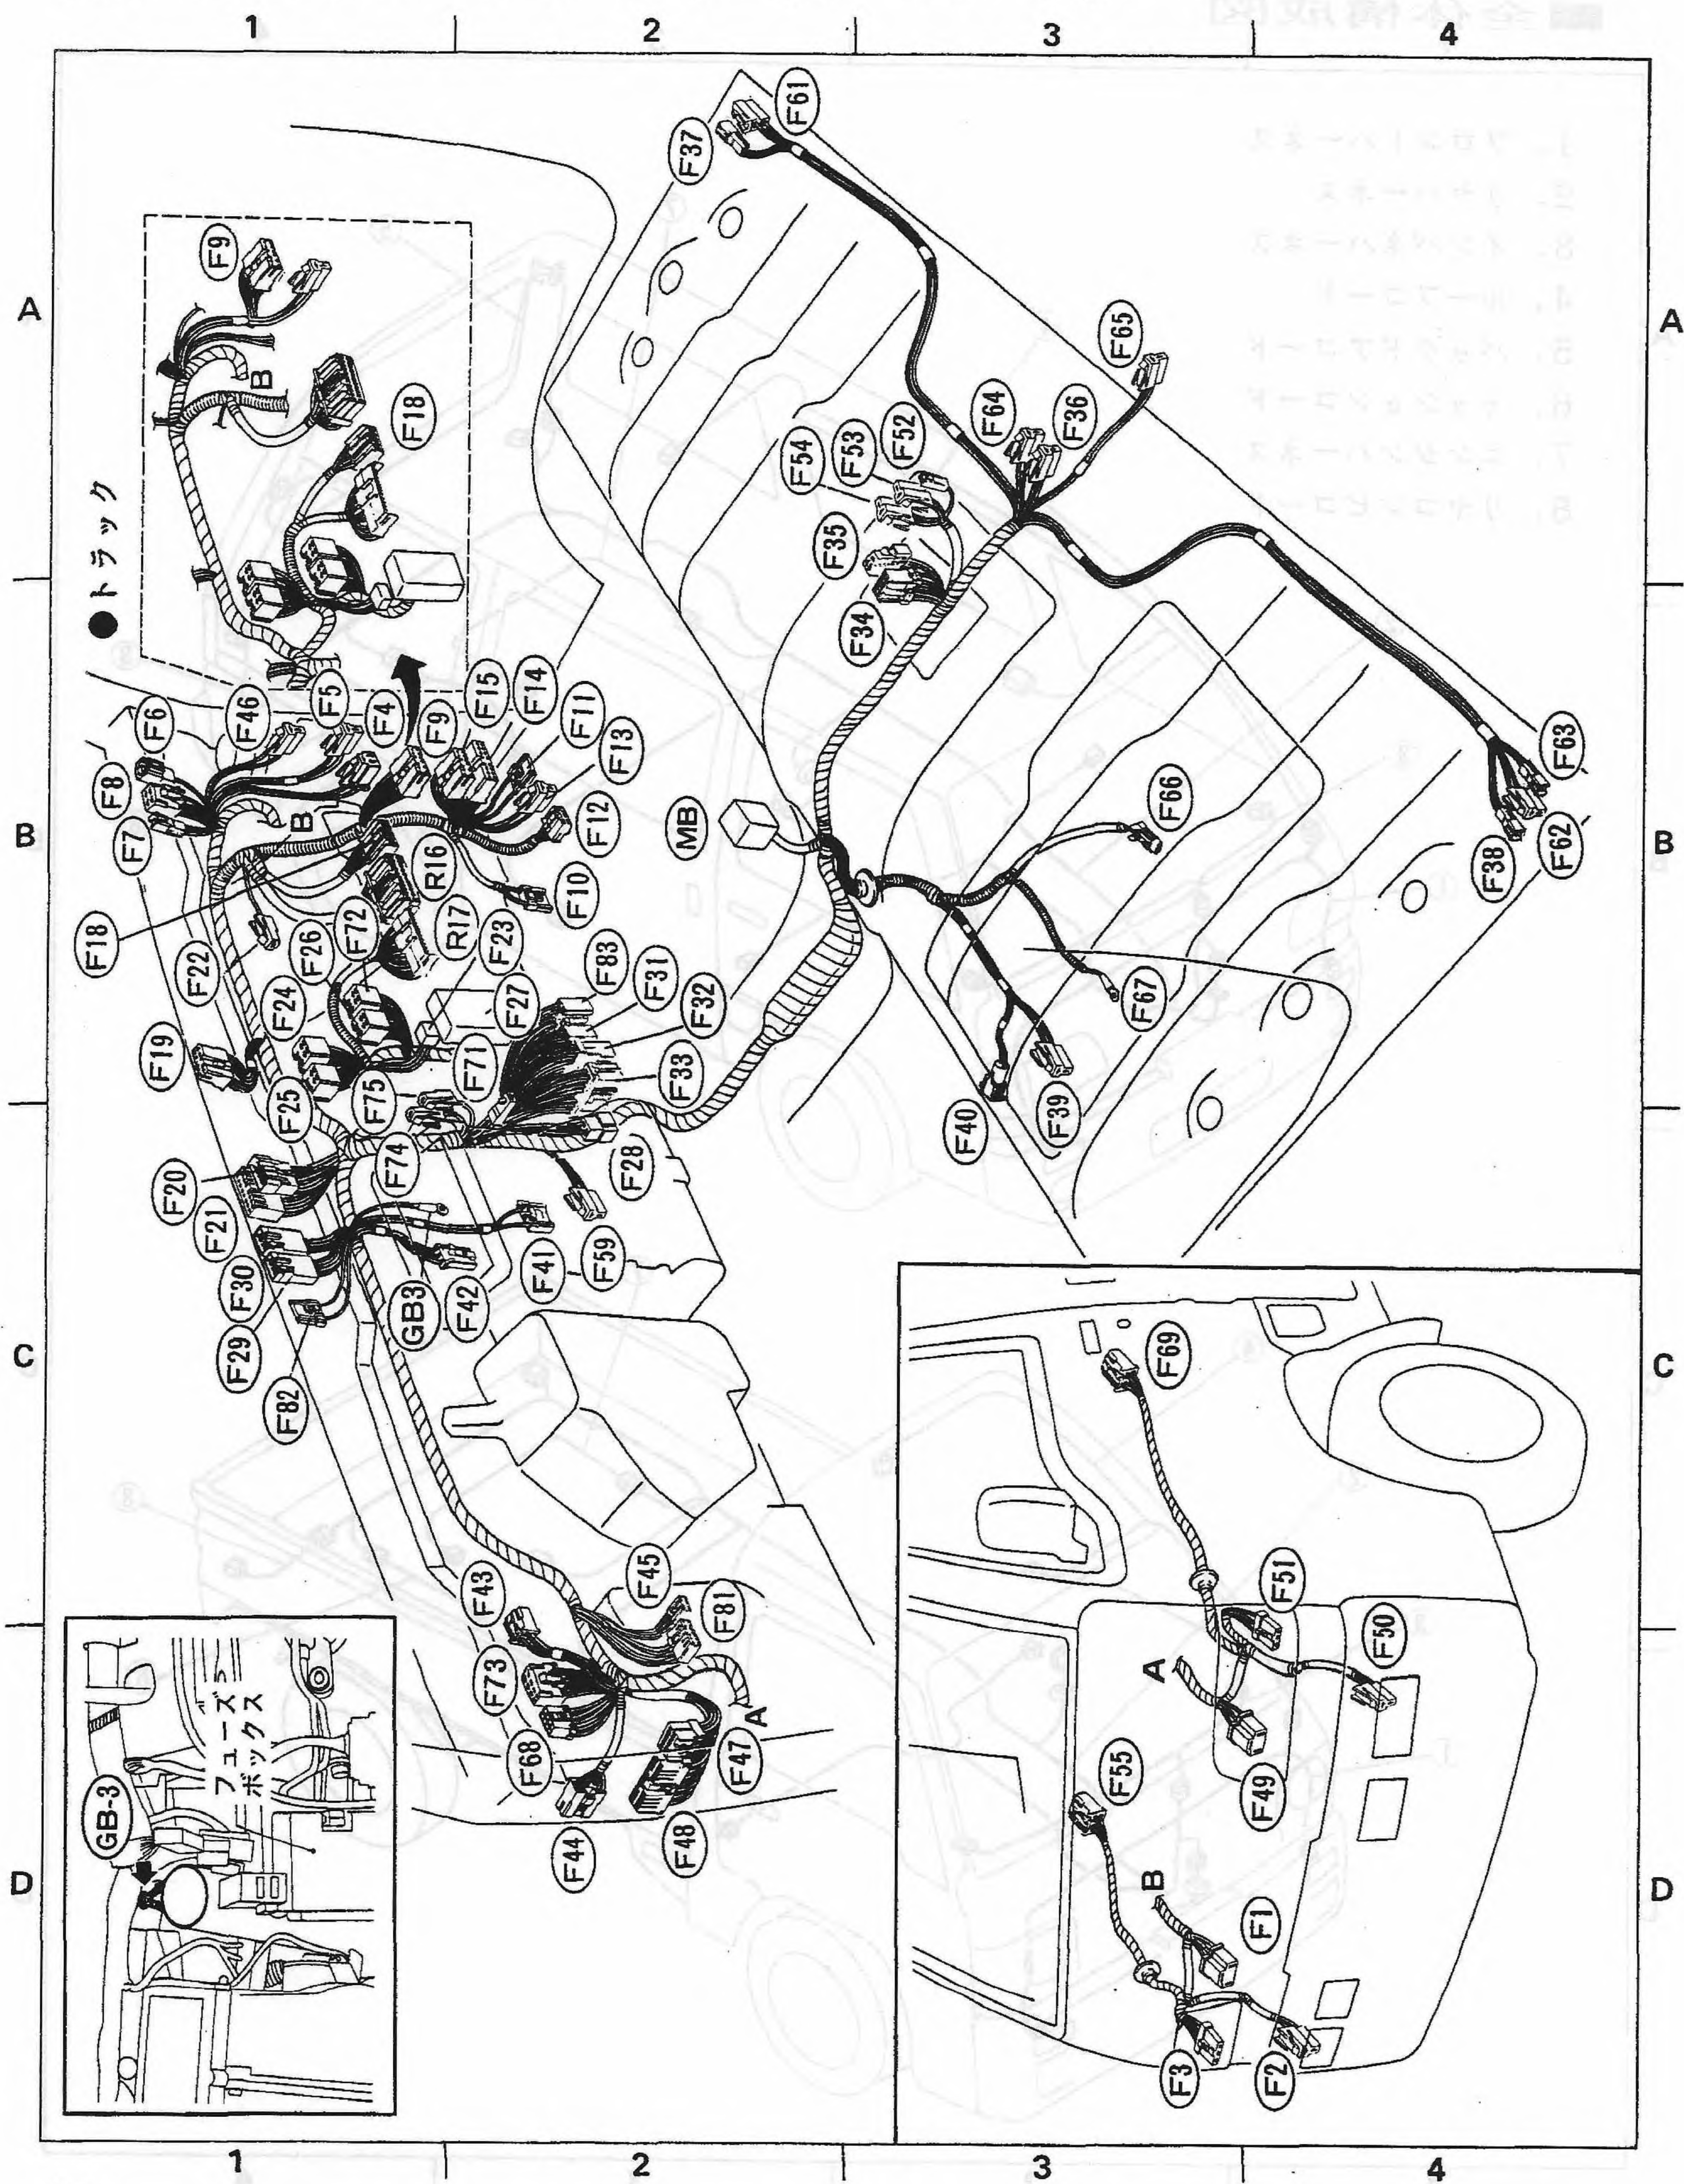

コネクタ				接続先	
No	極数	色	エリア	No	名称
F 1	3	黒	D-3		ヘッドランプ (RH)
F 2	2		D-4		フロントターンシグナルランプ (RH)
F 3	3		D-3		フロントコンビネーションランプ (RH)
F 4	3		B-1		アクセルスイッチ (ECVT)
F 5	2	黒	B-1		ブレーキフルード
F 6	1	黒	B-1	R64	ルーフコード
F 7	2	青	B-1	R63	
F 8	2・3・4	緑	B-1	R71	
F 9	9		A-1		ラインエンドチェック
F 10	2	黒	B-2		ストップランプスイッチ
F 11	2	黒	B-2		キーロックソレノイド
F 12	5	ピンク	B-2		イグニッションキースイッチ
F 13	2	黒	B-2		キースイッチ
F 14	13	黒	B-2		コンビネーションスイッチ
F 15	9	黒	B-2		
F 16	22	黒	B-1		コンビネーションメータ
F 17	8		B-1		
F 18	7		B-1		
F 19	9		B-1		(OP)
F 20	10		C-1	i 2	インパネハーネス
F 21	14		C-1	i 1	
F 22	1		B-1	i 4	
F 23			B-1		バックアップ電源 (時計)
F 24	5	青	B-1		ヒューズボックス2 (エアコンフューズ)
F 25	5	緑	B-1		4WDリレー
F 26	5	黒	B-1		デフロックリレー
F 27			B-2		フリーアクスルリレー
F 28	2・3	黒	C-2		ヒューズボックス1
F 29	2・4	黒	C-1	R 4	リヤワイヤリングハーネス
F 30	4		C-1		4WDダイオード
F 31	16		B-2	R 1	デフロックダイオード
F 32	20・14・16	黒	B-2	R 2	リヤワイヤリングハーネス
F 33	18		B-2	R 3	リヤワイヤリングハーネス
F 34	12		A-3		インヒビタスイッチ
F 35	3		A-3		4WDスイッチ
F 36	2		A-3		パーキングブレーキスイッチ
F 37	2		A-2		ドアスイッチ (RH)
F 38	2		B-4		ドアスイッチ (LH)
F 39	2		B-3		フロントウオッシュモータ
F 40	2		B-3		ホーン

コネクタ				接続先	
No	極数	色	エリア	No	名称
F41	2		C-2		ヒータブローア
F42	4	茶	C-2		ヒータレジスタ
F43	4		D-2		フロントワイパモータ
F44	9		D-2		エンジンルームファン (SC)
	4				ラジエータファンリレー (NA)
F45	5	青	D-2		エアコンハーネス
F46	2	青	B-1		アクセルスイッチ (エアコン)
F47	12	黒	D-2		シフトロックユニット
F48	18	黄	D-2		ECVTユニット
F49	3	黒	D-4		ヘッドランプ (LH)
F50	2		D-4		フロントターンシグナルランプ (LH)
F51	3		D-4		フロントコンビネーションランプ (LH)
F52	2	黒	A-3		パーキングスイッチ
F53	2	黒	A-3		シフトロックソレノイド
F54	2	青	A-3		インジケータ
F55	4		D-3		集中ドアロック (RH)
F59	2		C-2		コックスイッチ
F61	2		A-2		サイドドアスイッチ (RH)(集中ドアロック)
F62	2		B-4		サイドドアスイッチ (LH)(集中ドアロック)
F63	2		B-4		サイドドアスイッチ (ルームランプ)
F64	2	茶	A-3		リヤヒータスイッチ
F65	2	黒	A-3		ブラグソケット
F66	2	灰	B-3		リヤヒータブローア
F67	1		B-3		バッテリ
F68	8		D-2		集中ドアロックユニット
F69	4		C-3		集中ドアロック (LH)
F71	1	黒	C-2		エアコンハーネス
F72	4		B-1		スタータリレー
F73	8		D-2		(OP)
F74	1		C-1		IG電源
F75	1	黒	C-1		ACC電源
F81	11		D-2		エアコンハーネス
F82	2	黒	C-1		レジスタ (エアコン)
F83	8	青	B-2	R 6	リヤハーネスエアコン

B. インストルメント パネル

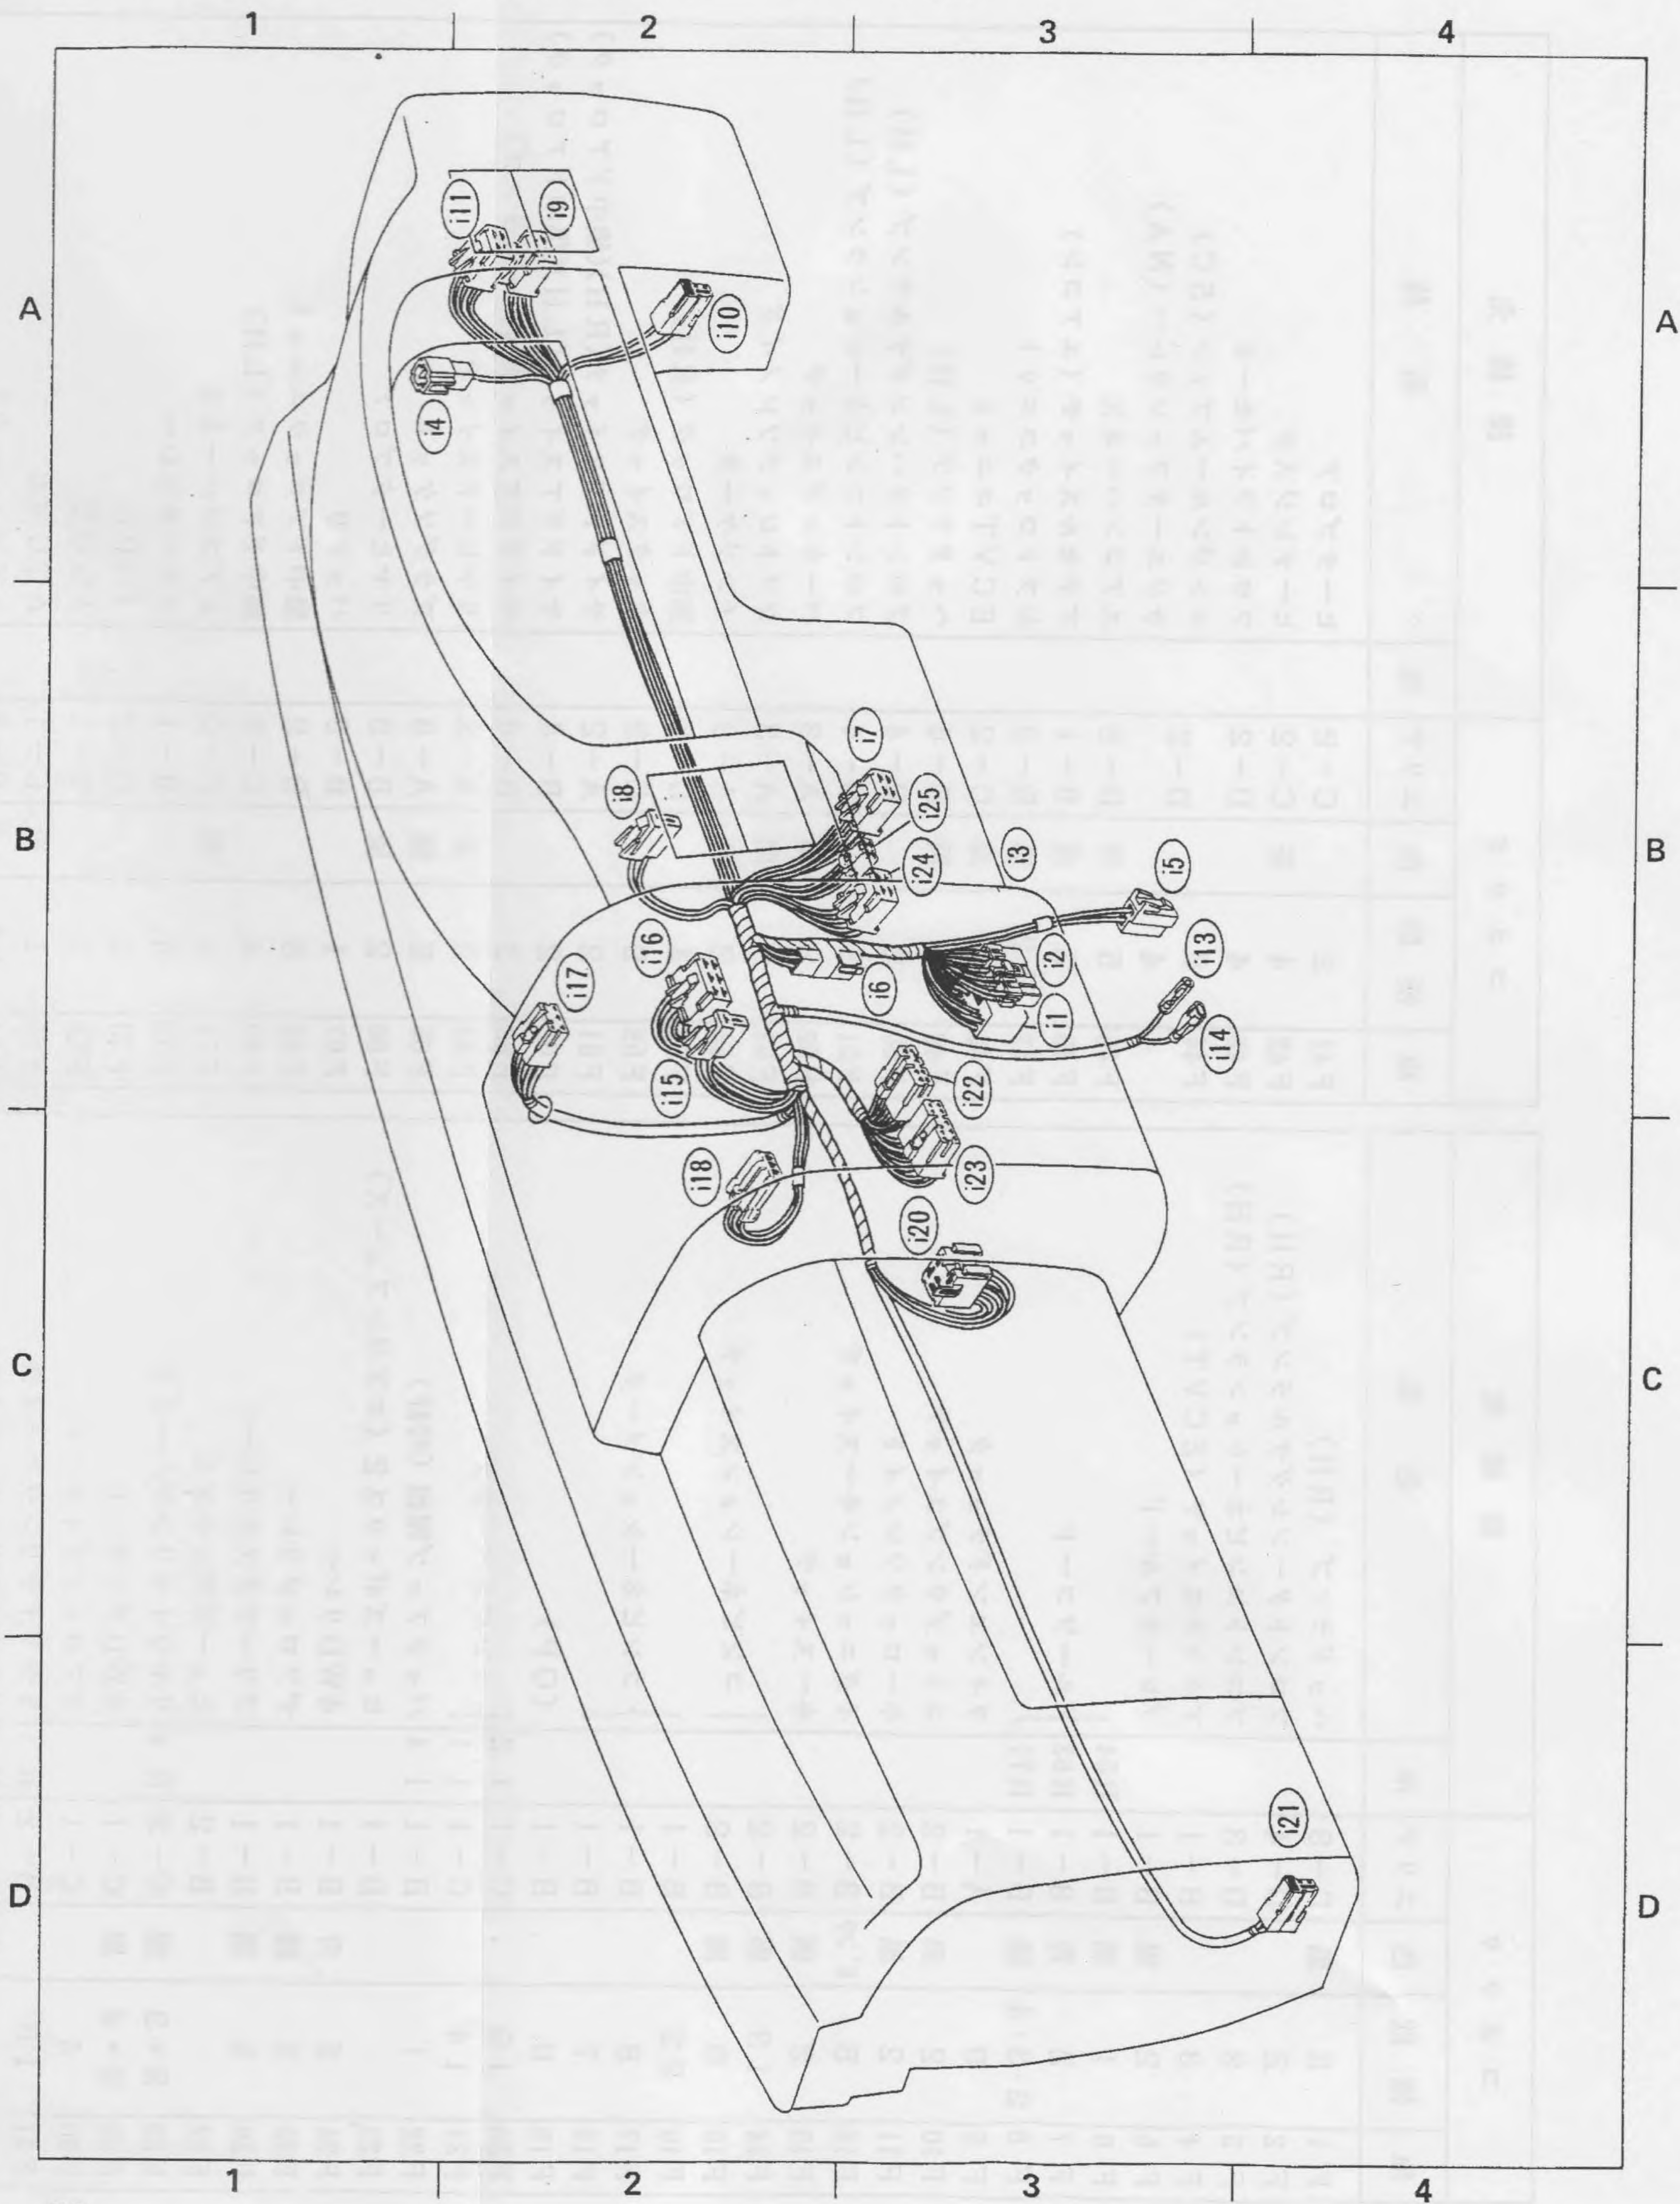

コネクタ			接続先	
No	極数	色	エリア	No 名称
i 1	1 4		B-3	F21 } フロントワイヤリングハーネス
i 2	1 0		B-3	F20
i 4	1		A-1	F22 バックアップ電源 (時計)
i 5	2	青	B-3	エアコン
i 6	2	黒	B-3	ダイオード (ウルトラヒータ)
i 7	4	青	B-3	デフロックスイッチ
i 8	2		B-2	リヤデフウォッガスイッチ
i 9	4		A-2	ワーキングドラシブスイッチ
i 10	2	黒	A-2	スピーカ (RH)
i 11	4		A-2	バックドアロックスイッチ
i 13	1		B-3	シガライタ
i 14	1		B-3	
i 15	2		B-2	空調イルミ
i 16	6		B-2	ファンスイッチ
i 17	5		B-2	(OP)
i 18	3	緑	C-2	エアコンスイッチ
i 20	5	黒	C-3	ウルトラヒータリレー
i 21	2	黒	D-4	スピーカ (LH)
i 22	7		B-3	ラジオ
i 23	9		C-3	
i 24	4		B-3	(OP)
i 25	4		B-3	(OP)

1

2

3

4



A

B


C

D


● ミッション

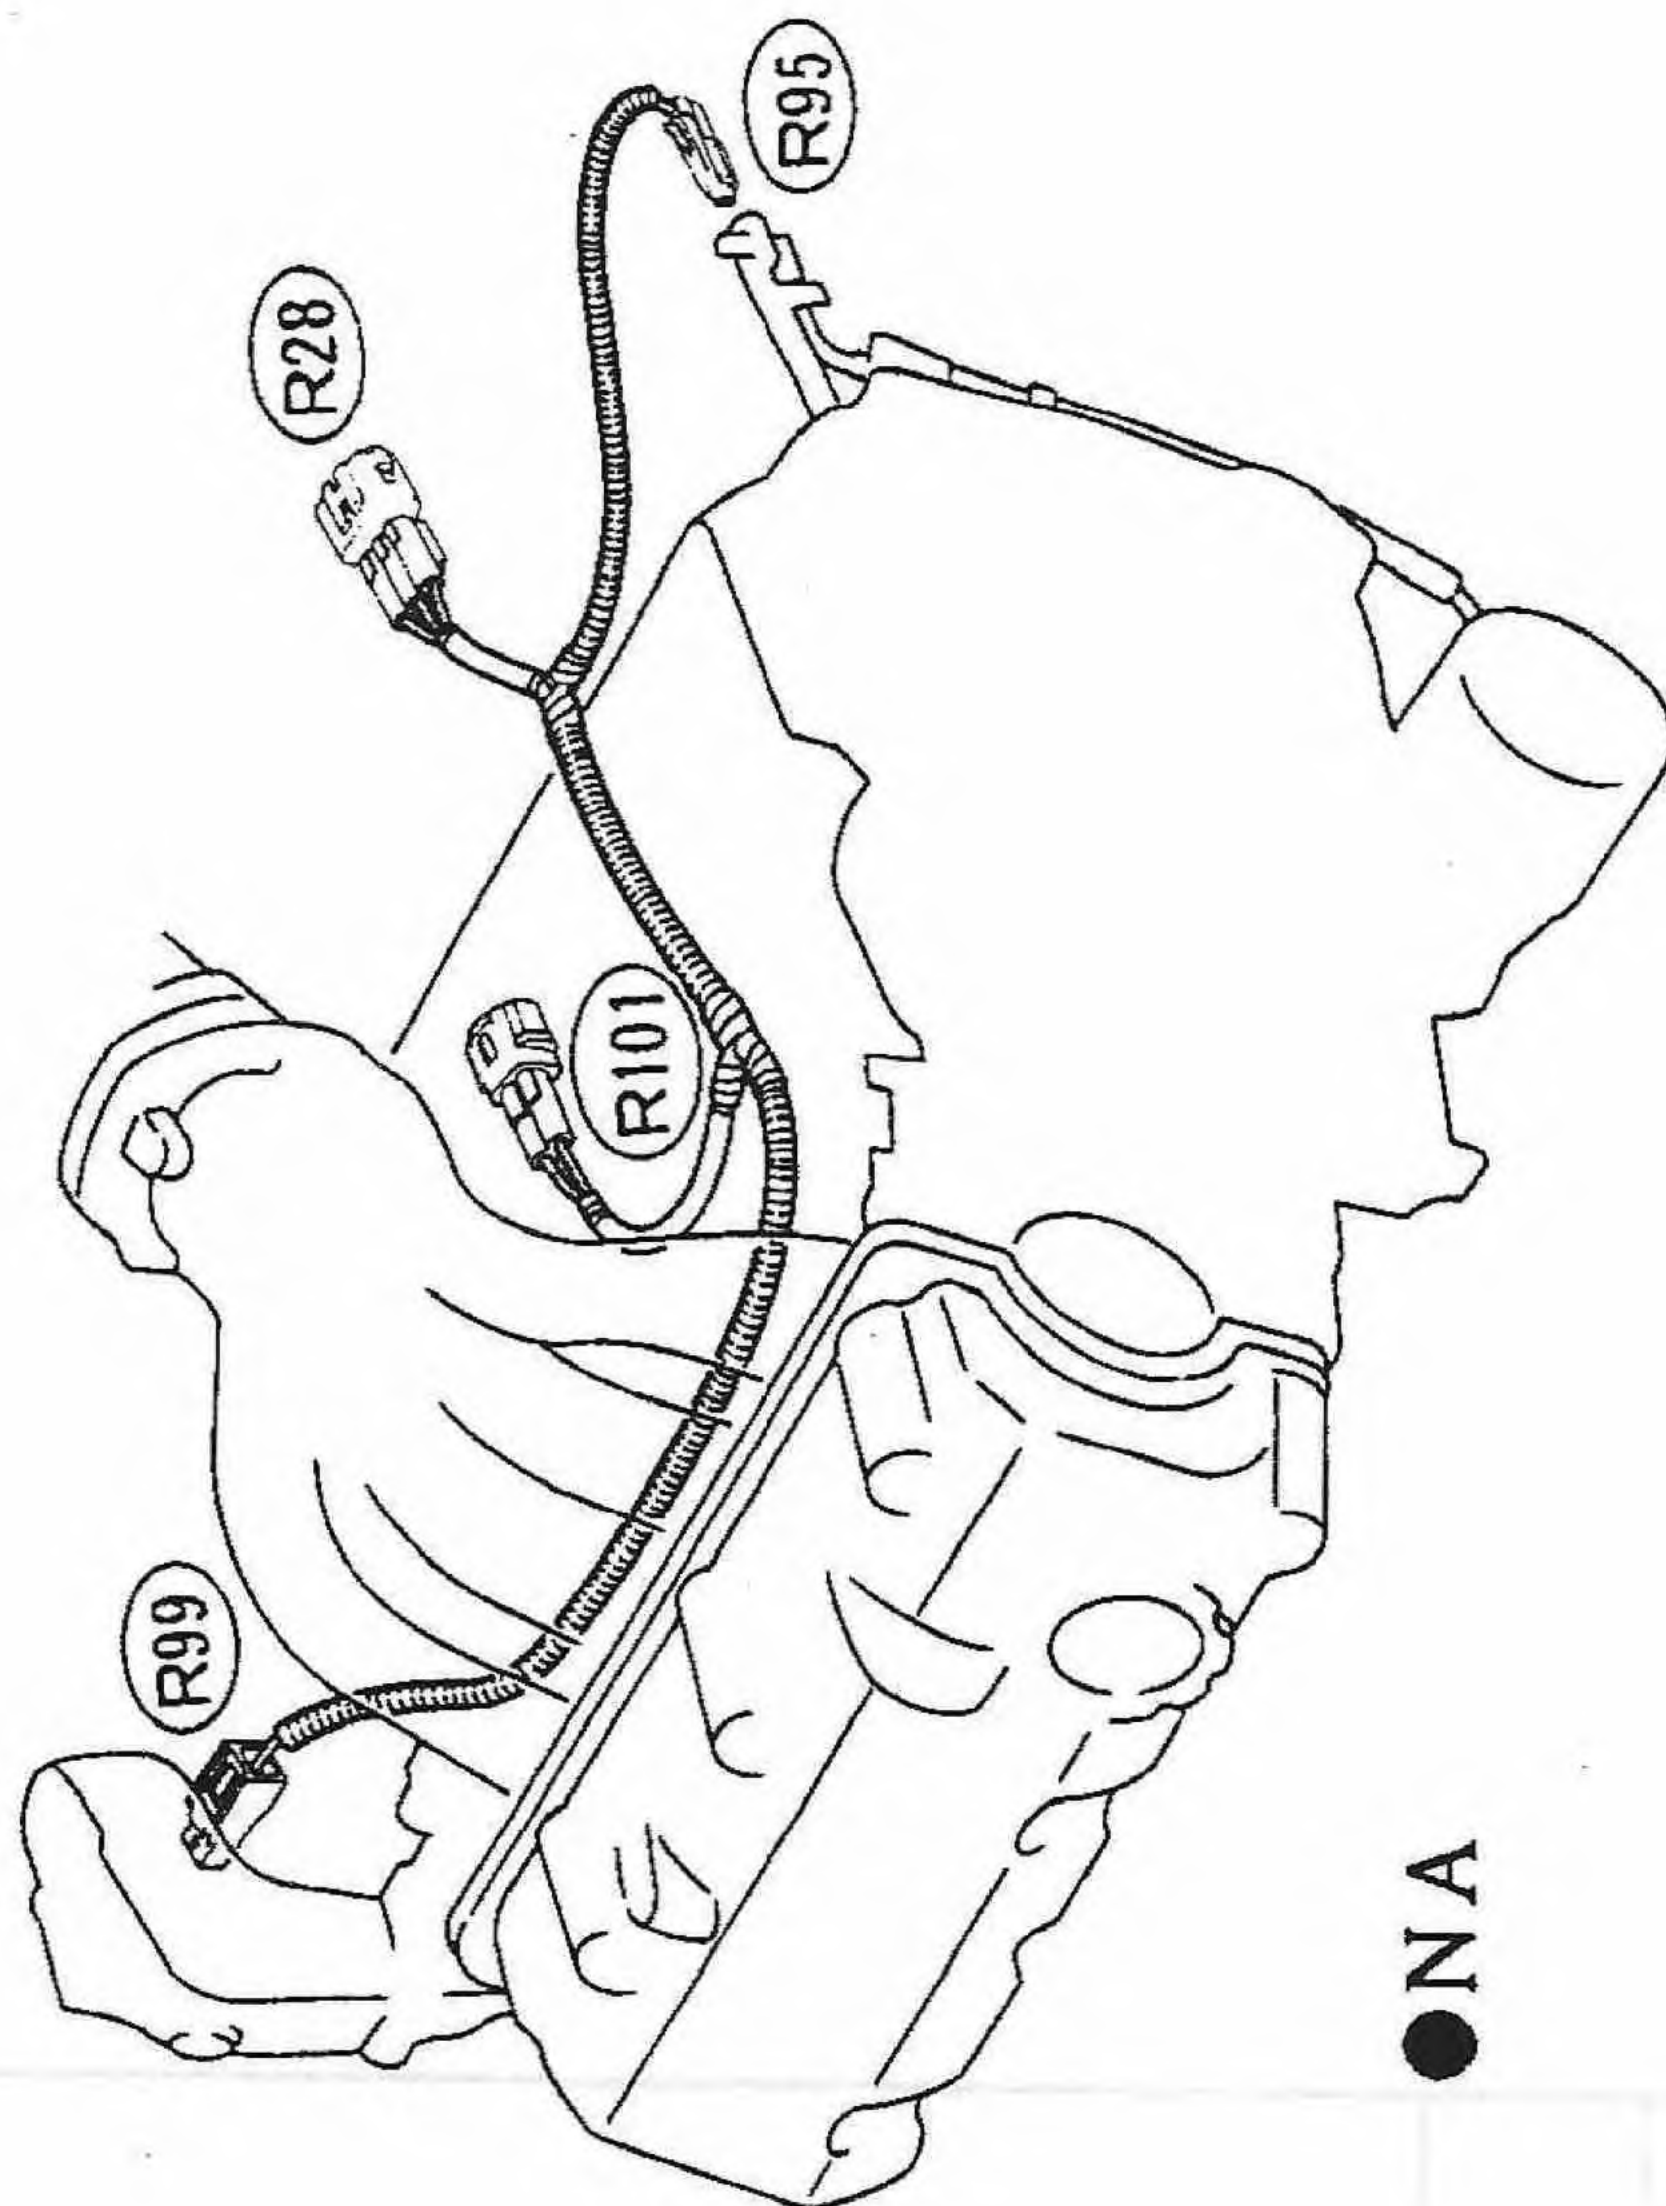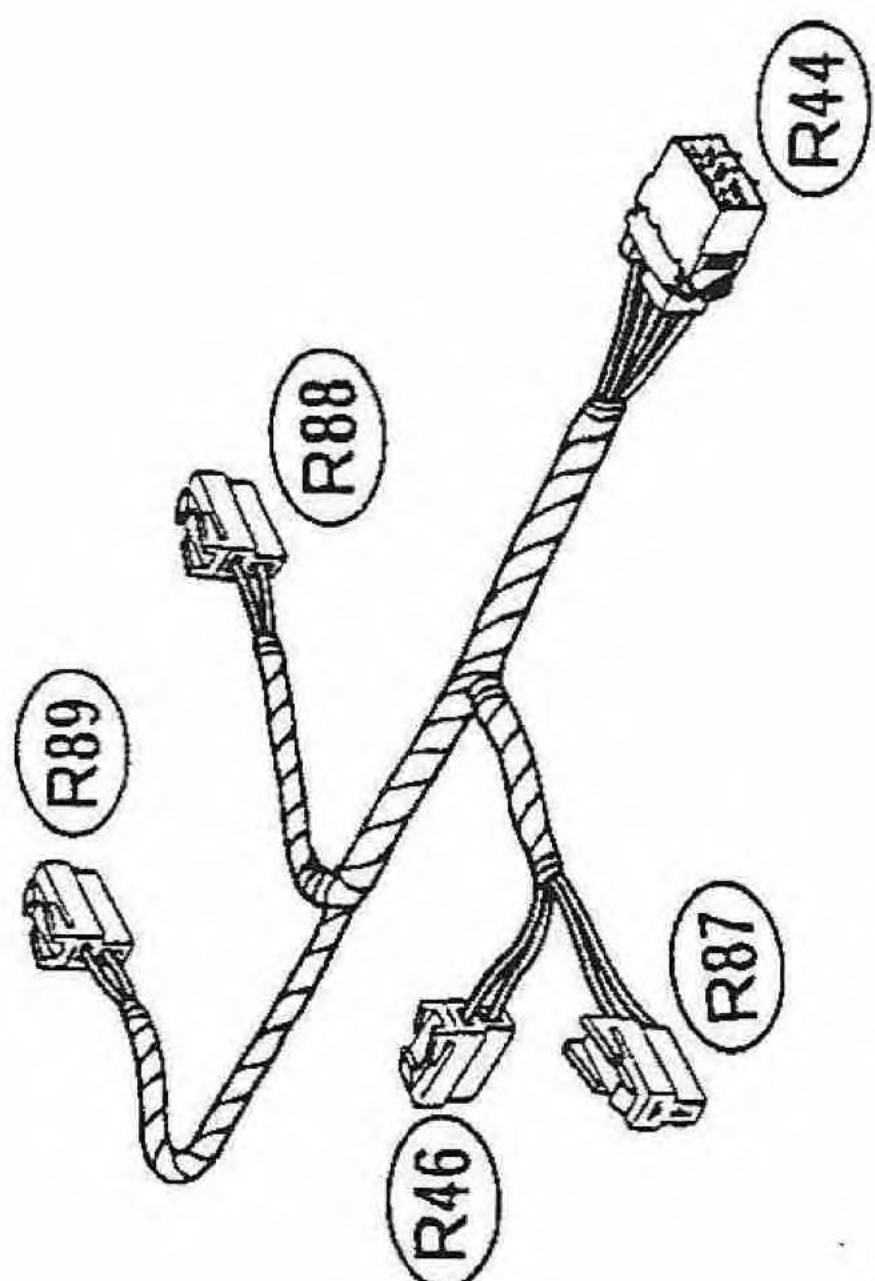

● NA

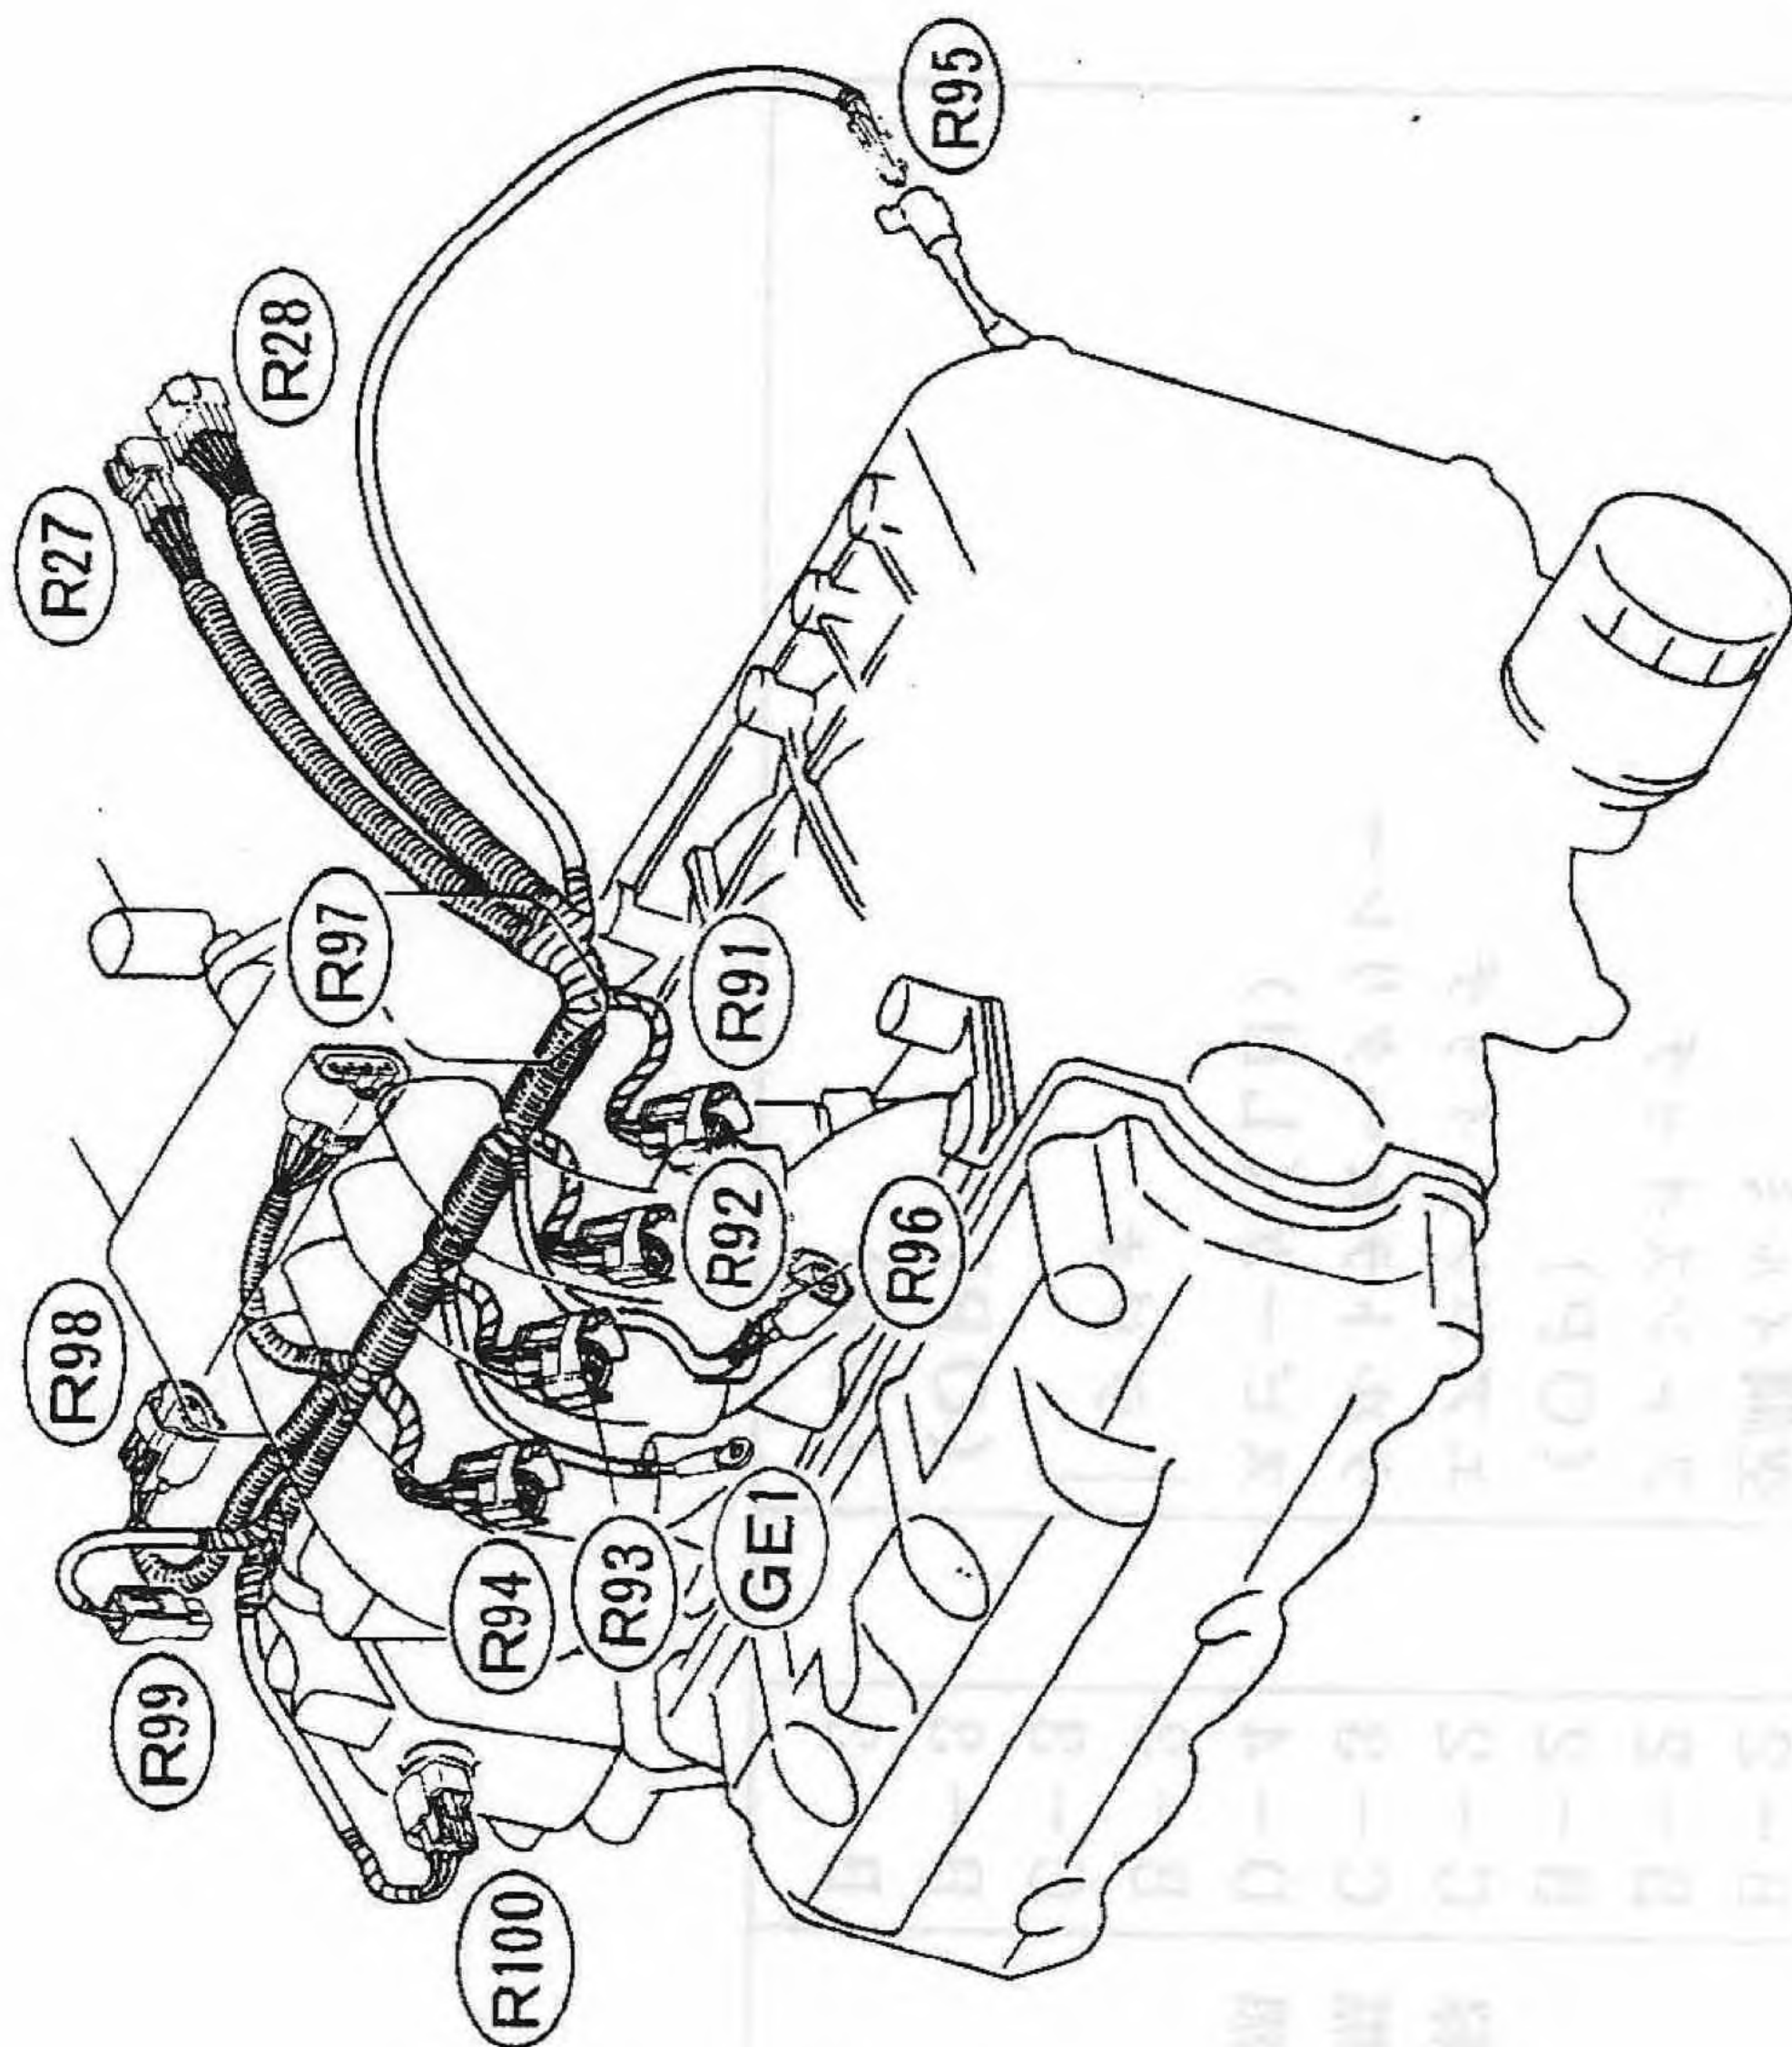

● SC

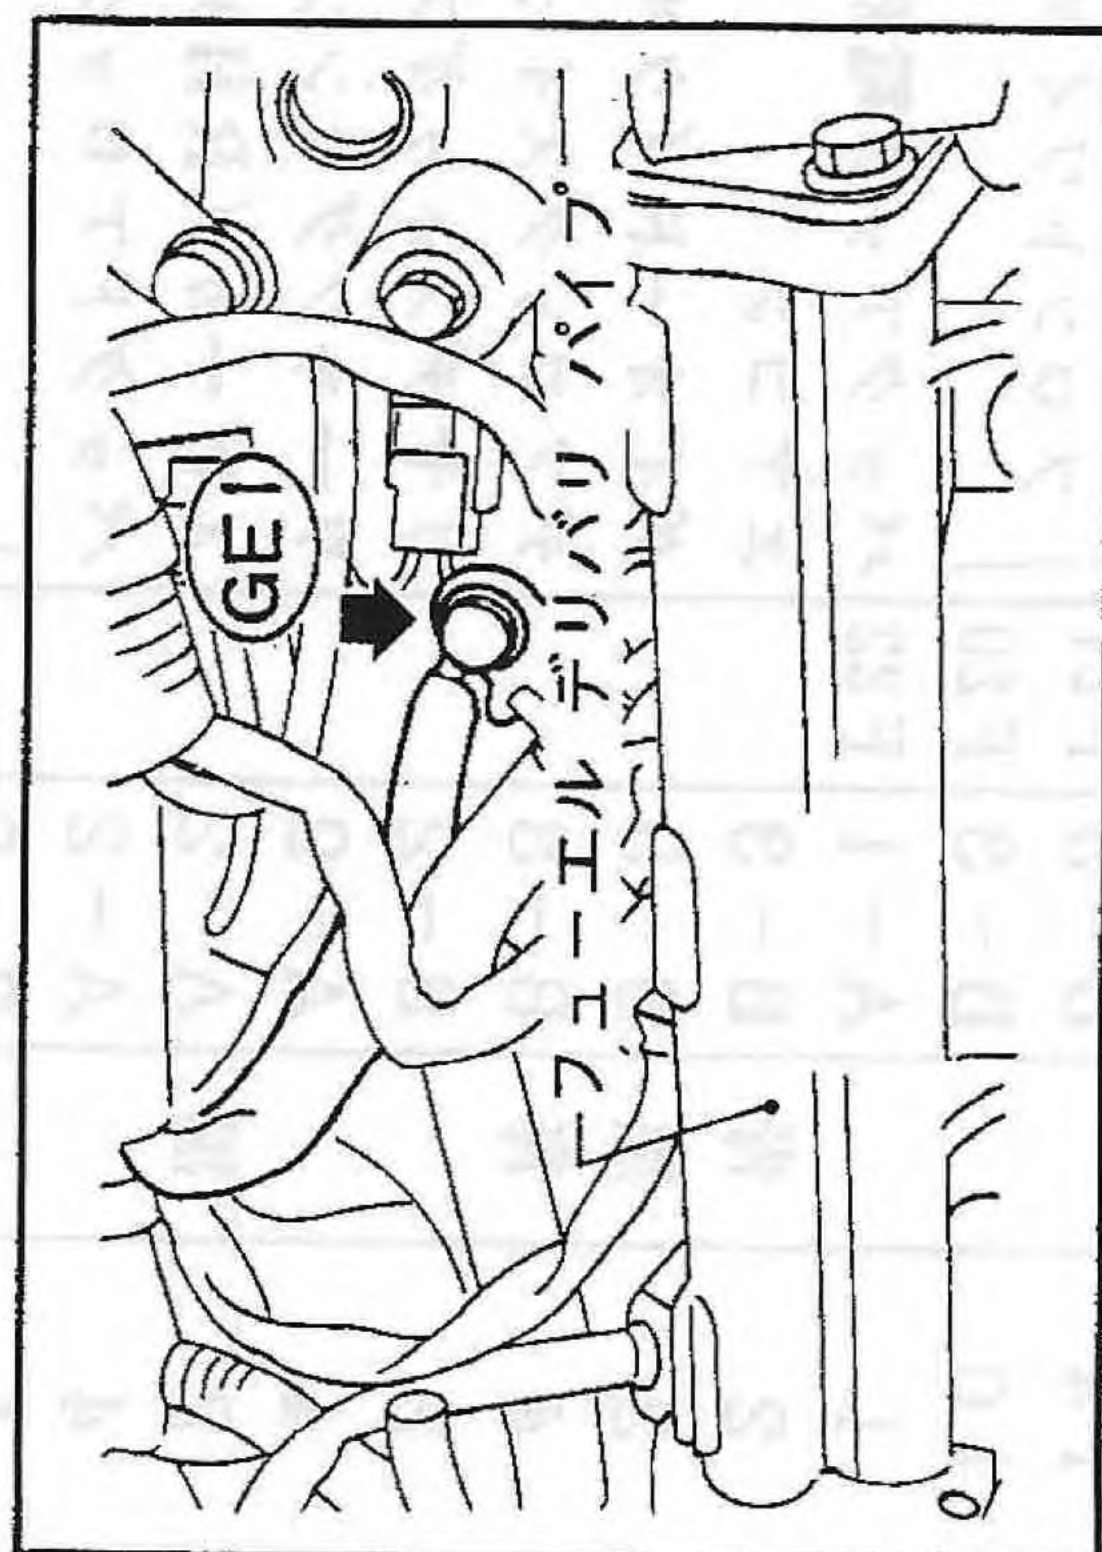

フューエルデリバリパイプ

1

2


3

4

コネクタ				接続先	
No	極数	色	エリア	No	名称
R27	6	灰	C-1	}	リヤハーネス
R28	3・14	灰	C-1		
R44	8		A-2		リヤハーネス→ミッシェンコード
R46	2		B-2		バックアップスイッチ
R87	2	茶	B-2		ELスイッチ (セレクトイブ4WD)
R88	2	茶	B-2		デフロックスイッチ (セレクトイブ4WD)
R89	2	茶	B-2		2WD-4WDスイッチ (4WD)
R91	2	灰	C-1		インジェクタ#1
R92	2	灰	D-1		インジェクタ#2
R93	2	灰	D-1		インジェクタ#3
R94	2	灰	D-1		インジェクタ#4
R95	1		C-2		オイルプレッシャスイッチ
R96	2	茶	D-2		ノックセンサ
R97	4	灰	C-1		スロットルセンサ
R98	2	黒	D-1		吸気温センサ
R99	2	黒	D-1	}	サーモメータ
	1	黒			
R100	2	緑	D-1		水温センサ
R101	2	灰	B-4		キャブレタIG電源

D. コンパートメント (リヤ)

● バン

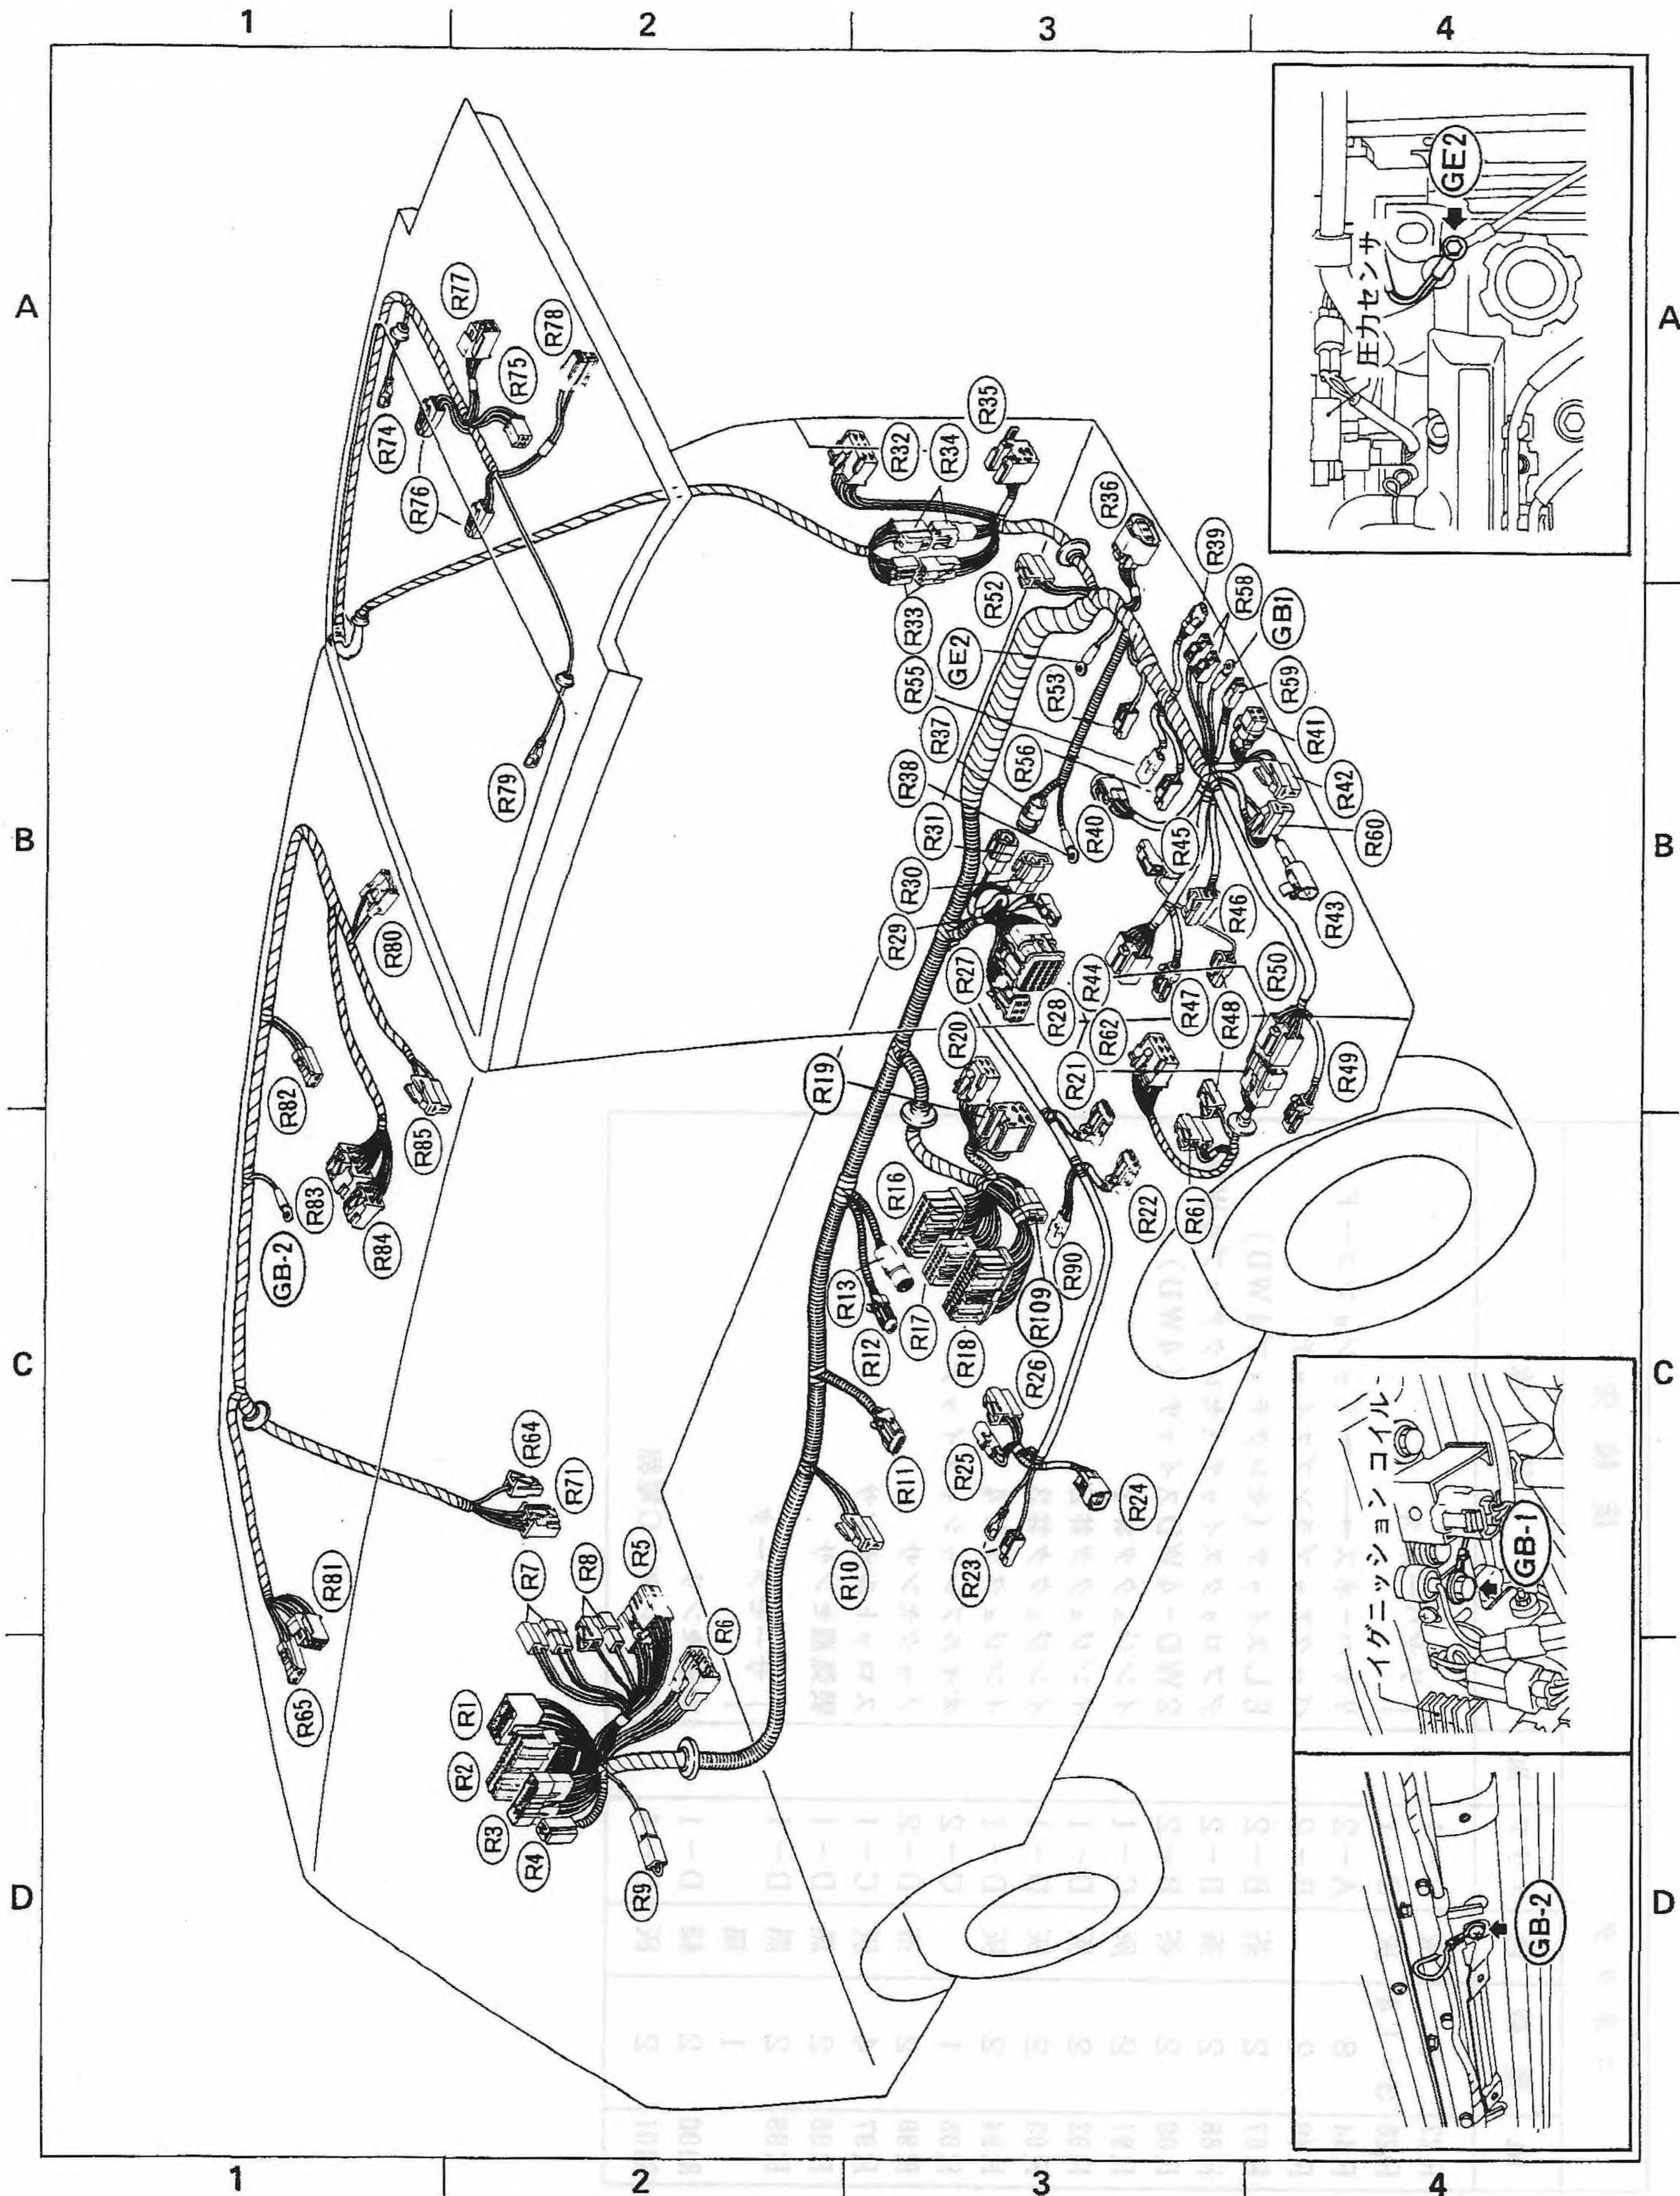


No	極数	色	エリア	No	名称
R 1	16		D-2	F31	フロントワイヤリングハーネス
R 2	14・20	黒	D-2	F32	
R 3	18		D-2	F33	フロントワイヤリングハーネス (SC)
R 4	3		D-2	F28	フロントワイヤリングハーネス
R 5	9	黄	C-2		セレクトモニタ
R 6	8	青	D-2	F83	フロントハーネスエアコン
R 7	2×2	緑	C-2		テストモードコネクタ
R 8	1	黒	C-2		リードメモリコネクタ
R 9	2	黒	D-2		ダイオード (エアコン)
R10	2		C-2		ラジエタファン
R11	3	灰	C-3		フリーアークスルソレノイド
R12	2	灰	C-3		高圧・低圧カッツスイッチ
R13	2	黒	C-3		コンデンサファン
R16	22	黄	C-3		EMP i ユニット
R17	16	黄	C-3		
R18	26	黄	C-3		
R19	6	茶	C-3		EMP i メインリレー
R20	4		B-3		フェエルポンプリレー
R21	3	灰	C-3		4WDソレノイド
R22	3	灰	C-3		デフロックソレノイド
R23	1×2		C-3		フェエルユニット
R24	3・2		C-3		フェエルポンプ
R25	2		C-3		エンジンルームファン
R26	2(SC) 1×2(NA)		C-3		VSV (エアコン)
R27	6	灰	B-3		エンジンハーネス
R28	14・3	灰	B-3		
R29	1	黒	B-3		サーモスイッチ
R30	2	黒	B-3		ガス温度スイッチ
R31	1	黒	B-3		マグネットクラッチ
R32	6		A-3		リヤコンピネーションランプ (RH)
R33	6		A-3		
R34	4		A-3		リヤゲートコード
R35	5	黒	A-3		リヤワイパリレー
R36	3	緑	A-3		圧力センサ
R37	3	緑	B-3		オルタネータ
R38	1		B-3		オルタネータB
R39	2	青	B-3		ISCバルブ
R40	4	緑	B-3		デイストリビュタ (回転角、気筒判別センサ)

No	極数	色	エリア	No	名称
R41	4	灰	B-4		イグナイタ
R42	2	黒	B-4		ノイズコンデンサ
R43	1		B-4		O ₂ センサ
R44	8		B-3		ミッションコード
R45	1		B-3		スタータMg
R46	2		B-3		バックスイッチ
R47	2	黒	B-3		電磁クラッチ
R48	1	青	B-3		排気温度センサ
R49	2	灰	B-4		サーミスタ
R50	8	黒	B-4		リヤコンピコード
R52	2		A-3		バックホーン
R53	1	黒	B-3		加速カッツスイッチ
R55	1	灰	B-3		コンタクトブレーカ
R56	1	黒	B-3		サーモスイッチ
R58	1×2		B-3		レジスタ
R59	2	黒	B-3		イグニションコイル
R60	2		B-4		ウルトラヒータソレノイド
R61	2		C-3		リヤウオッシュモータ
R62	6		B-3		リヤコンピネーションランプ (LH)
R64	1		C-2	F 6	フロントワイヤリングハーネス
R65	2		C-1		ルームランプ
R71	4・3	緑	C-2	F 8	フロントワイヤリングハーネス
R74	1		A-1		リヤデファイフッガ
R75	4		A-2		リヤワイパモータ
R76	2×2		A-2		ライセン斯拉ンプ
R77	4		A-2		バックドアオーバーナ
R78	2	黒	A-2		バックドアスイッチ
R79	1		B-2		リヤデファイフッガ
R80	2	黒	B-1		メインモータ
R81	4		C-1		サンルーフスイッチ
R82	2	灰	B-1		ラゲッジルームランプ
R83	6		C-1		サンルーフスイッチ
R84	4		C-1		
R85	2		B-1		リミットスイッチ (サンルーフ)
R90	2		C-3		Dsレンジ切替ソレノイド
R109	2	赤	C-3		ジャンパ線 (EMP i)

D. コンパートメント (リヤ)

●トラック

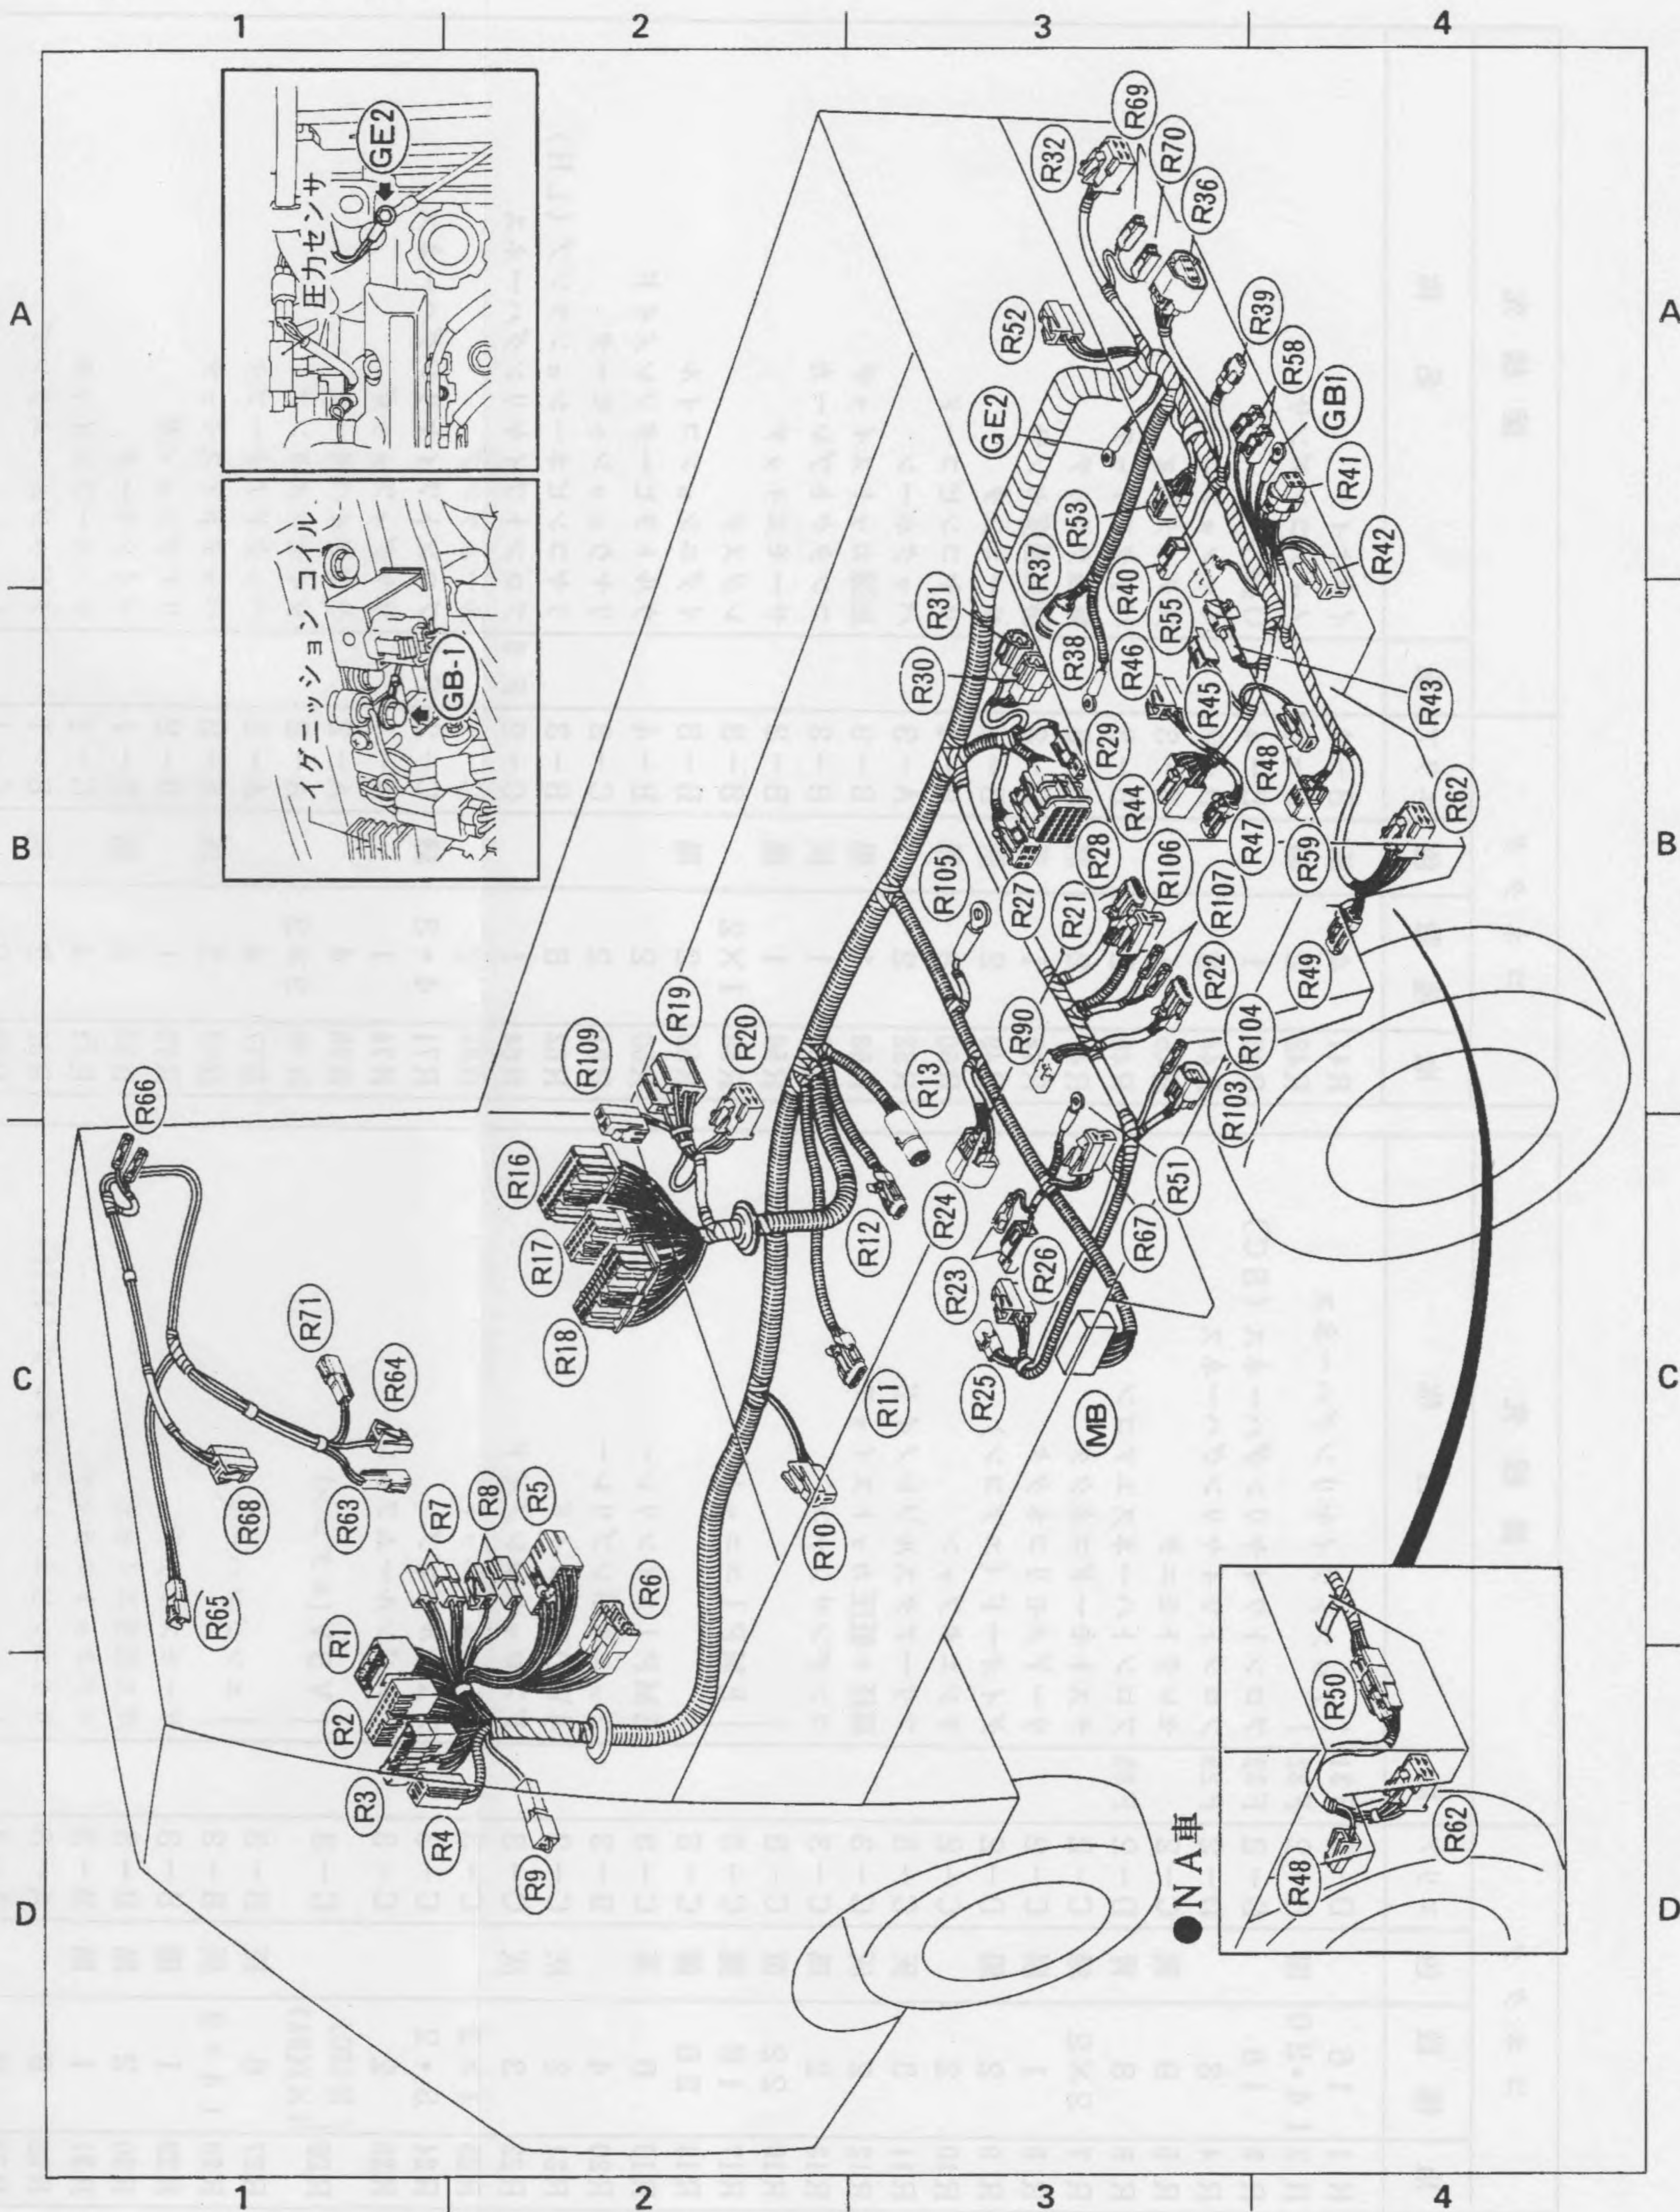

NO	極 数	色	エリノ	NO	名 称
R 1	16		D-1	F31	フロントワイヤリングハーネス
R 2	6・14	黒	D-1	F32	
R 3	18		D-1	F33	フロントワイヤリングハーネス (SC)
R 4	2	黒	D-1	F28	フロントワイヤリングハーネス
R 5	9	黄	C-2		セレクトモニタ
R 6	3・8	黄	C-2	F83	フロントハーネスエアコン
R 7	2×2	青	C-2		テストモードコネクタ
R 8	1	緑	C-2		リードメモリコネクタ
R 9	2	黒	D-2		ダイオード (エアコン)
R10	2	黒	C-2		ラジエタファン
R11	3	灰	C-3		フリーアークスルソレノイド
R12	2	灰	C-3		高圧低圧カットスイッチ
R13	2	黒	B-3		コンデンサファン
R16	22	黄	C-2		} EMPiユニット
R17	16	黄	C-2		
R18	26	黄	C-2		
R19	6	黄	C-2		
R20	4	茶	B-2		EMPiメインリレー
R21	3	灰	B-3		フェエルポンプリレー
R22	3	灰	B-3		4WDソレノイド
R23	1×2		C-3		デフロックソレノイド
R24	2・3		C-3		フェエルユニット
R25	2		C-3		フェエルポンプ
			C-3		エンジンルームファン
R26	2(SC) 1×2(NA)		C-3		} VSV (エアコン)
R27	6	灰	B-3		} エンジンハーネス
R28	3・14	灰	B-3		
R29	1	黒	B-3		サーモスイッチ
R30	2	黒	B-3		ガス温度スイッチ
R31	1	黒	B-3		マグネットクラッチ
R32	4	黒	A-3		リヤコンピネーションランプ (RH)
R36	3	緑	A-3		圧力センサ
R37	3	緑	B-3		オルタネータ
R38	1	青	B-3		オルタネータB
R39	2	青	A-3		ISCバルブ
R40	4	緑	A-3		デイトリビュータ (回転角、気筒判別センサ)

NO	極 数	色	エリノ	NO	名 称
R41	4	灰	A-4		イグナイタ
R42	2	黒	A-4		ノイズコンデンサ
R43	1		B-4		O ₂ センサ
R44	8		B-3		ミッシェンコード
R45	1		B-3		スタータMg
R46	2		B-3		バックスウィッチ
R47	2	黒	B-3		電磁クラッチ
R48	1	青	B-4		排気温度センサ
R49	2	灰	B-4		サーミスタ
R50	6	黒	D-4		リヤコンピコード
R51	1		C-3		バッテリ
R52	2		A-3		バックホーン
R53	1	黒	A-3		加速カットスイッチ
R55	1	灰	B-3		コンタクトブレーカ
R58	1×2		A-4		レジスタ
R59	2	黒	B-4		イグニションコイル
R62	4		B-4		リヤコンピネーションランプ (LH)
R63	2	青	C-1	F 7	} フロントワイヤリングハーネス
R64	1	黒	C-1	F 6	
R65	2・3		C-1		ルームランプ
R66	1×2		C-1		ワーキングランプスイッチ
R67	2	黒	C-3		(OP)
R68	2		C-1		ワーキングランプ
R69	2・4		A-3		バックランプ
R70	2・4		A-3		ライセン斯拉ンプ
R71	2	緑	C-1	F 8	フロントワイヤリングハーネス
R90	2		B-3		Dsレンジ切替ソレノイド
R103	2		B-3		(OP)
R104	1		B-3		(OP)
R105	1		B-3		スタータ
R106	2		B-3		(OP)
R107	1×2		B-3		(OP)
R109	2	赤	C-2		ジャンパ線 (EMPi)

1992年11月 2版 発行 (無断転載を禁ず)
2006年 9月 3版 修正

SAMBAR660 電気配線図集

希望小売価格 1,575円 X7271B

編集・発行 **富士重工業株式会社**

スバルカスタマーセンター
カスタマーセンター企画部



富士重工業株式会社