



3. 配線ぎ装図 & アースポイント

■ 全体構成図

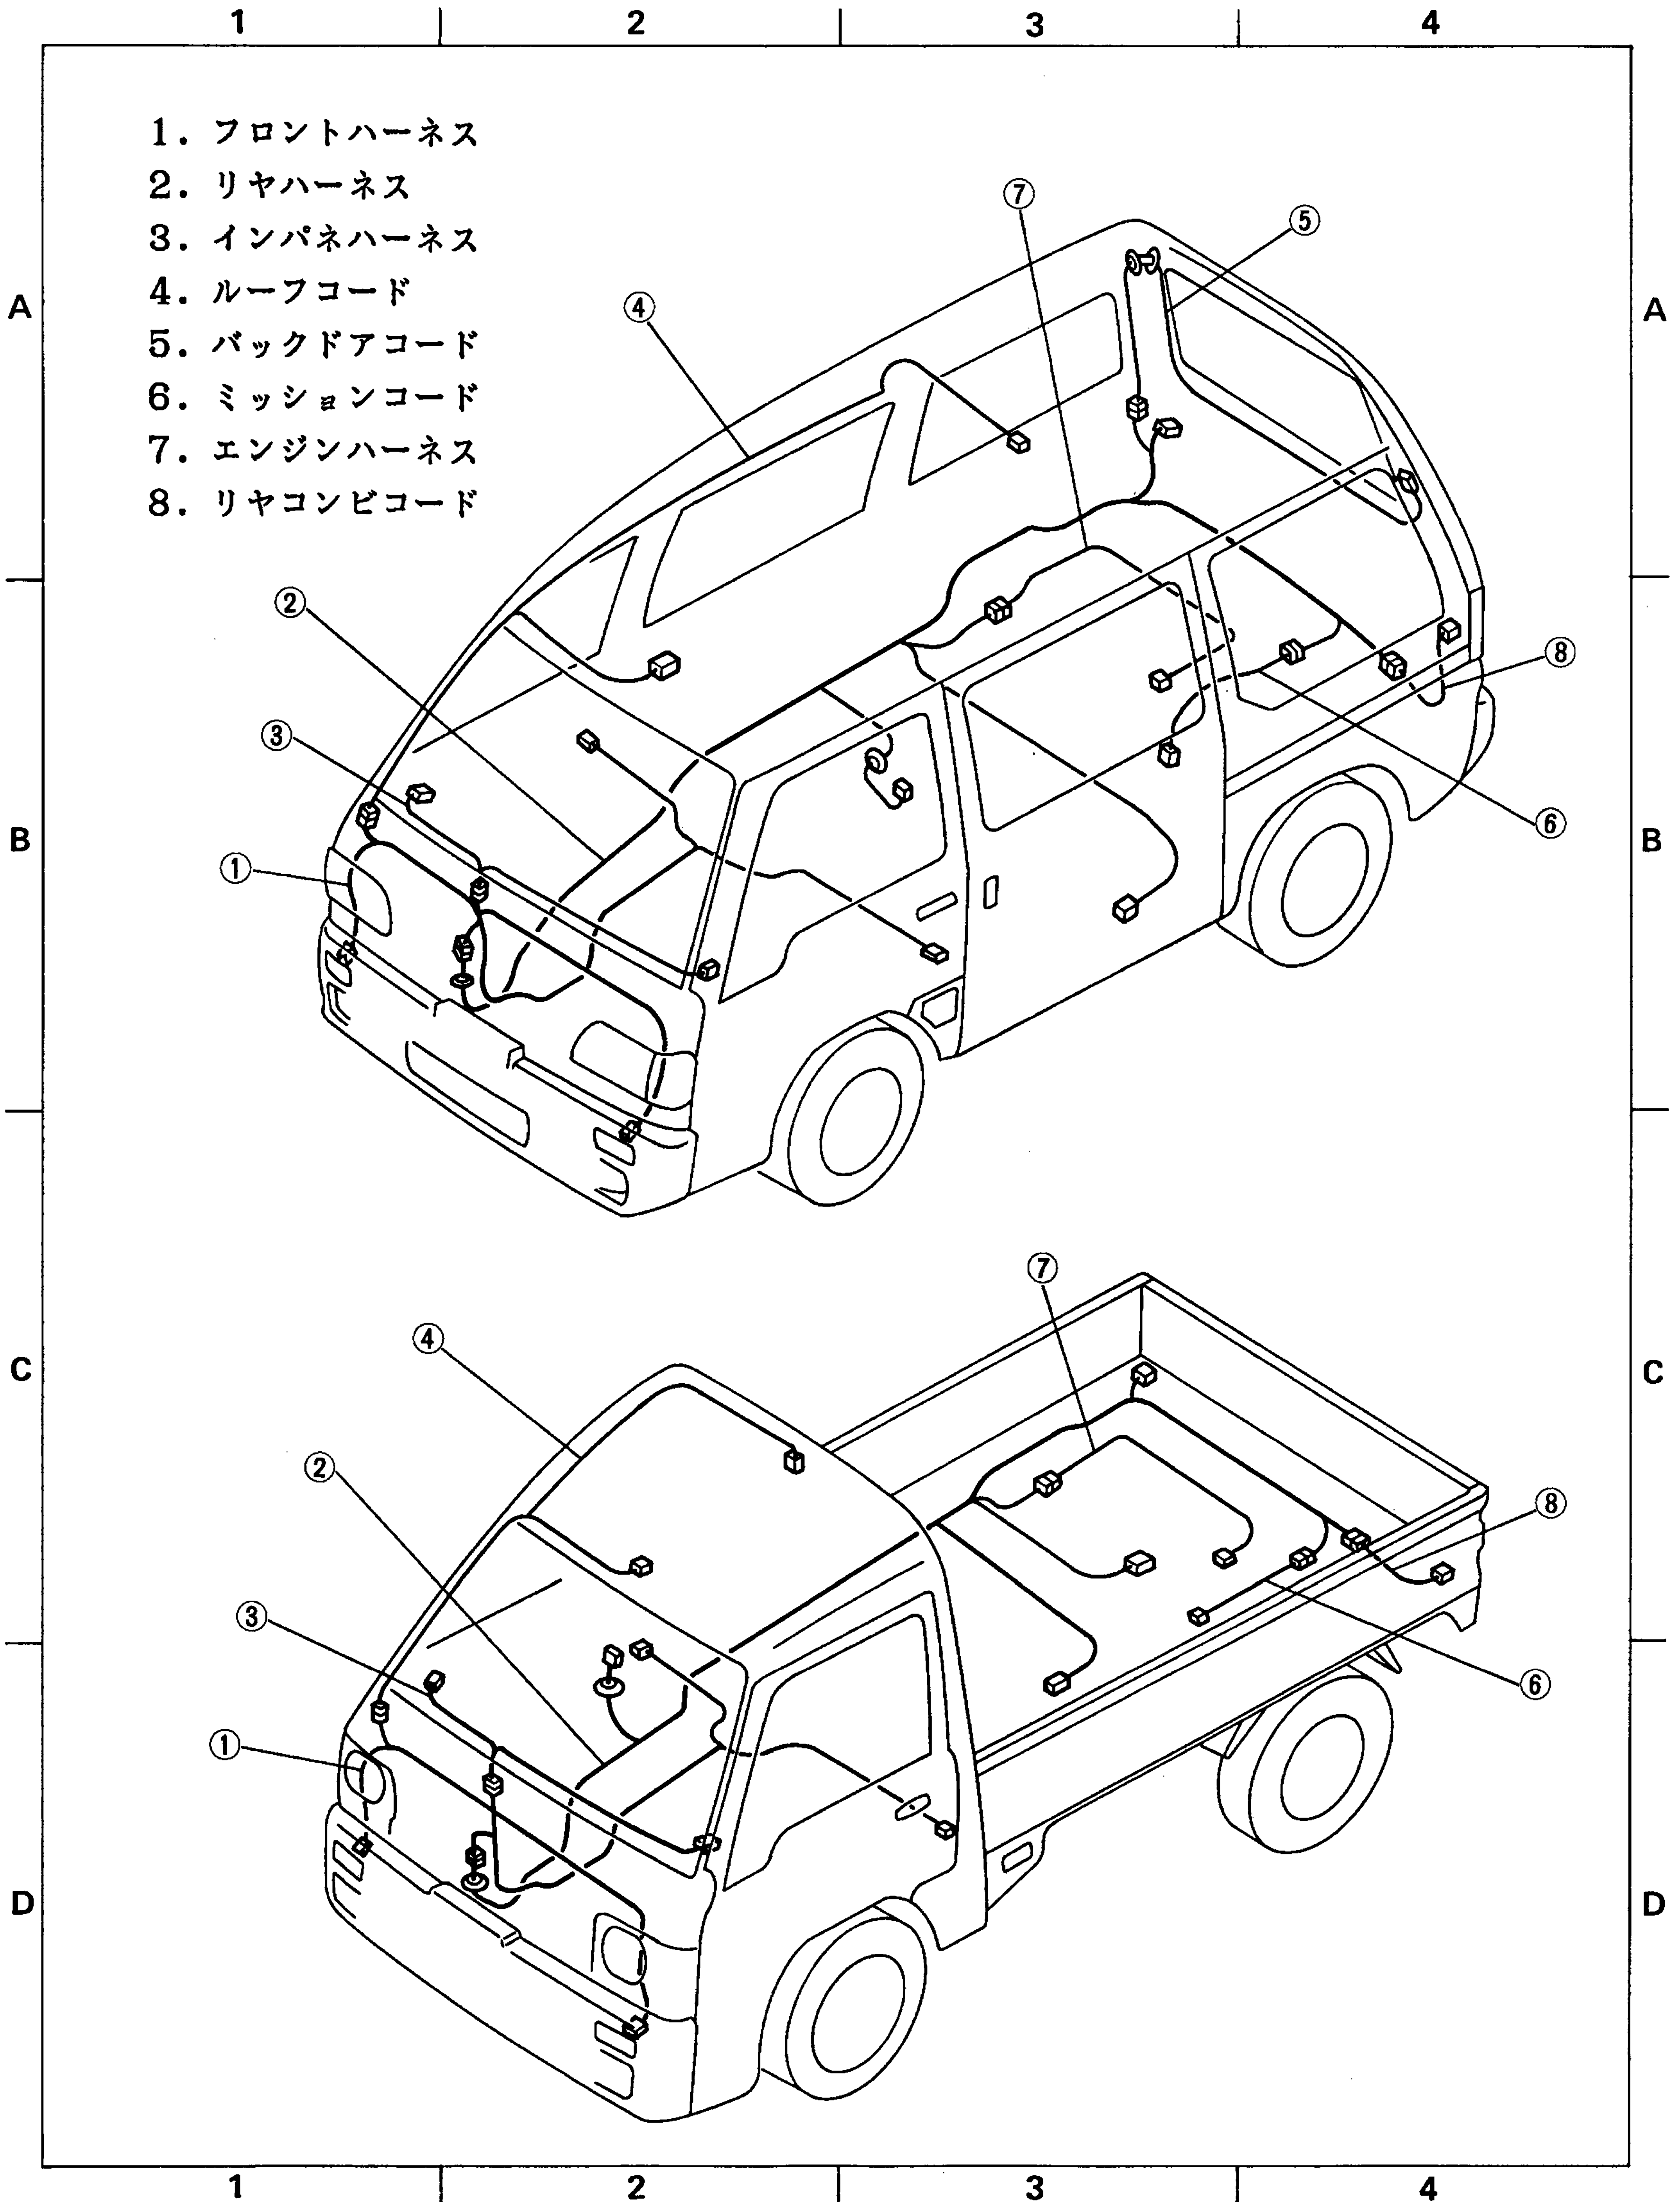


F. コンパートメント (フロント)

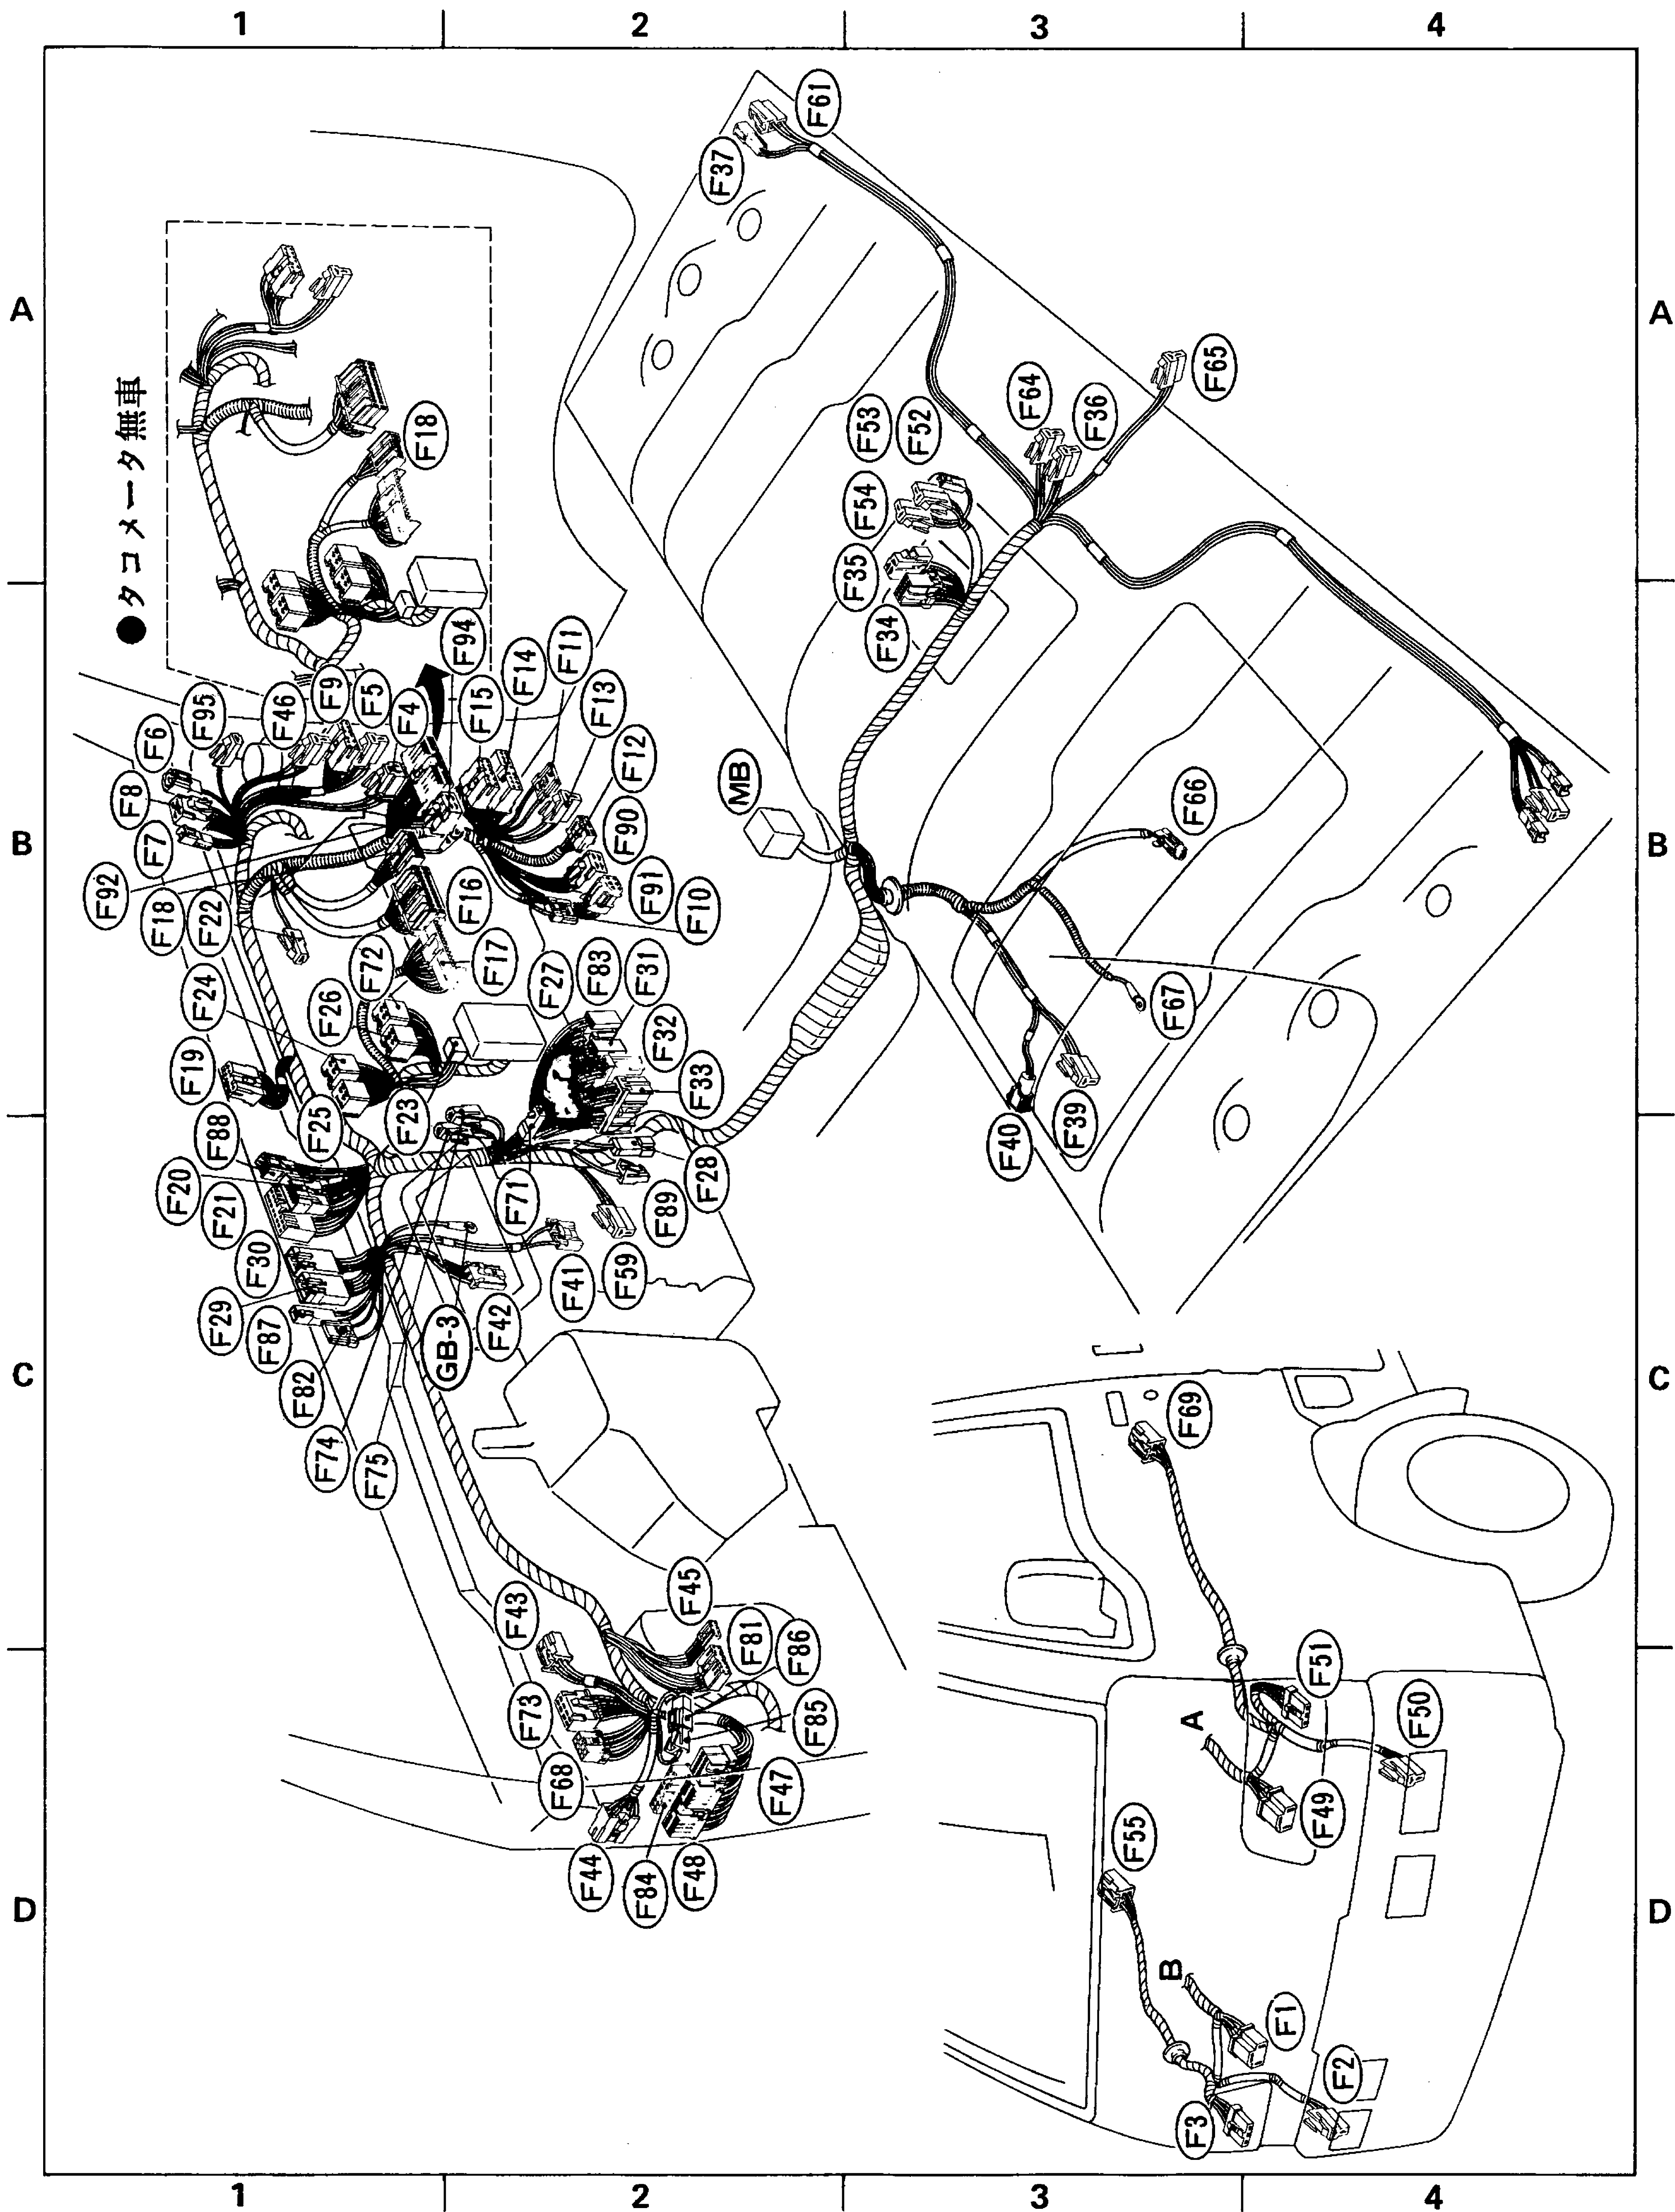

コネクタ			接続先	
No	極数	色	エリア	No 名称
F1	3	黒	D-3	ヘッドランプ (RH)
F2	2		D-4	フロントターンシグナルランプ (RH)
F3	3		D-3	フロントコンビネーションランプ (RH)
F4	3		B-1	アクセルスイッチ (ECVT)
F5	2	黒	B-1	ブレーキフルード
F6	1	黒	B-1	ルーフコード
F7	2	青	B-1	R64
F8	2・3・4	緑	B-1	R63
F9	9		A-1	R71
F10	2	黒	B-2	ライエンブドチェッカ
F11	2	黒	B-2	ストッパランプスイッチ
F12	5	黒	B-2	キーロックソレノイド
F13	2	黒	B-2	イグニッションスイッチ
F14	13	黒	B-2	キースイッチ
F15	9	黒	B-2	コンピネーションスイッチ
F16	22		B-1	コンピネーションメータ
F17	8		B-1	(OP)
F18	7		B-1	インパネハーネス
F19	9		B-1	(OP)
F20	10		C-1	インパネハーネス
F21	14		C-1	バックアップ電源 (時計)
F22	1		B-1	バックスボックス2 (エアコンフューズ)
F23			B-1	ヒューズボックス
F24	5	青	B-1	4WDリレー
F25	5	緑	B-1	デフロックリレー
F26	5	黒	B-1	フリーアクスルリレー
F27			B-2	ヒューズボックス1
F28	1	黒	C-2	リヤワイヤリングハーネス
F29	2・4	黒	C-1	4WDダイオード
F30	4	黒	C-1	デフロックダイオード
F31	16		B-2	リヤワイヤリングハーネス
F32	8・14・6	黒	B-2	リヤワイヤリングハーネス
F33	16	青	B-2	リヤワイヤリングハーネス
F34	12		A-3	インヒビタススイッチ
F35	3		A-3	4WDスイッチ


コネクタ			接続先	
No	極数	色	エリア	No 名称
F36	2		A-3	パーキングブレーキスイッチ
F37	2		A-2	ドアスイッチ (RH)
F38	2		B-4	ドアスイッチ (LH)
F39	2		B-3	フロントウオッシュモータ
F40	2		B-3	ホーン
F41	2		C-2	ヒータブローア
F42	4	茶	C-2	ヒータレジスタ
F43	4		D-2	フロントワイパモータ
F44	9		D-2	エンジンルームファン (EMP i車)
F45	4		D-2	ラジエーターファンリレー (EMP i車)
F46	17・5・7	青	D-2	エアコンハーネス
F47	2	青	B-1	アクセルスイッチ (エアコン)
F48	12	黒	D-2	シフトロックユニット
F49	18		D-2	ECVTユニット
F50	3	黒	D-4	ヘッドランプ (LH)
F51	2		D-4	フロントターンシグナルランプ (LH)
F52	3		D-4	フロントコンビネーションランプ (LH)
F53	2	黒	A-3	パーキングブレーキスイッチ
F54	2	黒	A-3	シフトロックソレノイド
F55	2	青	A-3	インジケータ
F61	4		D-3	集中ドアロック (RH)
F62	2		A-2	サイドドアスイッチ (RH)(集中ドアロック)
F63	2		B-4	サイドドアスイッチ (LH)(集中ドアロック)
F64	2	茶	B-4	サイドドアスイッチ (ルームランプ)
F65	2	黒	A-3	リヤワイヤリングハーネス
F66	2	黒	A-3	ブラグソケット
F67	2	黒	B-3	リヤワイヤリングハーネス
F68	1		B-3	パッテリ
F69	8		D-2	集中ドアロックユニット
F71	4		C-3	集中ドアロック (LH)
F72	1	黒	C-2	エアコンハーネス
F73	4		B-1	スタタリレー
F74	8		D-2	LPG固定コネクタ
F75	1	黒	C-1	IG電源
	1		C-1	ACC電源

F. コンパートメント (フロント)

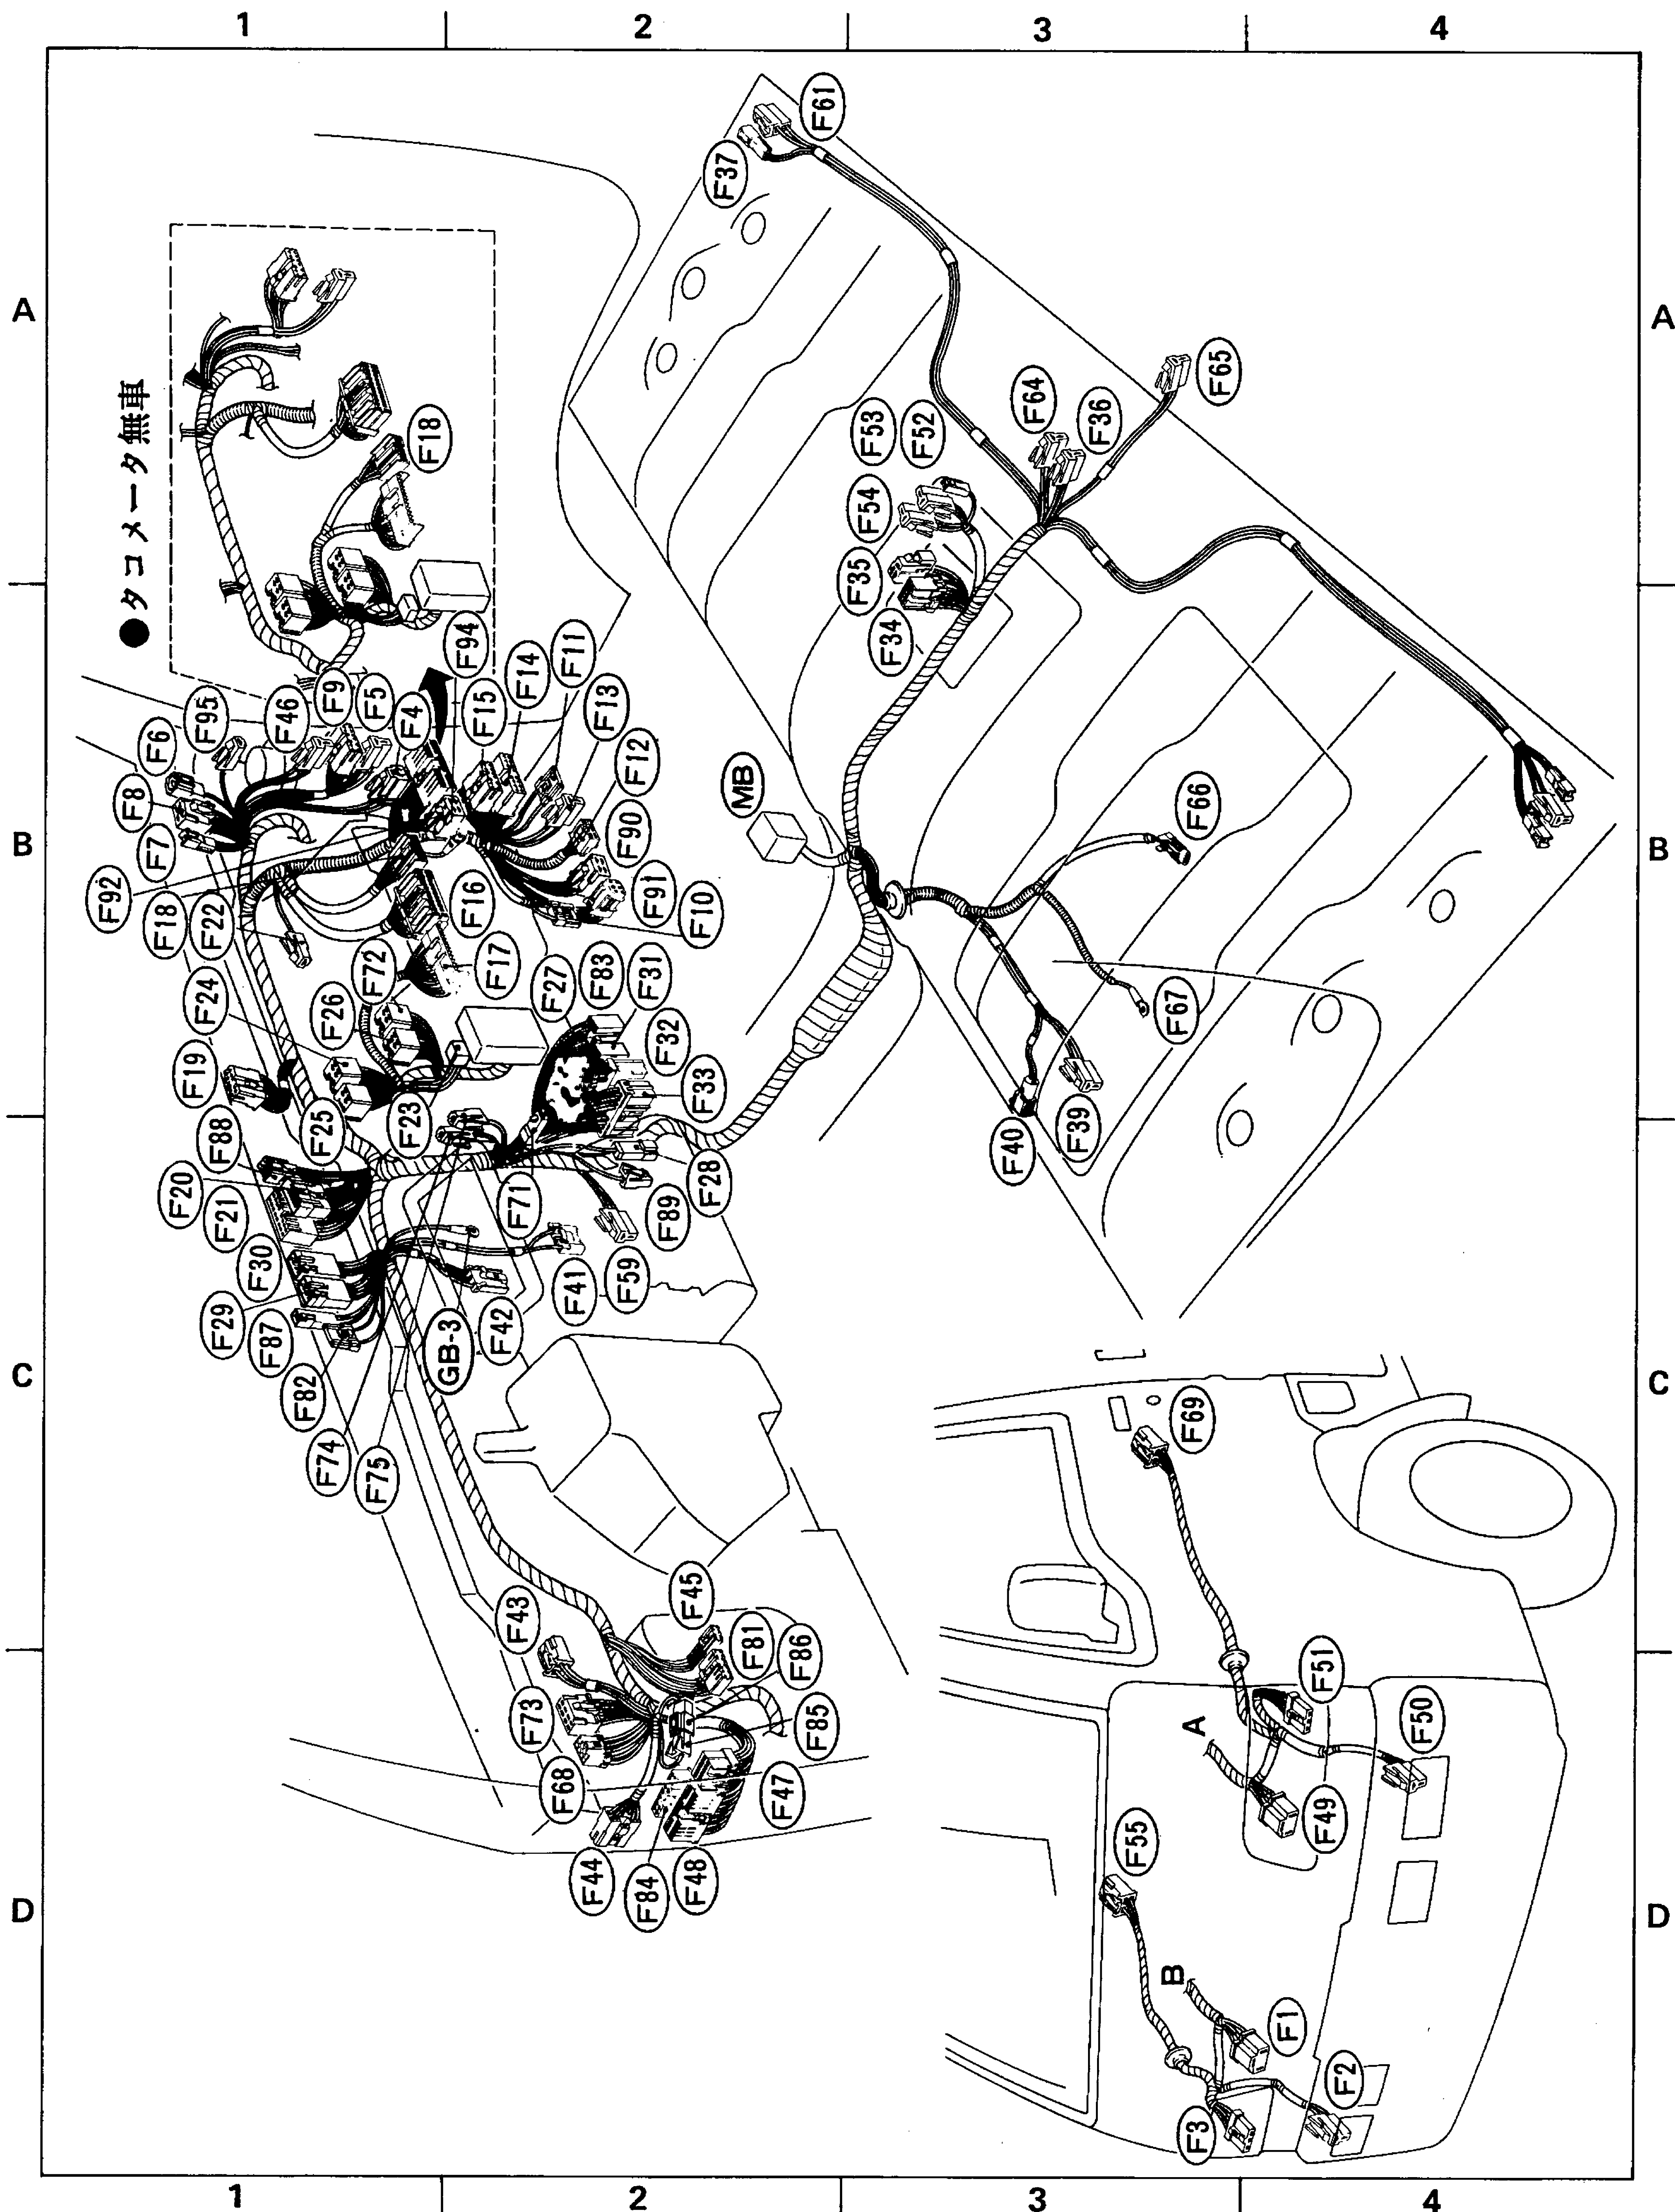

コネクタ			接続先	
No	極数	色	エリア	No 名称
F81	1		D-2	エアコンハーネス
F82	2	黒	C-1	レジスタ (エアコン)
F83	8	青	B-2	リヤハーネスエアコン
F84	1		D-2	ECVTコントロールユニット
F85	1	青	D-2	バックアップコネクタ
F86	1	青	D-2	F86
F87	2	黒	C-1	F85
F88	6		C-1	A/Cダイオード
				インストルメントパネル
				ワイヤリンググハーネス
F89	1		C-2	リヤワイヤリンググハーネス
F90	4		B-2	APSモータ
F91	6		B-2	トルクセンサ
F92	4		B-1	電動パワーステアリング
F93	1	黒	B-1	コントロールユニット
F94	1		B-1	電動パワーステアリング
				コントロールユニットアース
F95	1	青	B-1	A/Cアクセルスイッチ

i . インストルメント パネル

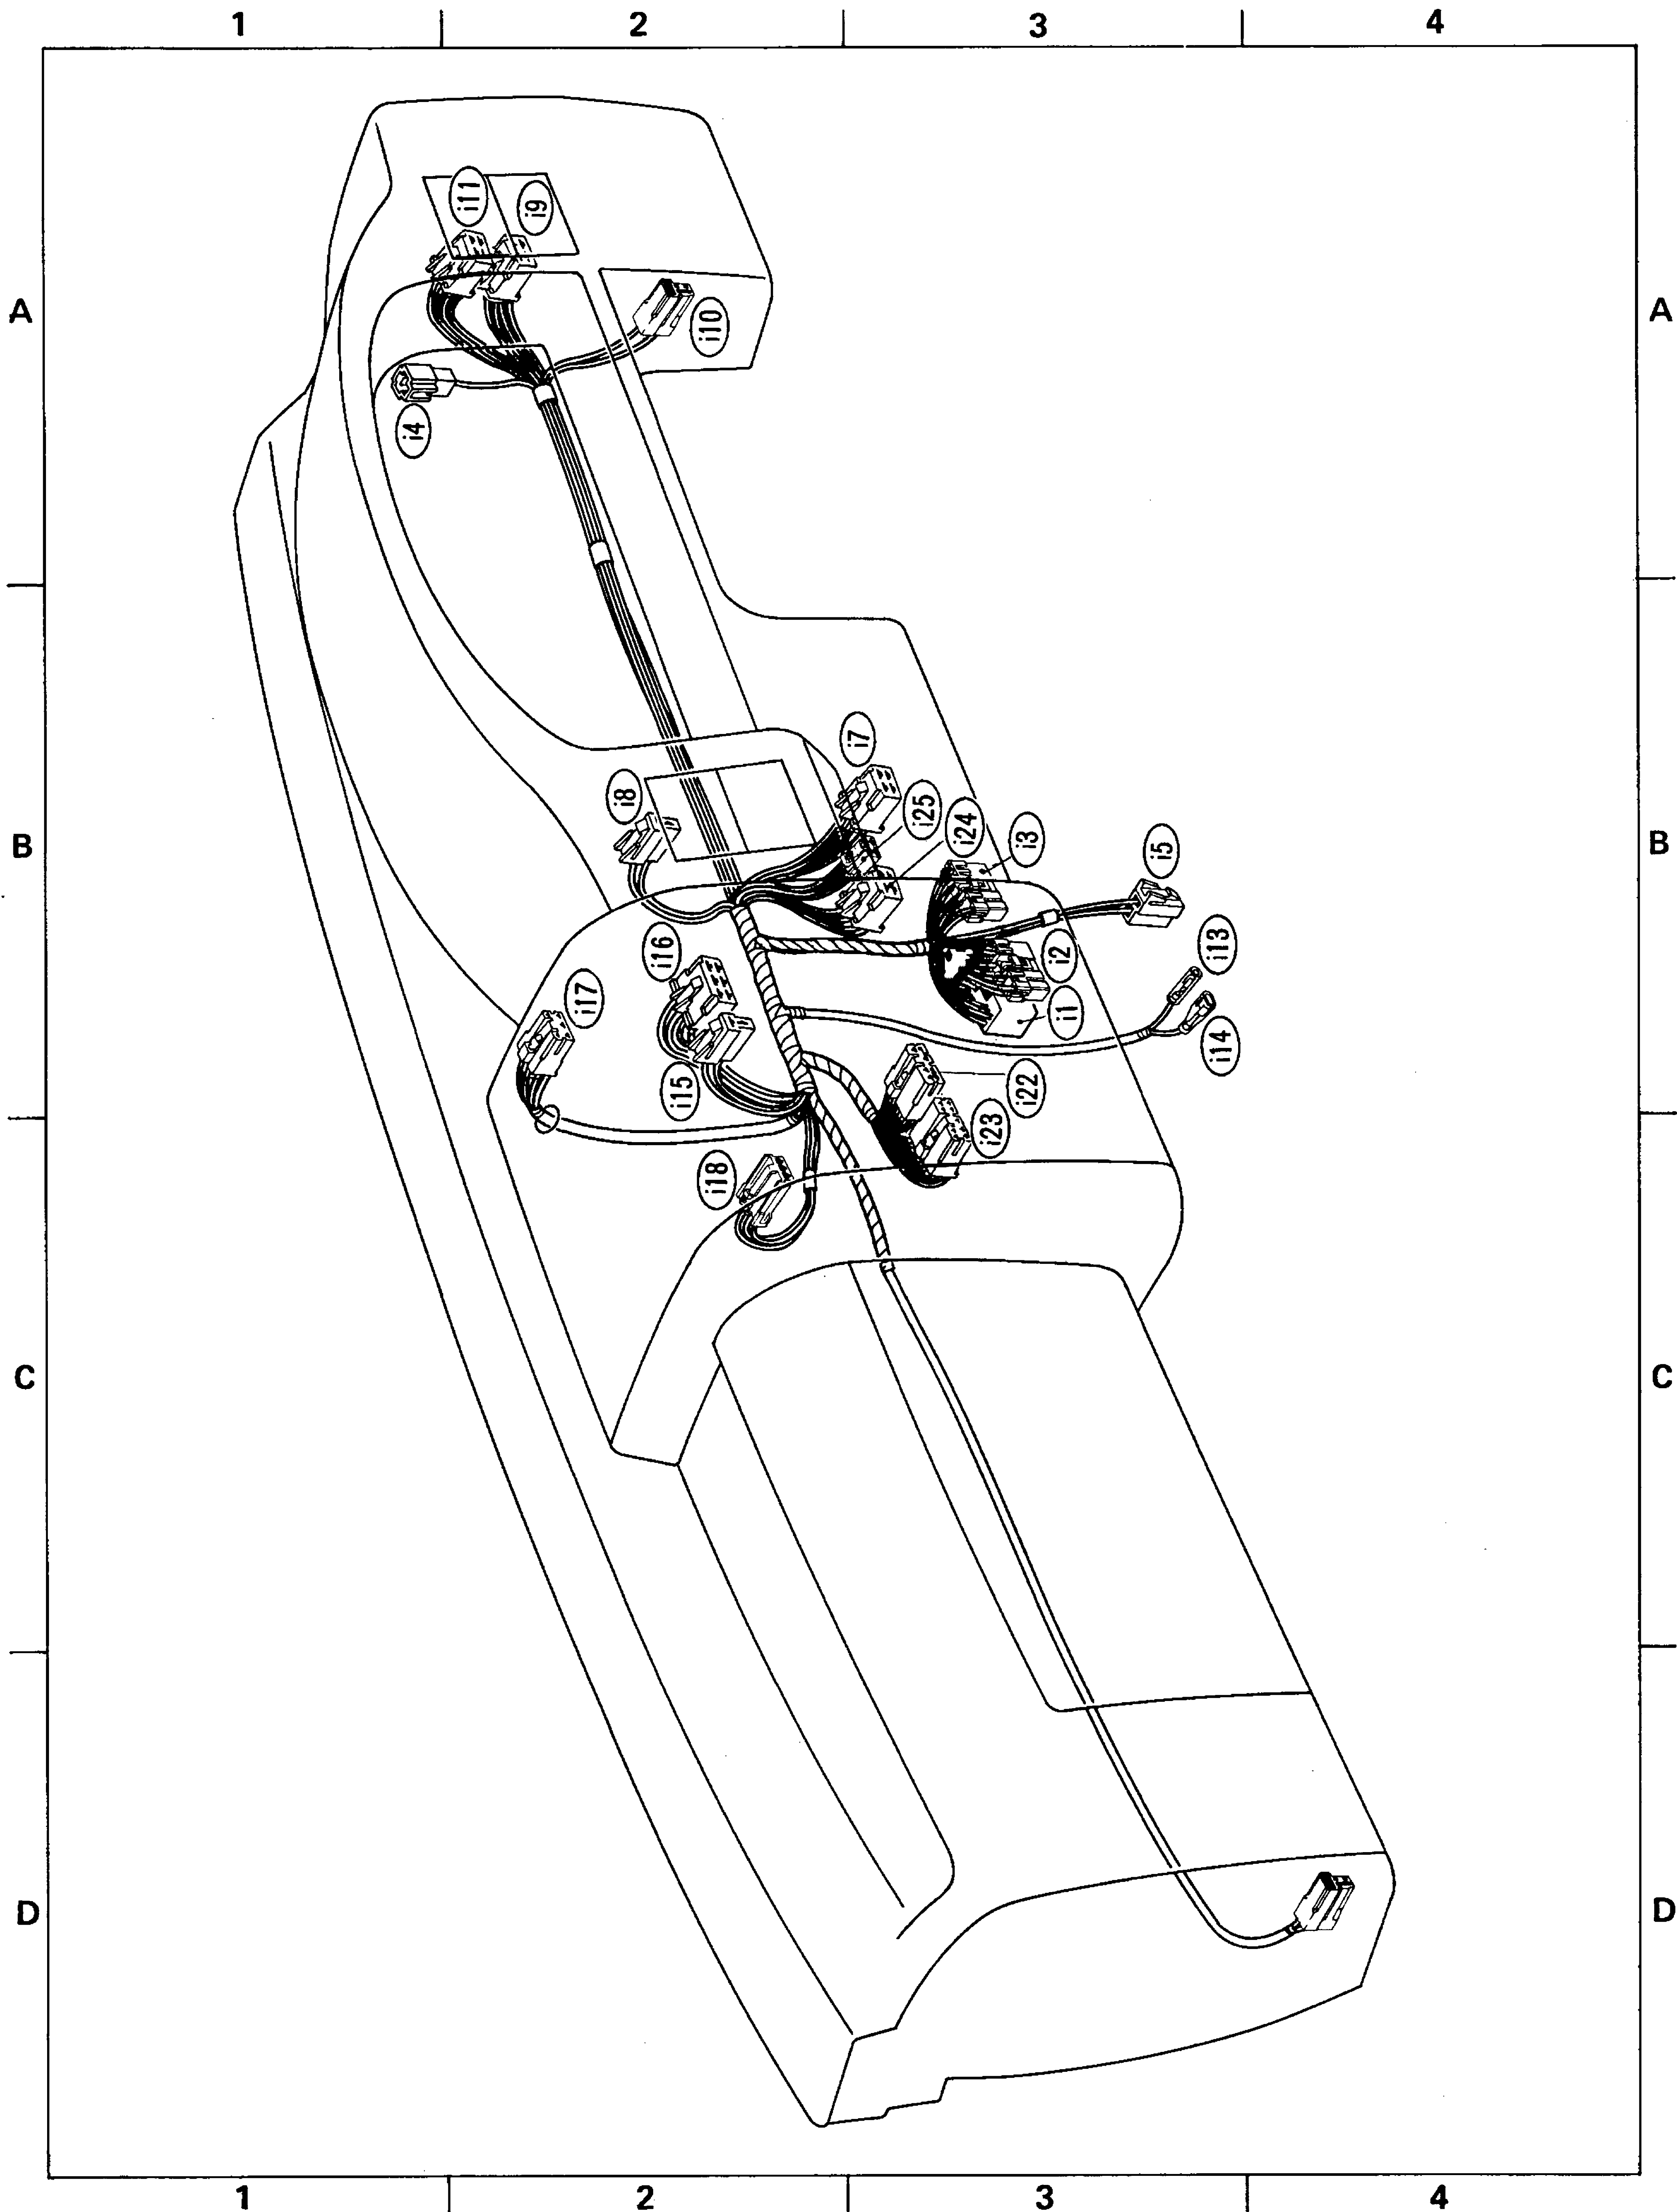

コネクタ			接続先	
No	極数	色	エリア	名称
i 1	1 4		B-3	フロントワイヤリングハーネス
i 2	1 0		B-3	フロントワイヤリングハーネス (LPG車)
i 3	8		B-3	バックアップ電源 (時計)
i 4	1		A-1	エアコン
i 5	2	青	B-3	デフロツクスイッチ
i 7	4	茶	B-3	リヤデフウォツクスイッチ
i 8	2		B-2	ワーキングランプスイッチ
i 9	4		A-2	スビーカ (RH)
i 10	2	黒	A-2	バックドアロックスイッチ
i 11	4		A-2	シガライタ
i 13	1		B-3	空調イルミ
i 14	1		B-3	ファンスイッチ
i 15	2		B-2	(OP)
i 16	6		B-2	エアコンスイッチ
i 17	5	緑	B-2	ウルトラヒータリレー
i 18	3	黒	C-2	スビーカ (LH)
i 20	5	黒	C-3	ラジオ
i 21	2		D-4	(OP)
i 22	7		B-3	(OP)
i 23	9		C-3	(OP)
i 24	4		B-3	
i 25	4		B-3	

R. エンジン & トランスミッション

1 2 3 4



A

B


C

D


● トランスミッション

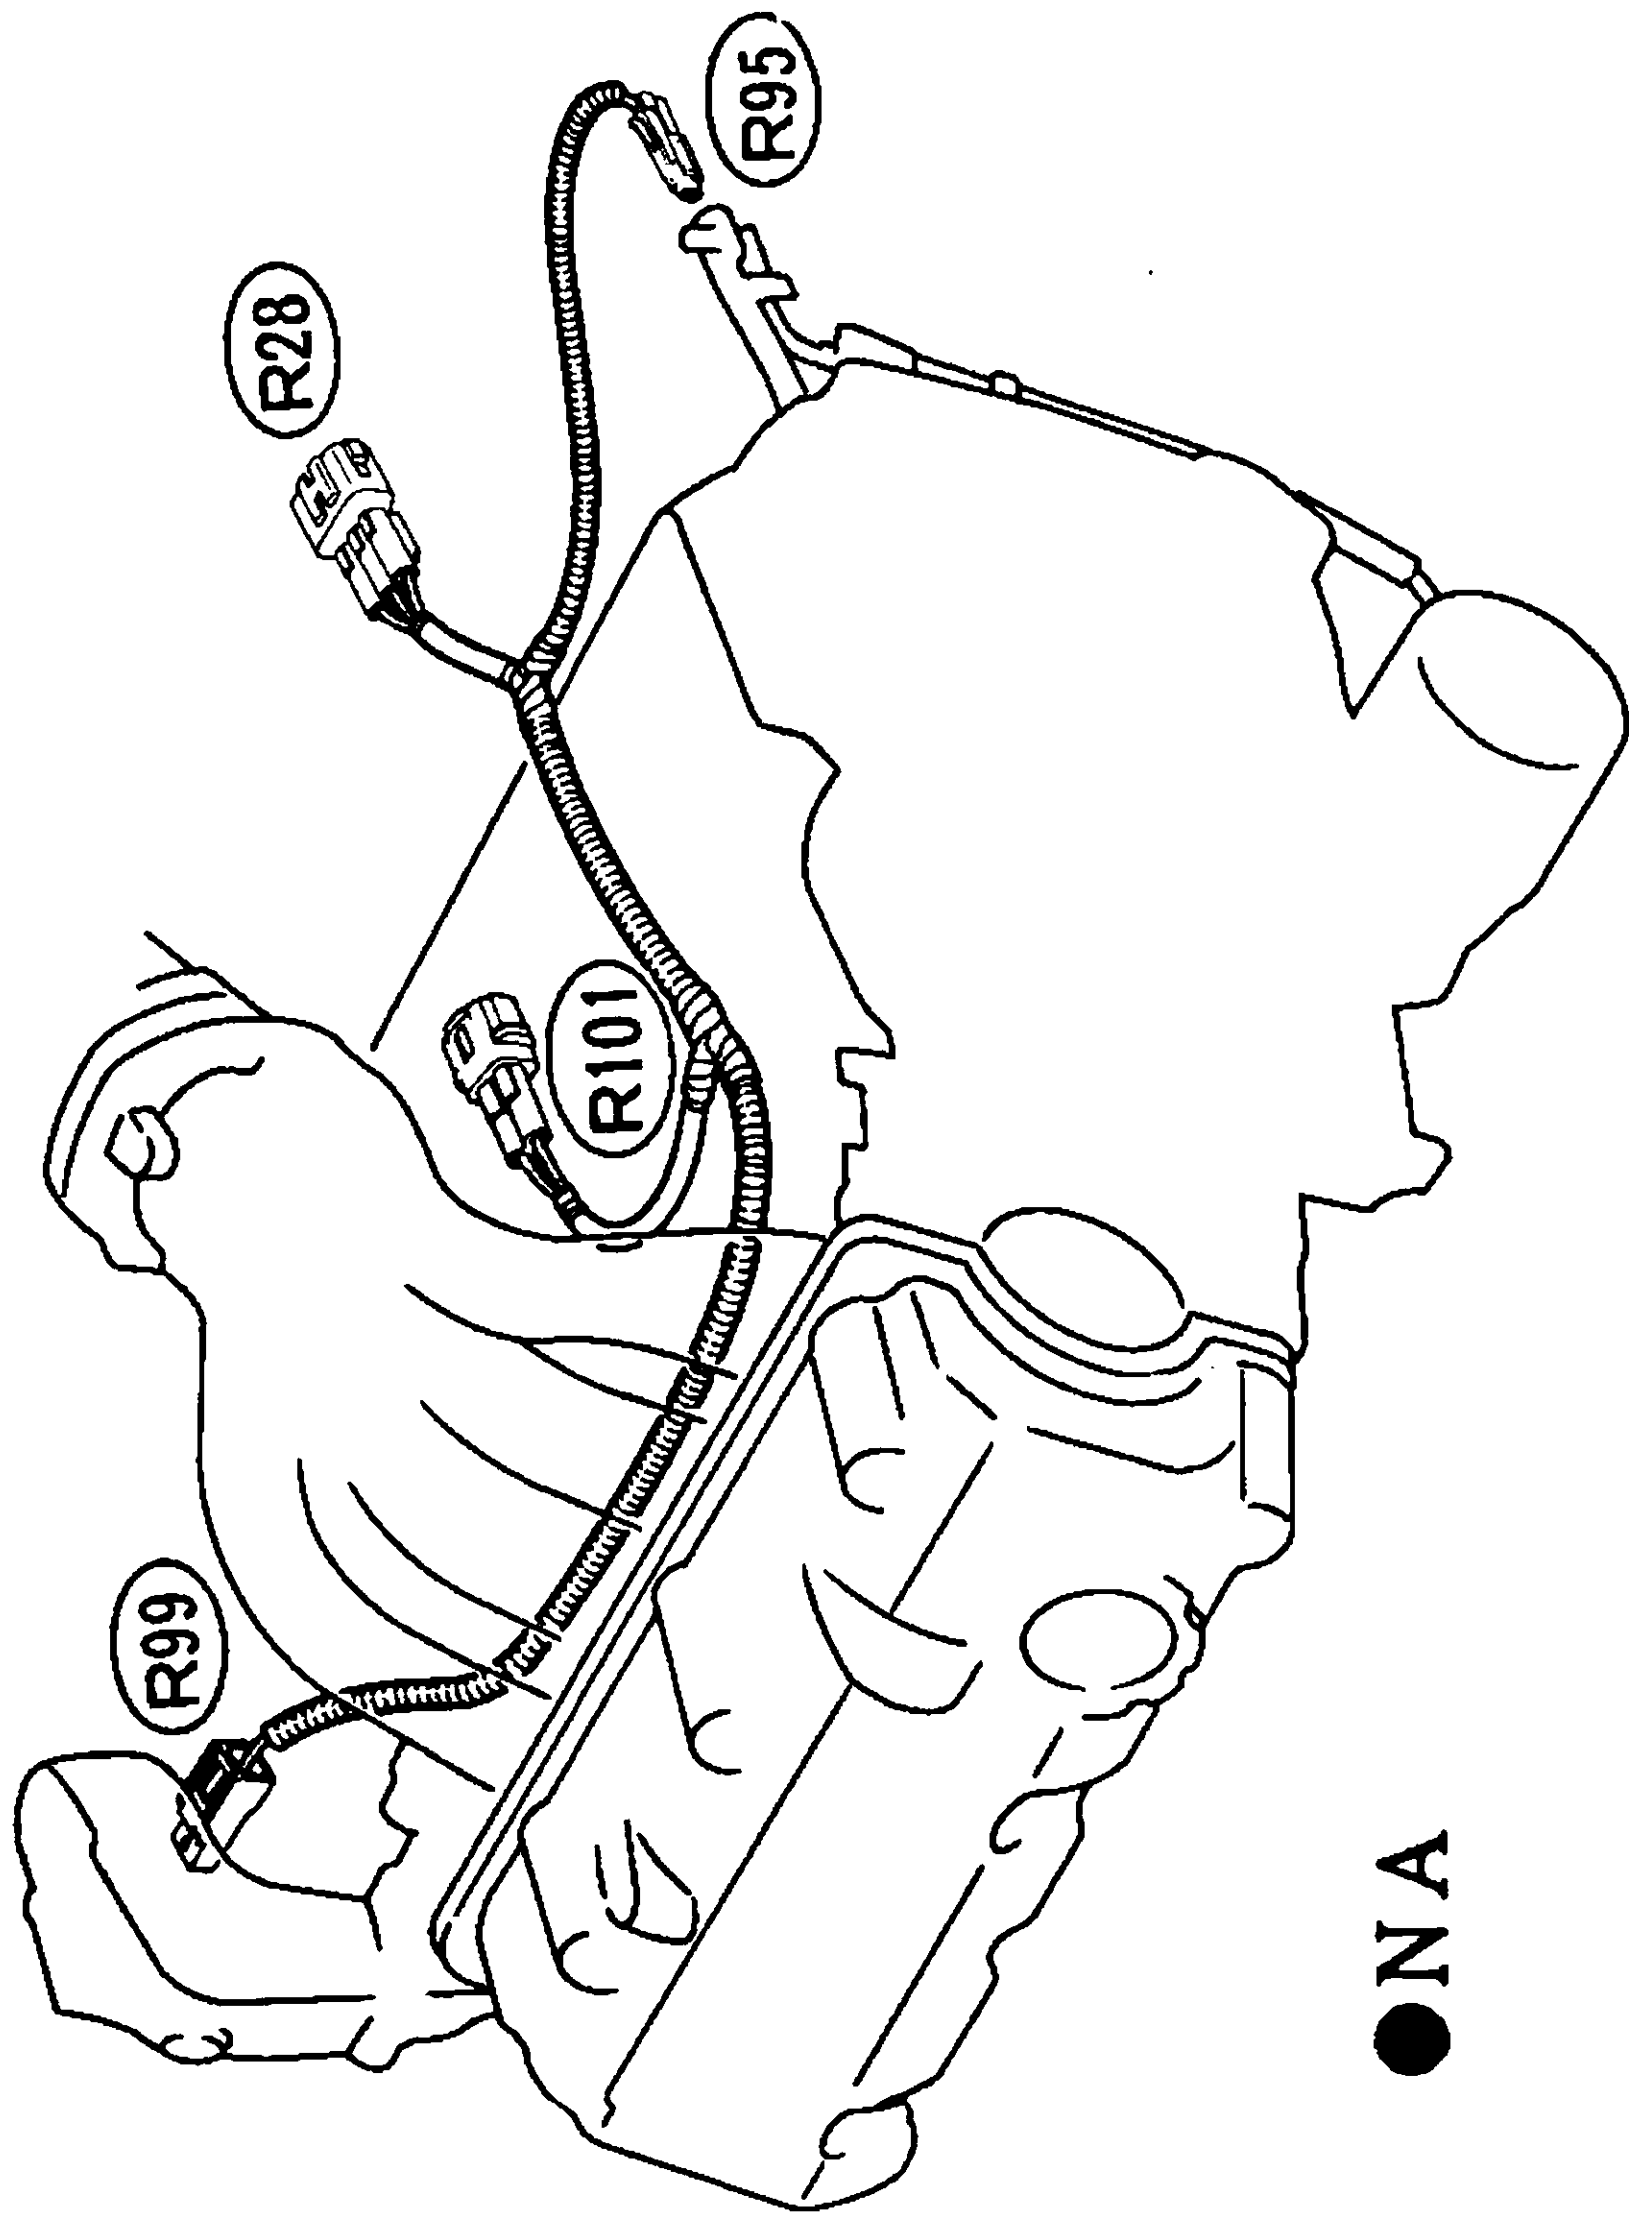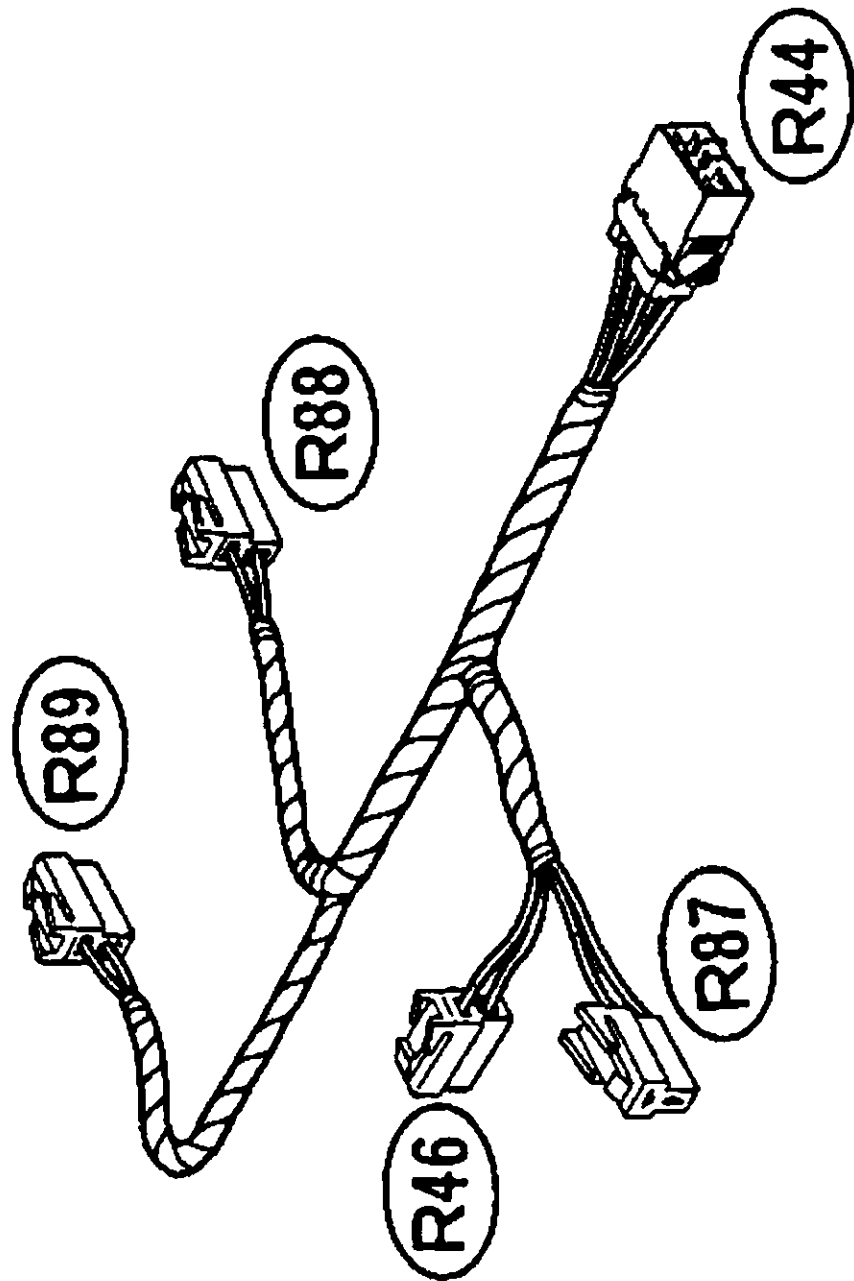

● NA

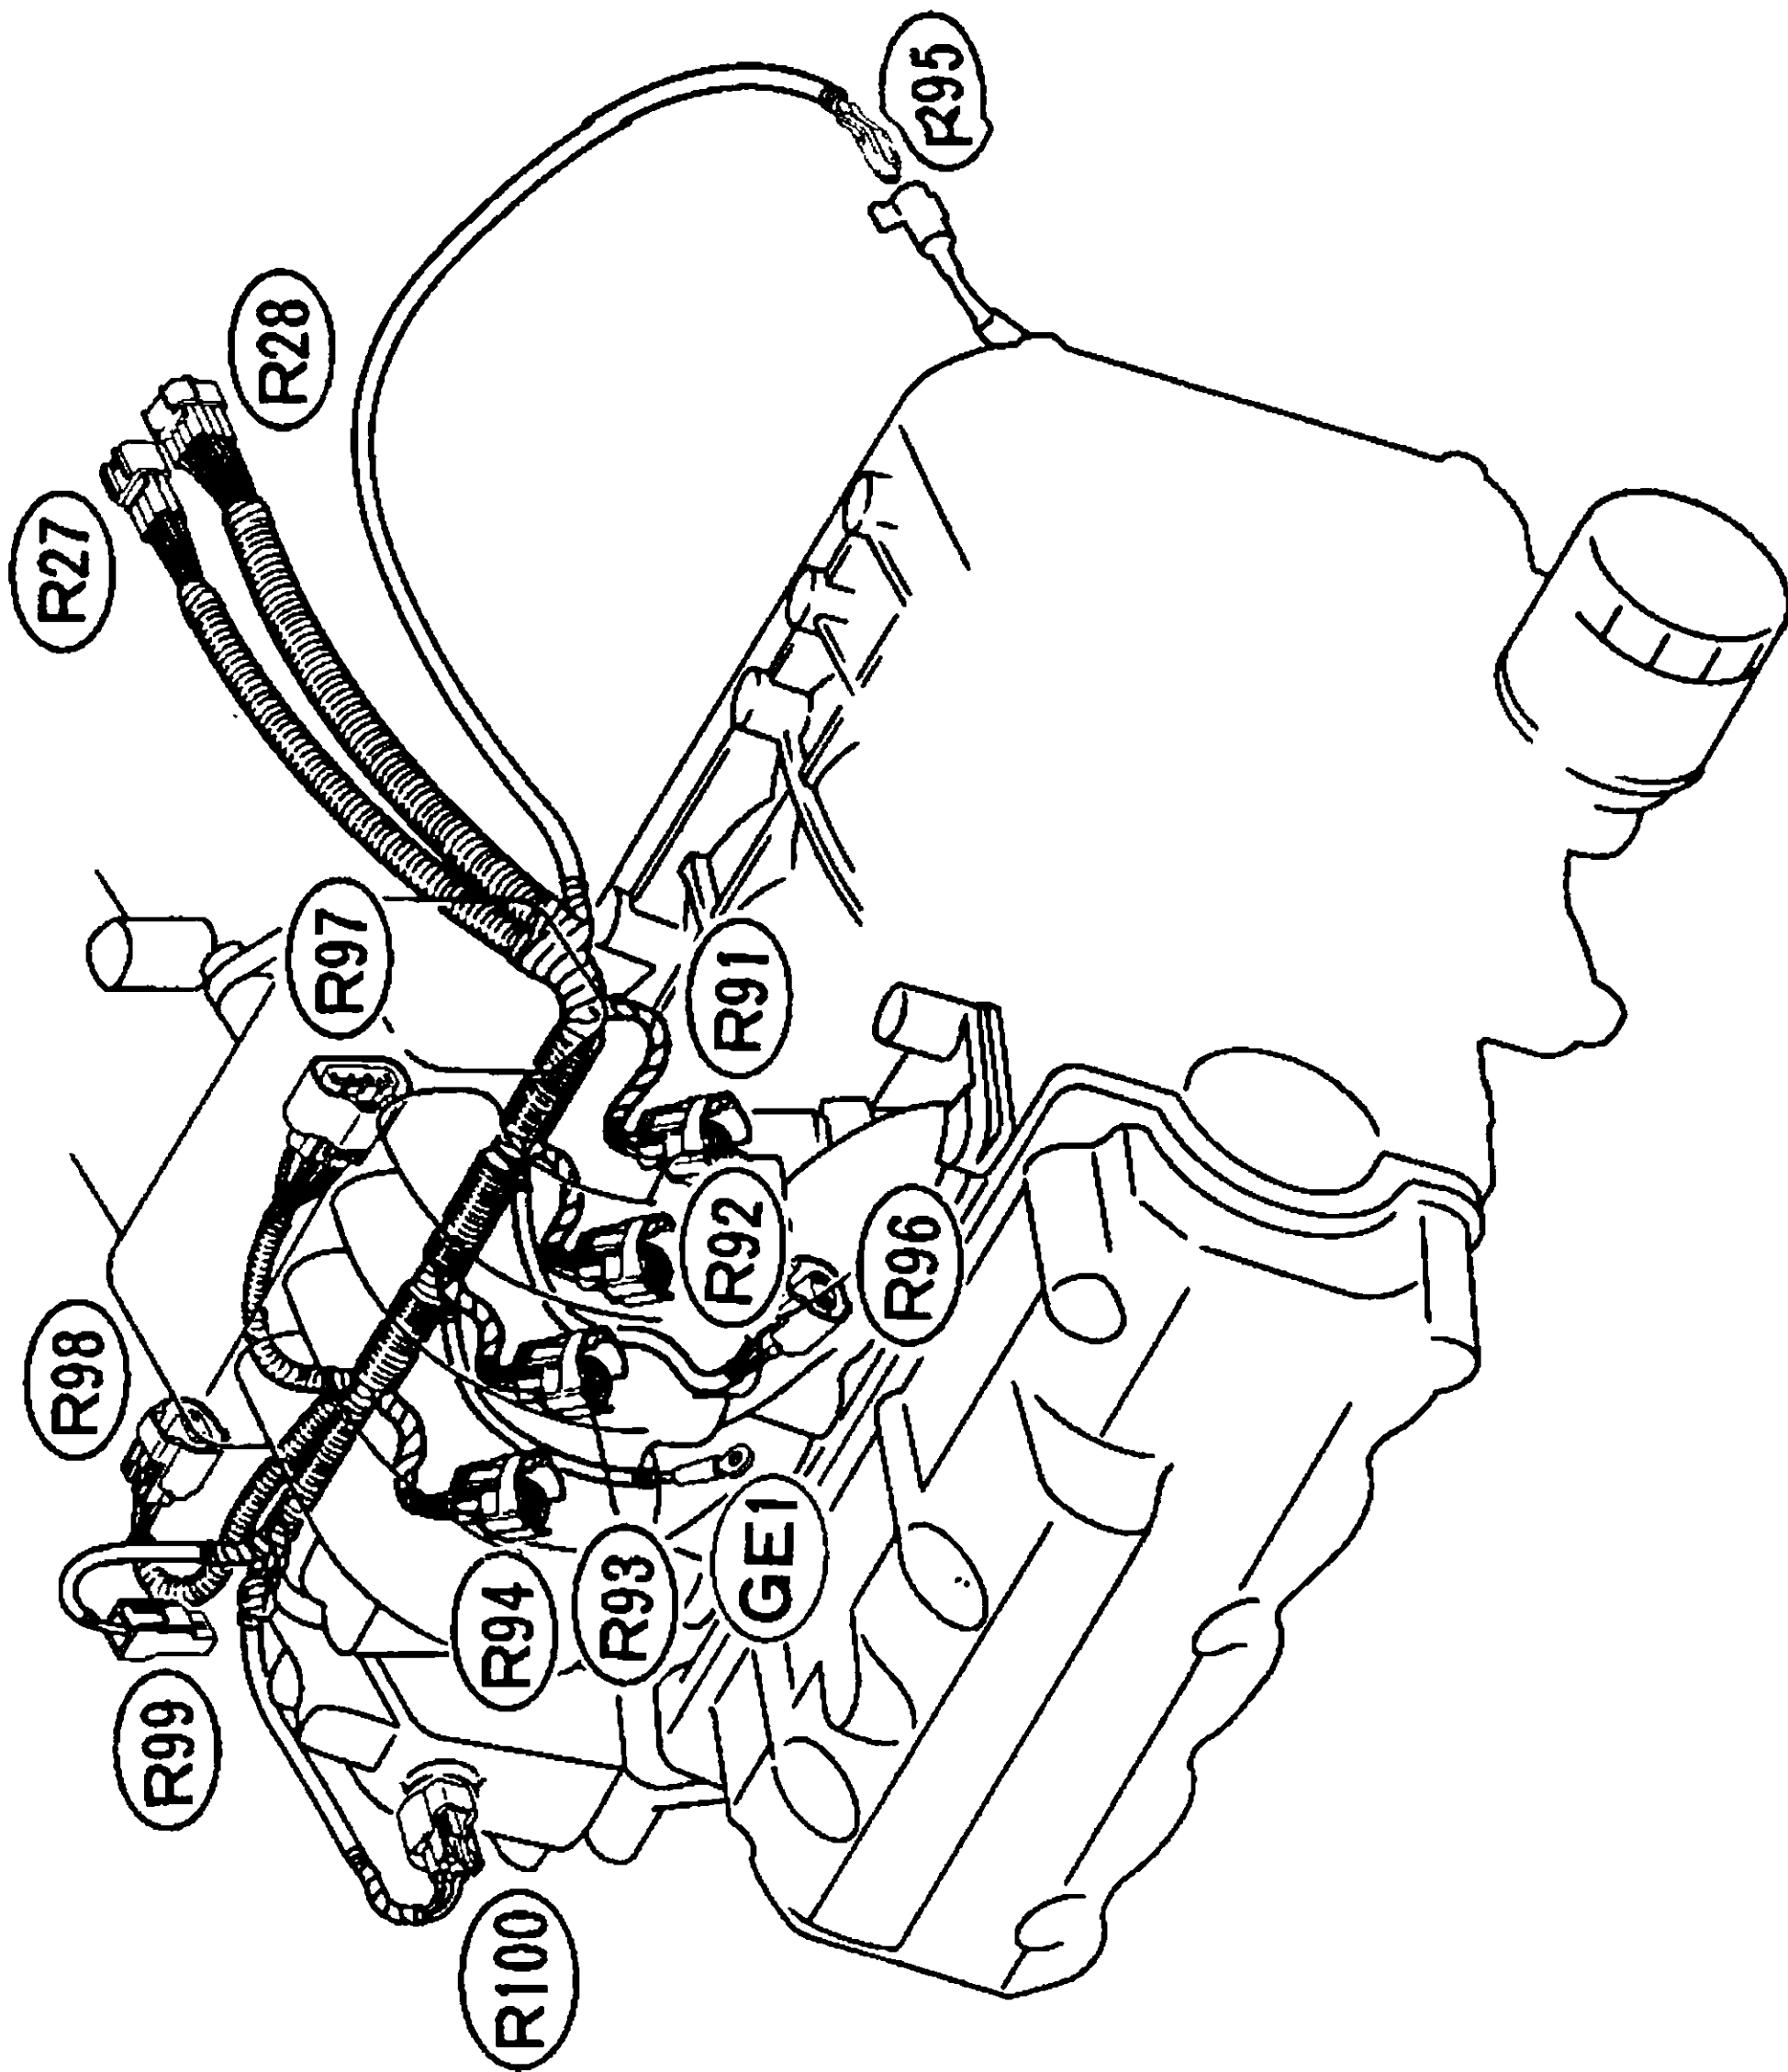

● SC

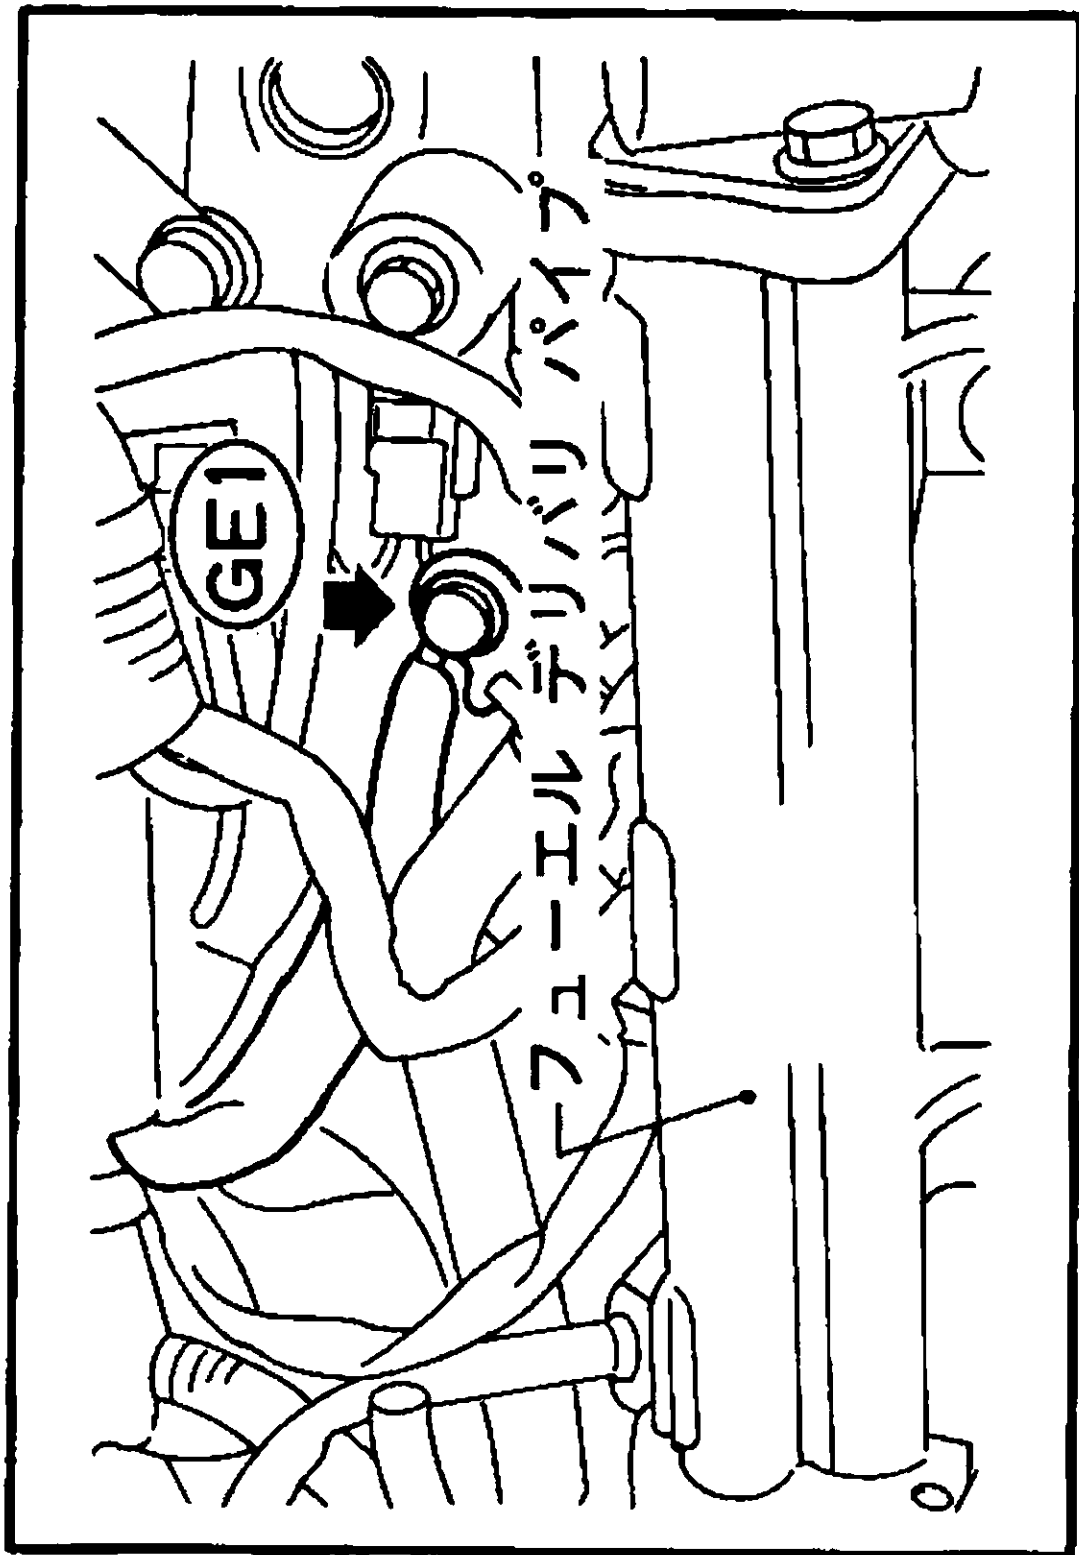

A

B

C


D

1 2 3 4

コネクタ			接続先	
No	極数	色	エリア	No
R27	6	灰	C-1	} リヤハーネス リヤハーネス → ミッションコード バックアップス イッチ ELS イッチ (セレクトイブ 4WD) デフロ スイッチ (セレクトイブ 4WD) 2WD-4WD スイッチ (4WD) インジェクタ #1 インジェクタ #2 インジェクタ #3 インジェクタ #4 オイル プレシヤ スイッチ ノック センサ スロットル センサ 吸気温 センサ } サーマメータ 水温 センサ キャブレタ I G 電源
R28	3・14	灰	C-1	
R44	8	灰	A-2	
R46	2	茶	B-2	
R87	2	茶	B-2	
R88	2	茶	B-2	
R89	2	茶	B-2	
R91	2	灰	C-1	
R92	2	灰	D-1	
R93	2	灰	D-1	
R94	2	灰	D-1	
R95	1	茶	C-2	}
R96	2	灰	D-2	
R97	4	灰	C-1	
R98	2	黒	D-1	
R99	2	黒	D-1	
R100	1	緑	D-1	
R101	2	灰	B-4	

R. コンパートメント (リヤ)

● バン

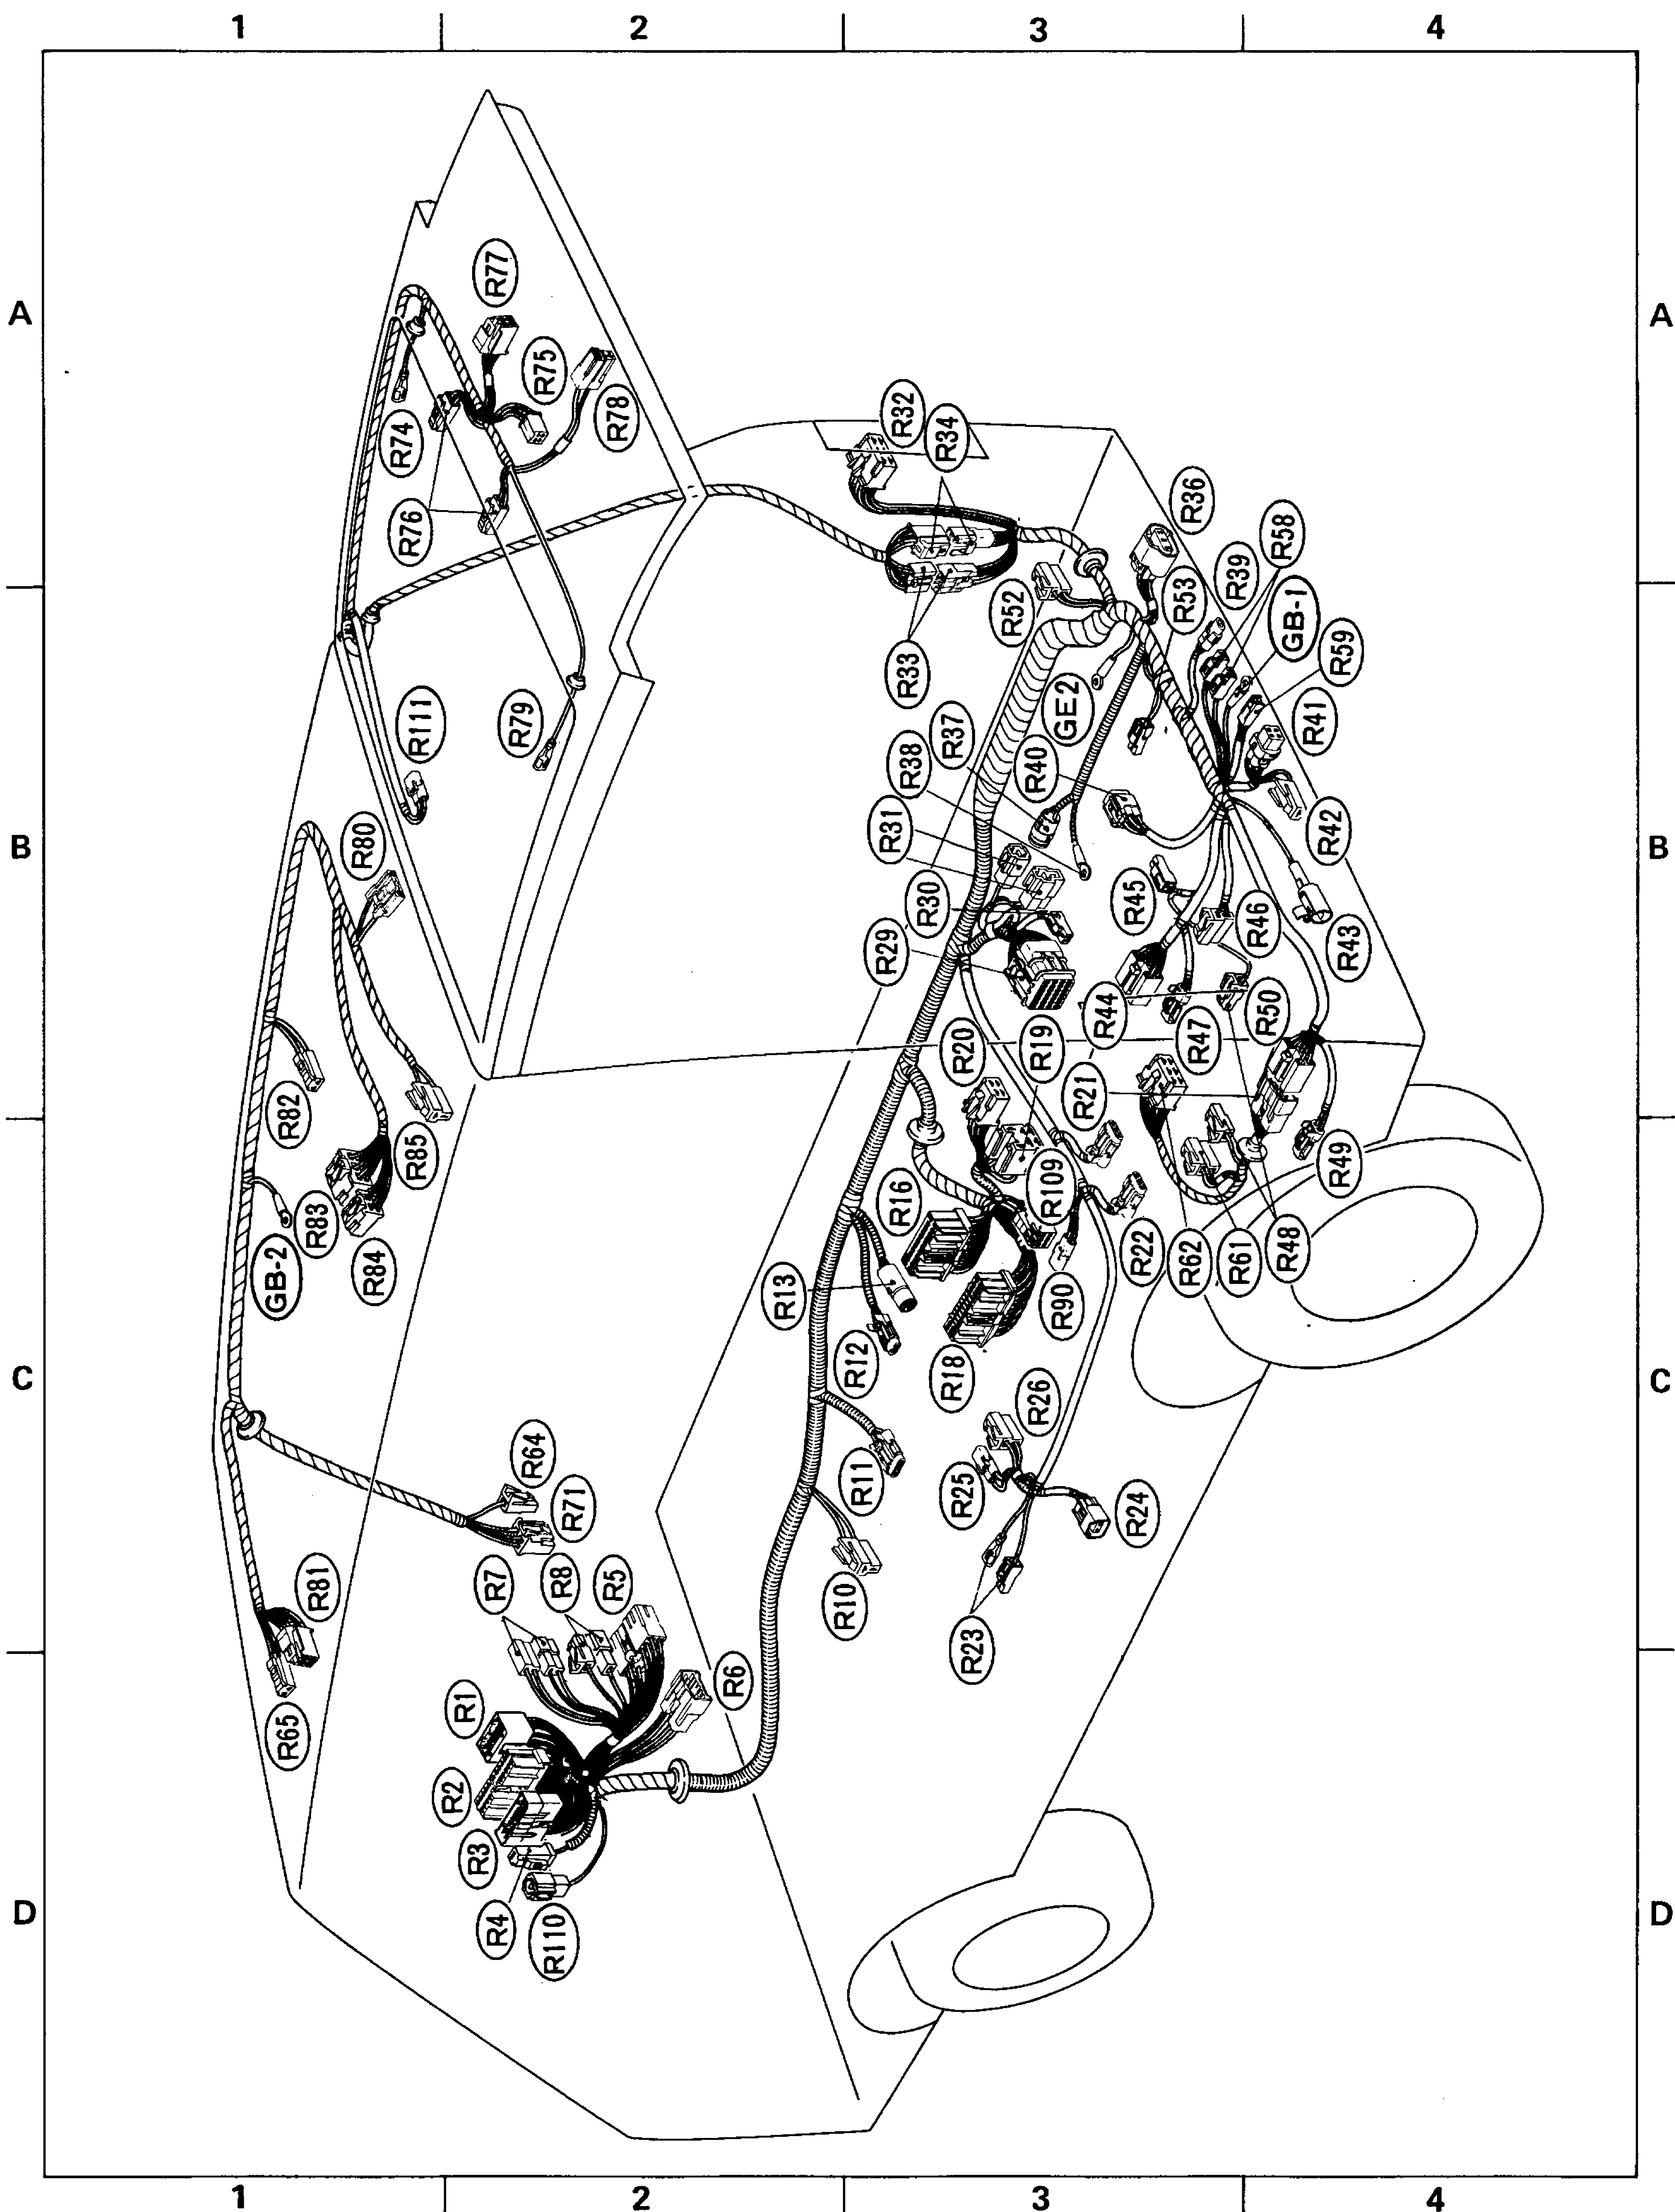


コネクタ			接続先	
No	極数	色	エリア	No 名称
R 1	1 6		D-2	F31 フロントワイヤリングハーネス
R 2	1 4・1 8	黒	D-2	F32 フロントワイヤリングハーネス(EMP i 車)
R 3	1 6	青	D-2	F33 フロントワイヤリングハーネス
R 4	3	黒	D-2	F28 セレクタモニタ
R 5	9	黄	C-2	F83 フロントモーターネスエアコン
R 6	8	青	D-2	
R 7	2×2	緑	C-2	デスドモーターネコネクタ
R 8	1×2	黒	C-2	ラジエタファン
R10	2	黒	C-2	フリーアクスルソレノイド
R11	3	灰	C-3	高圧・低圧カッタ
R12	2	灰	C-3	コンデンサファン
R13	2	黒	C-3	EMP i ユニット
R16	2 2	黄	C-3	
R18	2 6	黄	C-3	EMP i メインリレー
R19	6	茶	C-3	フェエルボンブリレー
R20	4		B-3	4WDソレノイド
R21	3	灰	C-3	デフロクソレノイド
R22	3	灰	C-3	フェエルユニット
R23	1×2		C-3	フェエルボンブ
R24	3・2		C-3	エンジンルーフアン
R25	2		C-3	VSV (エアコン) (EMP i 車)
R26	2		C-3	エンジンハーネス
R28	1 6・3	灰	B-3	サーモスホイッチ
R29	1	黒	B-3	ガス温度ホイッチ
R30	2	黒	B-3	マグネットクアラッチ
R31	1	黒	B-3	リヤコンピネーションランプ (RH)
R32	6		A-3	リヤゲートコード
R33	6		A-3	
R34	4		A-3	ブレクシャセンサ
R36	3	緑	A-3	オルタネータ
R37	3	緑	B-3	オルタネータ B
R38	1		B-3	ISCバルブ
R39	2	青	B-3	デイストリビュタ
R40	2		B-	


コネクタ			接続先	
No	極数	色	エリア	No 名称
R41	4	灰	B-4	イグナイタ
R42	1	黒	B-4	ノイズコンデンサ
R43	1		B-4	O ₂ センサ
R44	8	黒	B-3	ミツシヨコンコード
R45	1		B-3	スタクタ Mg
R46	2	黒	B-3	パツクホイッチ
R47	2	黒	B-3	電磁クアラッチ
R48	1	青	B-3	排気温度センサ
R49	2		B-4	サーミスタ
R50	8	黒	B-4	リヤコンピコンコード
R52	2		A-3	パツクホーン
R53	1	黒	B-3	加速カッタホイッチ
R58	1×2	黒	B-3	VSV (エアコン) (キャブ車)
R59	2		B-3	イグニシヨコンコイル
R61	2		C-3	リヤウホイッチャモータ
R62	6		B-3	リヤコンピネーションランプ (LH)
R64	1		C-2	フロントワイヤリングハーネス
R65	2		C-1	ルーフランプ
R71	4・3	緑	C-2	フロントワイヤリングハーネス
R74	1		A-1	リヤデワイフオッガ
R75	4		A-2	リヤワイバモータ
R76	2×2		A-2	ライセンスランプ
R77	4		A-2	パツクドアホイッチ
R78	2	黒	A-2	パツクドアホイッチ
R79	1	黒	B-1	リヤデワイフオッガ
R80	2		B-1	メインモータ
R81	4	灰	C-1	サンルーフホイッチ
R82	2		B-1	ラゲッフルームランプ
R83	6		C-1	サンルーフホイッチ
R84	4		C-1	
R85	2		B-1	リミットホイッチ (サンルーフ)
R90	2		C-3	Dsレンジ切換ソレノイド
R109	6		C-3	シールドジヨイントコネクタ (EMP i)
R110	1		D-2	フロントワイヤリングハーネス
R111	2		B-1	ハイマウントストップランプ

R. コンパートメント (リヤ)

●トラック

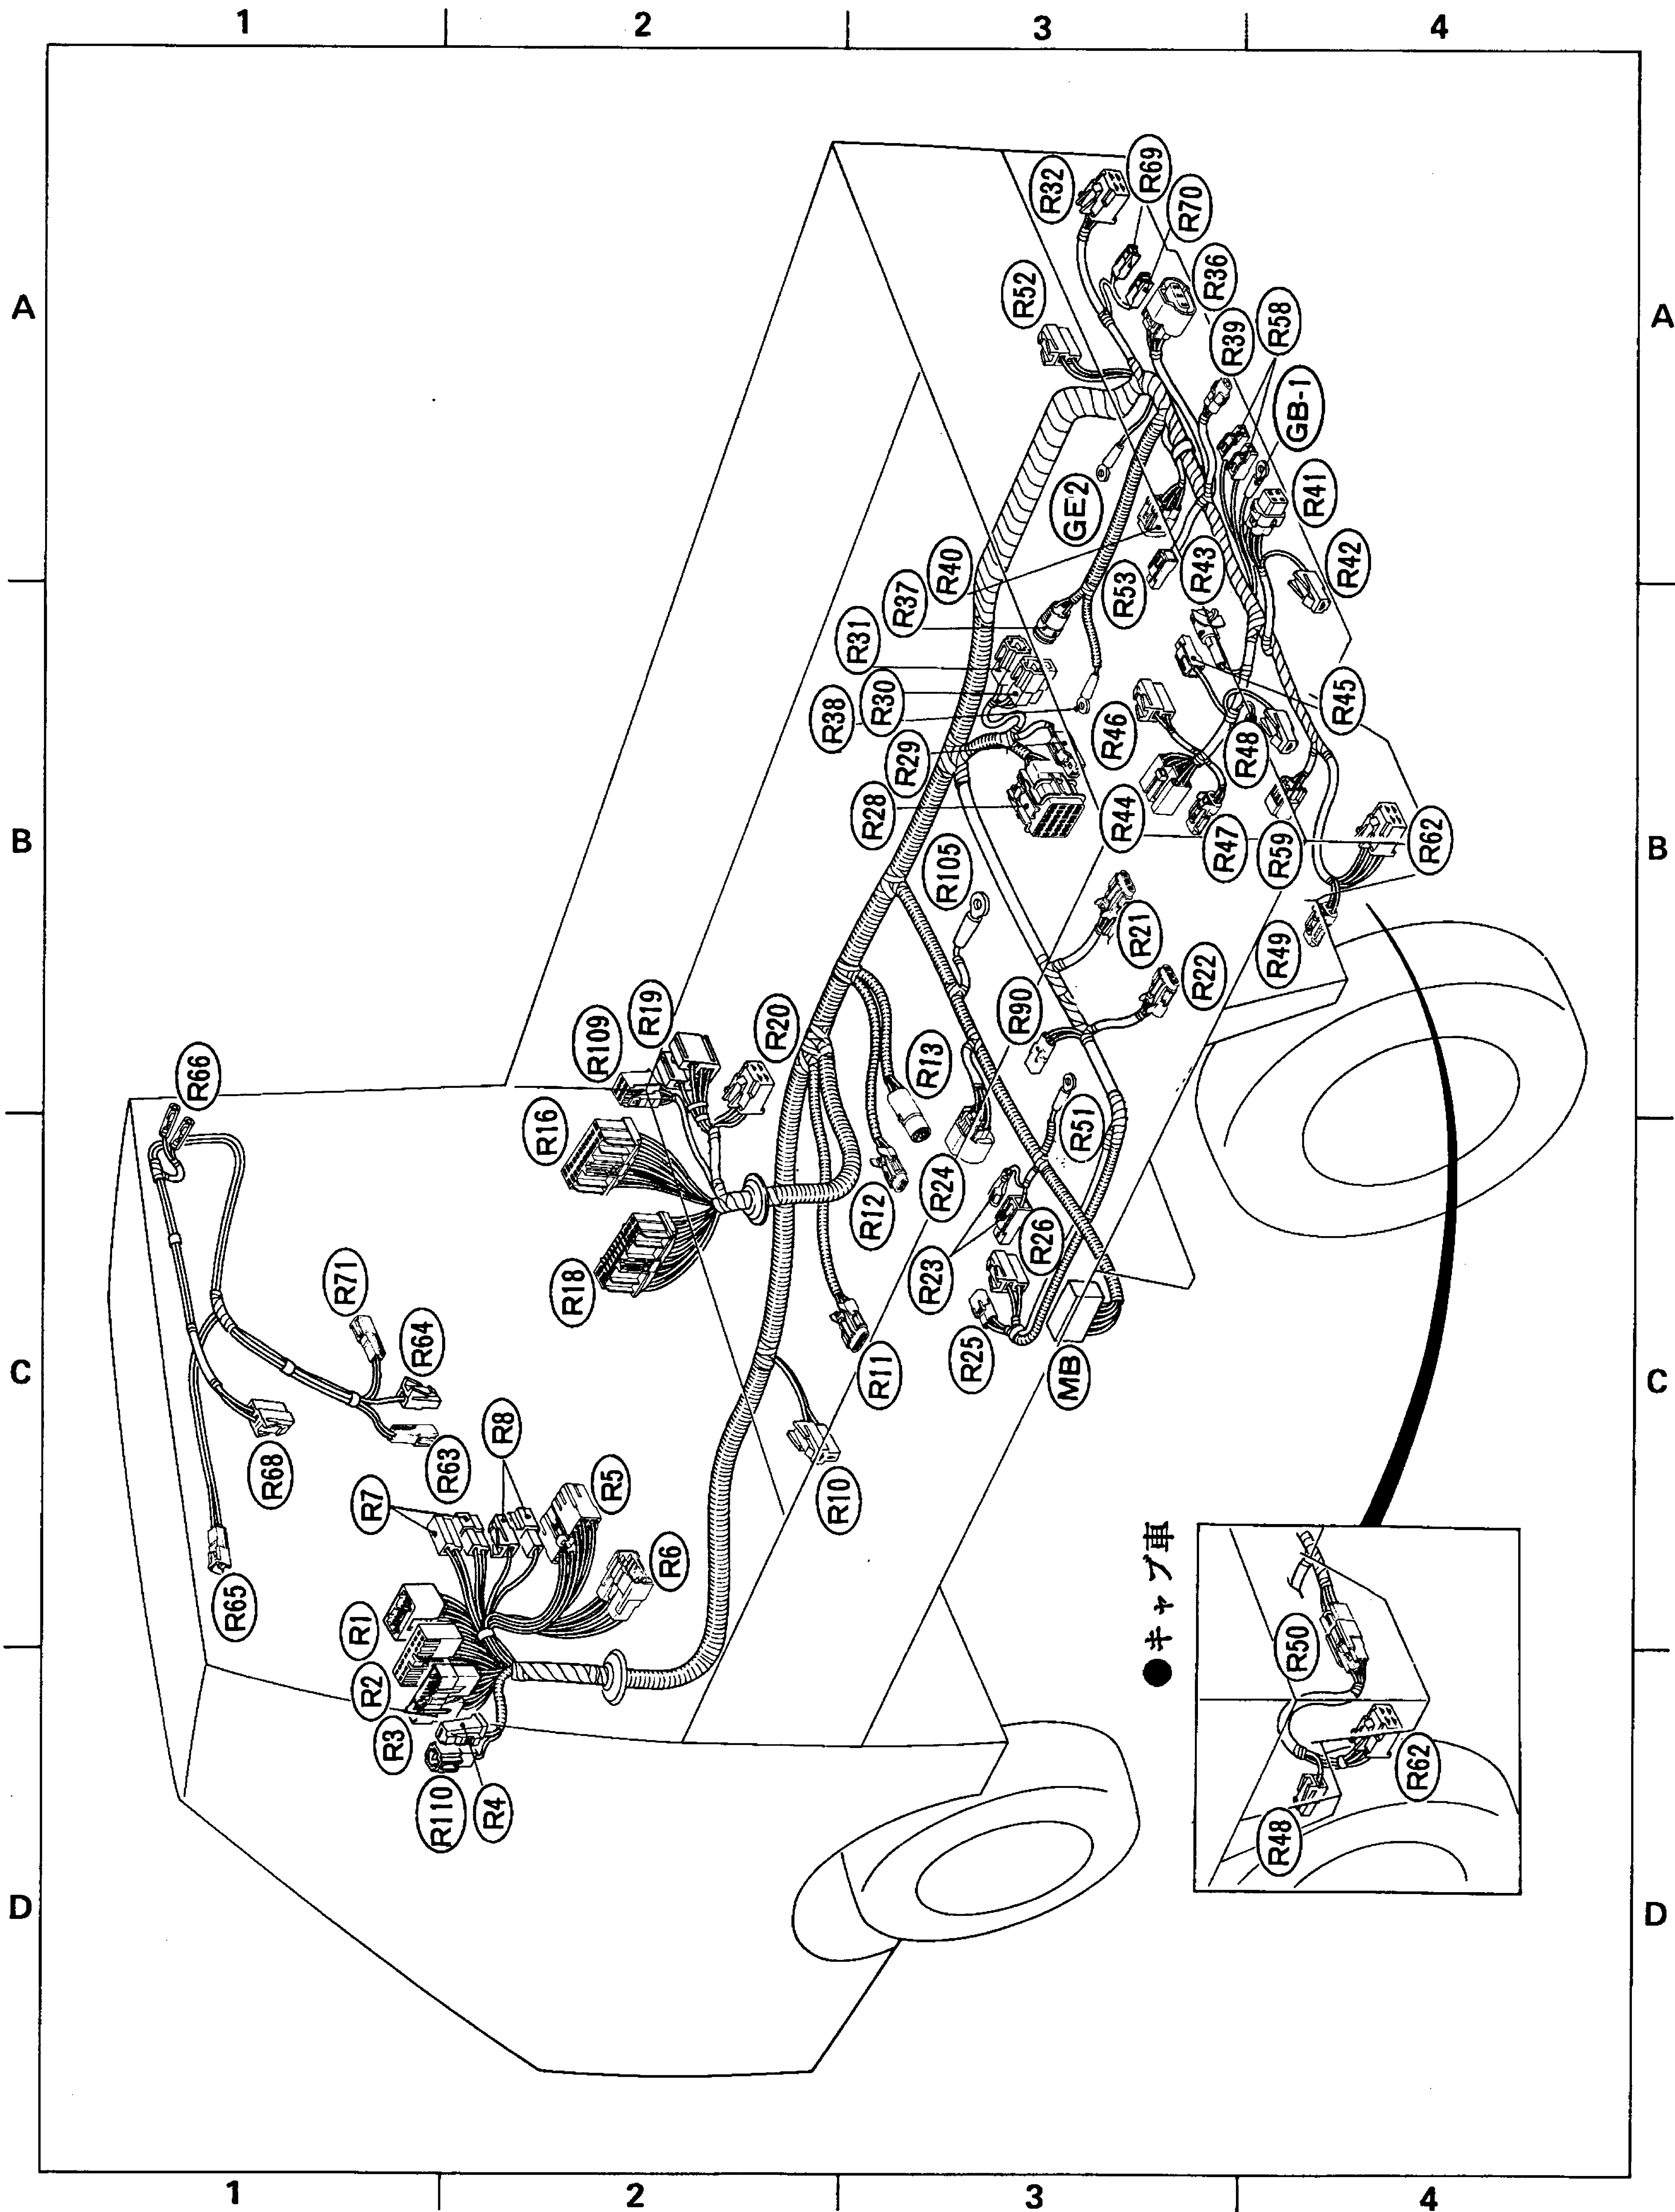

●キャブ車

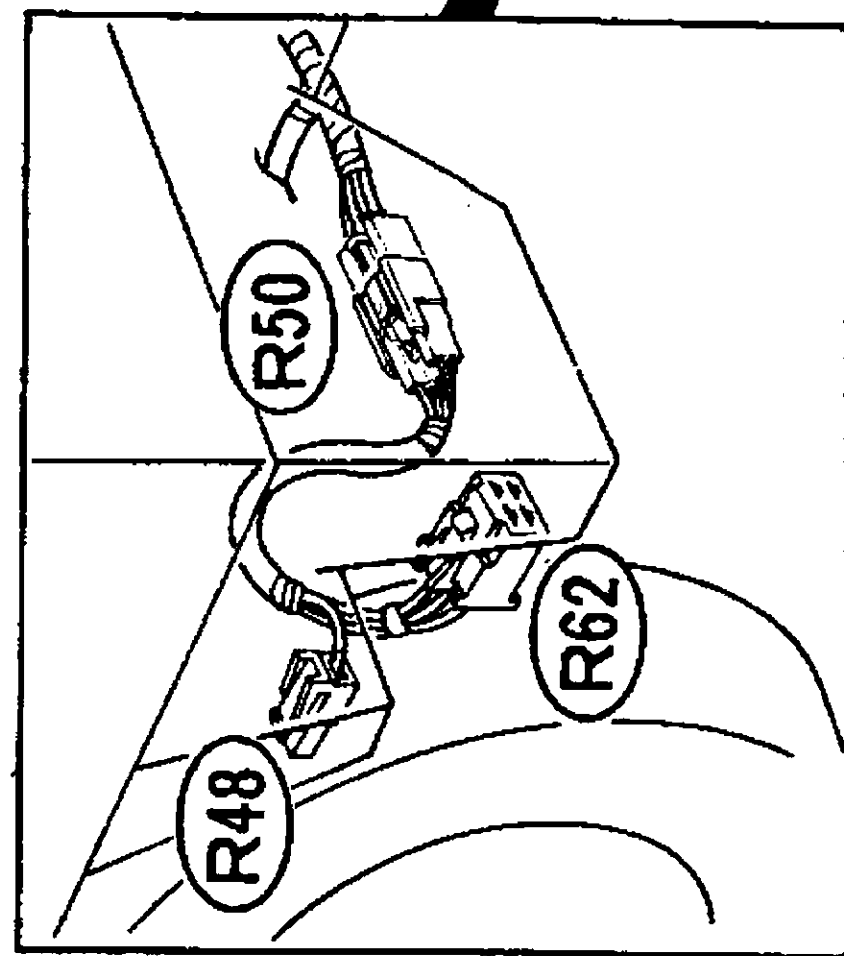


No	コネクタ		接続先	
	極数	色	エリア	名称
R1	16		D-1	フロントワイヤリングハーネス
R2	6・14	黒	D-1	フロントワイヤリングハーネス(EMP i車)
R3	16	青	D-1	フロントワイヤリングハーネス
R4	1	黒	D-1	フロントワイヤリングハーネス
R5	9	黄	C-2	セレクトモニタ
R6	3・8	青	C-2	フロントハーネスエアコン
R7	2×2	緑	C-2	デストモードコネクタ
R8	1	黒	C-2	リードメモリコネクタ
R10	2	黒	C-2	ラジエタファン
R11	3	灰	C-3	フリーアークスソレノイド
R12	2	灰	C-3	高圧低圧カッタ
R13	2	黒	B-3	コンデンサファン
R16	22	黄	C-2	EMP i ユニット
R18	26	黄	C-2	EMP i メインリレー
R19	6	茶	B-2	フェルボンプリレー
R20	4		B-3	4WDソレノイド
R21	3	灰	B-3	デフロクソレノイド
R22	3	灰	B-3	フェルユニット
R23	1×2		C-3	フェルボンプ
R24	2・3		C-3	エンジンルーフファン
R25	2		C-3	VSV (エアコン) (EMP i車)
R26	2		C-3	エンジンハーネス
R28	3・16	灰	B-3	サーモスタット
R29	1	黒	B-3	ガス温度スイッチ
R30	2	黒	B-3	マダグネットクラッチ
R31	1	黒	B-3	リヤコンピネーションランプ (RH)
R32	4	緑	A-3	ブレックシャセンサ
R36	3	緑	A-3	オルタネータ
R37	3	緑	B-3	オルタネータB
R38	1		B-3	ISCバルブ
R39	2	青	A-3	デイストリビュータ
R40	2		A-3	

No	コネクタ		接続先	
	極数	色	エリア	名称
R41	4	灰	A-4	イグナイタ
R42	1	黒	A-4	ノイズコンデンサ
R43	1		B-4	O ₂ センサ
R44	8		B-3	ミツシヨコンコード
R45	1	黒	B-3	スタクタMg
R46	2	黒	B-3	バックスウィッチ
R47	2	黒	B-3	電磁クラッチ
R48	1	青	B-4	排気温度センサ
R49	2		B-4	サーミスタ
R50	6		D-4	リヤコンピコード
R51	1		C-3	バックテリ
R52	2		A-3	バックホーン
R53	1	黒	A-3	加速カッタスイッチ
R58	1×2	黒	A-4	VSV (A/C) (キャブ車)
R59	2	黒	B-4	イグニシヨコンコイル
R62	4		B-4	リヤコンピネーションランプ (LH)
R63	2	青	C-1	フロントワイヤリングハーネス
R64	1	黒	C-1	フロントワイヤリングハーネス
R65	2・3		C-1	ルーフランプ
R66	1×2		C-1	ワーキングランプスイッチ
R68	2		C-1	ワーキングランプ
R69	2		A-3	バックランプ
R70	2		A-3	ライセン斯拉ンプ
R71	2	緑	C-1	フロントワイヤリングハーネス
R90	2		B-3	DSレンジ切換ソレノイド
R105	1		B-3	スタクタ
R109	6	赤	C-2	シールドジヨイントコネクタ (EMP i)
R110	1		D-1	フロントワイヤリングハーネス

R. コンパートメント (リヤ)

●トラックLPG車

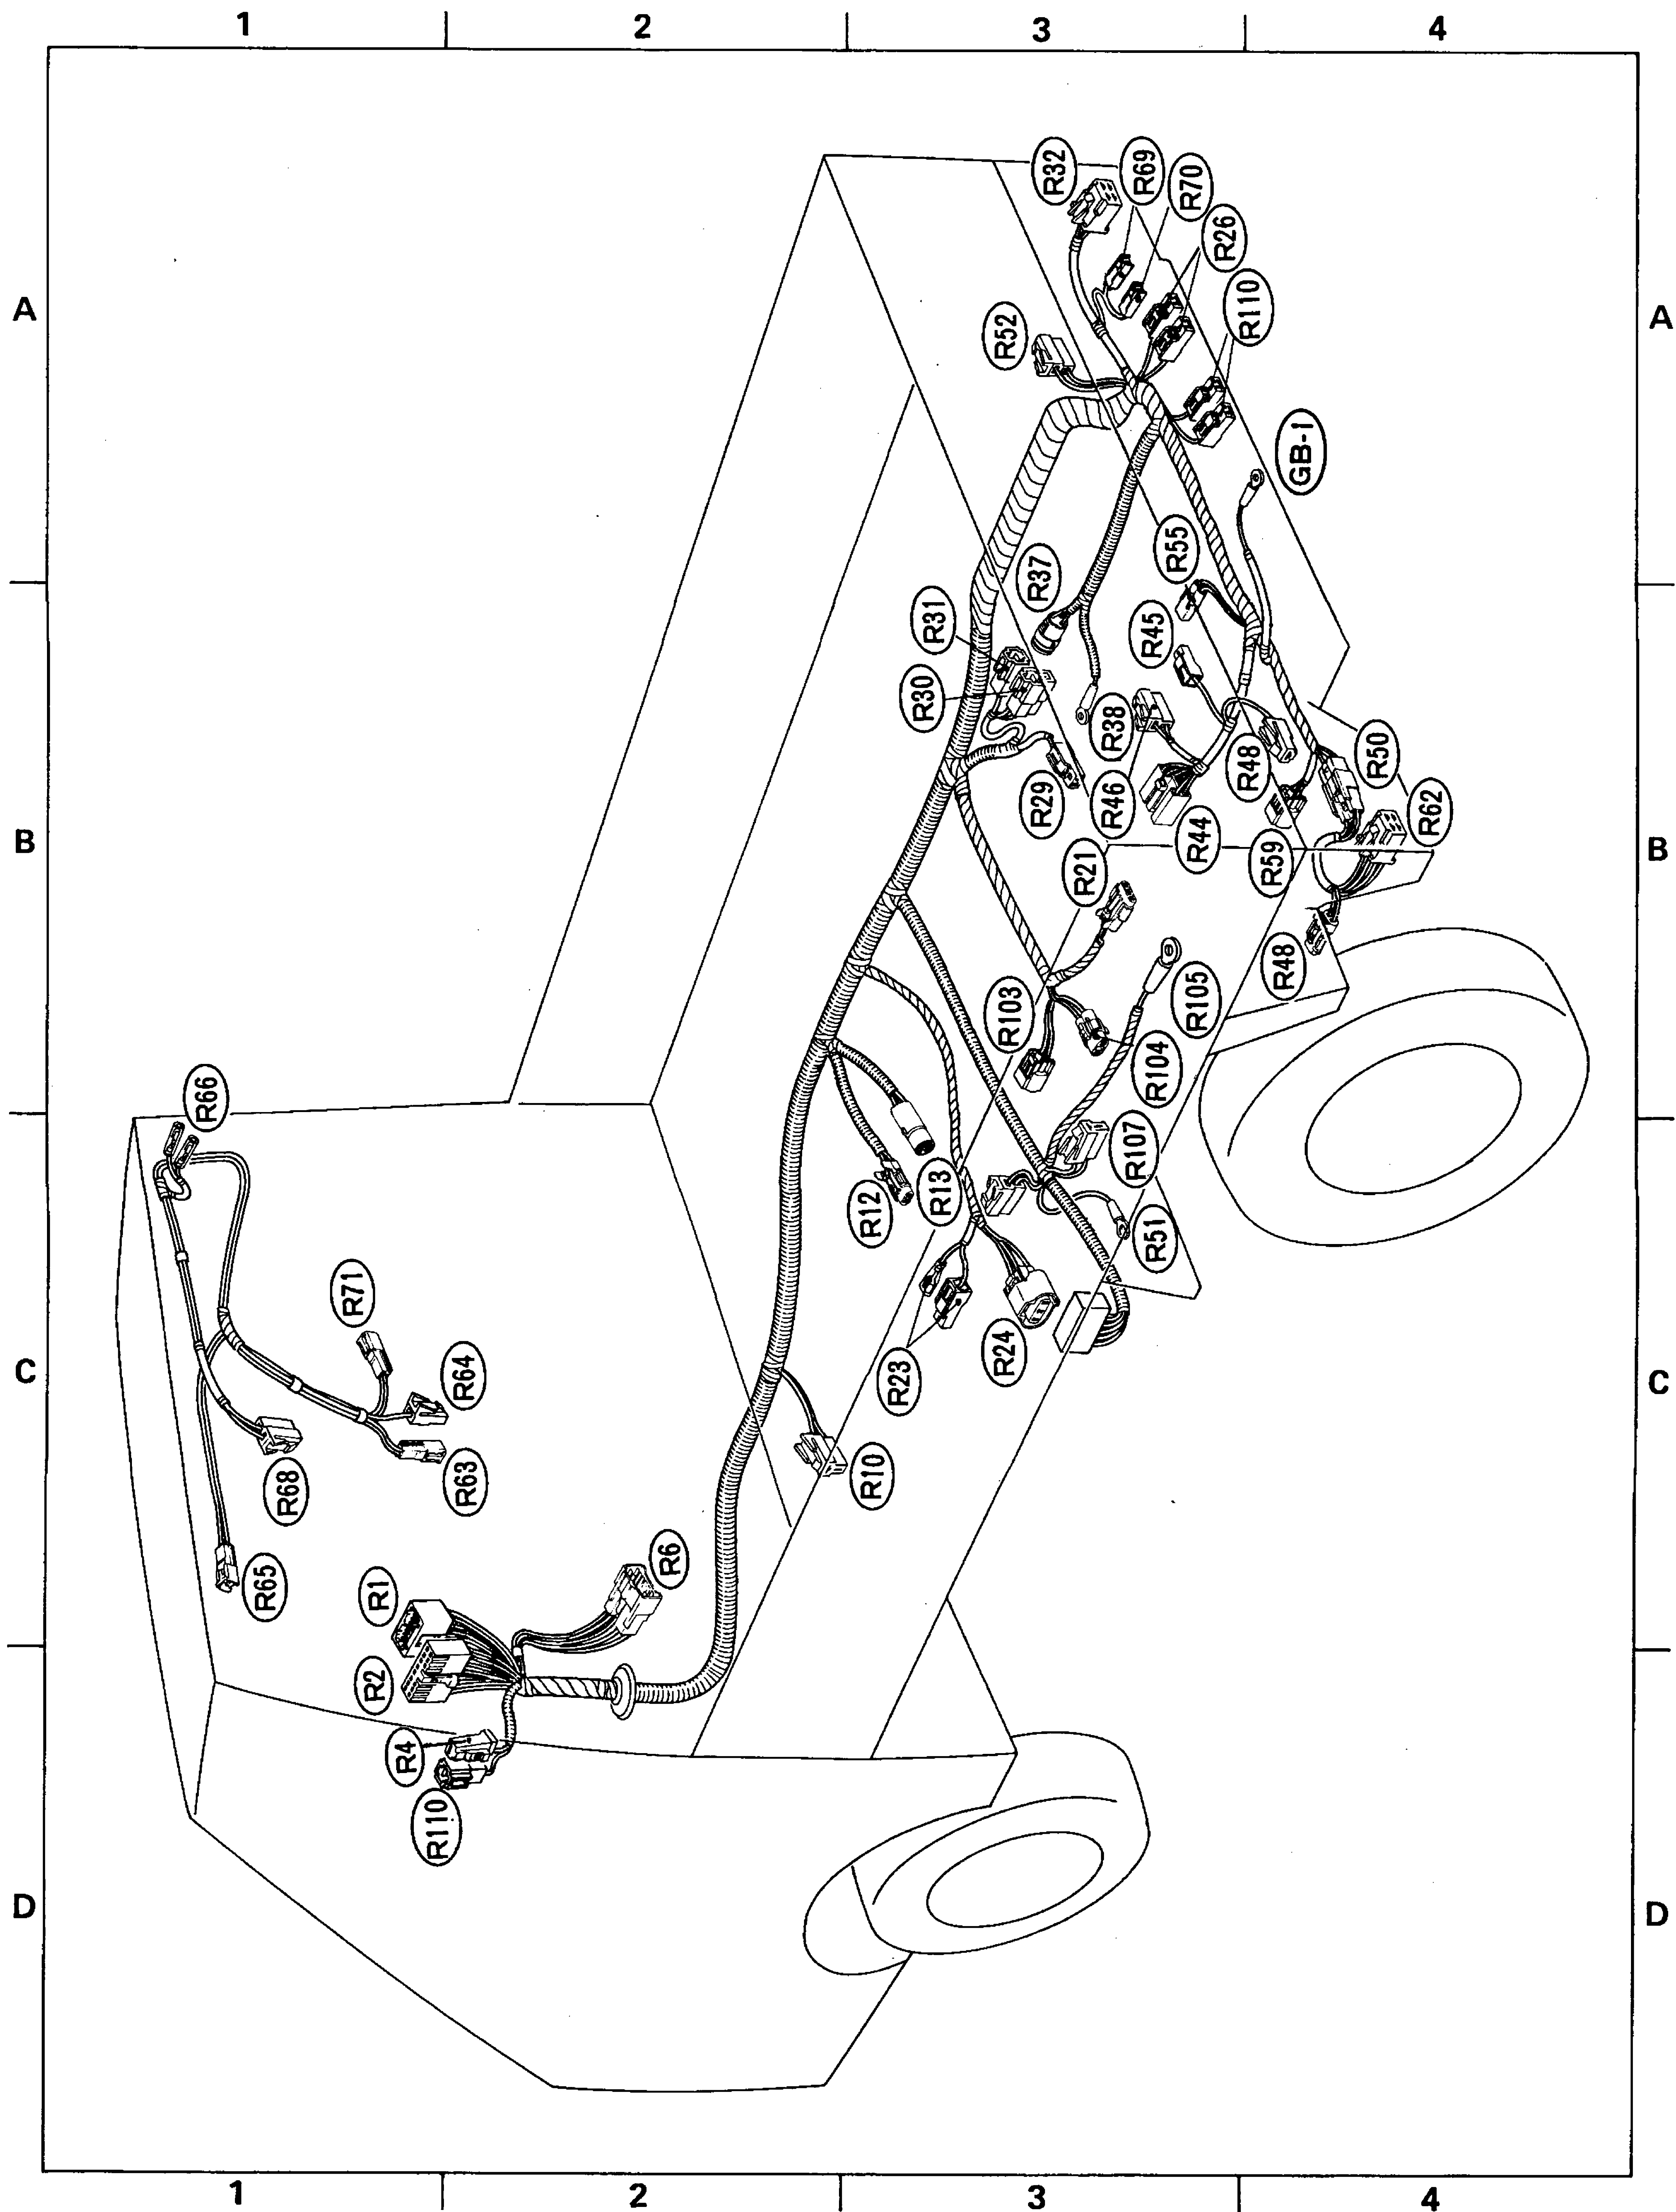

コネクタ			接続先	
No	極数	色	エリア	No 名 称
R 1	1 6		D-1	F31 フロントワイヤリングハーネス
R 2	6・1 4	黒	D-1	F32 フロントワイヤリングハーネス
R 4	1	黒	D-1	F28 フロントハーネスエアコン
R 6	3・8	青	C-2	F83 ラジエタファン
R10	2	黒	C-2	高圧低圧カッストイッチ
R12	2	灰	C-3	コンデンサファン
R13	2	黒	B-3	4WDソレノイド
R21	3	灰	B-3	LPグフェルユニット (タンク)
R23	1×2		C-3	フェルポンプ
R24	1 3		C-3	VS V (エアコン)
R26	1×2		C-3	エンジンハーネス
R28	1 4	灰	B-3	サーモスタット
R29	1	黒	B-3	ガス温度センサー
R30	2	黒	B-3	マフラー
R31	1	黒	B-3	リヤコンピネータ
R32	4		A-3	オルタネータ
R37	3	緑	B-3	オルタネータ B
R38	1		B	

コネクタ			接続先	
No	極数	色	エリア	No 名 称
R44	8		B-3	ミッショントコード
R45	1	黒	B-3	スタック Mg
R46	2		B-3	パックスイッチ
R48	1	青	B-4	排気温度センサー
R50	6	黒	D-4	リヤコンピネード
R51	1×2		C-3	パッテリ
R52	2		A-3	パッホーン
R55	2	灰	B-3	コンタクトブレーカ
R59	2	黒	B-4	イグニッションコイル
R62	4		B-4	リヤコンピネーションランプ (LH)
R63	2	青	C-1	F 7 フロントワイヤリングハーネス
R64	1	黒	C-1	F 6 ルームランプ
R65	3		C-1	ワーキングランプ
R68	2		C-1	パックスランプ
R69	2		A-3	ライセン斯拉ンブ
R70	2	緑	A-3	フロントワイヤリングハーネス
R71	2		C-1	F 8 LP G スロー SV } ベーパライザ
R103	2		B-3	水温 SW
R104	2		B-3	スタータ
R105	1		B-3	LP G ソレノイド
R106	2		B-3	LP G フェルゲージ
R107	2		B-3	ドロップレジン
R110	1×2	黒	A-3	スタ

—— 関連資料 ——

SAMBAR660	新型車解説書	' 90-3	U7271A
SAMBAR660	新型車解説書 概要編	' 90-3	U7272A
SAMBAR660	整備解説書 上巻	' 90-3	G7271A
SAMBAR660	整備解説書 下巻	' 90-3	G7272A
SAMBAR660	電子制御装置		
	トラブルシューティング マニュアル	' 90-3	P7271A
SAMBAR660	電気配線図集	' 90-3	X7271A
SAMBAR660	新型車解説書・整備解説書 LPG車	' 90-7	U7273A
SAMBAR660	新型車解説書	' 91-9	U7281A
SAMBAR660	整備解説書	' 91-9	G7281A
SAMBAR660	電子制御装置		
	トラブルシューティング マニュアル	' 91-9	P7281A

M-3.5- 81

1991年9月 発行 1版

禁複製・転載

—— 実費 1,600円 ——

(消費税は含まれておりません)

編集・発行 **富士重工業株式会社**

東京都新宿区西新宿一丁目7番2号

問い合わせ先：国内営業本部国内サービス部
サービス教育課



富士重工業株式会社