



# 3. 配線艤装図&アースポイント

□全体構成図

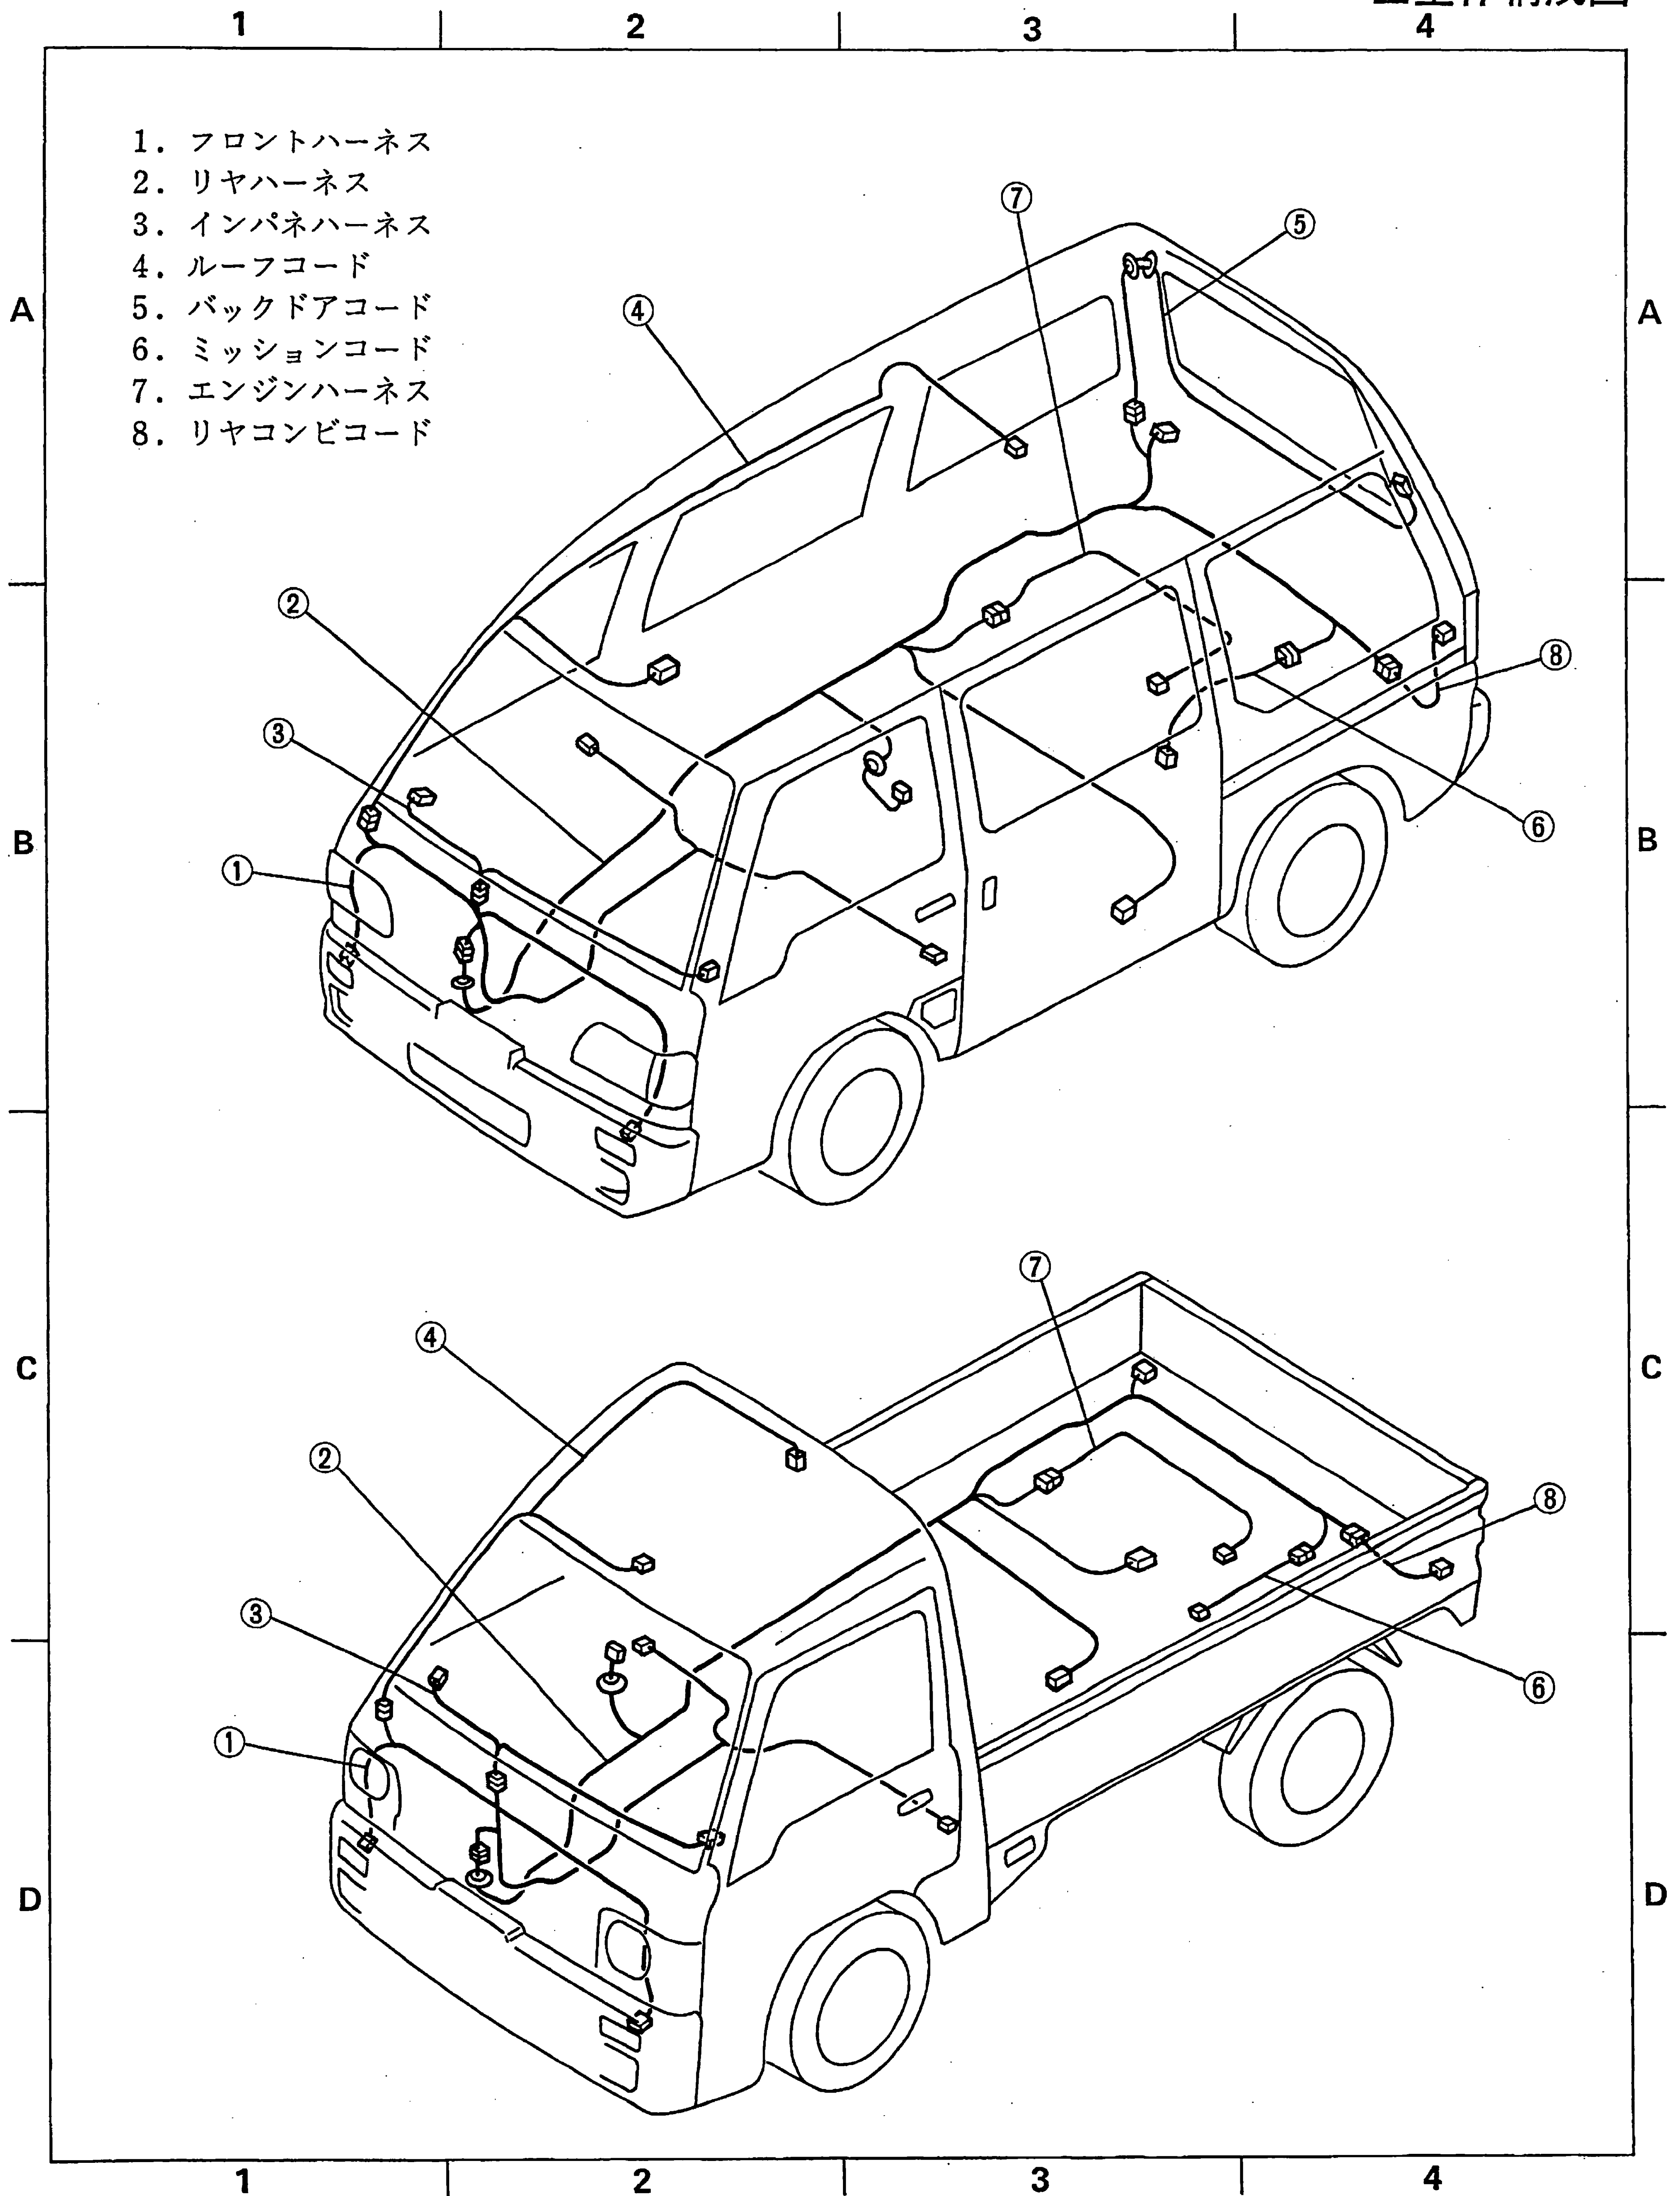


## F. コンパートメント (フロント)

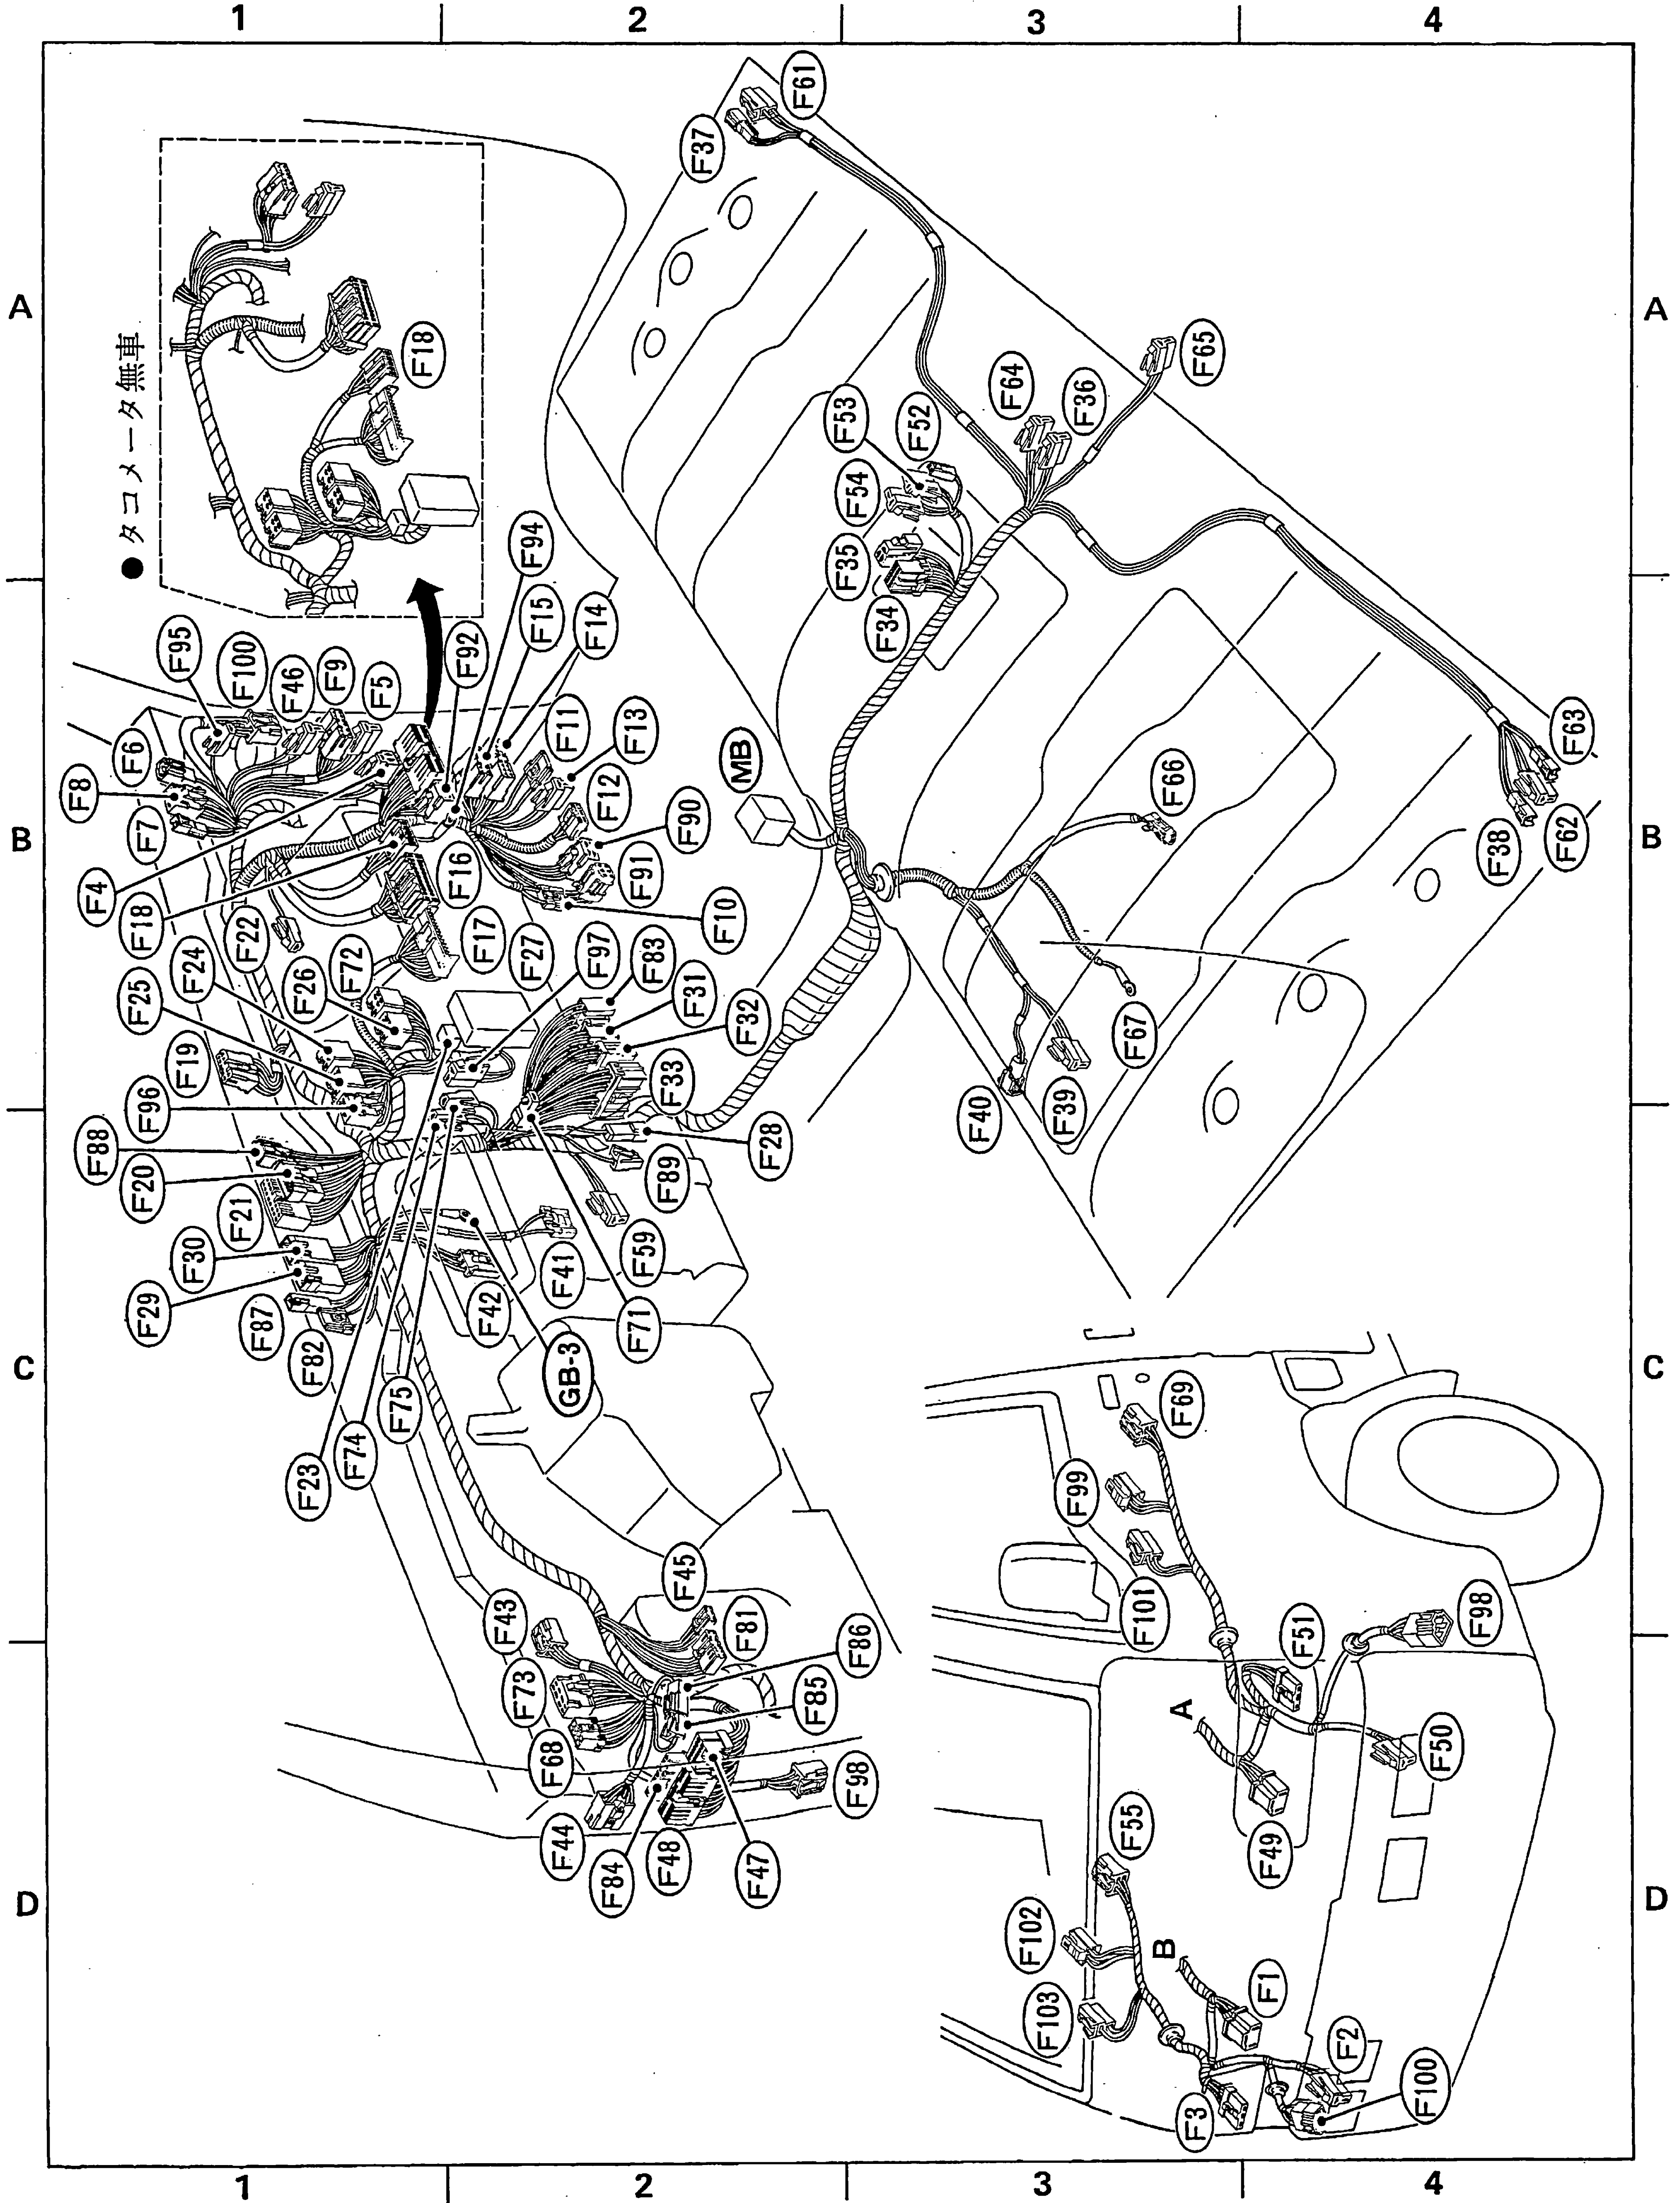

| No  | コネクタ   |   | 接続先 |                        |
|-----|--------|---|-----|------------------------|
|     | 極数     | 色 | エリア | No 名 称                 |
| F 1 | 3      | 黒 | D-3 | ヘッドランプ (RH)            |
| F 2 | 2      |   | D-4 | フロントターンシグナルランプ (RH)    |
| F 3 | 3      |   | D-3 | フロントコンビネーションランプ (RH)   |
| F 4 | 3      |   | B-1 | アクセルスイッチ (ECVT)        |
| F 5 | 2      | 黒 | B-1 | ブレーキフルード               |
| F 6 | 1      | 黒 | B-1 | ルーフコード                 |
| F 7 | 2      | 青 | B-1 |                        |
| F 8 | 2・3・4  | 緑 | B-1 |                        |
| F 9 | 9      |   | A-1 | ラインエンドチェッカ             |
| F10 | 2      | 黒 | B-2 | ストップランプスイッチ            |
| F11 | 2      | 黒 | B-2 | キーロックスレノイド             |
| F12 | 5      | 黒 | B-2 | イグニッションキースイッチ          |
| F13 | 2      | 黒 | B-2 | キースイッチ                 |
| F14 | 1・3    | 黒 | B-2 | コンビネーションスイッチ           |
| F15 | 9      | 黒 | B-2 | コンビネーションメータ            |
| F16 | 2・2    |   | B-1 |                        |
| F17 | 8      |   | B-1 |                        |
| F18 | 7      |   | B-1 | (OP)                   |
| F19 | 9      |   | B-1 |                        |
| F20 | 10     |   | C-1 |                        |
| F21 | 18     |   | C-1 | インバネハネス                |
| F22 | 1      |   | B-1 | バックアップ電源 (時計)          |
| F23 |        |   | B-1 | ヒューズボックス2 (エアコンフューズ)   |
| F24 | 5      | 青 | B-1 | 4WDリレー                 |
| F25 | 5      | 緑 | B-1 | デフロックリレー               |
| F26 | 5      | 黒 | B-1 | フリーアクスルリレー             |
| F27 |        |   | B-2 | ヒューズボックス1              |
| F28 | 1      | 黒 | C-2 | リヤワイヤリングハーネス           |
| F29 | 2・4    | 黒 | C-1 | 4WDダイオード               |
| F30 | 4      | 黒 | C-1 | デフロックダイオード             |
| F31 | 16     |   | B-2 | リヤワイヤリングハーネス           |
| F32 | 8・14・6 | 黒 | B-2 | リヤワイヤリングハーネス           |
| F33 | 16     | 青 | B-2 | リヤワイヤリングハーネス (EMP i 車) |
| F34 | 12     |   | A-3 | インヒビタスイッチ              |
| F35 | 3      |   | A-3 | 4WDスイッチ                |


| No  | コネクタ |   | 接続先 |                          |
|-----|------|---|-----|--------------------------|
|     | 極数   | 色 | エリア | No 名 称                   |
| F36 | 2    |   | A-3 | パーキングブレーキスイッチ            |
| F37 | 2    |   | A-2 | ドアスイッチ (RH)              |
| F38 | 2    |   | B-4 | ドアスイッチ (LH)              |
| F39 | 2    |   | B-3 | フロントウォッシュモータ             |
| F40 | 2    |   | B-3 | ホーン                      |
| F41 | 2    |   | C-2 | ヒータプロア                   |
| F42 | 4    | 茶 | C-2 | ヒータレジスタ                  |
| F43 | 4    |   | D-2 | フロントワイパモータ               |
| F44 | 9    |   | D-2 | エンジンルームファン (EMP i 車)     |
| F45 | 4    |   | D-2 | ラジエータファンリレー (EMP i 車)    |
| F46 | 2    | 青 | D-2 | エアコンハーネス                 |
| F47 | 12   | 青 | B-1 | アクセルスイッチ (エアコン)          |
| F48 | 18   | 黒 | D-2 | シフトロックユニット               |
| F49 | 3    | 黒 | D-4 | ECVTユニット                 |
| F50 | 2    |   | D-4 | ヘッドランプ (LH)              |
| F51 | 3    |   | D-4 | フロントターンシグナルランプ (LH)      |
| F52 | 2    | 黒 | A-3 | フロントコンビネーションランプ (LH)     |
| F53 | 2    | 黒 | A-3 | パーキングスイッチ                |
| F54 | 2    | 青 | A-3 | シフトロックソレノイド              |
| F55 | 4    |   | D-3 | インジケータ                   |
| F61 | 2    |   | A-2 | 集中ドアロック (RH)             |
| F62 | 2    |   | B-4 | サイドドアスイッチ (RH) (集中ドアロック) |
| F63 | 2    |   | B-4 | サイドドアスイッチ (LH) (集中ドアロック) |
| F64 | 2    | 茶 | A-3 | サイドドアスイッチ (ルームランプ)       |
| F65 | 2    | 黒 | A-3 | リヤヒータスイッチ                |
| F66 | 2    | 黒 | B-3 | プラグソケット                  |
| F67 | 1    |   | B-3 | リヤヒータプロア                 |
| F68 | 8    |   | D-2 | バッテリー                    |
| F69 | 4    |   | C-3 | 集中ドアロックユニット              |
| F71 | 1    | 黒 | C-2 | 集中ドアロック (LH)             |
| F72 | 4    |   | B-1 | エアコンハーネス                 |
| F73 | 8    |   | D-2 | スタータリレー                  |
| F74 | 1    |   | C-1 | LPG固定コネクタ                |
| F75 | 1    | 黒 | C-1 | IG電源                     |
|     |      |   |     | ACC電源                    |

# F. コンパートメント (フロント)

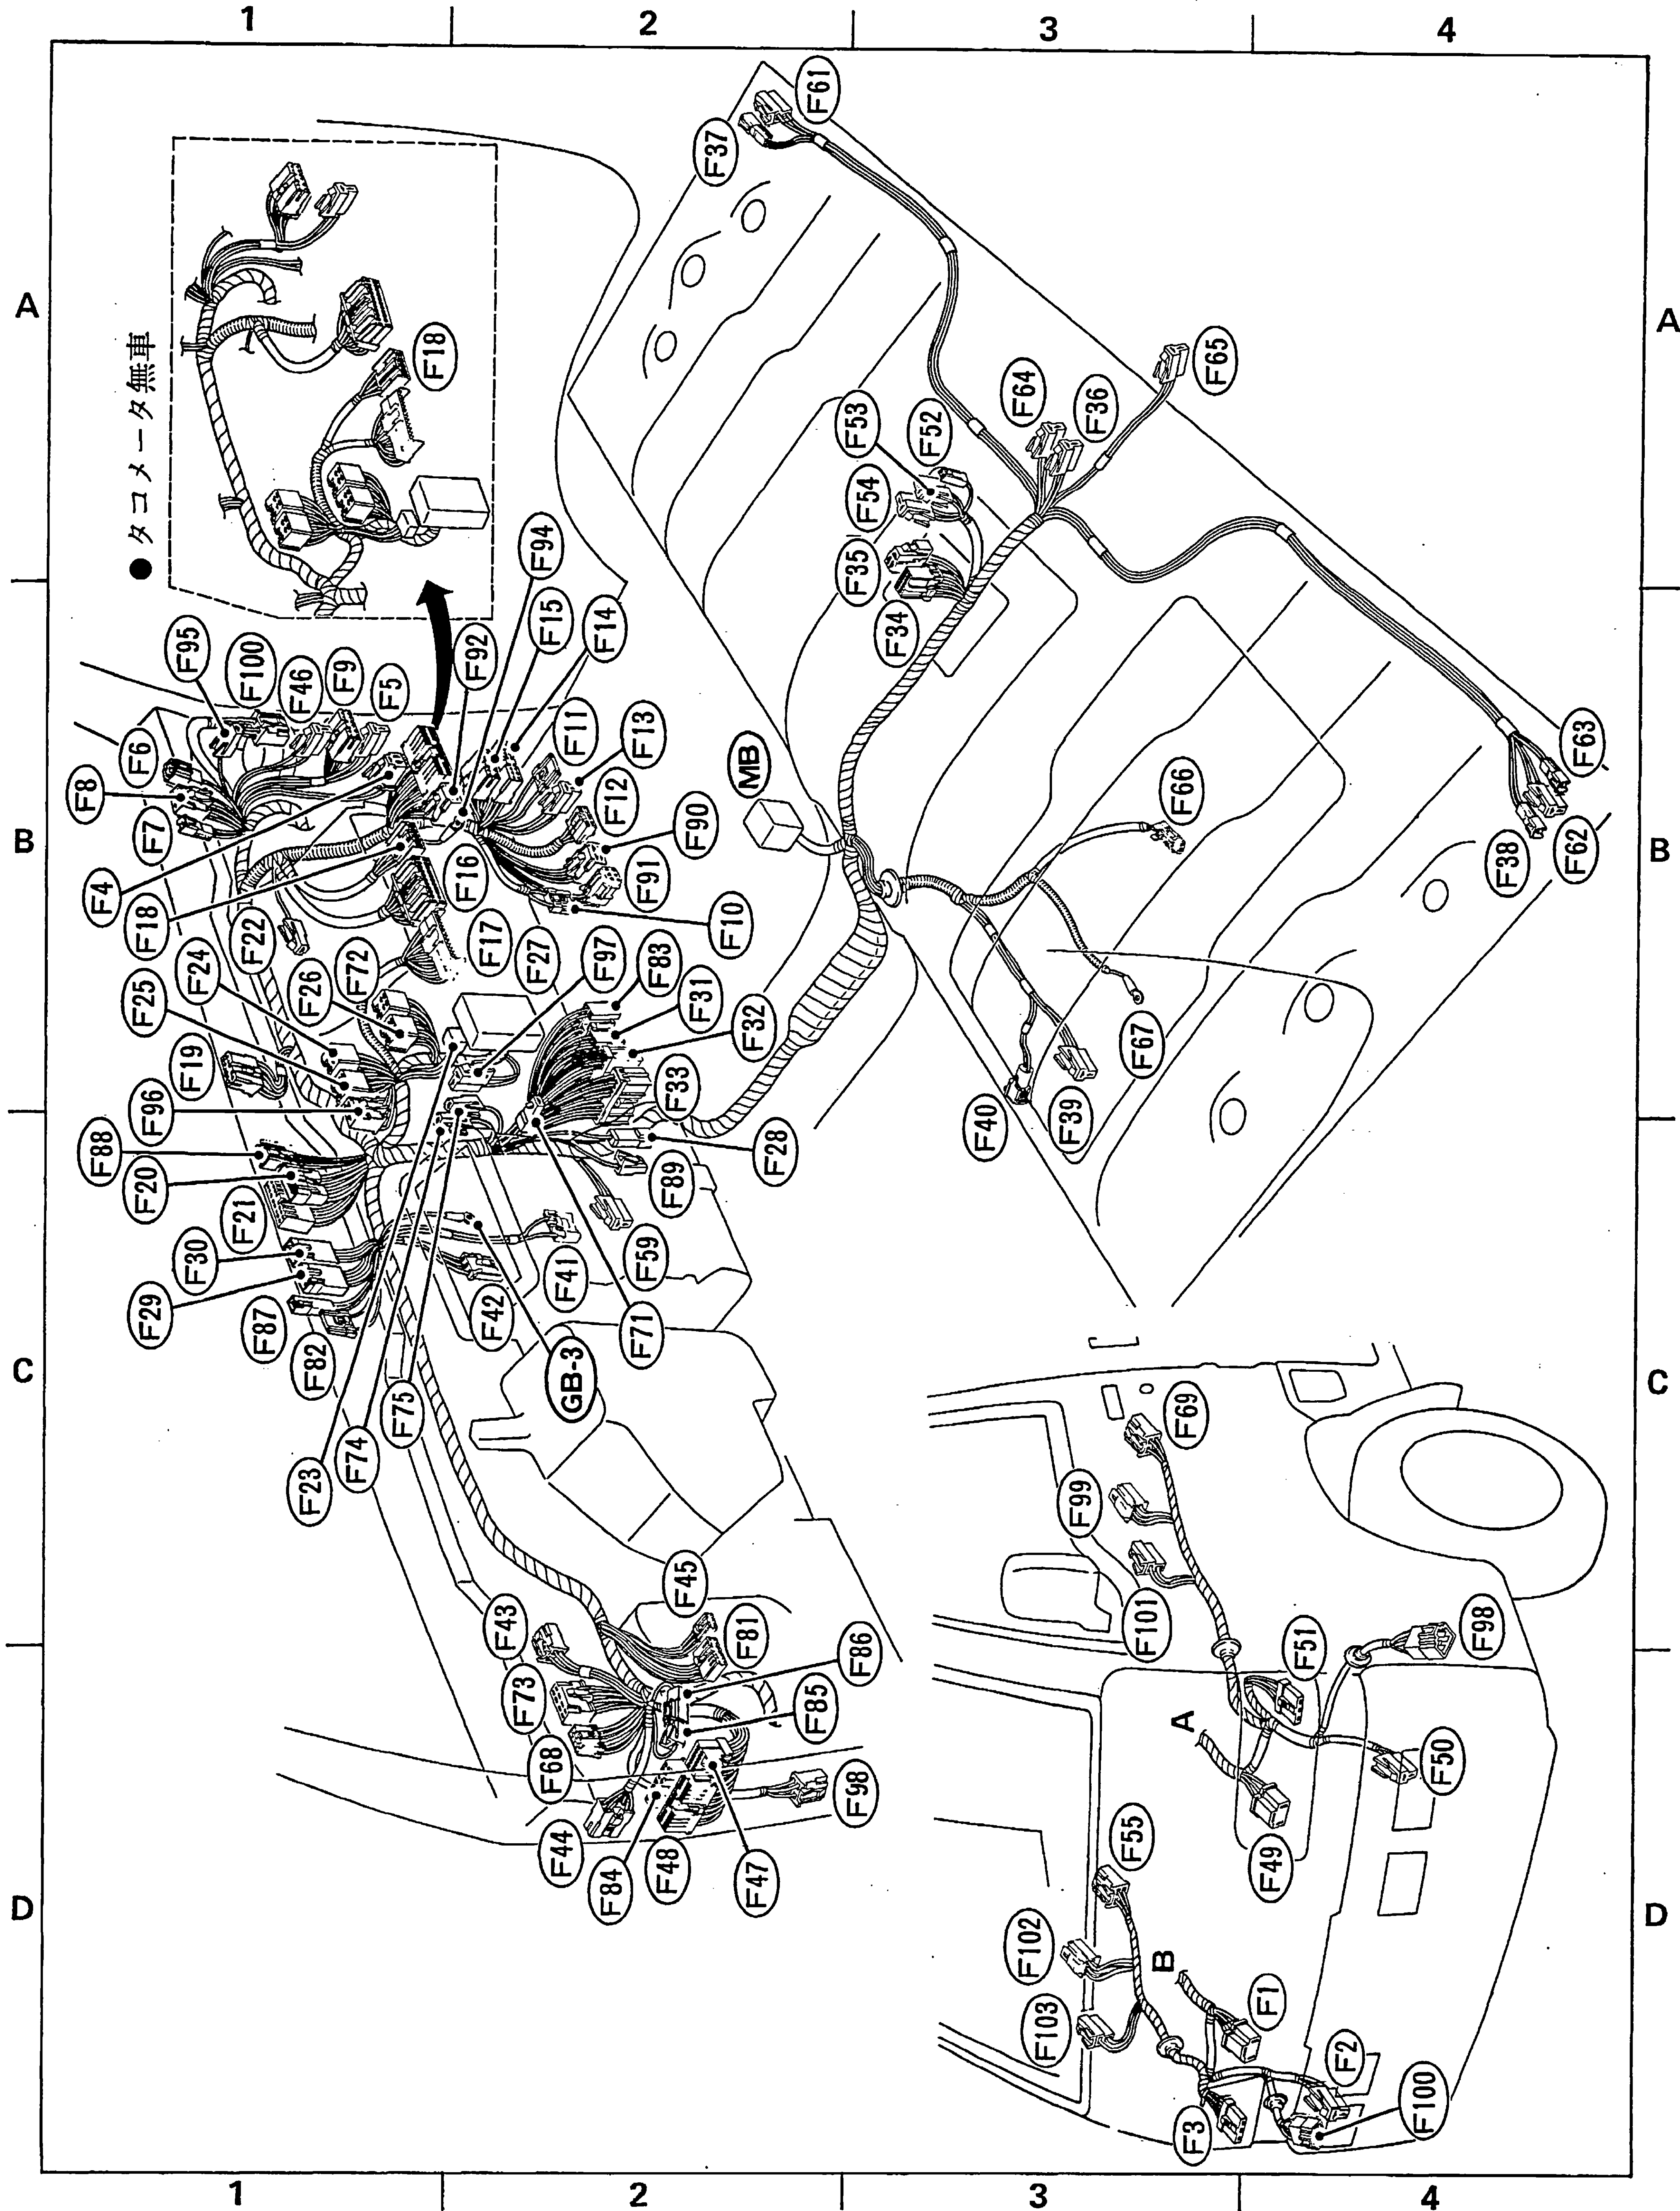

| コネクタ |     |   | 接続先 |                       |
|------|-----|---|-----|-----------------------|
| No   | 極数  | 色 | エリア | No 名称                 |
| F81  | 1 1 |   | D-2 | エアコンハーネス              |
| F82  | 2   | 黒 | C-1 | レジスタ (エアコン)           |
| F83  | 8   | 青 | B-2 | リヤハーネスエアコン            |
| F84  | 1 2 |   | D-2 | ECVTコントロールユニット        |
| F85  | 1   | 青 | D-2 | バックアップコネクタ            |
| F86  | 1   | 青 | D-2 |                       |
| F87  | 2   | 黒 | C-1 | A/Cダイオード              |
| F88  | 6   |   | C-1 | インストルメントパネル           |
|      |     |   |     | ワイヤリングハーネス            |
| F89  | 1   |   | C-2 | リヤワイヤリングハーネス          |
| F90  | 4   |   | B-2 | APSモータ                |
| F91  | 6   |   | B-2 | トルクセンサ                |
| F92  | 4   |   | B-1 | 電動パワーステアリング           |
| F93  | 1 8 | 黒 | B-1 |                       |
| F94  | 1   |   | B-1 | 電動パワーステアリング           |
|      |     |   |     | コントロールユニットアース         |
| F95  | 1   | 青 | B-1 | A/Cアクセルスイッチ           |
| F96  | 4   |   | B-2 | パワーウィンドーリレー           |
| F97  | 2   |   | B-2 | パワーウィンドーブレーカー         |
| F98  | 4   |   | C-4 | フロントハーネス (LH) ドア      |
| F99  | 6   |   | C-4 | パワーウィンドーサプスイッチ (助手席側) |
| F100 | 4   |   | D-3 | フロントハーネス (RH) ドア      |
| F101 | 2   |   | C-4 | パワーウィンドーモータ (LH)      |
| F102 | 6   |   | D-3 | パワーウィンドーメイスンスイッチ      |
|      |     |   |     | (運転席側)                |
| F103 | 2   |   | D-3 | パワーウィンドーモータ (RH)      |

# i. インstrument パネル

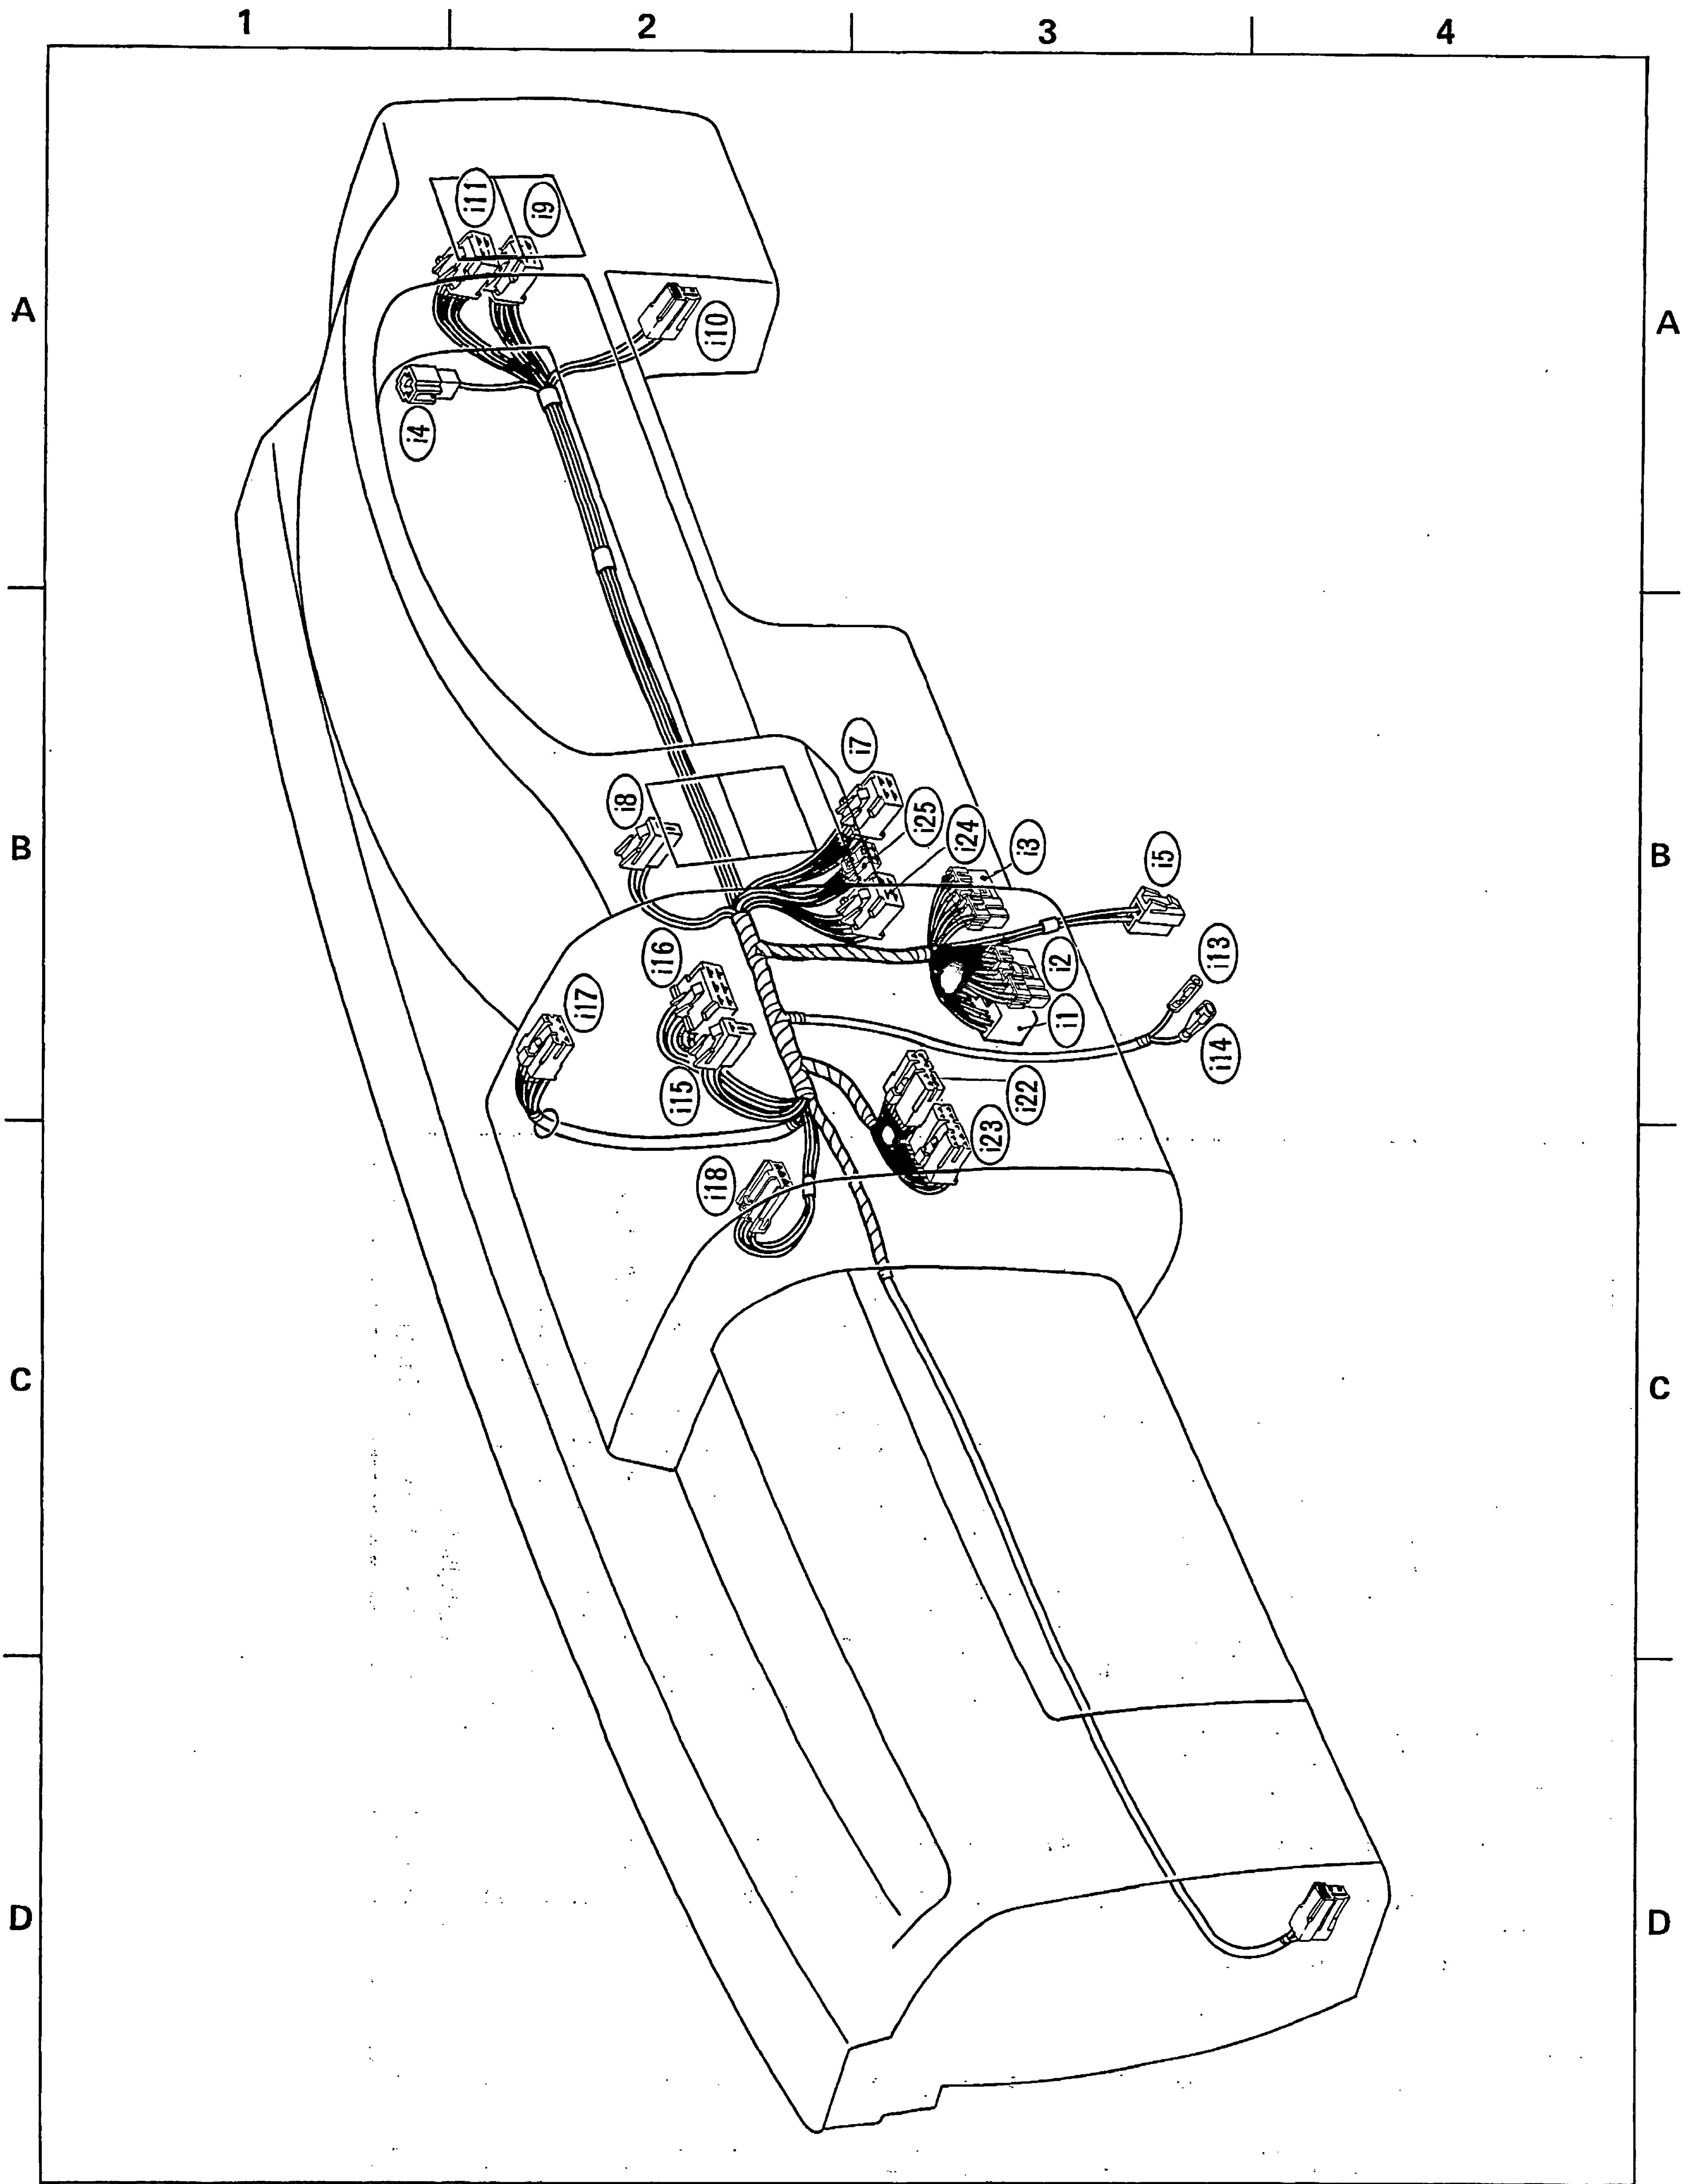

| コネクタ |    |    | 接続先 |                |
|------|----|----|-----|----------------|
| No   | 極数 | 色  | エリア | 名称             |
| i 1  | 18 |    | B-3 | フロントワイヤリングハーネス |
| i 2  | 10 |    | B-3 |                |
| i 3  | 8  |    | B-3 |                |
| i 4  | 1  |    | A-1 | バックアップ電源 (時計)  |
| i 5  | 2  | 青茶 | B-3 | エアコン           |
| i 7  | 4  |    | B-3 | デフロックスイッチ      |
| i 8  | 2  |    | B-2 | リヤデフォッグスイッチ    |
| i 9  | 4  | 黒  | A-2 | ワーキングランプスイッチ   |
| i 10 | 2  |    | A-2 | スピードカ (RH)     |
| i 11 | 4  |    | A-2 | バックドアロックスイッチ   |
| i 13 | 1  |    | B-3 | シガライタ          |
| i 14 | 1  |    | B-3 |                |
| i 15 | 2  |    | B-2 |                |
| i 16 | 6  |    | B-2 | 空調イルミ          |
| i 17 | 5  |    | B-2 | ファンスイッチ        |
| i 18 | 3  | 緑  | B-2 | (OP)           |
| i 20 | 5  |    | C-2 | エアコンスイッチ       |
| i 21 | 2  |    | C-3 | ウルトラヒータリレー     |
| i 22 | 7  | 黒  | D-4 | スピードカ (LH)     |
| i 23 | 9  |    | B-3 | ラジオ            |
| i 24 | 4  |    | C-3 |                |
| i 25 | 4  |    | B-3 | (OP)           |
|      |    |    | B-3 | (OP)           |

R. エンジン&トランスミッション

1

2

3

4

A

B

C

D




A

B

C

D

● トランスミッション

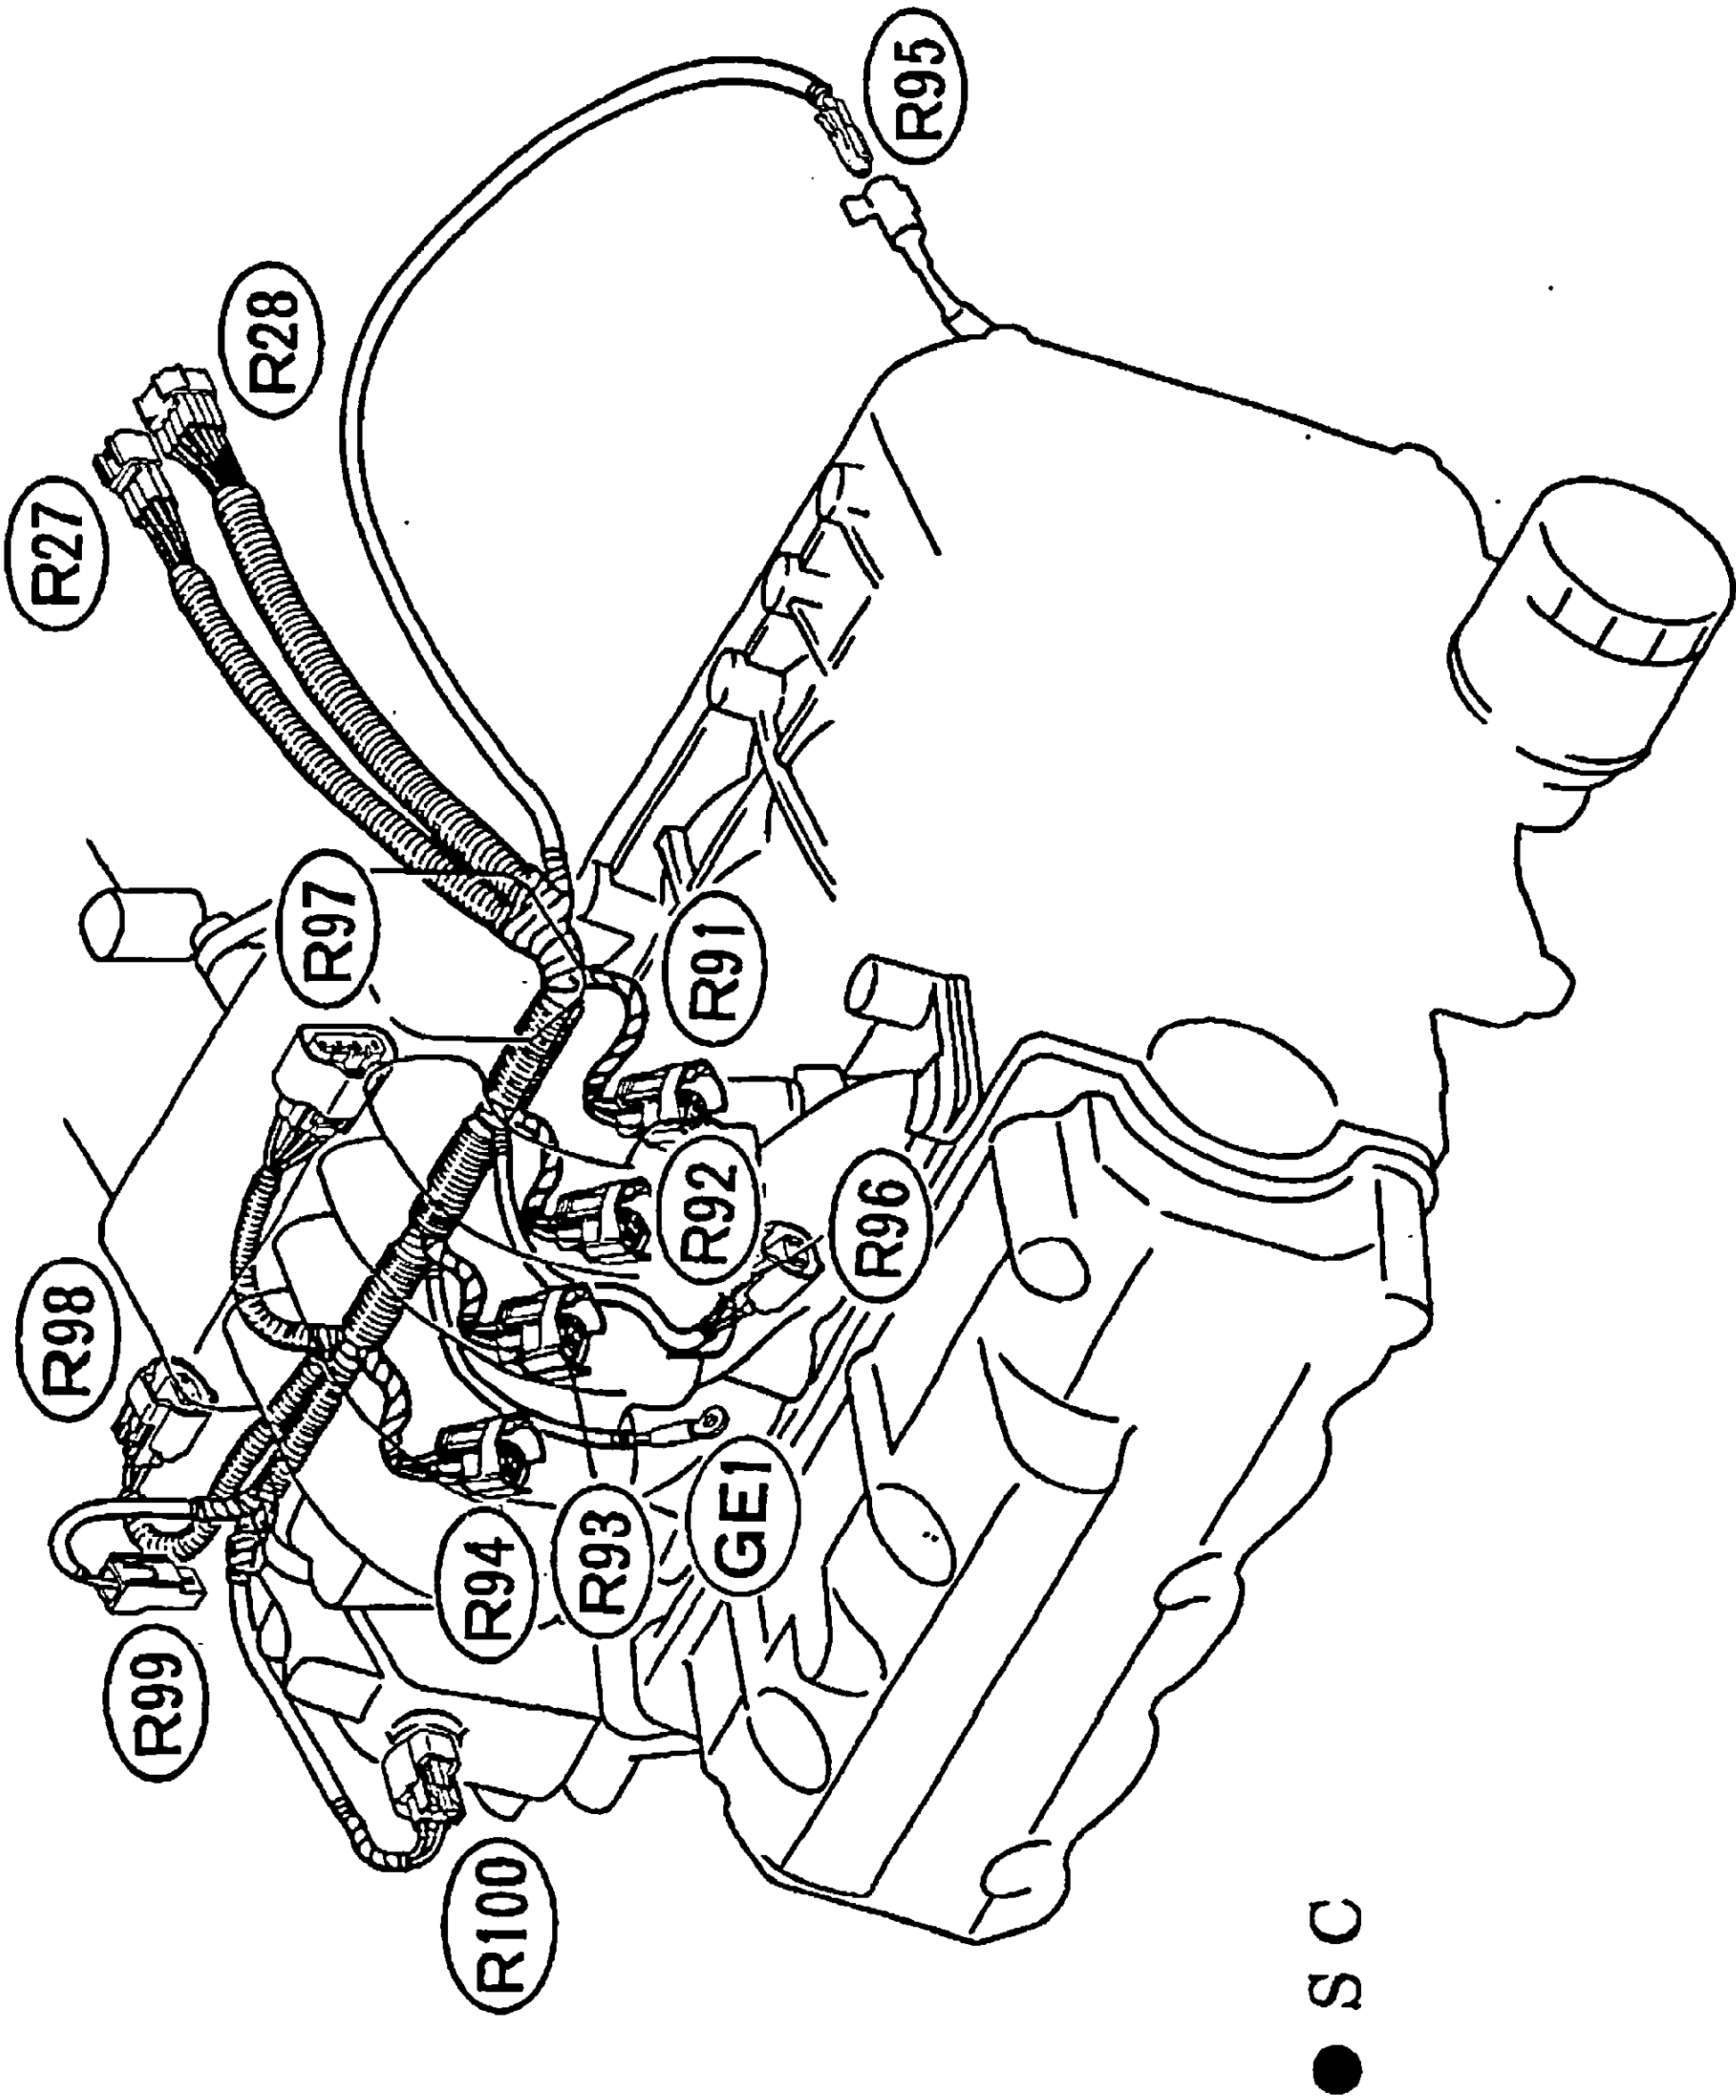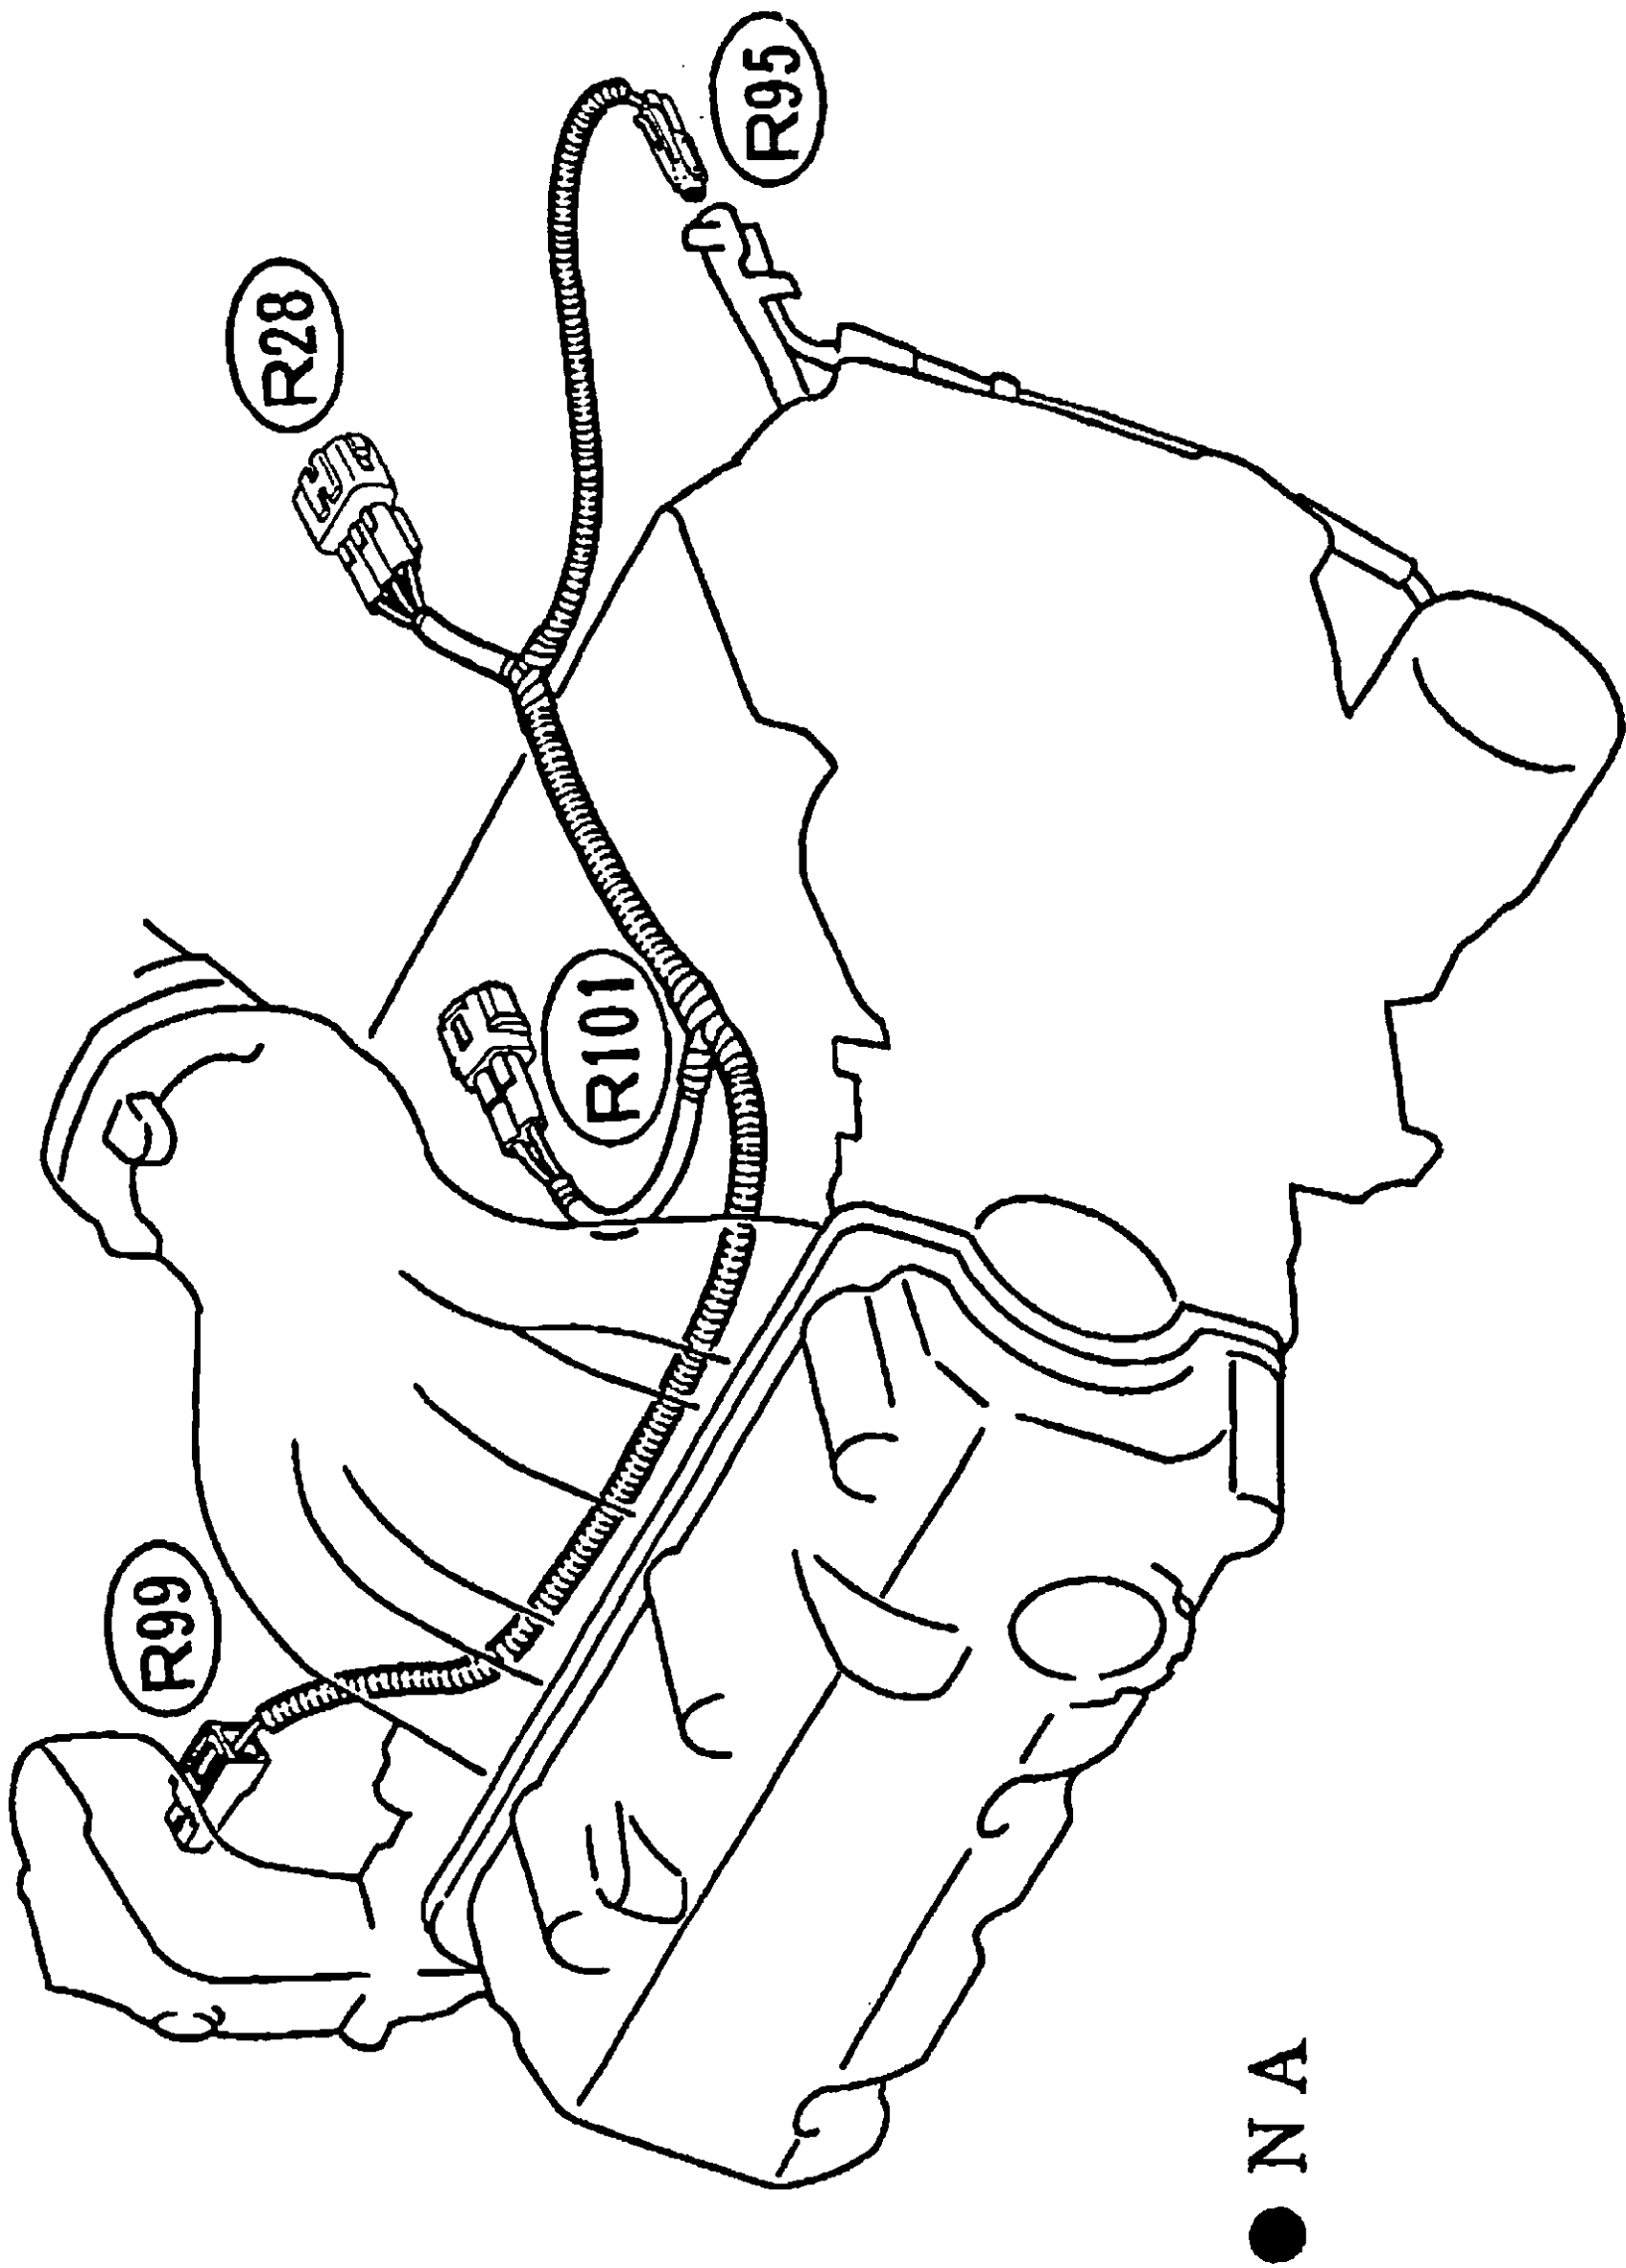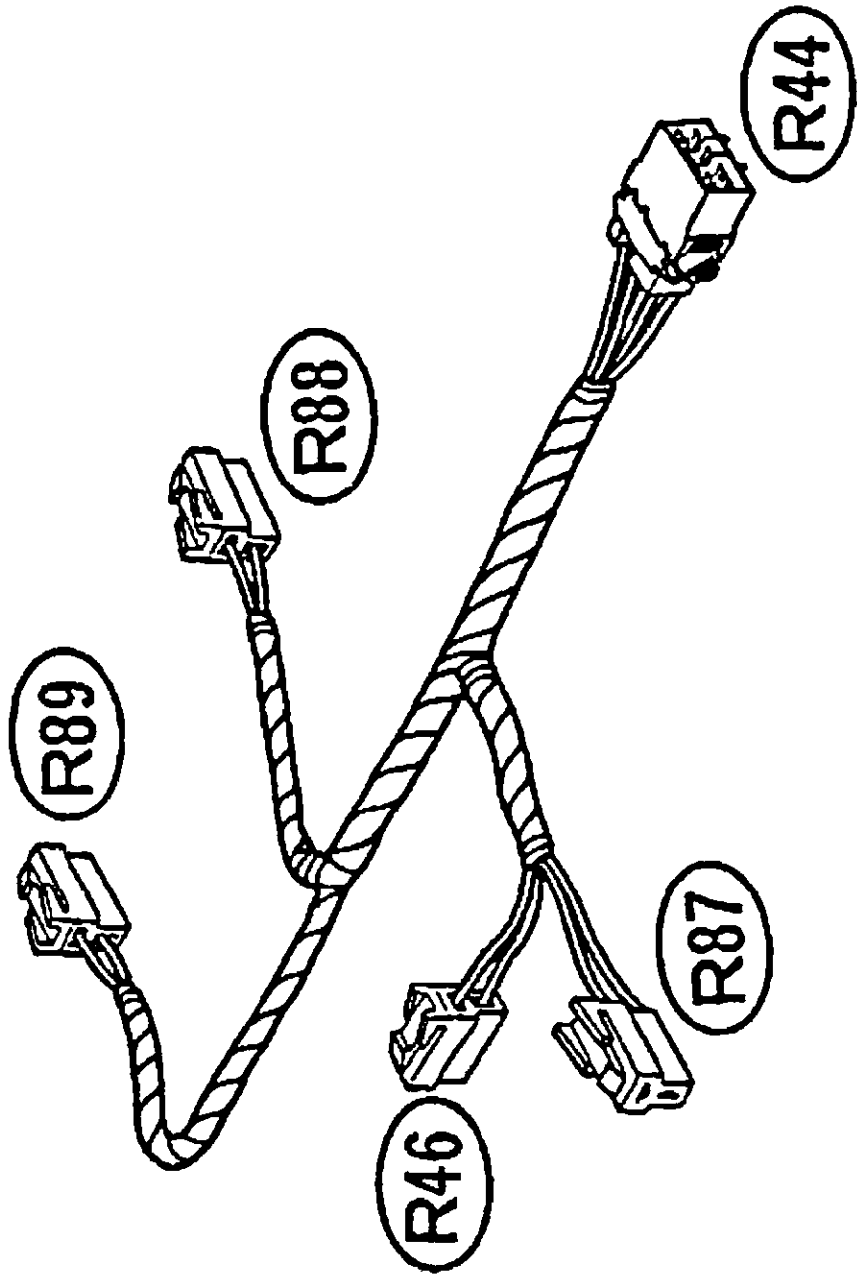

| コネクタ |      |   | 接続先 |                         |
|------|------|---|-----|-------------------------|
| No   | 極数   | 色 | エリア | No 名称                   |
| R27  | 6    | 灰 | C-1 | } リヤハーネス                |
| R28  | 3・14 | 灰 | C-1 |                         |
| R44  | 8    |   | A-2 | リヤハーネス←→ミッシェンコード        |
| R46  | 2    |   | B-2 | バックアップランプスイッチ           |
| R87  | 2    | 茶 | B-2 | ELスイッチ (セレクトタイプ4WD)     |
| R88  | 2    | 茶 | B-2 | デフロックススイッチ (セレクトタイプ4WD) |
| R89  | 2    | 茶 | B-2 | 2WD-4WDスイッチ (4WD)       |
| R91  | 2    | 灰 | C-1 | インジェクタ#1                |
| R92  | 2    | 灰 | D-1 | インジェクタ#2                |
| R93  | 2    | 灰 | D-1 | インジェクタ#3                |
| R94  | 2    | 灰 | D-1 | インジェクタ#4                |
| R95  | 1    |   | C-2 | オイルプレッシャスイッチ            |
| R96  | 2    | 茶 | D-2 | ノックセンサ                  |
| R97  | 4    | 灰 | C-1 | スロットルセンサ                |
| R98  | 2    | 黒 | D-1 | 吸気温センサ                  |
| R99  | 2    | 黒 | D-1 | } サーモメータ                |
|      | 1    | 黒 |     |                         |
| R100 | 2    | 緑 | D-1 | 水温センサ                   |
| R101 | 2    | 灰 | B-4 | キャブレタIG電源               |

# R. コンパートメント (リヤ)

●バン

1

2

3

4

A

A

B


B

C

C

D

D

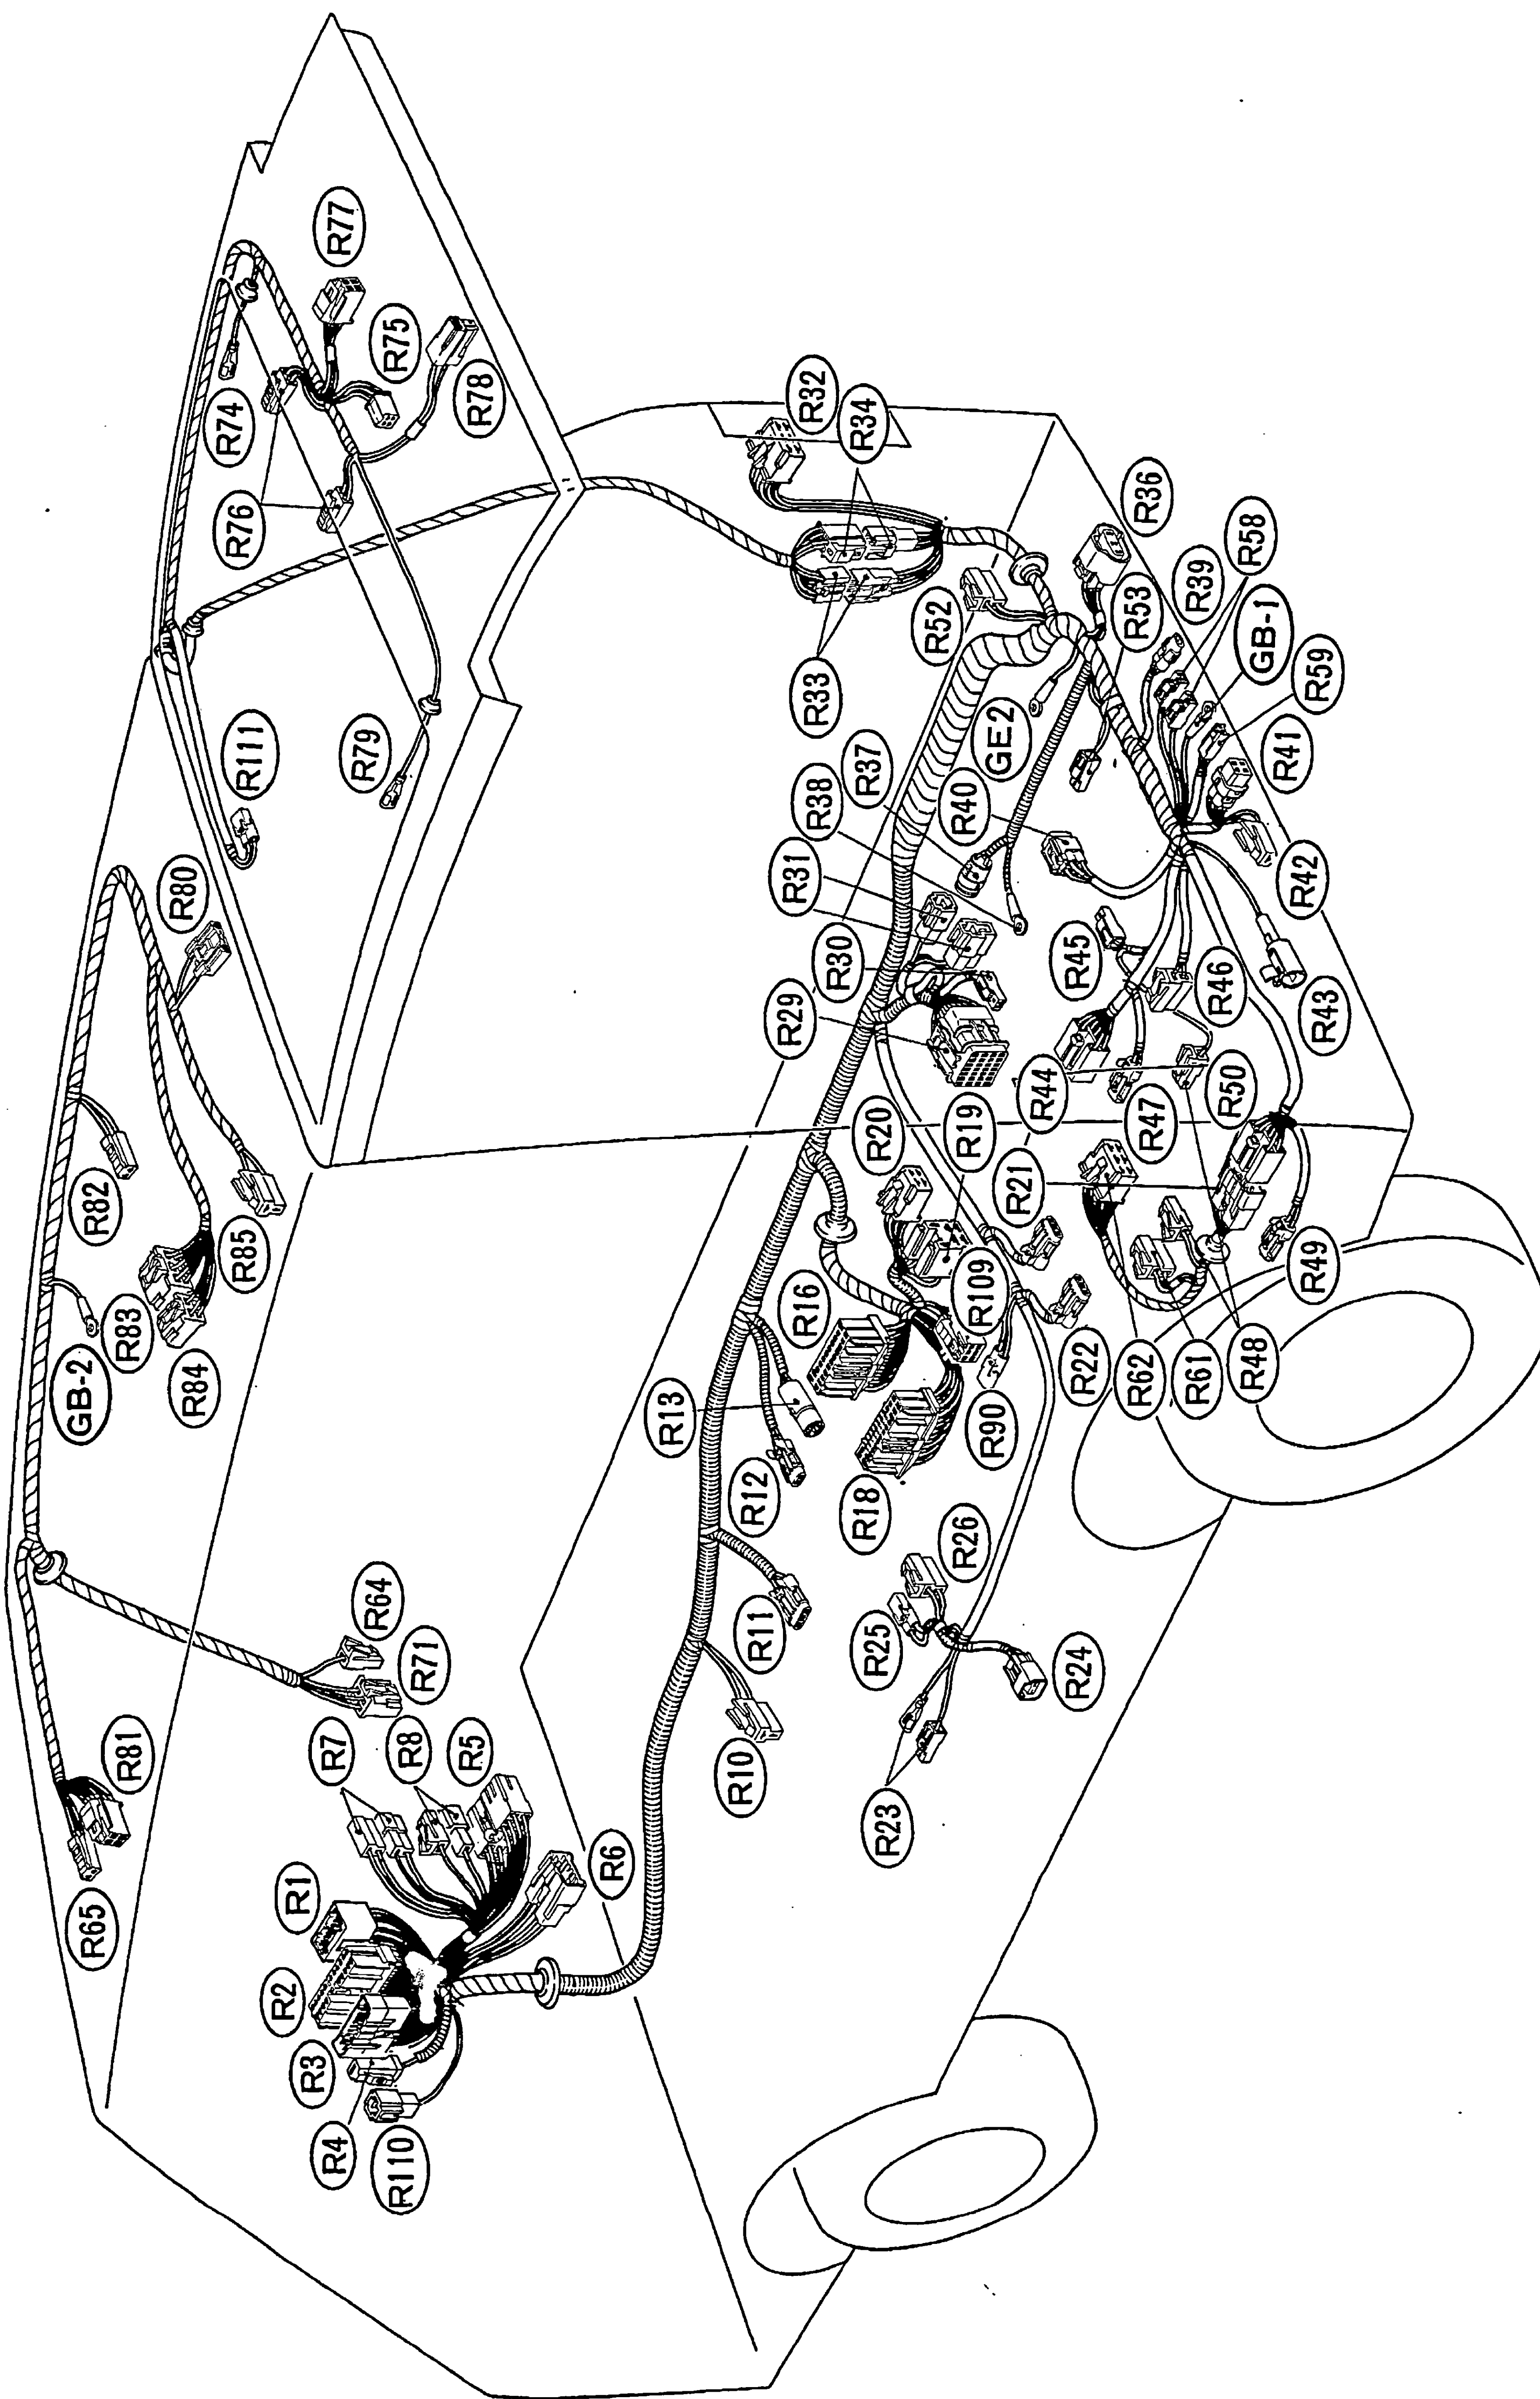


| No  | コネクタ  |   | 接続  |     | 先称                          |
|-----|-------|---|-----|-----|-----------------------------|
|     | 極数    | 色 | エリア | No  |                             |
| R 1 | 16    |   | D-2 | F31 | フロントワイヤリングハーネス              |
| R 2 | 14・18 | 黒 | D-2 | F32 |                             |
| R 3 | 16    | 青 | D-2 | F33 |                             |
| R 4 | 3     | 黒 | D-2 | F28 | フロントワイヤリングハーネス<br>(EMP i 車) |
| R 5 | 9     | 黄 | C-2 |     | セレクトモニタ                     |
| R 6 | 8     | 青 | D-2 | F83 | フロントハーネスエアコン                |
| R 7 | 2×2   | 緑 | C-2 |     | テストモードコネクタ                  |
| R 8 | 1×2   | 黒 | C-2 |     | リードメモリコネクタ                  |
| R10 | 2     | 黒 | C-2 |     | ラジエタファン                     |
| R11 | 3     | 灰 | C-3 |     | フリーアクスルソレノイド                |
| R12 | 2     | 灰 | C-3 |     | 高圧・低圧カッストスイッチ               |
| R13 | 2     | 黒 | C-3 |     | コンデンサファン                    |
| R16 | 22    | 黄 | C-3 |     | EMP i ユニット                  |
| R18 | 26    | 黄 | C-3 |     |                             |
| R19 | 6     | 茶 | C-3 |     |                             |
| R20 | 4     |   | B-3 |     | EMP i メインリレー                |
| R21 | 3     | 灰 | C-3 |     | フェエルポンプリレー                  |
| R22 | 3     | 灰 | C-3 |     | 4WDソレノイド                    |
| R23 | 1×2   |   | C-3 |     | デフロックソレノイド                  |
| R24 | 3・2   |   | C-3 |     | フェエルユニット                    |
| R25 | 2     |   | C-3 |     | フェエルポンプ                     |
| R26 | 2     |   | C-3 |     | エンジンルーフファン                  |
| R28 | 16・3  | 灰 | B-3 |     | VSV (エアコン) (EMP i 車)        |
| R29 | 1     | 黒 | B-3 |     | エンジンハーネス                    |
| R30 | 2     | 黒 | B-3 |     | サーモスイッチ                     |
| R31 | 1     | 黒 | B-3 |     | ガス温度スイッチ                    |
| R32 | 6     | 黒 | A-3 |     | マグネチックラッチ                   |
| R33 | 6     |   | A-3 |     | リヤコンピネーションランプ (RH)          |
| R34 | 4     |   | A-3 |     | リヤゲートコード                    |
| R36 | 3     | 緑 | A-3 |     |                             |
| R37 | 3     | 緑 | B-3 |     |                             |
| R38 | 1     |   | B-3 |     | プレッシャセンサ                    |
| R39 | 2     | 青 | B-3 |     | オルタネータ                      |
| R40 | 2     |   | B-3 |     | オルタネータB                     |
|     |       |   |     |     | ISCバルブ                      |
|     |       |   |     |     | デイストリビュタ                    |


| No   | コネクタ |   | 接続  |     | 先称                    |
|------|------|---|-----|-----|-----------------------|
|      | 極数   | 色 | エリア | No  |                       |
| R41  | 4    | 灰 | B-4 |     | イグナイタ                 |
| R42  | 1    | 黒 | B-4 |     | ノイズコンデンサ              |
| R43  | 1    |   | B-4 |     | O <sub>2</sub> センサ    |
| R44  | 8    |   | B-3 |     | ミッションコード              |
| R45  | 1    | 黒 | B-3 |     | スタータMg                |
| R46  | 2    |   | B-3 |     | バックスイッチ               |
| R47  | 2    | 黒 | B-3 |     | 電磁クラッチ                |
| R48  | 1    | 青 | B-3 |     | 排気温度センサ               |
| R49  | 2    |   | B-4 |     | サーミスタ                 |
| R50  | 8    | 黒 | B-4 |     | リヤコンピコード              |
| R52  | 2    |   | A-3 |     | バックホーン                |
| R53  | 1    | 黒 | B-3 |     | 加速カッストスイッチ            |
| R58  | 1×2  |   | B-3 |     | VSV (エアコン) (キャブ車)     |
| R59  | 2    | 黒 | B-3 |     | イグニッションコイル            |
| R61  | 2    |   | C-3 |     | リヤウォッシュモータ            |
| R62  | 6    |   | B-3 |     | リヤコンピネーションランプ (LH)    |
| R64  | 1    |   | C-2 | F 6 | フロントワイヤリングハーネス        |
| R65  | 2    |   | C-1 |     | ルーフランプ                |
| R71  | 4・3  | 緑 | C-2 | F 8 | フロントワイヤリングハーネス        |
| R74  | 1    |   | A-1 |     | リヤデフォッガ               |
| R75  | 4    |   | A-2 |     | リヤワイパモータ              |
| R76  | 2×2  |   | A-2 |     | ライセン斯拉ンプ              |
| R77  | 4    |   | A-2 |     | バックドアオープン             |
| R78  | 2    | 黒 | A-2 |     | バックドアスイッチ             |
| R79  | 1    |   | B-2 |     | リヤデフォッガ               |
| R80  | 2    | 黒 | B-1 |     | メインモータ                |
| R81  | 4    |   | C-1 |     | サンルーフスイッチ             |
| R82  | 2    | 灰 | B-1 |     | ラゲッジルームランプ            |
| R83  | 6    |   | C-1 |     | サンルーフスイッチ             |
| R84  | 4    |   | C-1 |     |                       |
| R85  | 2    |   | B-1 |     |                       |
| R90  | 2    |   | C-3 |     | リミットスイッチ (サンルーフ)      |
| R109 | 6    |   | C-3 |     | Dsレンジ切替ソレノイド          |
| R110 | 1    |   | D-2 | F89 | シールドジョイントコネクタ (EMP i) |
| R111 | 2    |   | B-1 |     | フロントワイヤリングハーネス        |
|      |      |   |     |     | ハイマウントストップランプ         |

# R. コンパートメント (リヤ)

## ●トラック

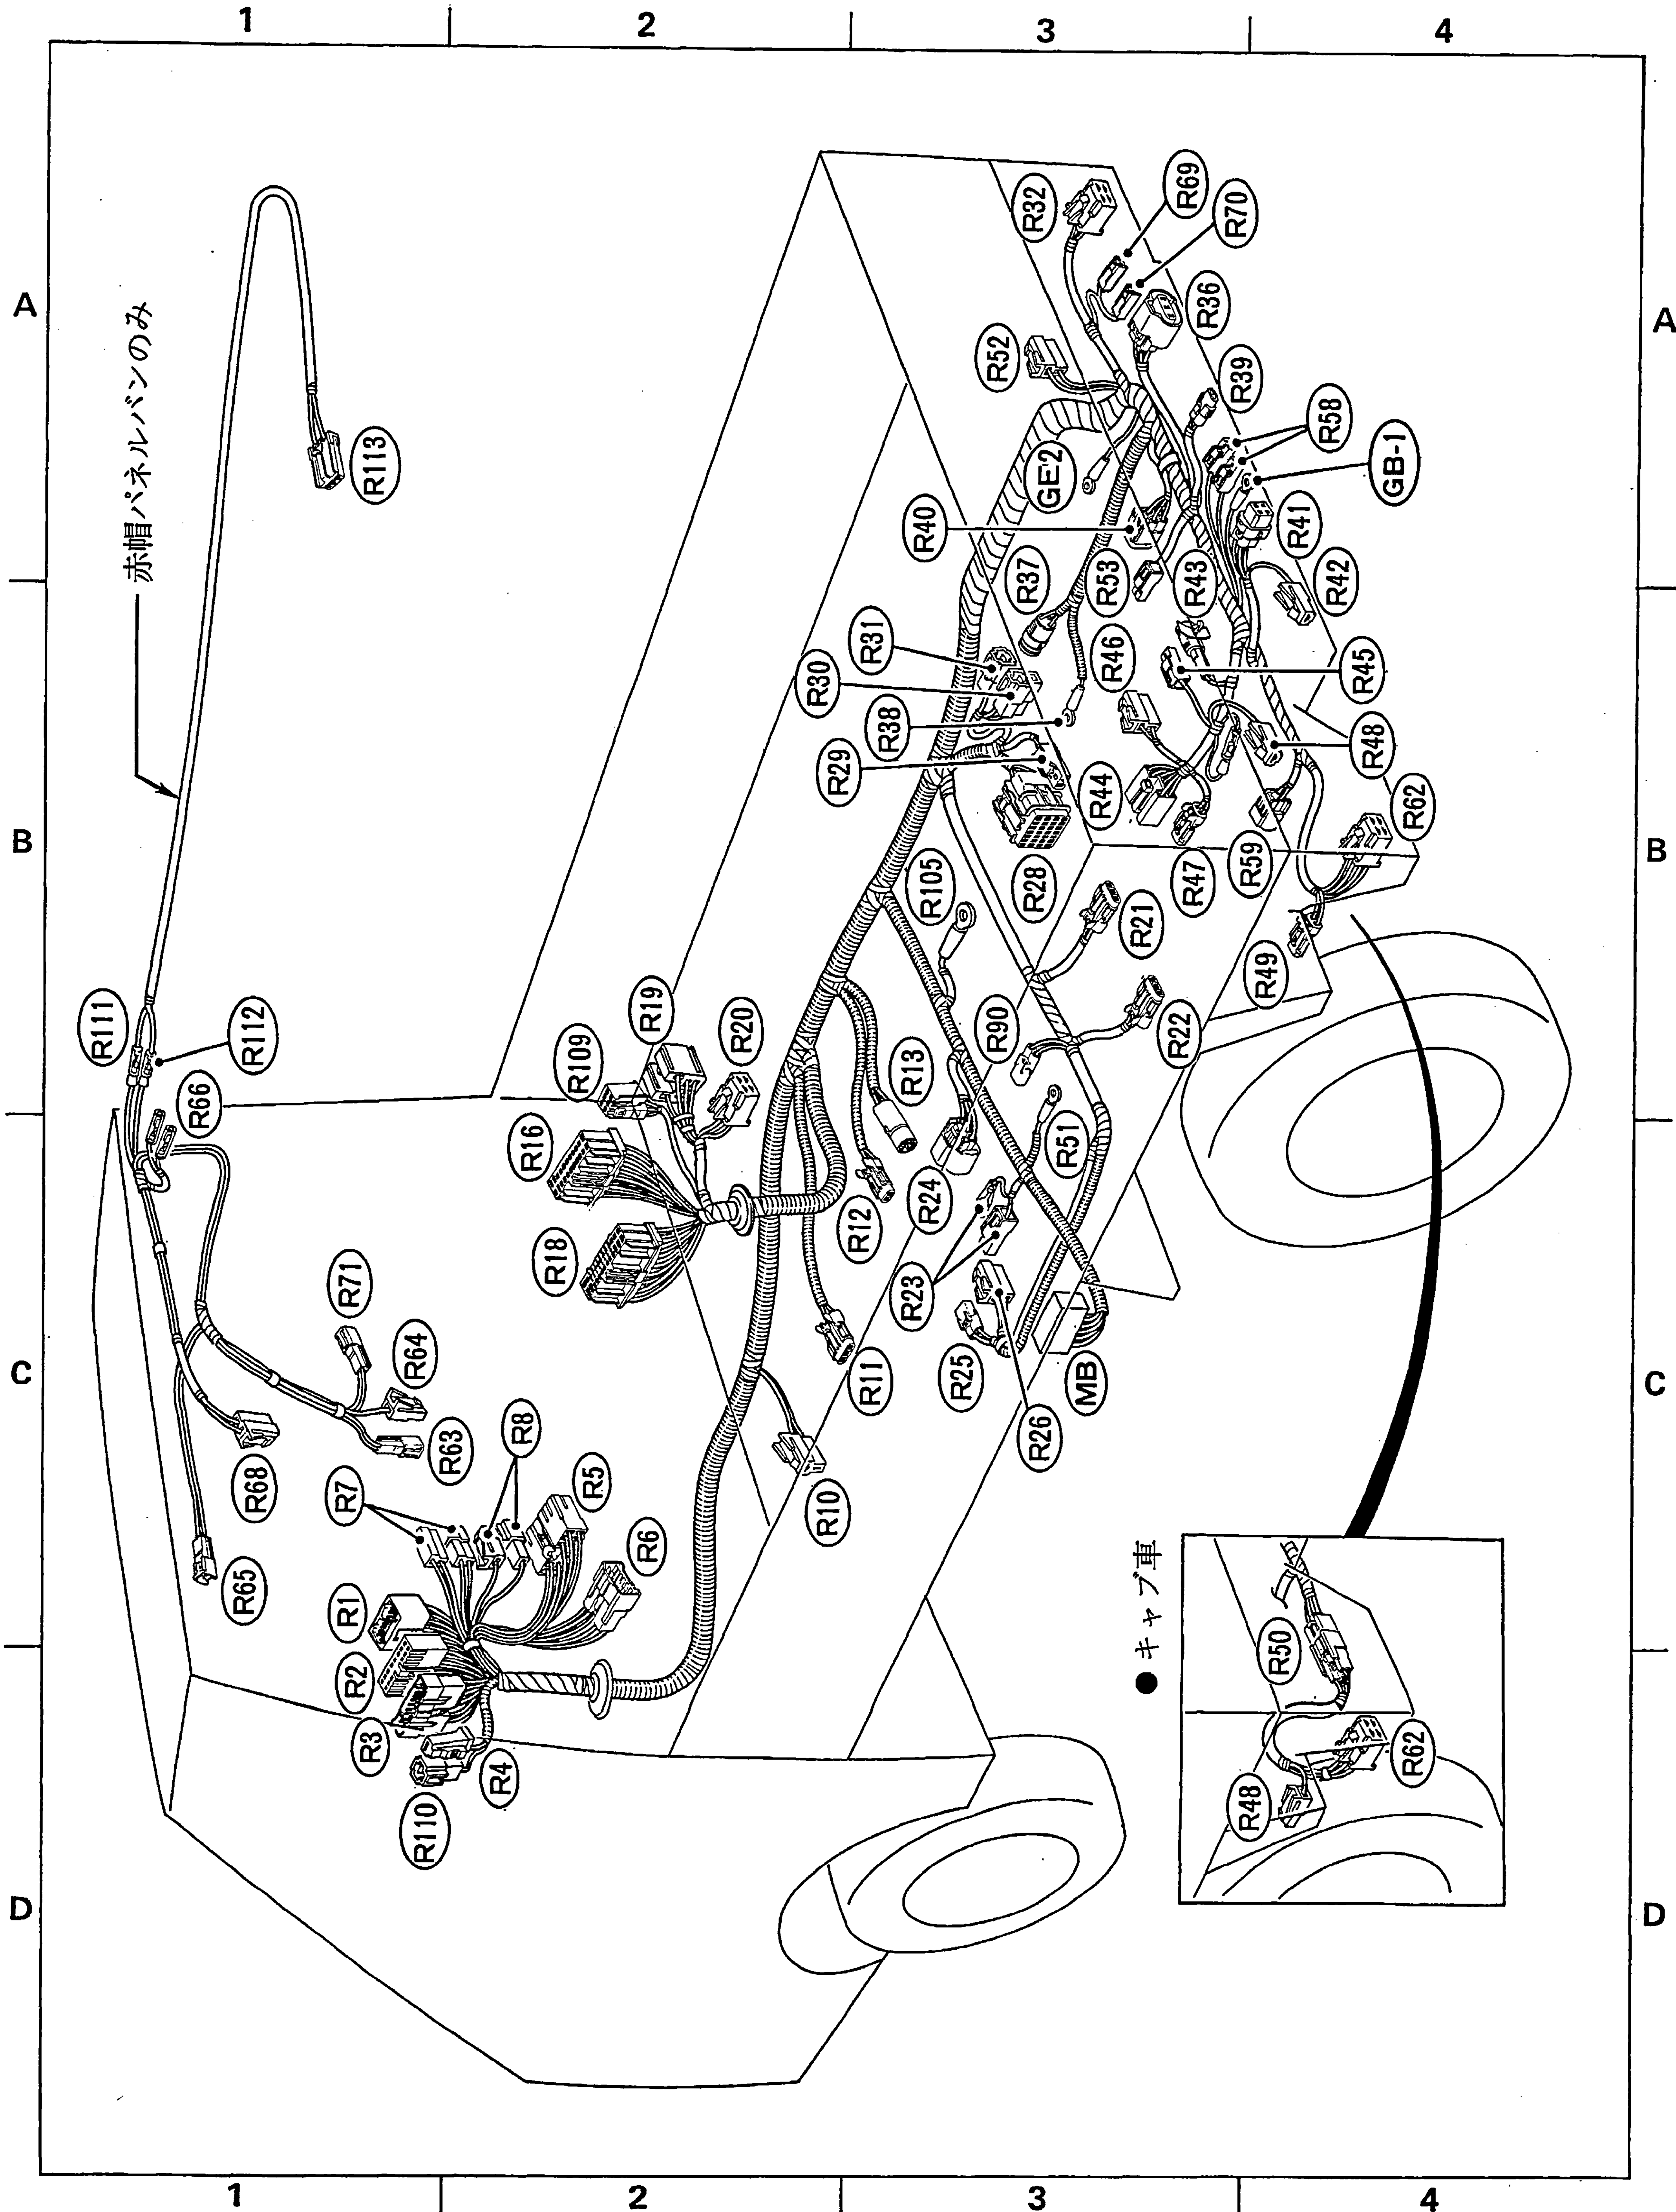

●キャブ車

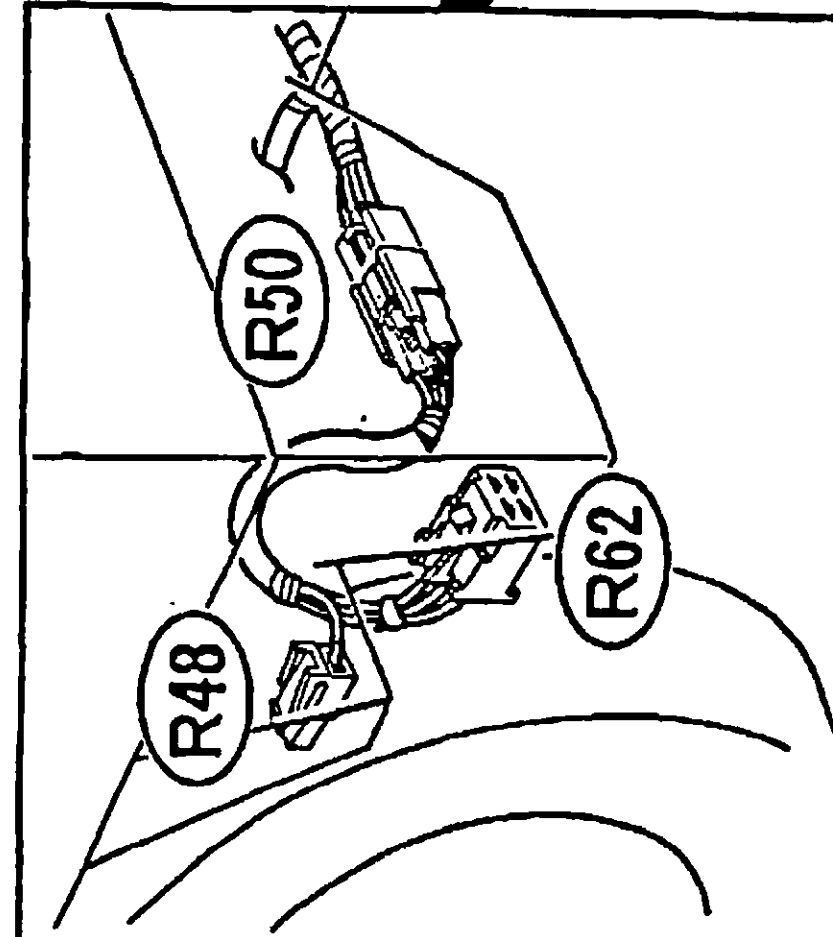


| コネクタ |       |   | 接続  |     | 先 |                          |
|------|-------|---|-----|-----|---|--------------------------|
| No   | 極数    | 色 | エリア | No  | 名 | 称                        |
| R 1  | 1 6   |   | D-1 | F31 | } | フロントワイヤリングハーネス           |
| R 2  | 6・1 4 | 黒 | D-1 | F32 |   |                          |
| R 3  | 1 6   | 青 | D-1 | F33 |   | フロントワイヤリングハーネス (EMP i 車) |
| R 4  | 1     | 黒 | D-1 | F28 |   | フロントワイヤリングハーネス           |
| R 5  | 9     | 黄 | C-2 |     |   | セレクトモニタ                  |
| R 6  | 3・8   | 青 | C-2 | F83 |   | フロントハーネスエアコン             |
| R 7  | 2×2   | 緑 | C-2 |     |   | テストモードコネクタ               |
| R 8  | 1     | 黒 | C-2 |     |   | リードメモリコネクタ               |
| R10  | 2     | 黒 | C-2 |     |   | ラジエタファン                  |
| R11  | 3     | 灰 | C-3 |     |   | フリーアクスルソレノイド             |
| R12  | 2     | 灰 | C-3 |     |   | 高圧低圧カッツスイッチ              |
| R13  | 2     | 黒 | B-3 |     |   | コンデンサファン                 |
| R16  | 2 2   | 黄 | C-2 |     | } | EMP i ユニット               |
| R18  | 2 6   | 黄 | C-2 |     |   |                          |
| R19  | 6     | 茶 | B-2 |     |   | EMP i メインリレー             |
| R20  | 4     |   | B-2 |     |   | フュエルポンプリレー               |
| R21  | 3     | 灰 | B-3 |     |   | 4WDソレノイド                 |
| R22  | 3     | 灰 | B-3 |     |   | デフロクソレノイド                |
| R23  | 1×2   |   | C-3 |     |   | フュエルユニット                 |
| R24  | 2・3   |   | C-3 |     |   | フュエルポンプ                  |
| R25  | 2     |   | C-3 |     |   | エンジンルームファン               |
| R26  | 2     |   | C-3 |     |   | VSV (エアコン) (EMP i 車)     |
| R28  | 3・1 6 | 灰 | B-3 |     |   | エンジンハーネス                 |
| R29  | 1     | 黒 | B-3 |     |   | サーモスイッチ                  |
| R30  | 2     | 黒 | B-3 |     |   | ガス温度スイッチ                 |
| R31  | 1     | 黒 | B-3 |     |   | マグネットクラッチ                |
| R32  | 4     |   | A-3 |     |   | リヤコンピネーションランプ (RH)       |
| R36  | 3     | 緑 | A-3 |     |   | プレッシャセンサ                 |
| R37  | 3     | 緑 | B-3 |     |   | オルタネータ                   |
| R38  | 1     |   | B-3 |     |   | オルタネータ B                 |
| R39  | 2     | 青 | A-3 |     |   | ISCバルブ                   |
| R40  | 2     |   | A-3 |     |   | デイストリビュータ                |

| コネクタ |     |   | 接続  |     | 先 |                       |
|------|-----|---|-----|-----|---|-----------------------|
| No   | 極数  | 色 | エリア | No  | 名 | 称                     |
| R41  | 4   | 灰 | A-4 |     |   | イグナイタ                 |
| R42  | 1   | 黒 | A-4 |     |   | ノイズコンデンサ              |
| R43  | 1   |   | B-4 |     |   | O <sub>2</sub> センサ    |
| R44  | 8   |   | B-3 |     |   | ミッションコード              |
| R45  | 1   | 黒 | B-3 |     |   | スタータMg                |
| R46  | 2   |   | B-3 |     |   | バックスイッチ               |
| R47  | 2   | 黒 | B-3 |     |   | 電磁クラッチ                |
| R48  | 1   | 青 | B-4 |     |   | 排気温度センサ               |
| R49  | 2   |   | B-4 |     |   | サーミスタ                 |
| R50  | 6   |   | D-4 |     |   | リヤコンピコード              |
| R51  | 1   |   | C-3 |     |   | バッテリ                  |
| R52  | 2   |   | A-3 |     |   | バックホーン                |
| R53  | 1   | 黒 | A-3 |     |   | 加速カッツスイッチ             |
| R58  | 1×2 |   | A-4 |     |   | VSV (A/C) (キャブ車)      |
| R59  | 2   | 黒 | B-4 |     |   | イグニッションコイル            |
| R62  | 4   |   | B-4 |     |   | リヤコンピネーションランプ (LH)    |
| R63  | 2   | 青 | C-1 | F 7 | } | フロントワイヤリングハーネス        |
| R64  | 1   | 黒 | C-1 | F 6 |   |                       |
| R65  | 2・3 |   | C-1 |     |   | ルームランプ                |
| R66  | 1×2 |   | C-1 |     |   | ワーキングランプスイッチ          |
| R68  | 2   |   | C-1 |     |   | ワーキングランプ              |
| R69  | 2   |   | A-3 |     |   | バックランプ                |
| R70  | 2   |   | A-3 |     |   | ライセン斯拉ンプ              |
| R71  | 2   | 緑 | C-1 | F 8 |   | フロントワイヤリングハーネス        |
| R90  | 2   |   | B-3 | F 8 |   | Dsレンジ切替ソレノイド          |
| R105 | 1   |   | B-3 |     |   | スタータ                  |
| R109 | 6   | 赤 | C-2 |     |   | シールドジョイントコネクタ (EMP i) |
| R110 | 1   |   | D-1 | F89 |   | フロントワイヤリングハーネス        |
| R111 | 1   |   | B-1 |     |   | ルーフコード (赤帽パネルバン)      |
| R112 | 1   |   | B-1 |     |   | ルーフコード (赤帽パネルバン)      |
| R113 | 3   |   | A-1 |     |   | ラゲッジルームランプ (赤帽パネルバン)  |

# R. コンパートメント (リヤ)

●トラック L P G 車

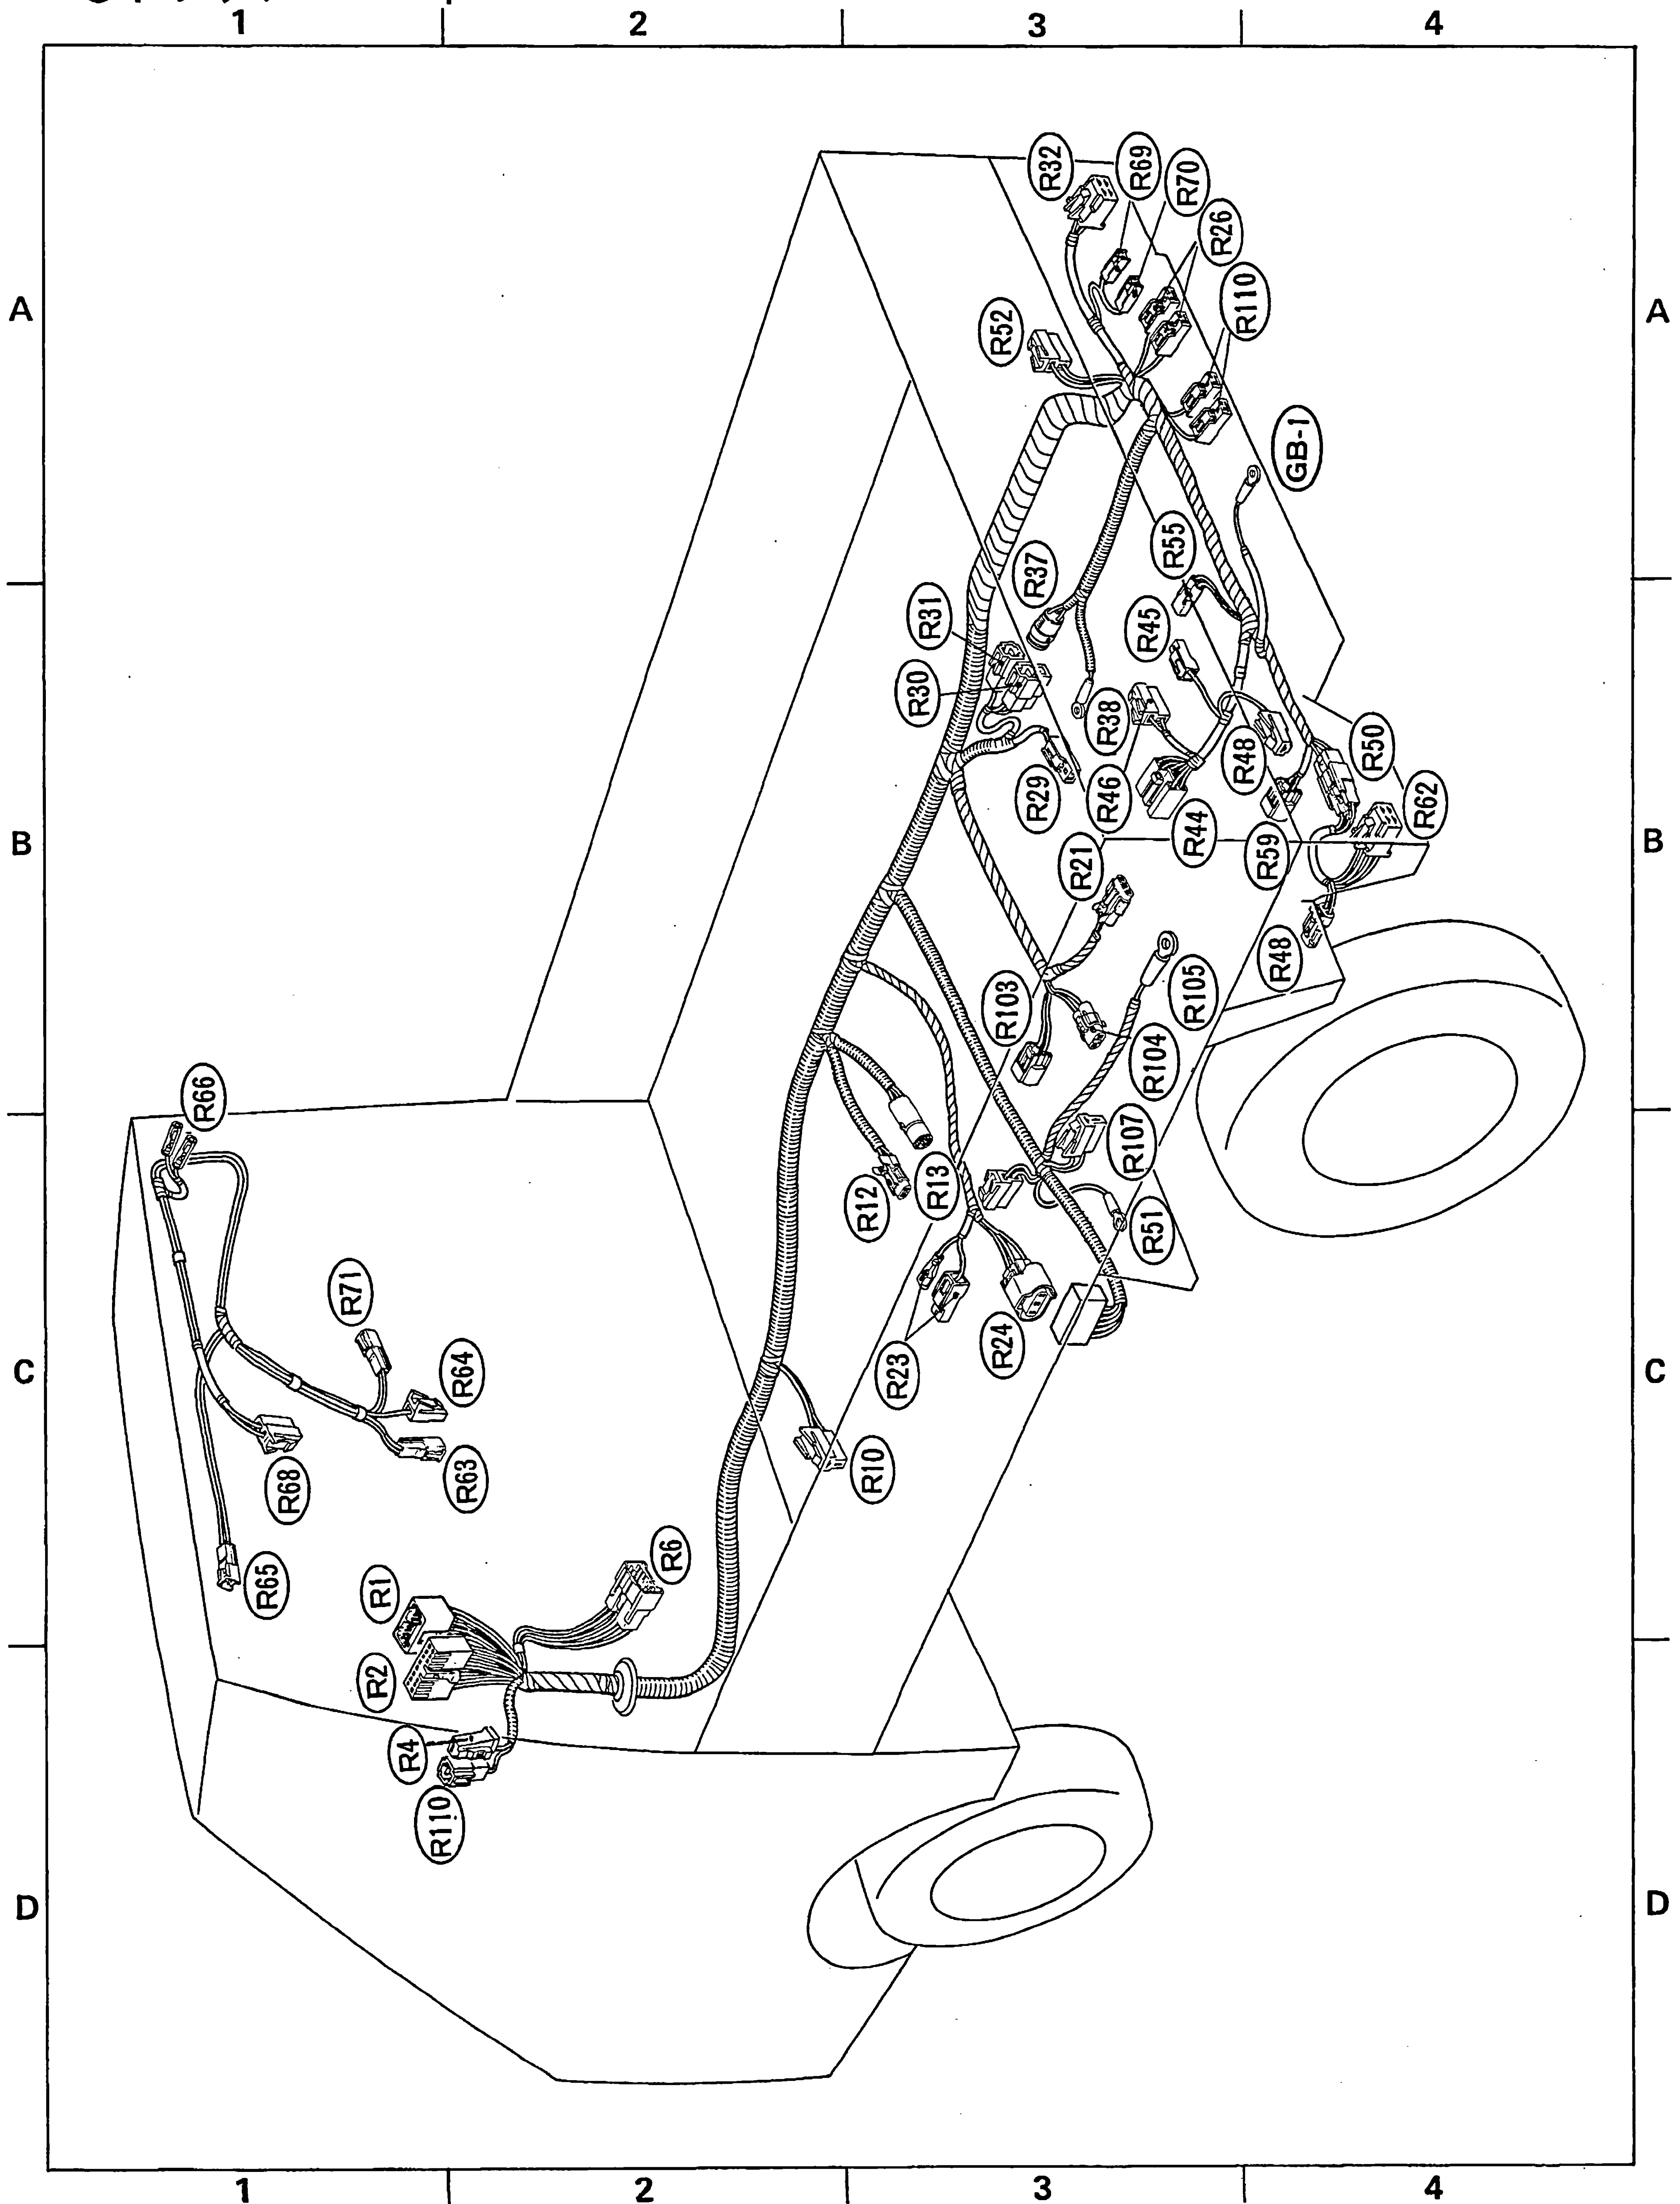

| コネクタ |       |   | 接続  |     | 先称                 |
|------|-------|---|-----|-----|--------------------|
| No   | 極数    | 色 | エリア | No  |                    |
| R 1  | 1 6   |   | D-1 | F31 | フロントワイヤリングハーネス     |
| R 2  | 6・1 4 | 黒 | D-1 | F32 |                    |
| R 4  | 1     | 黒 | D-1 | F28 | フロントワイヤリングハーネス     |
| R 6  | 3・8   | 青 | C-2 | F83 | フロントハーネスエアコン       |
| R10  | 2     | 黒 | C-2 |     | ラジエタファン            |
| R12  | 2     | 灰 | C-3 |     | 高圧低圧カッツスイッチ        |
| R13  | 2     | 黒 | B-3 |     | コンデンサファン           |
| R21  | 3     | 灰 | B-3 |     | 4WDソレノイド           |
| R23  | 1×2   |   | C-3 |     | LPGフュエルユニット (タンク)  |
| R24  | 3     |   | C-3 |     | フュエルポンプ            |
| R26  | 1×2   |   | C-3 |     | VSV (エアコン)         |
| R28  | 4     | 灰 | B-3 |     | エンジンハーネス           |
| R29  | 1     | 黒 | B-3 |     | サーモスイッチ            |
| R30  | 2     | 黒 | B-3 |     | ガス温度スイッチ           |
| R31  | 1     | 黒 | B-3 |     | マグネツトクラッチ          |
| R32  | 4     |   | A-3 |     | リヤコンピネーションランプ (RH) |
| R37  | 3     | 緑 | B-3 |     | オルタネータ             |
| R38  | 1     |   | B-3 |     | オルタネータB            |

| コネクタ |     |   | 接続  |     | 先称                 |
|------|-----|---|-----|-----|--------------------|
| No   | 極数  | 色 | エリア | No  |                    |
| R44  | 8   |   | B-3 |     | ミッションコード           |
| R45  | 1   | 黒 | B-3 |     | スタータMg             |
| R46  | 2   |   | B-3 |     | バックスイッチ            |
| R48  | 1   | 青 | B-4 |     | 排気温度センサ            |
| R50  | 6   | 黒 | D-4 |     | リヤコンピコード           |
| R51  | 1×2 |   | C-3 |     | バッテリ               |
| R52  | 2   |   | A-3 |     | バックホーン             |
| R55  | 2   | 灰 | B-3 |     | コンタクトブレーカ          |
| R59  | 2   | 黒 | B-4 |     | イグニッションコイル         |
| R62  | 4   |   | B-4 |     | リヤコンピネーションランプ (LH) |
| R63  | 2   | 青 | C-1 | F 7 | フロントワイヤリングハーネス     |
| R64  | 1   | 黒 | C-1 | F 6 |                    |
| R65  | 3   |   | C-1 |     | ルームランプ             |
| R68  | 2   |   | C-1 |     | ワーキングランプ           |
| R69  | 2   |   | A-3 |     | バックランプ             |
| R70  | 2   |   | A-3 |     | ライセン斯拉ンプ           |
| R71  | 2   | 緑 | C-1 | F 8 | フロントワイヤリングハーネス     |
| R103 | 2   |   | B-3 |     | LPGスローSV           |
| R104 | 2   |   | B-3 |     | 水温SW               |
| R105 | 1   |   | B-3 |     | スタータ               |
| R106 | 2   |   | B-3 |     | LPGソレノイド           |
| R107 | 2   |   | B-3 |     | LPGフュエルゲージ         |
| R110 | 1×2 | 黒 | D-3 |     | ドロップングレジスタ         |

——— 関連資料 ———

|           |                      |                |
|-----------|----------------------|----------------|
| SAMBAR660 | 新型車解説書               | ’ 90-3 U7271A  |
| SAMBAR660 | 新型車解説書 概要編           | ’ 90-3 U7272A  |
| SAMBAR660 | 整備解説書 上巻             | ’ 90-3 G7271A  |
| SAMBAR660 | 整備解説書 下巻             | ’ 90-3 G7272A  |
| SAMBAR660 | 電子制御装置               |                |
|           | トラブルシューティング マニュアル    | ’ 90-3 P7291A  |
| SAMBAR660 | 電気配線図集               | ’ 90-3 X7271A  |
| SAMBAR660 | 新型車解説書・整備解説書 L P G 車 | ’ 90-7 U7273A  |
| SAMBAR660 | 新型車解説書               | ’ 91-9 U7281A  |
| SAMBAR660 | 整備解説書                | ’ 91-9 G7281A  |
| SAMBAR660 | 電子制御装置               |                |
|           | トラブルシューティング マニュアル    | ’ 91-9 P7281A  |
| SAMBAR660 | 電気配線図集               | ’ 91-9 X7281A  |
| SAMBAR660 | 新型車解説書               | ’ 92-10 U7291A |

M-3500- 83

1992 年10月 発行 1 版

禁複製・転載

——— 実費 4 0 0 ———

(消費税は含まれておりません)


編集・発行

**富士重工業株式会社**

東京都新宿区西新宿一丁目 7 番 2 号

問い合わせ先：国内営業本部国内サービス部

サービス教育課

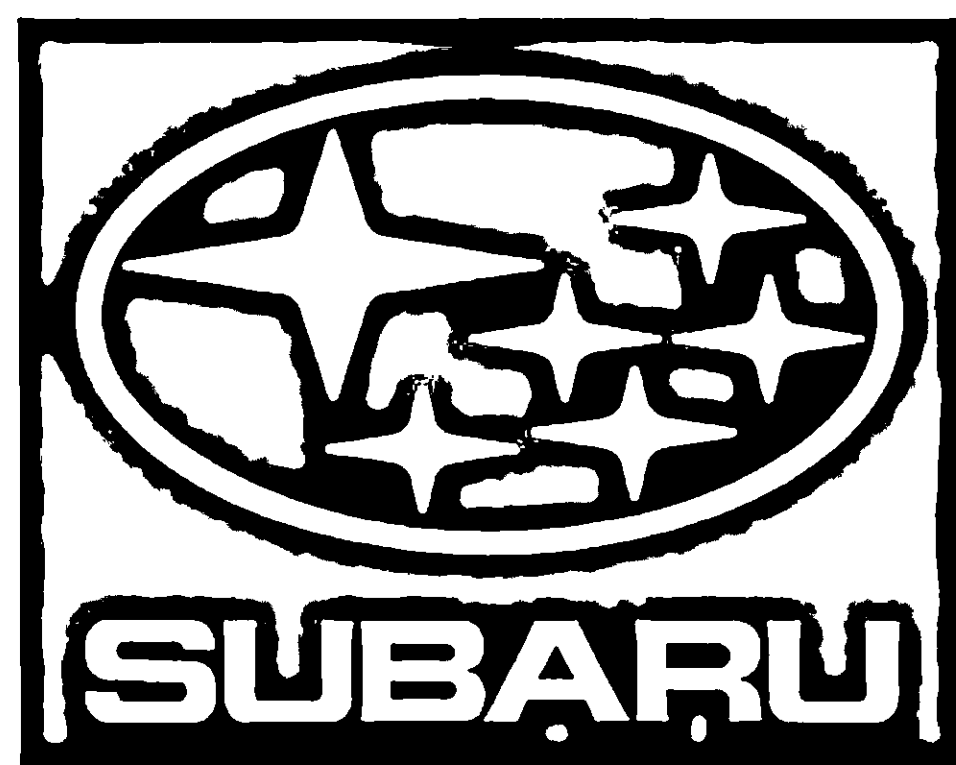

富士重工業株式会社

X7291A