


4



コネクタ			接		続	先
No.	極数	色	エリア	No.	名称	
F 1	3	黒	D-3		ヘッドランプ(RH)	
F 2	2		D-4		フロントターンシグナルランプ(RH)	
F 3	3		D-3		フロントコンビネーションランプ(RH)	
F 4	4		B-1		アクセルスイッチ(ECVT)	
F 5	2	黒	B-1		ブレーキフルード	
F 6	1	黒	B-1	R 64	} ルーフコード	
F 7	2	青	B-1	R 63		
F 8	2・3・4	緑	B-1	R 71		
F 9	9・12	黒	A-1		ラインエンドチェッカ	
F 10	2	黒	B-2		ストップランプスイッチ (ABS 無車)	
	4	黒	B-2		ストップランプスイッチ (ABS 付車)	
F 11	2	黒	B-2		キーロックソレノイド	
F 12	5	黒	B-2		イグニッションキースイッチ	
F 13	2	黒	B-2		キースイッチ	
F 14	13	黒	B-2		} コンビネーションスイッチ	
F 15	9	黒	B-2			
F 16	22		B-1		} コンビネーションメータ	
F 17	8		B-1			
F 18	7		B-1			
F 19	9		B-1		(OP)	
F 20	10		C-1	i 2	} インパネハーネス	
F 21	18		C-1	i 1		
F 22	1		B-1	i 4	バックアップ電源 (時計)	
F 23			B-1		ヒューズボックス2 (エアコンヒューズ)	
F 24	5	青	B-1		4WD リレー	
F 25	5	緑	B-1		デフロックリレー	
F 26	5	黒	B-1		フリーアクスルリレー	
F 27			B-2		ヒューズボックス1	
F 28	1	黒	C-2	R 4	リヤワイヤリングハーネス	
F 29	2・4	黒	C-1		4WD ダイオード	
F 30	4		C-1		デフロックダイオード	
F 31	16		B-2	R 1	リヤワイヤリングハーネス	

コネクタ			接		続	先
No.	極数	色	エリア	No.	名称	
F 32	8・14・6・22	黒	B-2	R 2	リヤワイヤリンググハーネス	
F 33	16	青	B-2	R 3	リヤワイヤリンググハーネス(EMPi車)	
F 35	3		A-3		4WD スwitch	
F 36	2・1	黒	A-3		パーキングブレーキスイッチ	
F 37	2		A-2		ドアスイッチ(RH)	
F 38	2		B-4		ドアスイッチ(LH)	
F 39	2		B-3		フロントウォッシュモータ	
F 40	2		B-3		ホーン	
F 41	2	白	C-2		ヒータプロア	
F 42	4	茶	C-2		ヒータレジスタ	
F 43	4		D-2		フロントワイパモータ	
F 44	9		D-2		エンジンルームファン(MSC車)	
F 45	17・5・7	青	D-2		エアコンハーネス	
F 46	2	青	B-1		アクセルスイッチ(エアコン)	
F 47	12	黒	D-2		シフトロックユニット	
F 48	20		D-2		ECVT用ECU	
F 49	3	黒	D-4		ヘッドランプ(LH)	
F 50	2		D-4		フロントターンシグナルランプ(LH)	
F 51	3		D-4		フロントコンビネーションランプ(LH)	
F 52	2	黒	A-3		パーキングスイッチ	
F 53	2	黒	A-3		シフトロックソレノイド	
F 54	2	青	A-3		シフトインジケータ照明	
F 55	4・2	灰	D-3		集中ドアロック(RH)	
F 61	2		A-2		サイドドアスイッチ(RH) (集中ドアロック)	
F 62	2		B-4		サイドドアスイッチ(LH) (集中ドアロック)	
F 63	2		B-4		サイドドアスイッチ (ルームランプ)	
F 64	2	茶	A-3		リヤヒータスイッチ	
F 65	2	黒	A-3		プラグソケット	
F 66	2	黒	B-3		リヤヒータプロア	
F 67	1		B-3		パッテリ	
F 68	8	白	D-2		集中ドアロックユニット	
F 69	4		C-3		集中ドアロック(LH)	

F. コンパートメント (フロント)

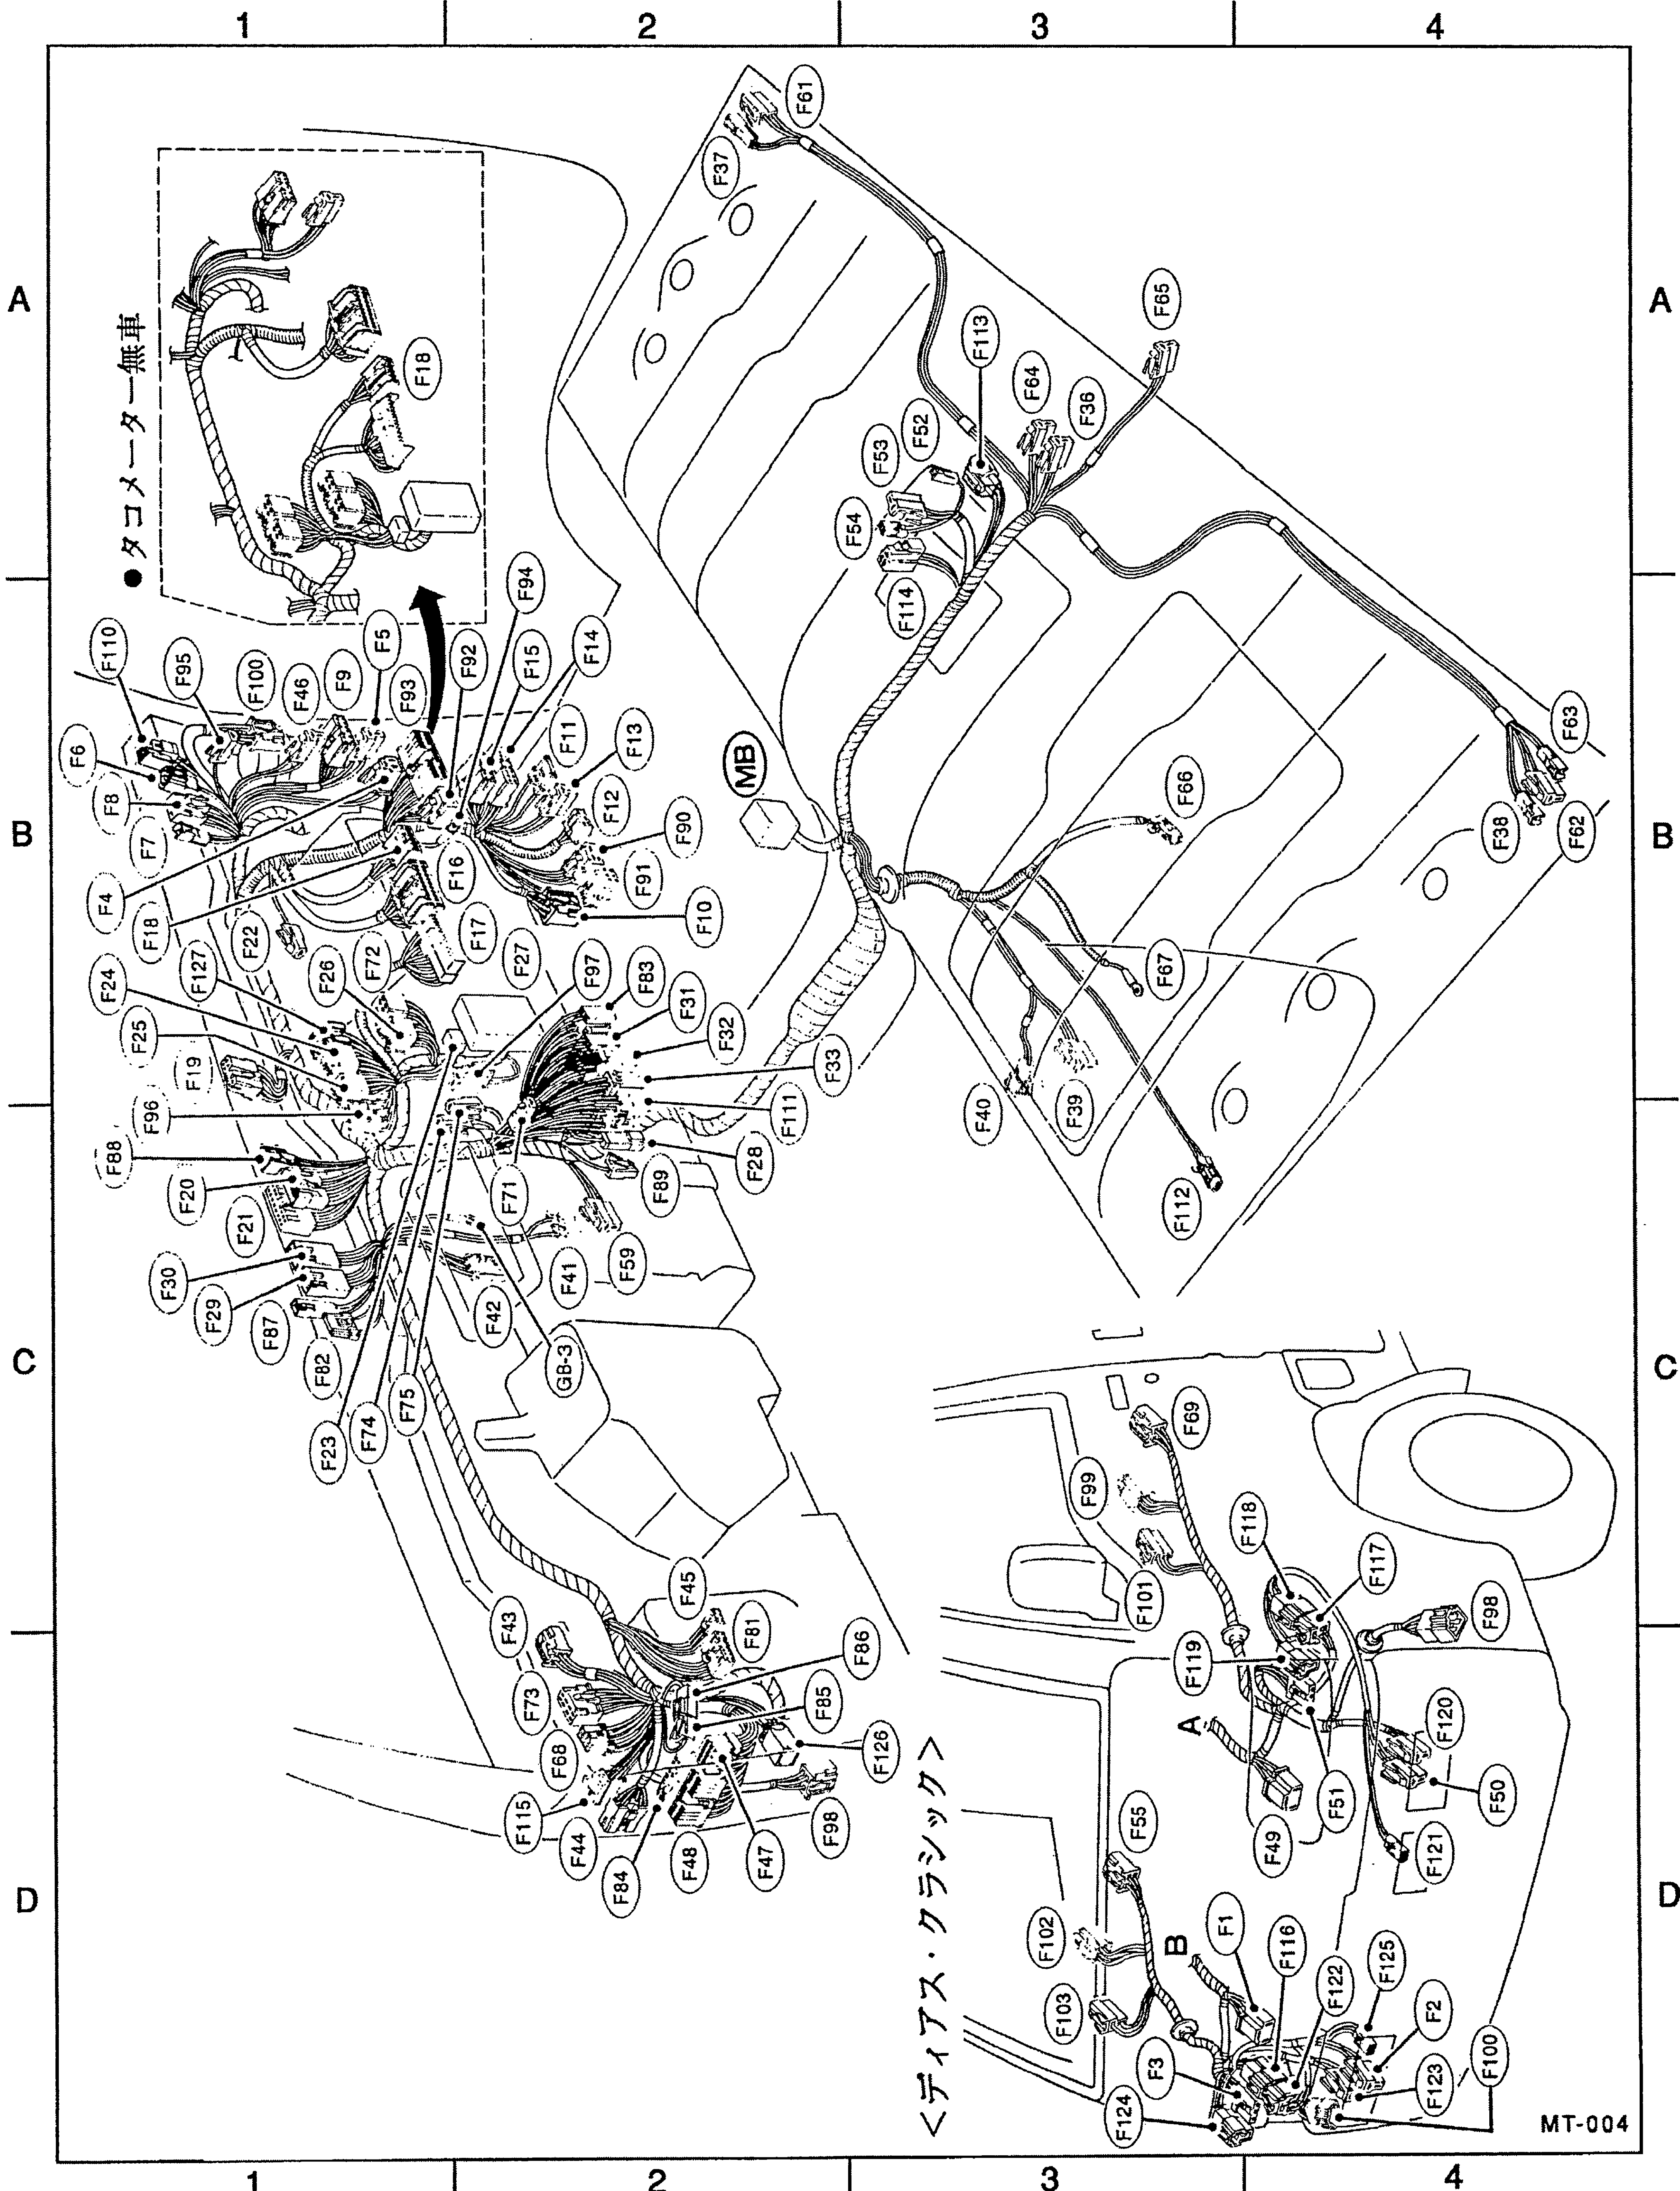

コネクタ			接		続		先
No	極数	色	エリア	No	名称		
F71	1	黒	C-2		エアコンハーネス		
F72	4		B-1		スタータリレー		
F73	8		D-2		LPG 固定コネクタ		
F74	1		C-1		IG 電源		
F75	1	黒	C-1		ACC 電源		
F81	11		D-2		エアコンハーネス		
F82	2	黒	C-1		レジスタ (エアコン)		
F83	8	青	B-2	R 6	リヤハーネスエアコン		
F84	16		D-2		ECVT 用 ECU		
F85	1	青	D-2	F86	} バックアップコネクタ		
F86	1	青	D-2	F85			
F87	2	黒	C-1		A/C ダイオード		
F88	8		C-1	i 3	インストルメントパネル ワイヤリングハーネス		
F89	1		C-2		リヤワイヤリングハーネス		
F90	4	黒	B-2		APS モータ		
F91	6		B-2		トルクセンサ		
F92	4		B-1		} 電動パワーステアリング用 ECU		
F93	18	灰	B-1				
F94	1				電動パワーステアリング用 ECU アース		
F95	1	青	B-1		A/C アクセルスイッチ		
F96	4		B-2		パワーウインドーリレー		
F97	2		B-2		パワーウインドーブレーカー		
F98	4		C-4		フロントハーネス (LH) ドア		
F99	6		C-4		パワーウインドーサブスイッチ (助手席側)		
F100	4		D-3		フロントハーネス (RH) ドア		
F101	2		C-4		パワーウインドーモータ (LH)		
F102	6		D-3		パワーウインドーメインスイッチ (運転席側)		
F103	2		D-3		パワーウインドーモータ (RH)		
F110	4		B-1		パワーウインドー (RH)		
F111	16		B-2	R120	ABS リヤハーネス		

コネクタ			接		続		先
No	極数	色	エリア	No	名称		
F112	2	茶	C-3		車輪速センサー (FL)		
F113	3		A-3		G センサー (ABS)		
F114	2		A-3		シートベルトスイッチ		
F115	4		D-2		パワーウインドー (LH)		
F116	3		D-4		フロントハーネス (RH) (クラッシック)		
F117	3		C-4		フロントハーネス (LH) (クラッシック)		
F118	3		C-4		コードフロントパネル (LH) (クラッシック)		
F119	2	黒	D-4		サイドターナー (LH) (クラッシック)		
F120	2		D-4		フロントターナー (LH) (クラッシック)		
F121	2		D-4		クリアランス (LH) (クラッシック)		
F122	3		D-4		コードフロントパネル (RH) (クラッシック)		
F123	2		D-4		フロントターナー (RH) (クラッシック)		
F124	2	黒	D-3		サイドターナー (RH) (クラッシック)		
F125	2		D-4		クリアランス (RH) (クラッシック)		
F126	6		D-2		シールドジョイントコネクタ (ECVT)		
F127	5	黒	B-1		リヤヒーターリレー		

R. エンジン&トランスミッション

1

2


3

4

A




B

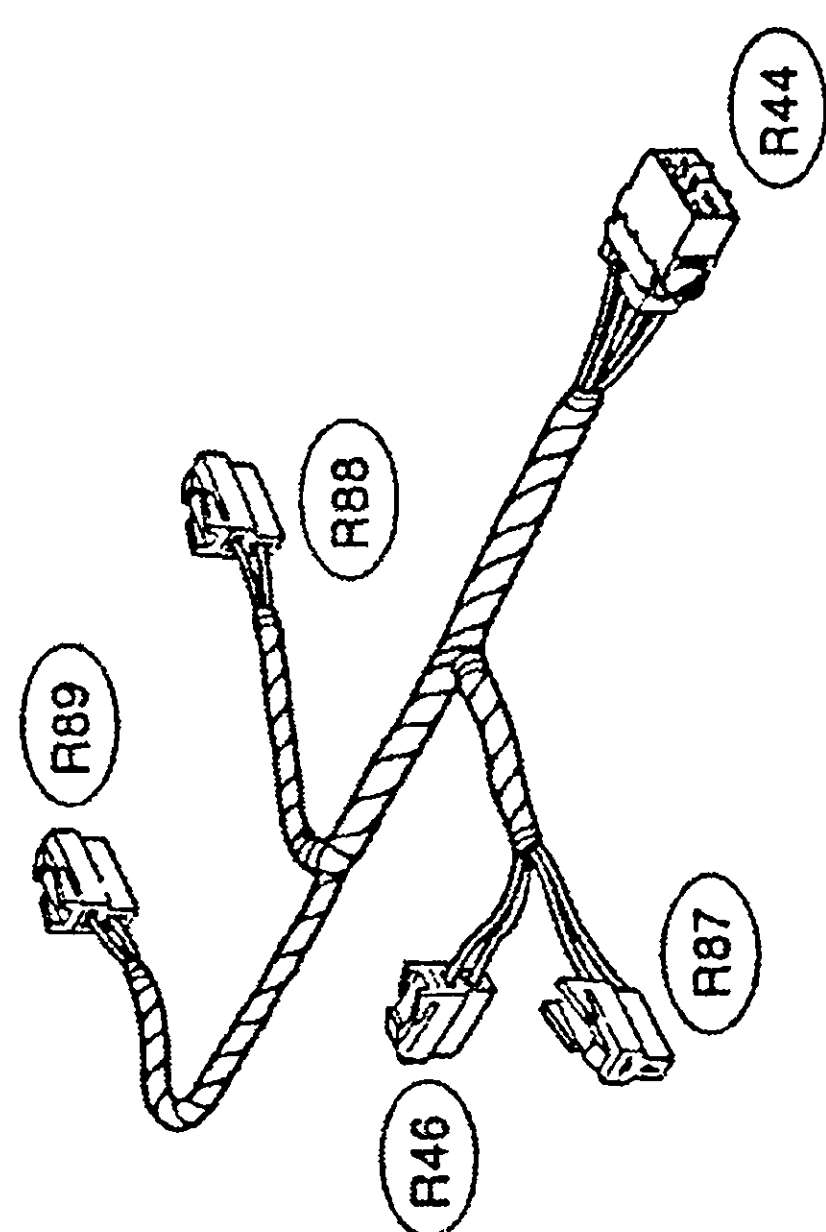

● トランスミッション


A

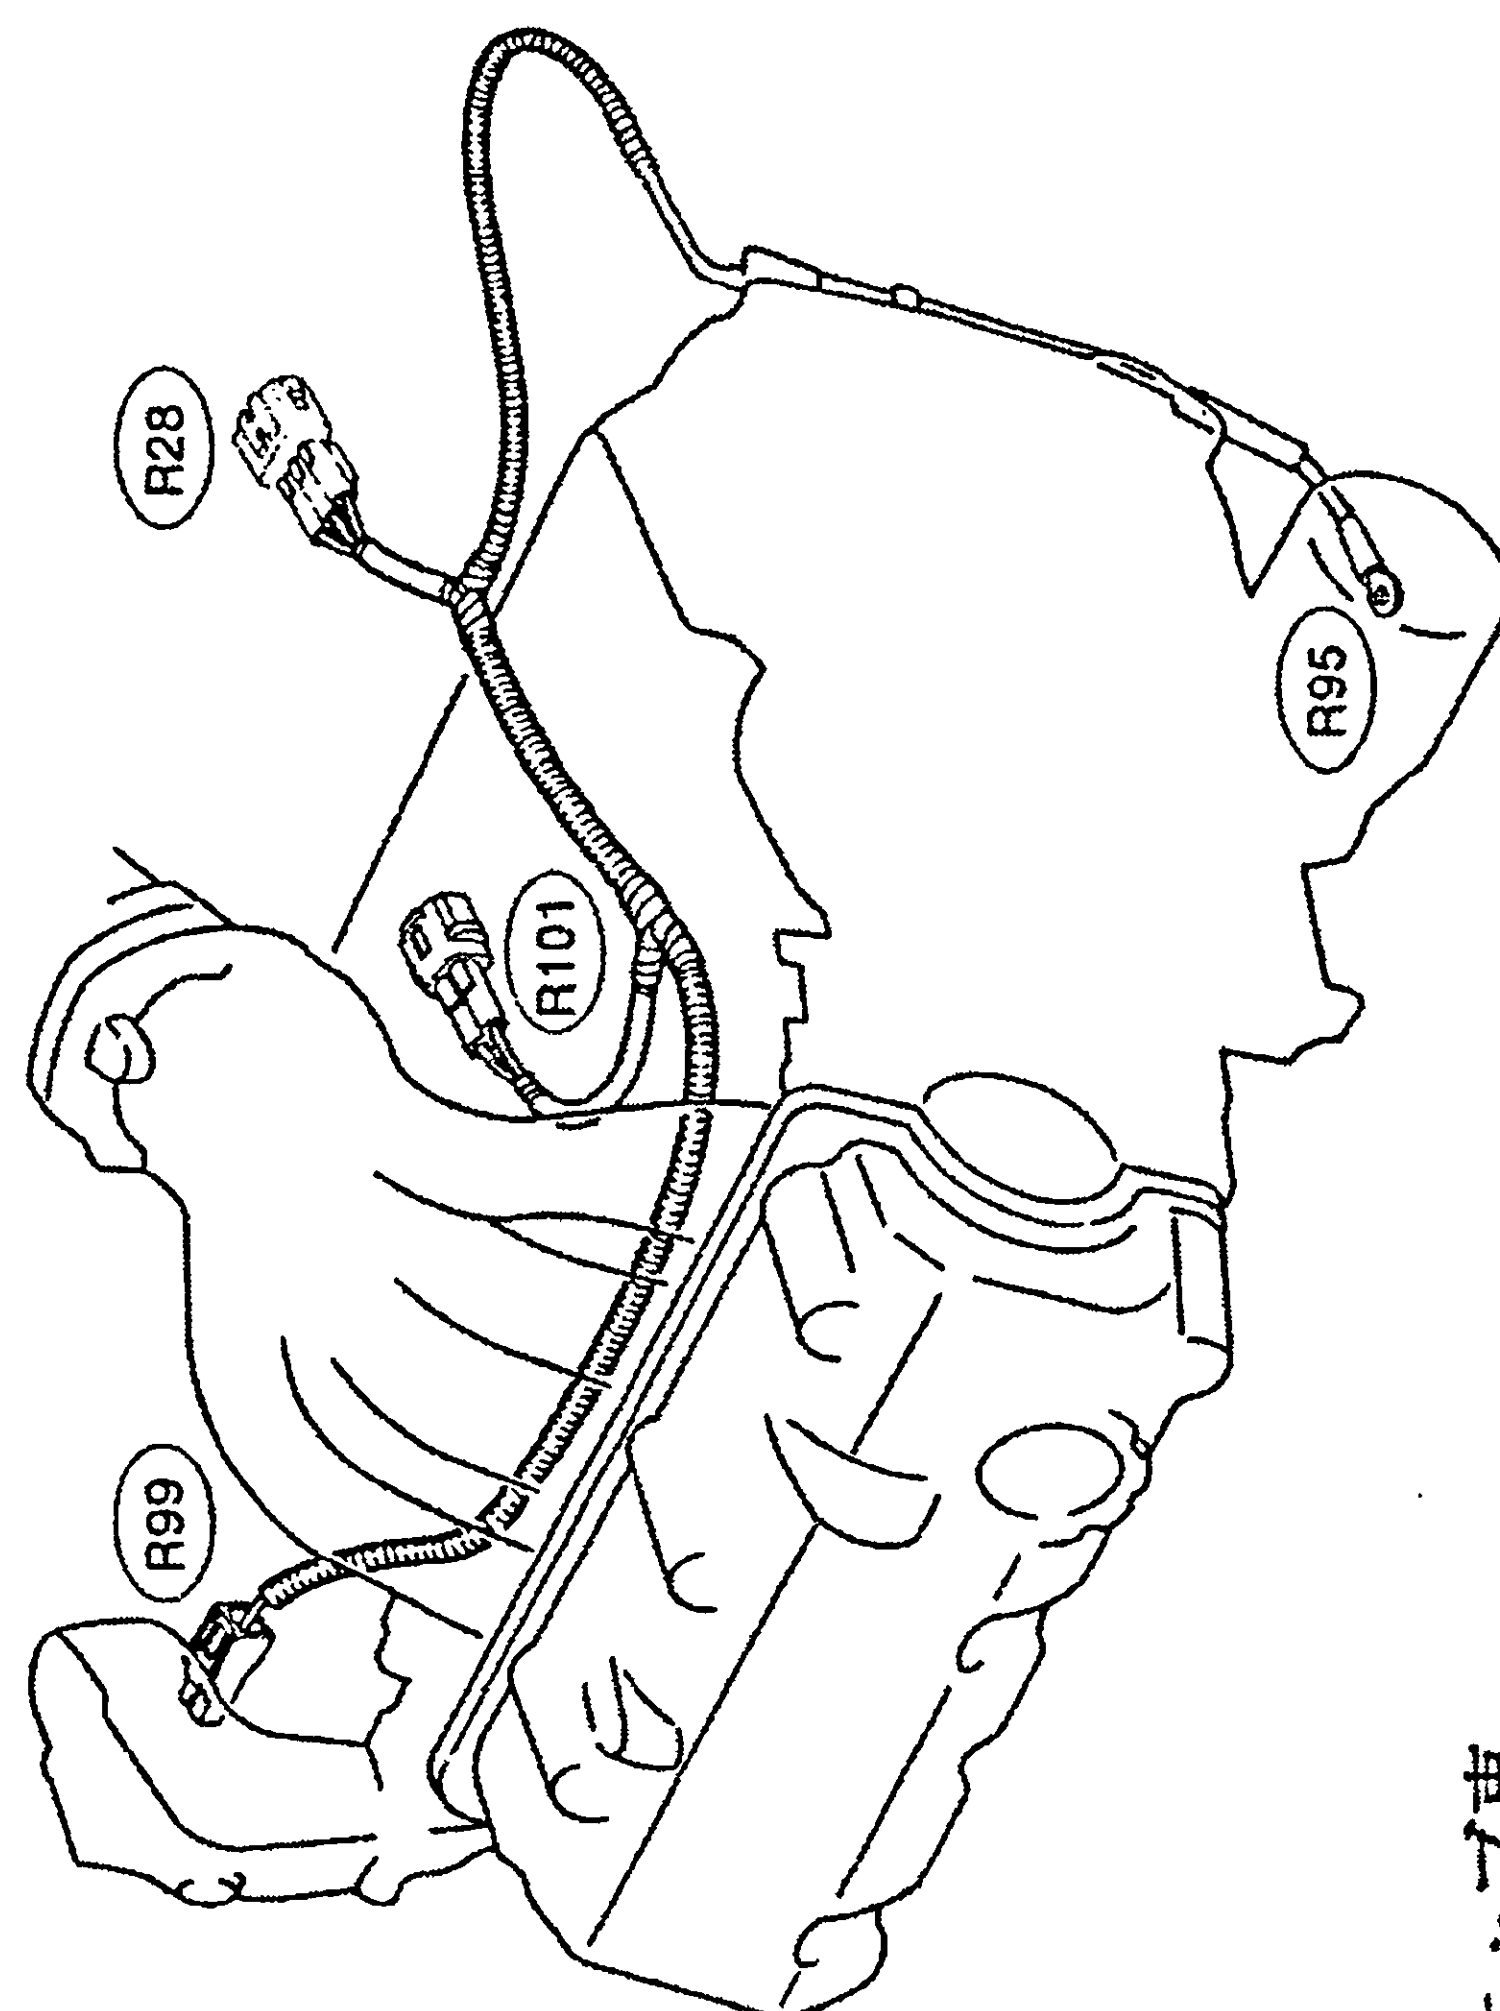

● キャブ車


B

C

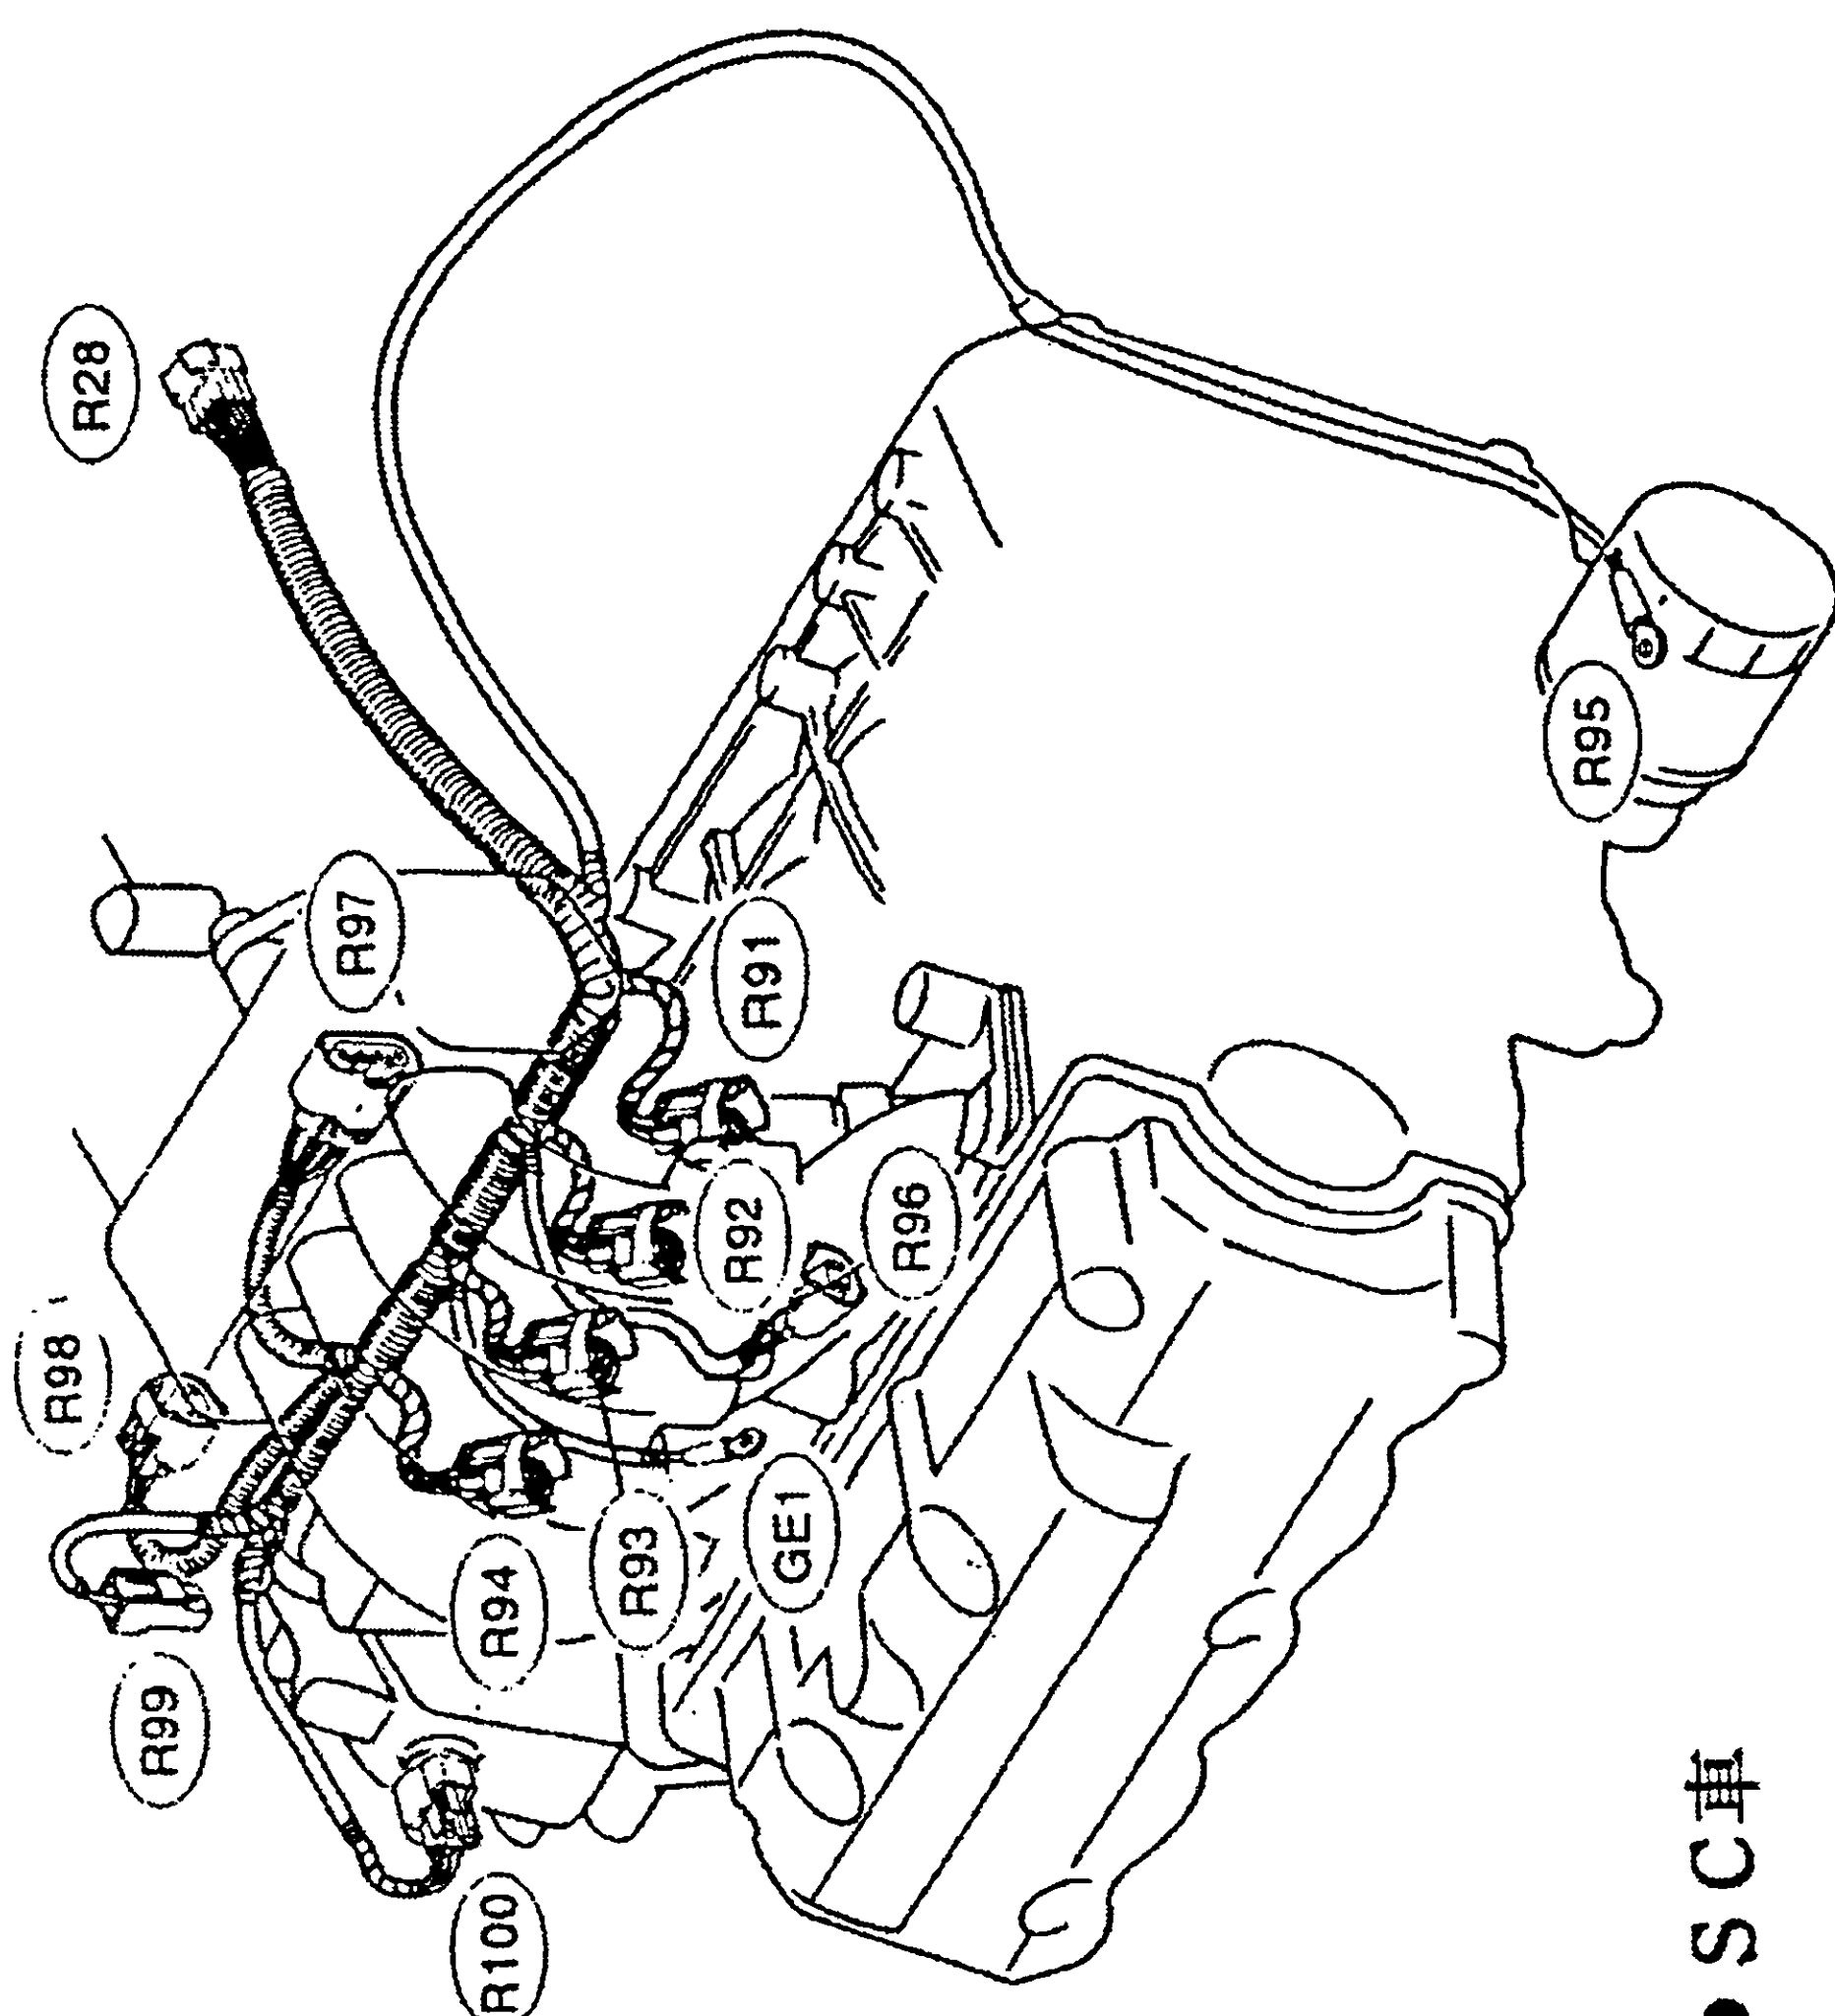

● SC車

C

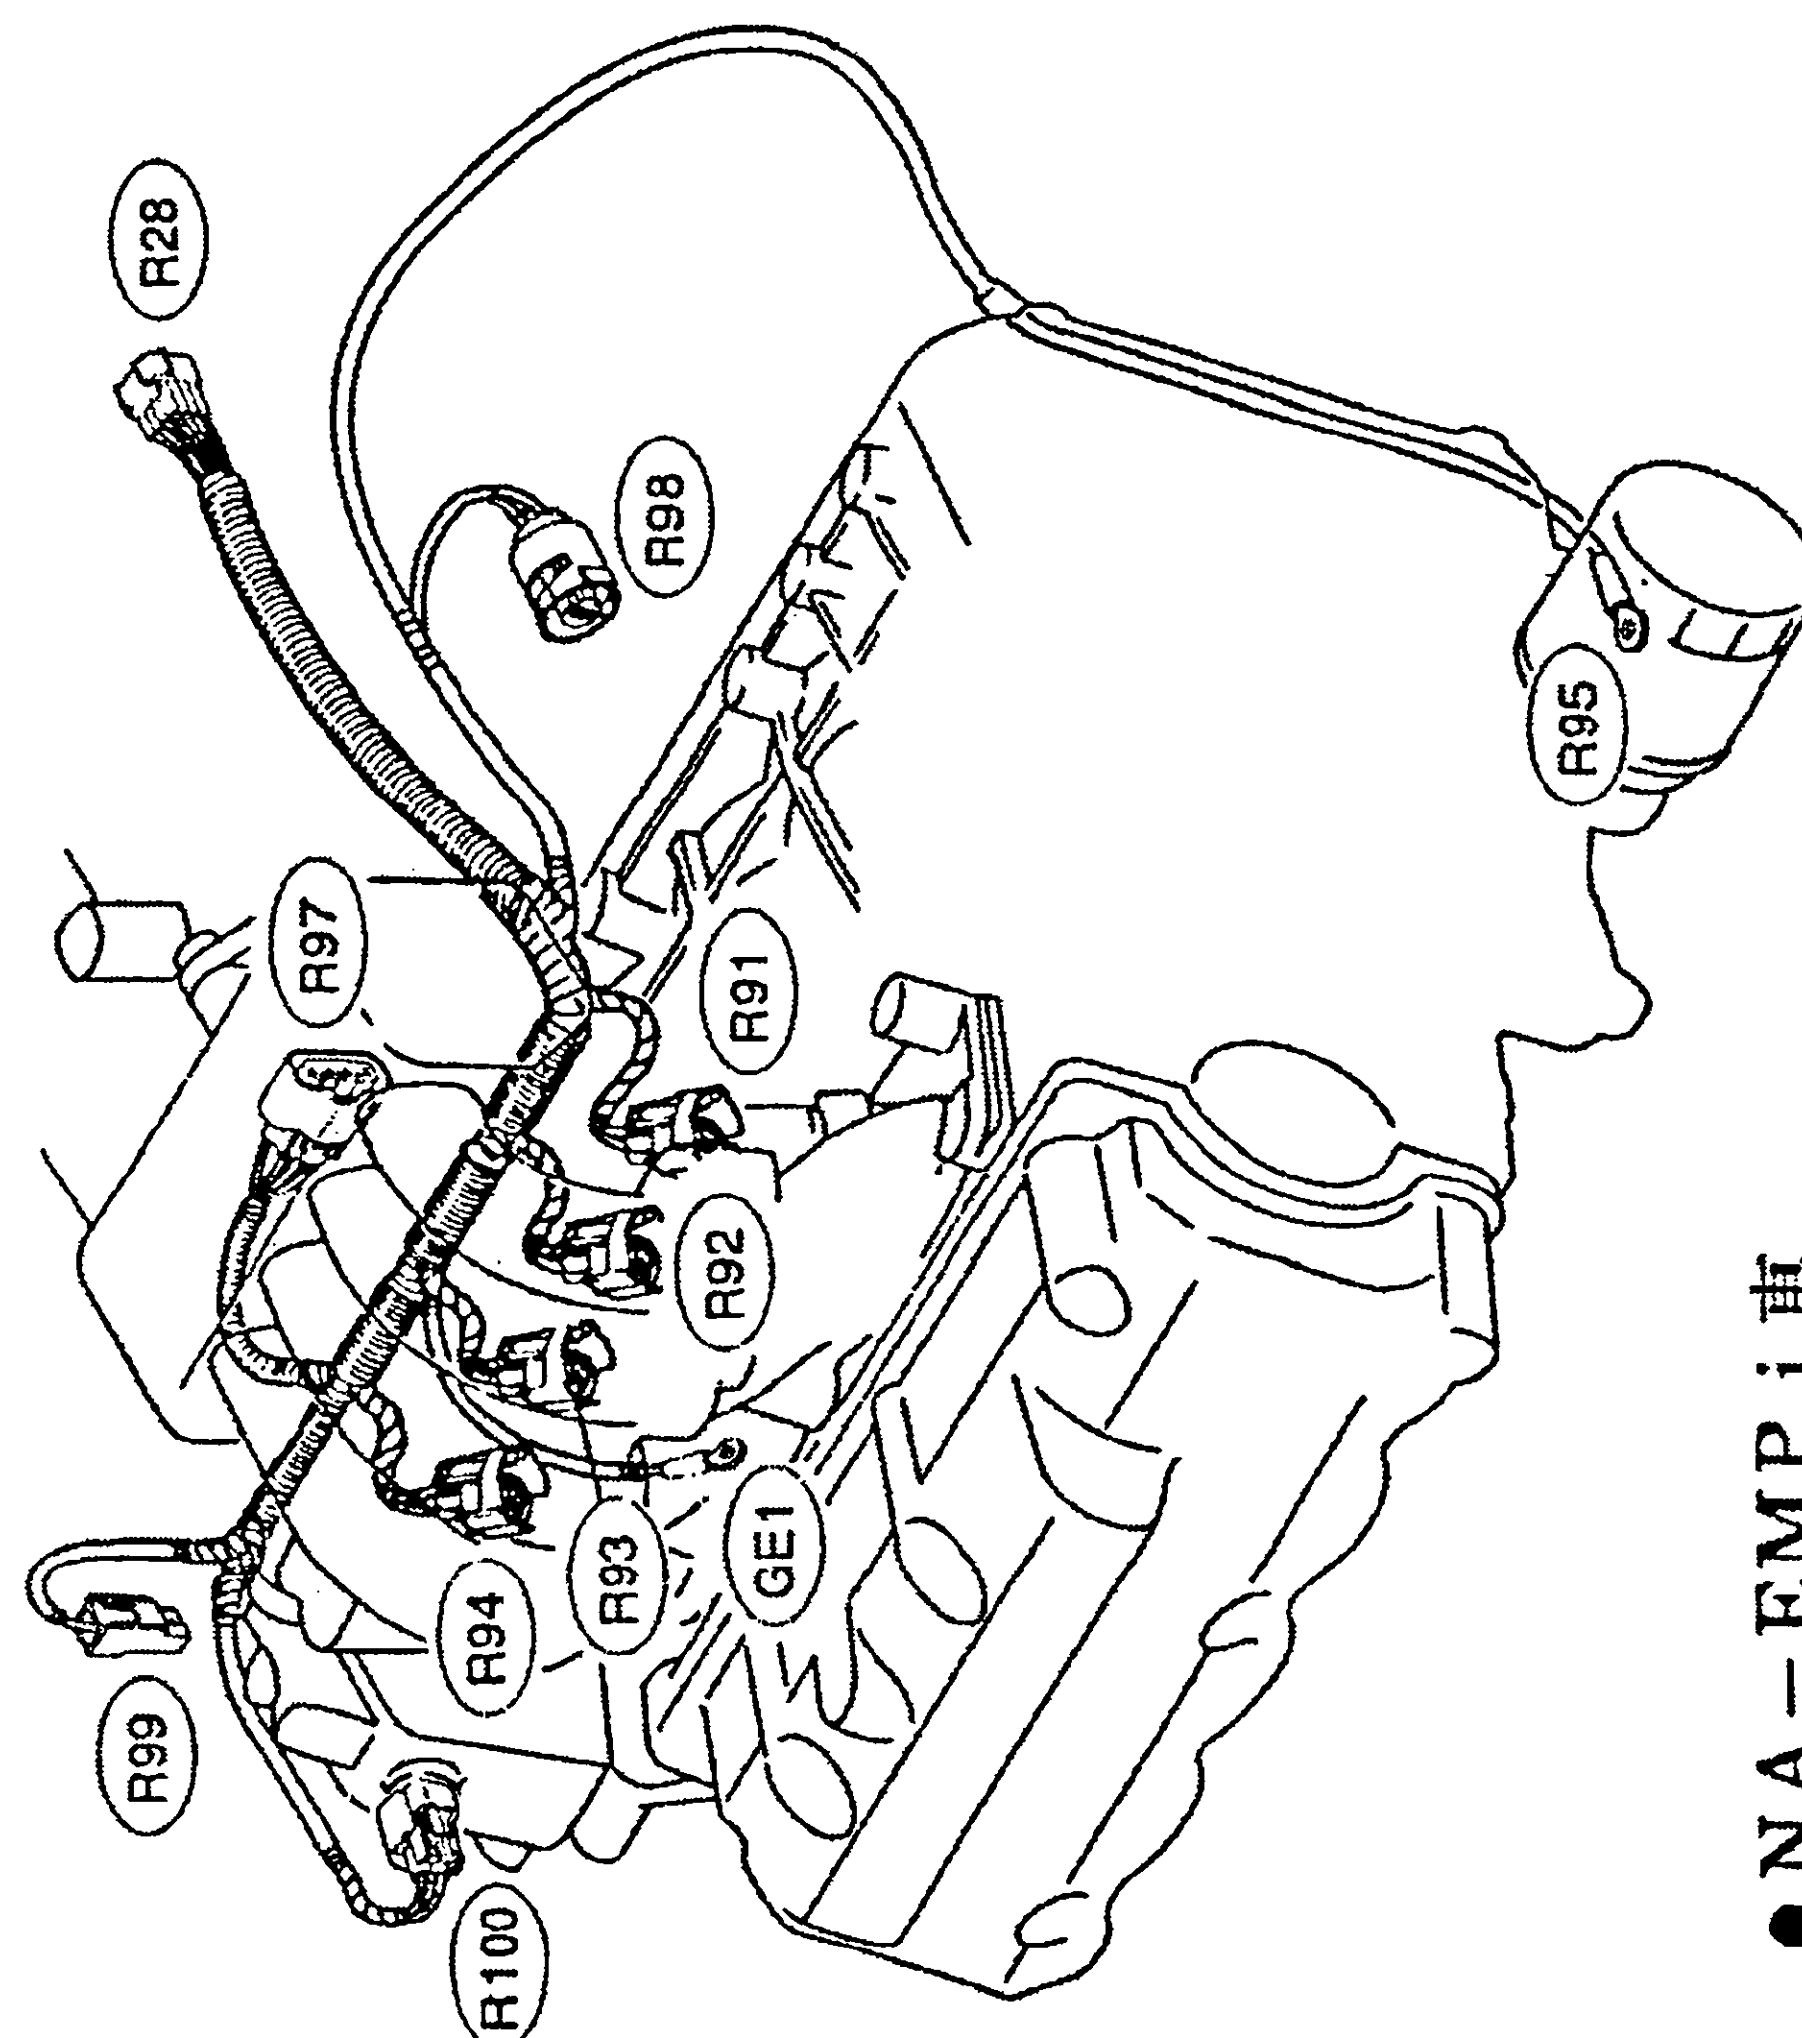

● NA-EMP i 車

D

MT-005

1

2

3

4

コネクタ			接続		先
No	極数	色	エリア	No	名称
R 28	3		A-3		リヤワイヤリングハーネス(キャブ車)
	4	黒	A-3		リヤワイヤリングハーネス(LPG車)
	16		C-1・C-3		リヤワイヤリングハーネス(EMPI車)
R 44	8		B-2		リヤワイヤリングハーネス(MT-4WD車)
R 46	2		B-2		バックアップランプスイッチ(MT-4WD車)
R 87	2	茶	B-2		ELスイッチ(セレクトタイプ4WD)
R 88	2	茶	B-1		デフロック検出スイッチ(セレクトタイプ4WD)
R 89	2	茶	B-1		2WD-4WDスイッチ(4WD)
R 91	2	灰	C-1・C-3		インジエクタ#1
R 92	2	灰	D-1・D-3		インジエクタ#2
R 93	2	灰	D-1・D-3		インジエクタ#3
R 94	2	灰	D-1・D-3		インジエクタ#4
R 95	1		A4・C2,4		オイルプレッシャスイッチ
R 96	2	茶	D-2		ノックセンサ
R 97	4	灰	C-1・C-3		スロットルセンサ
R 98	2	灰	C-3・D-1		吸気温度センサ
R 99	1	黒	B-3・D-1,3		サーモメータ
R 100	2	緑	D-1・D-3		水温センサ
R 101	2	灰	A-3		キャブレタIG電源(LPG車以外)
	3		A-3		キャブレタIG電源(LPG車)

○バン



コネクタ			接続		先
No	極数	色	エリア	No	名称
R 1	16		D-2	F31	} フロントワイヤリングハーネス
R 2	14・18・22	黒	D-2	F32	
R 3	16	青	D-2	F33	フロントワイヤリングハーネス(EMPi車)
R 4	3・1	黒	D-2	F28	フロントワイヤリングハーネス
R 5	9	黄	C-2		セレクトモニタ
R 6	8	青	D-2	F83	フロントハーネスエアコン
R 7	2×2	緑	C-2		デストモードコネクタ
R 8	1×2	黒	C-2		リードメモリコネクタ
R10	2	黒	C-2		ラジエタファン
R11	3	灰	C-3		フリーアクセスソレノイド
R12	2	灰	C-3		高圧・低圧カッツスイッチ
R13	2	黒	C-3		コンデンサファン
R16	22	黄	C-3		} EMPi用 ECU
R18	26	黄	C-3		
R19	6	茶	C-3		EMPiメインリレー
R20	4		B-3		フェエルポンプリレー
R21	3	灰	C-3		4WDソレノイド
R22	3	灰	C-3		デフロックソレノイド
R23	1×2		C-3		フェエルユニット
R24	3・2		C-3		フェエルポンプ
R25	2		C-3		エンジンルームファン
R26	2		C-3		VSV (エアコン)(EMPi車)
R28	16・3	灰	B-3		エンジンハーネス
R29	1	黒	B-3		サーモスイッチ
R30	2	黒	B-3		ガス温度スイッチ
R31	1	黒	B-3		マグネットクラッチ
R32	6		A-3		リヤコンピネーションランプ(RH)
R33	6		A-3		} リヤゲートコード
R34	4		A-3		
R36	3	灰	A-3		プレッシャセンサ
R37	3	緑	B-3		オルタネータ
R38	1		B-3		オルタネータB

コネクタ			接続		先
No	極数	色	エリア	No	名称
R39	2	青	B-3		ISCバルブ
R40	2		B-3		デイストリビュタ
R41	3		B-4		イグナイタ
R42	1	黒	B-4		ノイズコンデンサ
R43	1		B-4		O ₂ センサ
R44	8		B-3		ミッションコード
R45	1	黒	B-3		スタータMg
R46	2		B-3		バックスイッチ(MT-2WD車)
R47	2	黒	B-3		電磁クラッチ
R48	1	青	B-3		排気温度センサ
R49	2		B-4		サーミスタ
R50	8	黒	B-4		リヤコンピコード
R52	2		A-3		バックホーン
R53	1	黒	B-3		加速カッツスイッチ
R58	1×2		B-3		VSV (エアコン)(キャブ車)
R59	2	黒	B-3		イグニッションコイル
R61	2		C-3		リヤウォッシュチャモータ
R62	6		B-3		リヤコンピネーションランプ(LH)
R64	1		C-2	F6	フロントワイヤリングハーネス
R65	2		C-1		ルームランプ
R71	4・3	緑	C-2	F8	フロントワイヤリングハーネス
R74	1		A-1		リヤディフォッカ
R75	4		A-2		リヤワイパモータ
R76	2×2		A-2		ライセン斯拉ンプ
R77	4		A-2		バックドアオープンナ
R78	2	黒	A-2		バックドアスイッチ
R79	1		B-2		リヤデフォッカ
R80	2	黒	B-1		メインモータ
R81	4		C-1		サンルーフスイッチ
R82	2	灰	B-1		ラゲッジルームランプ
R83	6		C-1		サンルーフスイッチ
R84	4		C-1		サンルーフスイッチ

R. コンパートメント (リヤ)

○バン



MT-006

コネクタ			接 続		先
No.	極 数	色	エリア	No.	名 称
R 85	2		B-1		リミットスイッチ(サンルーフ)
R 90	2		C-3		Ds レンジ切換ソレノイド
R 109	6		C-3		シールドジョイントコネクタ (EMPI)
R 110	1		D-2	F 89	フロントワイヤリングハーネス
R 111	2		B-1		ハイマウントストップランプ
R 120	16		D-2	F111	ABS フロントハーネス
R 121	2		D-2		ABS チェッカー
R 122	2	茶	C-2		車輪速センサー (FR)
R 123	2	黒	C-3		ABS 電源
R 124	8	灰	C-3		ABS ・ H/U
R 125	2	茶	B-3		車輪速センサー (RR)
R 126	6		C-3		ショートパーツ
R 127	6		C-3		ショートパーツ
R 128	83		C-3		ABS ユニット
R 129	2	灰	C-3		車速ピックアップ
R 131	2	茶	C-3		車輪速センサー (RL)
R 132	12	黒	B-3		インヒビタスイッチ
R 133	4		C-3		ラジエータファンリレー
R 134	8	黒	C-3		ABS リレーボックス

————— 関連資料 —————

SAMBAR660	新型車解説書	'90- 3	U7271A
SAMBAR660	新型車解説書 概要編	'90- 3	U7272A
SAMBAR660	整備解説書 上巻	'90- 3	G7271A
SAMBAR660	整備解説書 下巻	'90- 3	G7272A
SAMBAR660	電子制御装置		
	トラブルシューティング マニュアル	'90- 3	P7291A
SAMBAR660	電気配線図集	'90- 3	X7271A
SAMBAR660	新型車解説書・整備解説書 LPG 車	'90- 7	U7273A
SAMBAR660	新型車解説書	'91- 9	U7281A
SAMBAR660	新型車解説書	'91- 9	G7281A
SAMBAR660	整備解説書		
SAMBAR660	電子制御装置		
	トラブルシューティング マニュアル	'91- 9	P7281A
SAMBAR660	電気配線図集	'91- 9	X7281A
SAMBAR660	新型車解説書	'92-10	U7291A
SAMBAR660	電気配線図集	'92-10	X7291A
SAMBAR660	新型車解説書・整備解説書	'93-12	U7301A

M-2.65-56

1995 年10月 発行 1 版

2014 年 2 月 発行 2 版

禁複製・転載

————— 実費 900 円 —————

(消費税は含まれておりません)

編集・発行

富士重工業株式会社

東京都新宿区西新宿一丁目7番2号

問い合わせ先：国内営業本部国内サービス部
サービス教育課



富士重工業株式会社