


3. 配線機装図&アースポイント

F. コンパートメント (フロント)

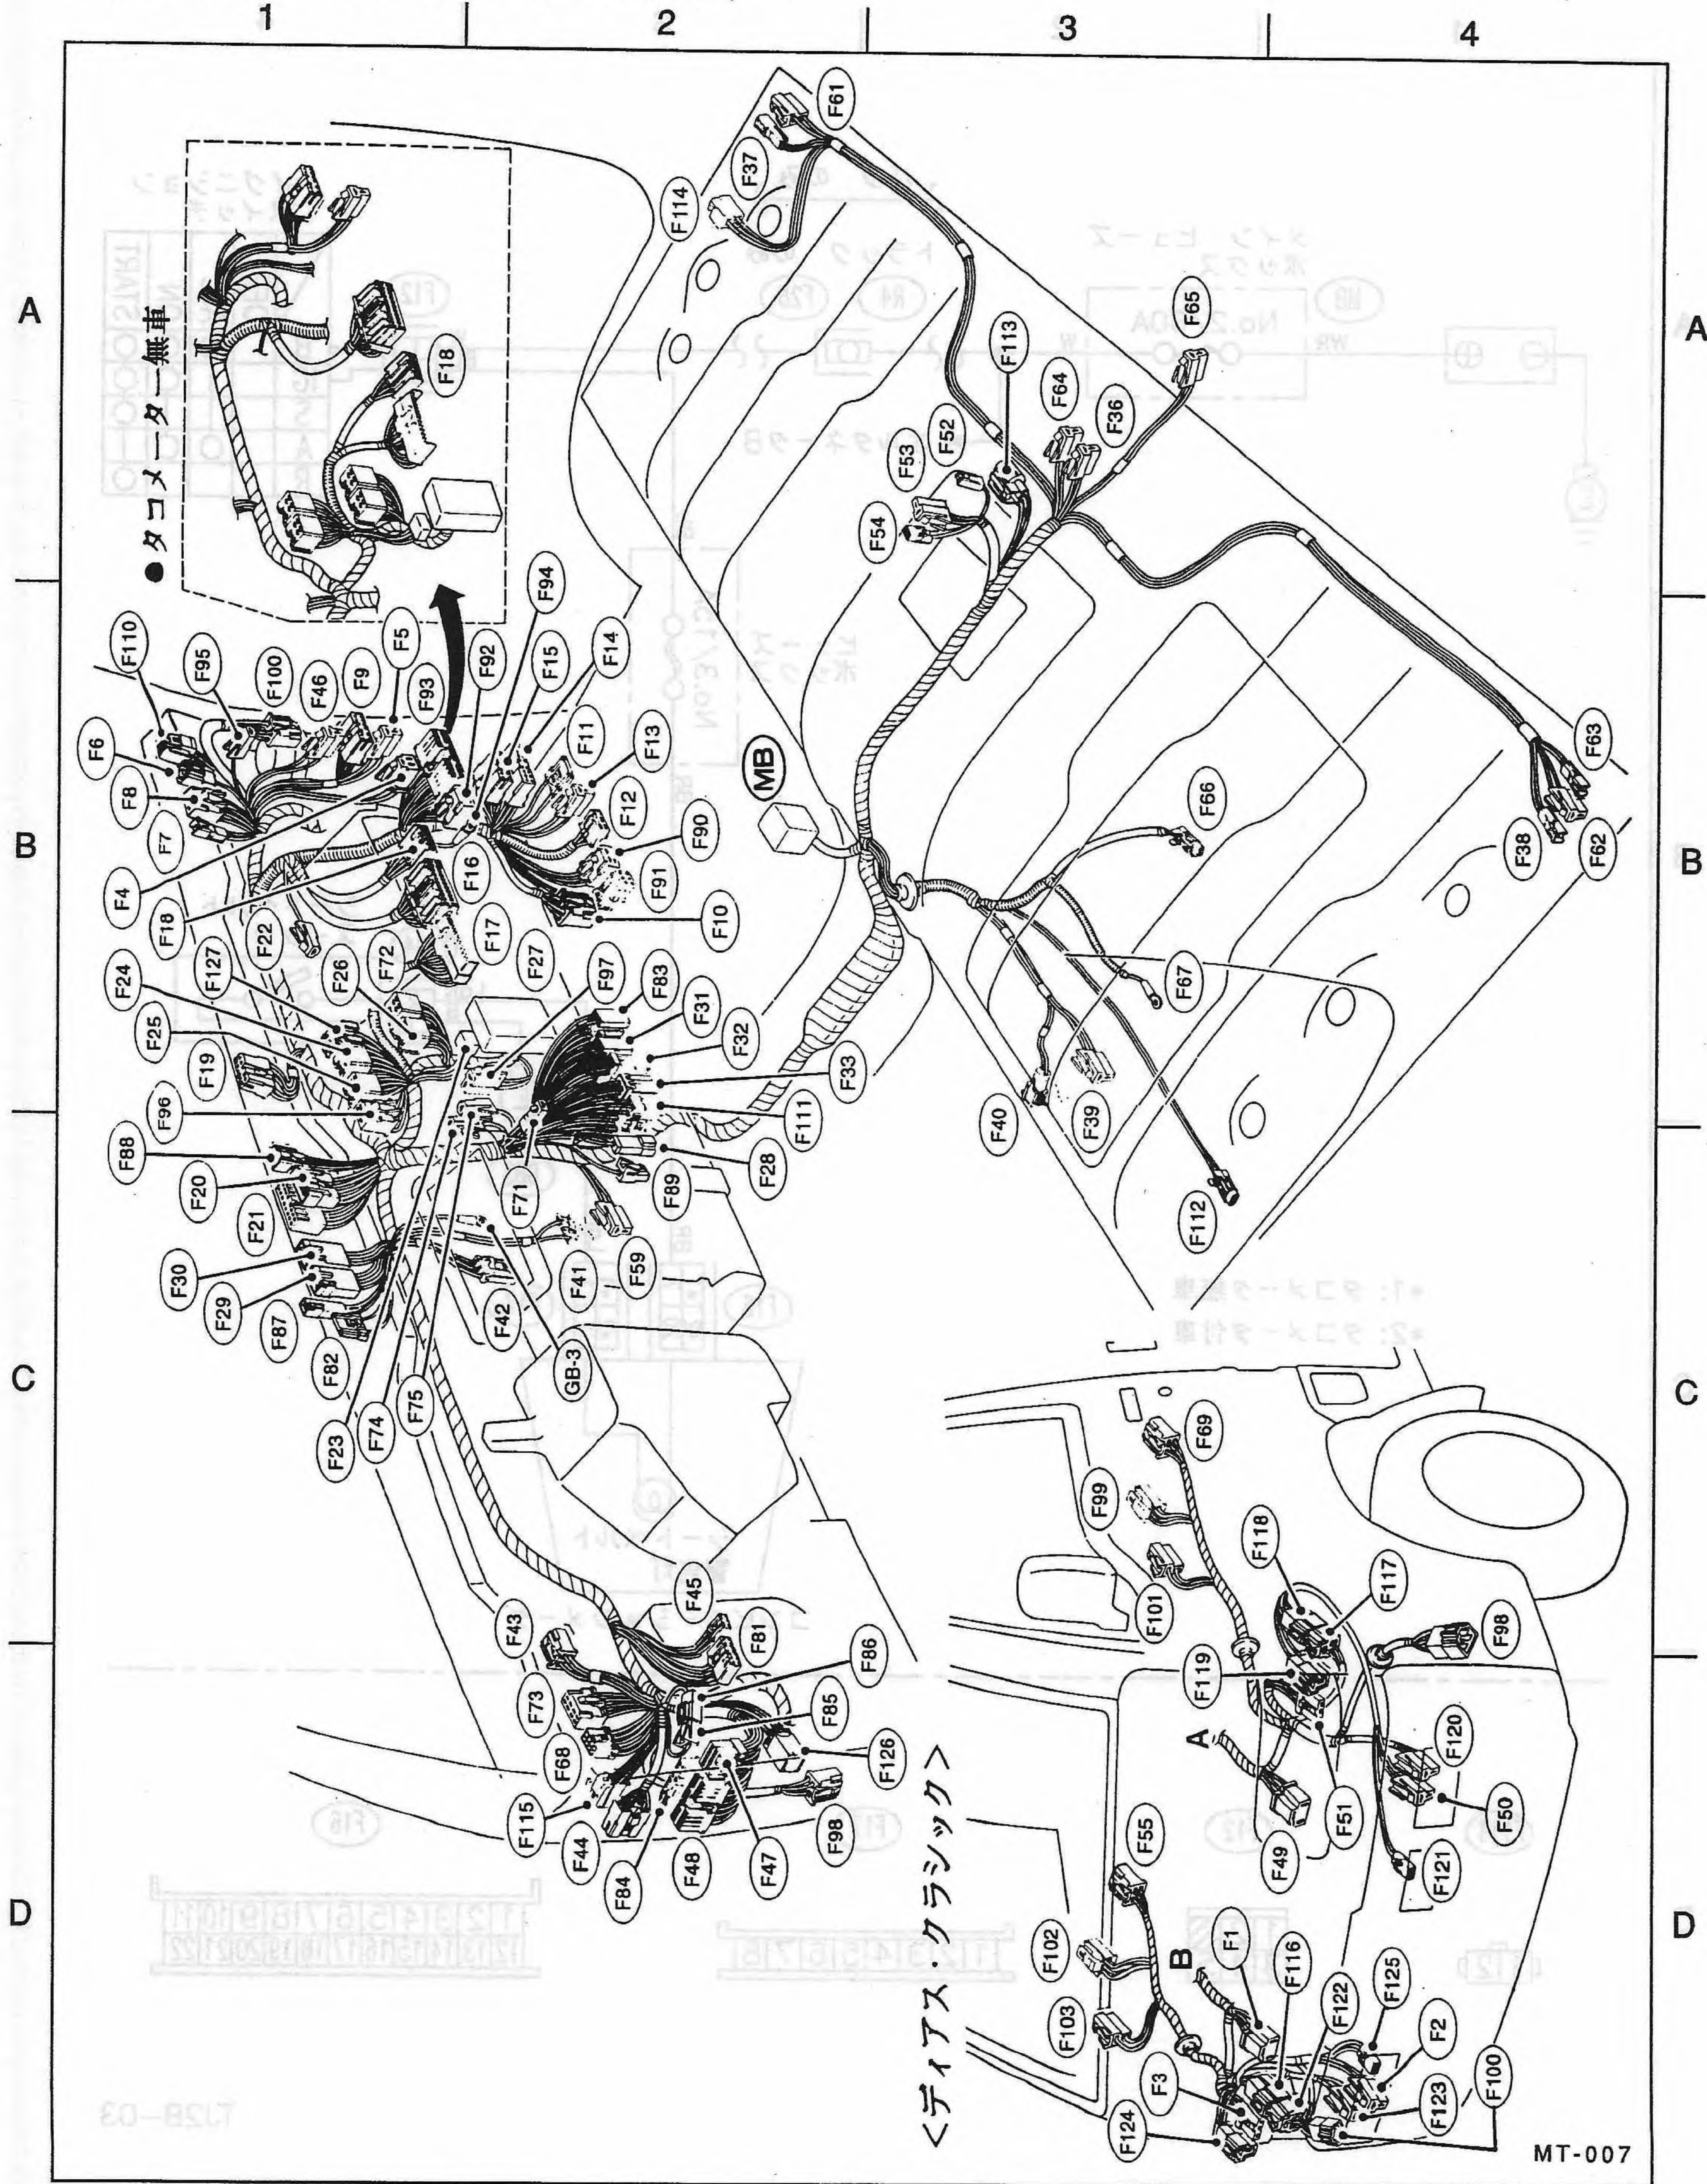


コネクタ			接 続		先
No.	極 数	色	エリア	No.	名 称
F71	1	黒	C-2		エアコンハーネス
F72	4		B-1		スタータリレー
F73	8		D-2		LPG 固定コネクタ
F74	1		C-1		IG 電源
F75	1	黒	C-1		ACC 電源
F81	11		D-2		エアコンハーネス
F82	2	黒	C-1		レジスタ (エアコン)
F83	8	青	B-2	R 6	リヤハーネスエアコン
F84	12		D-2		ECVT コン트롤ユニット
F85	1	青	D-2	F86	}バックアップコネクタ
F86	1	青	D-2	F85	
F87	2	黒	C-1		A/C ダイオード
F88	6		C-1	i 3	インストルメントパネル ワイヤリングハーネス
F89	1		C-2		リヤワイヤリングハーネス
F90	4	黒	B-2		APS モータ
F91	6		B-2		トルクセンサ
F92	4		B-1		}電動パワーステアリング コン트롤ユニットアース
F93	18	灰 黒	B-1		
F94	1				電動パワーステアリング コン트롤ユニットアース
F95	1	青	B-1		A/C アクセルスイッチ
F96	4		B-2		パワーウィンドーリレー
F97	2		B-2		パワーウィンドーブレーカー
F98	4		C-4		フロントハーネス(LH) ドア
F99	6		C-4		パワーウィンドーサブスイッチ (助手席側)
F100	4		D-3		フロントハーネス(RH) ドア
F101	2		C-4		パワーウィンドーモータ(LH)
F102	6		D-3		パワーウィンドーメインスイッチ (運転席側)
F103	2		D-3		パワーウィンドーモータ(RH)

コネクタ			接 続		先
No.	極 数	色	エリア	No.	名 称
F110	4		B-1		パワーウィンドー(RH)
F111	12		B-2		ABS リヤハーネス
F112	2	茶	C-3		車輪速センサー(FL)
F113	2		A-2		G センサー
F114	2		A-3		シートベルトスイッチ
F115	4		D-2		パワーウィンドー(LH)
F116	3		D-4		フロントハーネス(RH) (クラッシック)
F117	3		C-4		フロントハーネス(LH) (クラッシック)
F118	3		C-4		コードフロントパネル(LH) (クラッシック)
F119	2	黒	D-4		サイドターナー(LH) (クラッシック)
F120	2		D-4		フロントターナー(LH) (クラッシック)
F121	2		D-4		クリアランス(LH) (クラッシック)
F122	3		D-4		コードフロントパネル(RH) (クラッシック)
F123	2		D-4		フロントターナー(RH) (クラッシック)
F124	2	黒	D-3		サイドターナー(RH) (クラッシック)
F125	2		D-4		クリアランス(RH) (クラッシック)

R. コンパートメント (リヤ)

●トラック

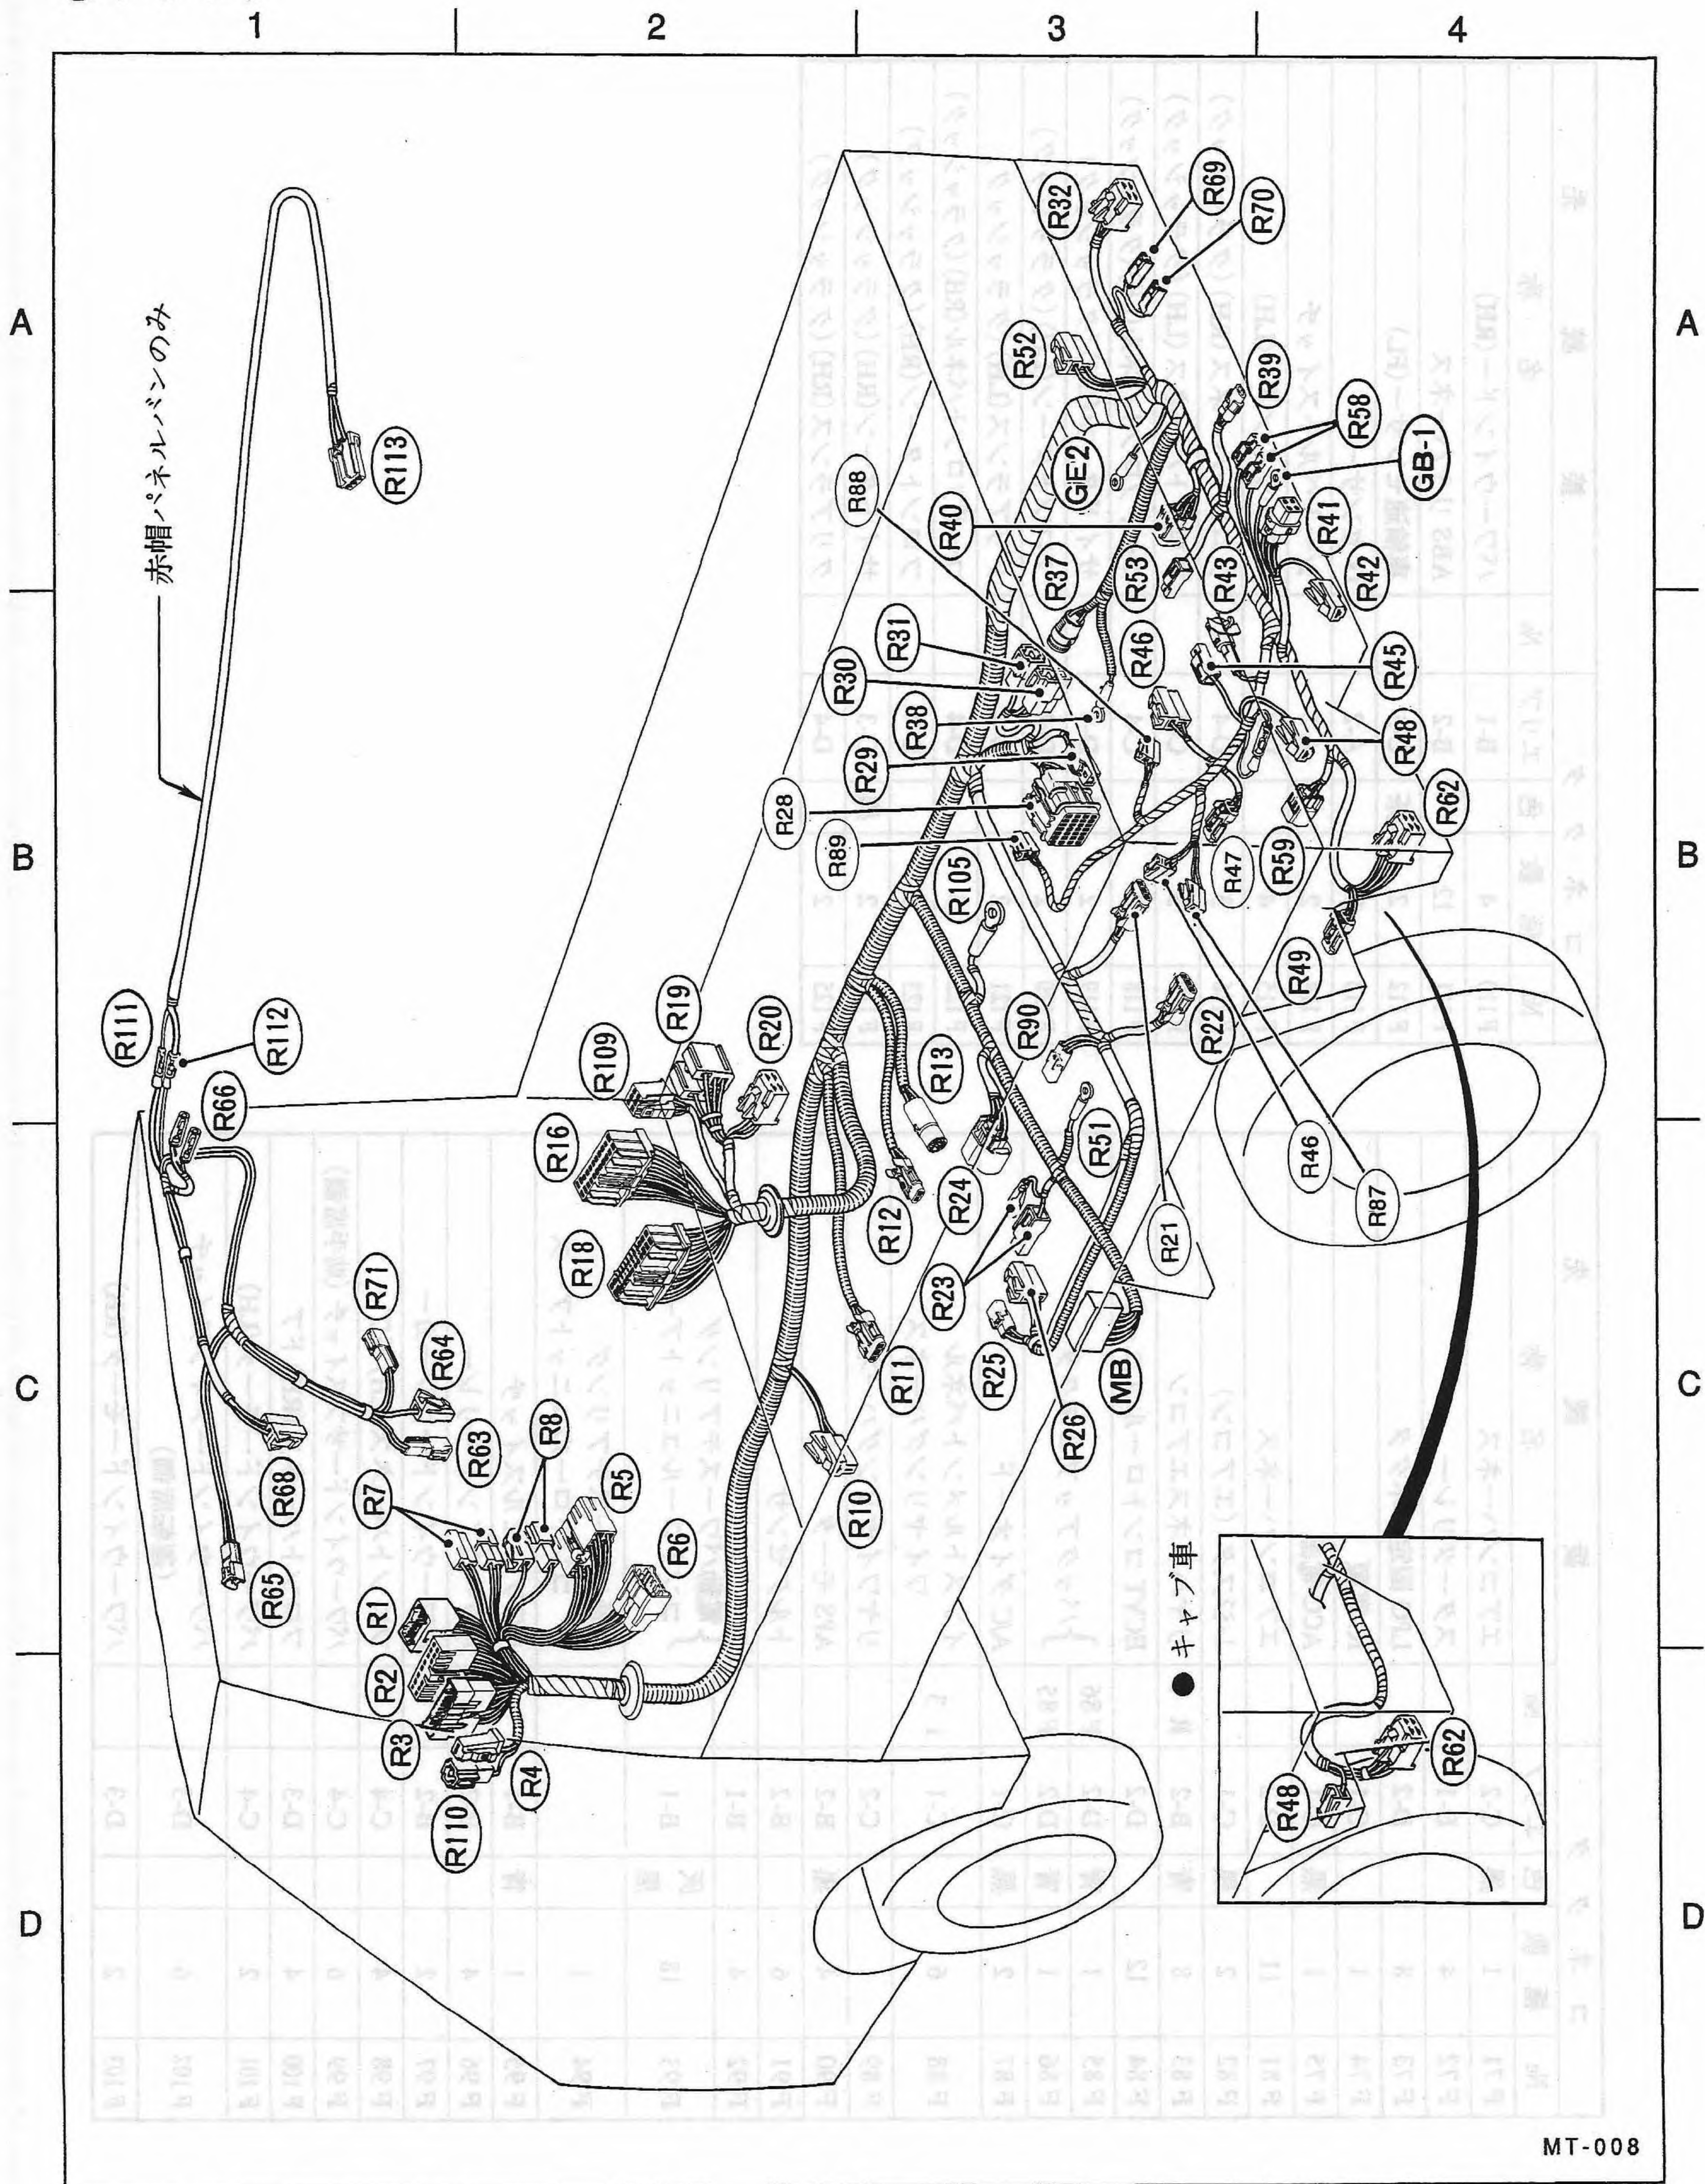

コネクタ			接続		先
No	極数	色	エリア	No	名称
R 1	16		D-1	F31	} フロントワイヤリングハーネス
R 2	6・14	黒	D-1	F32	
R 3	16	青	D-1	F33	フロントワイヤリングハーネス (EMPi車)
R 4	1	黒	D-1	F28	フロントワイヤリングハーネス
R 5	9	黄	C-2		セレクトモニタ
R 6	3・8	青	C-2	F83	フロントハーネスエアコン
R 7	2×2	緑	C-2		デストモードコネクタ
R 8	1	黒	C-2		リードメモリコネクタ
R 10	2	黒	C-2		ラジエタファン
R 11	3	灰	C-3		フリーアクスルソレノイド
R 12	2	灰	C-3		高圧低圧カットスイッチ
R 13	2	黒	B-3		コンデンサファン
R 16	22	黄	C-2		} EMPi ユニット
R 18	26	黄	C-2		
R 19	6	茶	B-2		EMPi メインリレー
R 20	4		B-2		フェエルポンプリレー
R 21	3	灰	C-3		4WD ソレノイド
R 22	3	灰	C-3		デフロックソレノイド
R 23	1×2		C-3		フェエルユニット
R 24	2・3		C-3		フェエルポンプ
R 25	2		C-3		エンジンルーフファン
R 26	2		C-3		VSV (エアコン) (EMPi車)
R 28	3・16	灰	B-3		エンジンハーネス
R 29	1	黒	B-3		サーモスイッチ
R 30	2	黒	B-3		ガス温度スイッチ
R 31	1	黒	B-3		マグネットクラッチ
R 32	4		A-3		リヤコンビネーションランプ(RH)
R 37	3	緑	B-3		オルタネータ
R 38	1		B-3		オルタネータB
R 39	2	青	B-3		ISCバルブ
R 40	2		A-3		デイストリビュタ

コネクタ			接続		先
No	極数	色	エリア	No	名称
R 41	4	灰	A-4		イグナイタ
R 42	1	黒	A-4		ノイズコンデンサ
R 43	1		B-4		O ₂ センサ
R 45	1	黒	B-3		スタータ Mg
R 46	2		B-3		バックスウィッチ
R 47	2	黒	B-3		電磁クラッチ
R 48	1	青	B-4		排気温度センサ
R 49	2		B-4		サーミスタ
R 51	1		C-3		バッテリ
R 52	2		A-3		バックホーン
R 53	1	黒	A-3		加速カットスイッチ
R 58	1×2		A-4		VSV (A/C) (キャブ車)
R 59	2	黒	B-4		イグニッションコイル
R 62	4		B-4		リヤコンビネーションランプ(LH)
R 63	2	青	C-1	F7	} フロントワイヤリングハーネス
R 64	1	黒	C-1	F6	
R 65	2・3		C-1		ルーフランプ
R 66	1×2		C-1		ワーキングランプスイッチ
R 68	2		C-1		ワーキングランプ
R 69	2		A-3		バックランプ
R 70	2		A-3		ライセン斯拉ンプ
R 71	2	緑	C-1	F8	フロントワイヤリングハーネス
R 87	2	茶			EL スイッチ (セレクトティブ4WD)
R 88	2	茶			デフロック検出スイッチ
R 89	2	茶			2WD-4WD スイッチ (4WD)
R 90	2		B-3	F8	Ds レンジ切替ソレノイド
R 105	1		B-3		スタータ
R 109	6	赤	C-2		シールドジョイントコネクタ (EMPi)
R 110	1		D-1	F89	フロントワイヤリングハーネス
R 111	1		B-1		ルーフコード (赤帽パネルバン)
R 112	1		B-1		ルーフコード (赤帽パネルバン)
R 113	3		A-1		ラゲッジルームランプ (赤帽パネルバン)

R. エンジン&トランスミッション

1

2

3

4

A

B

C


D

A


B

C


D

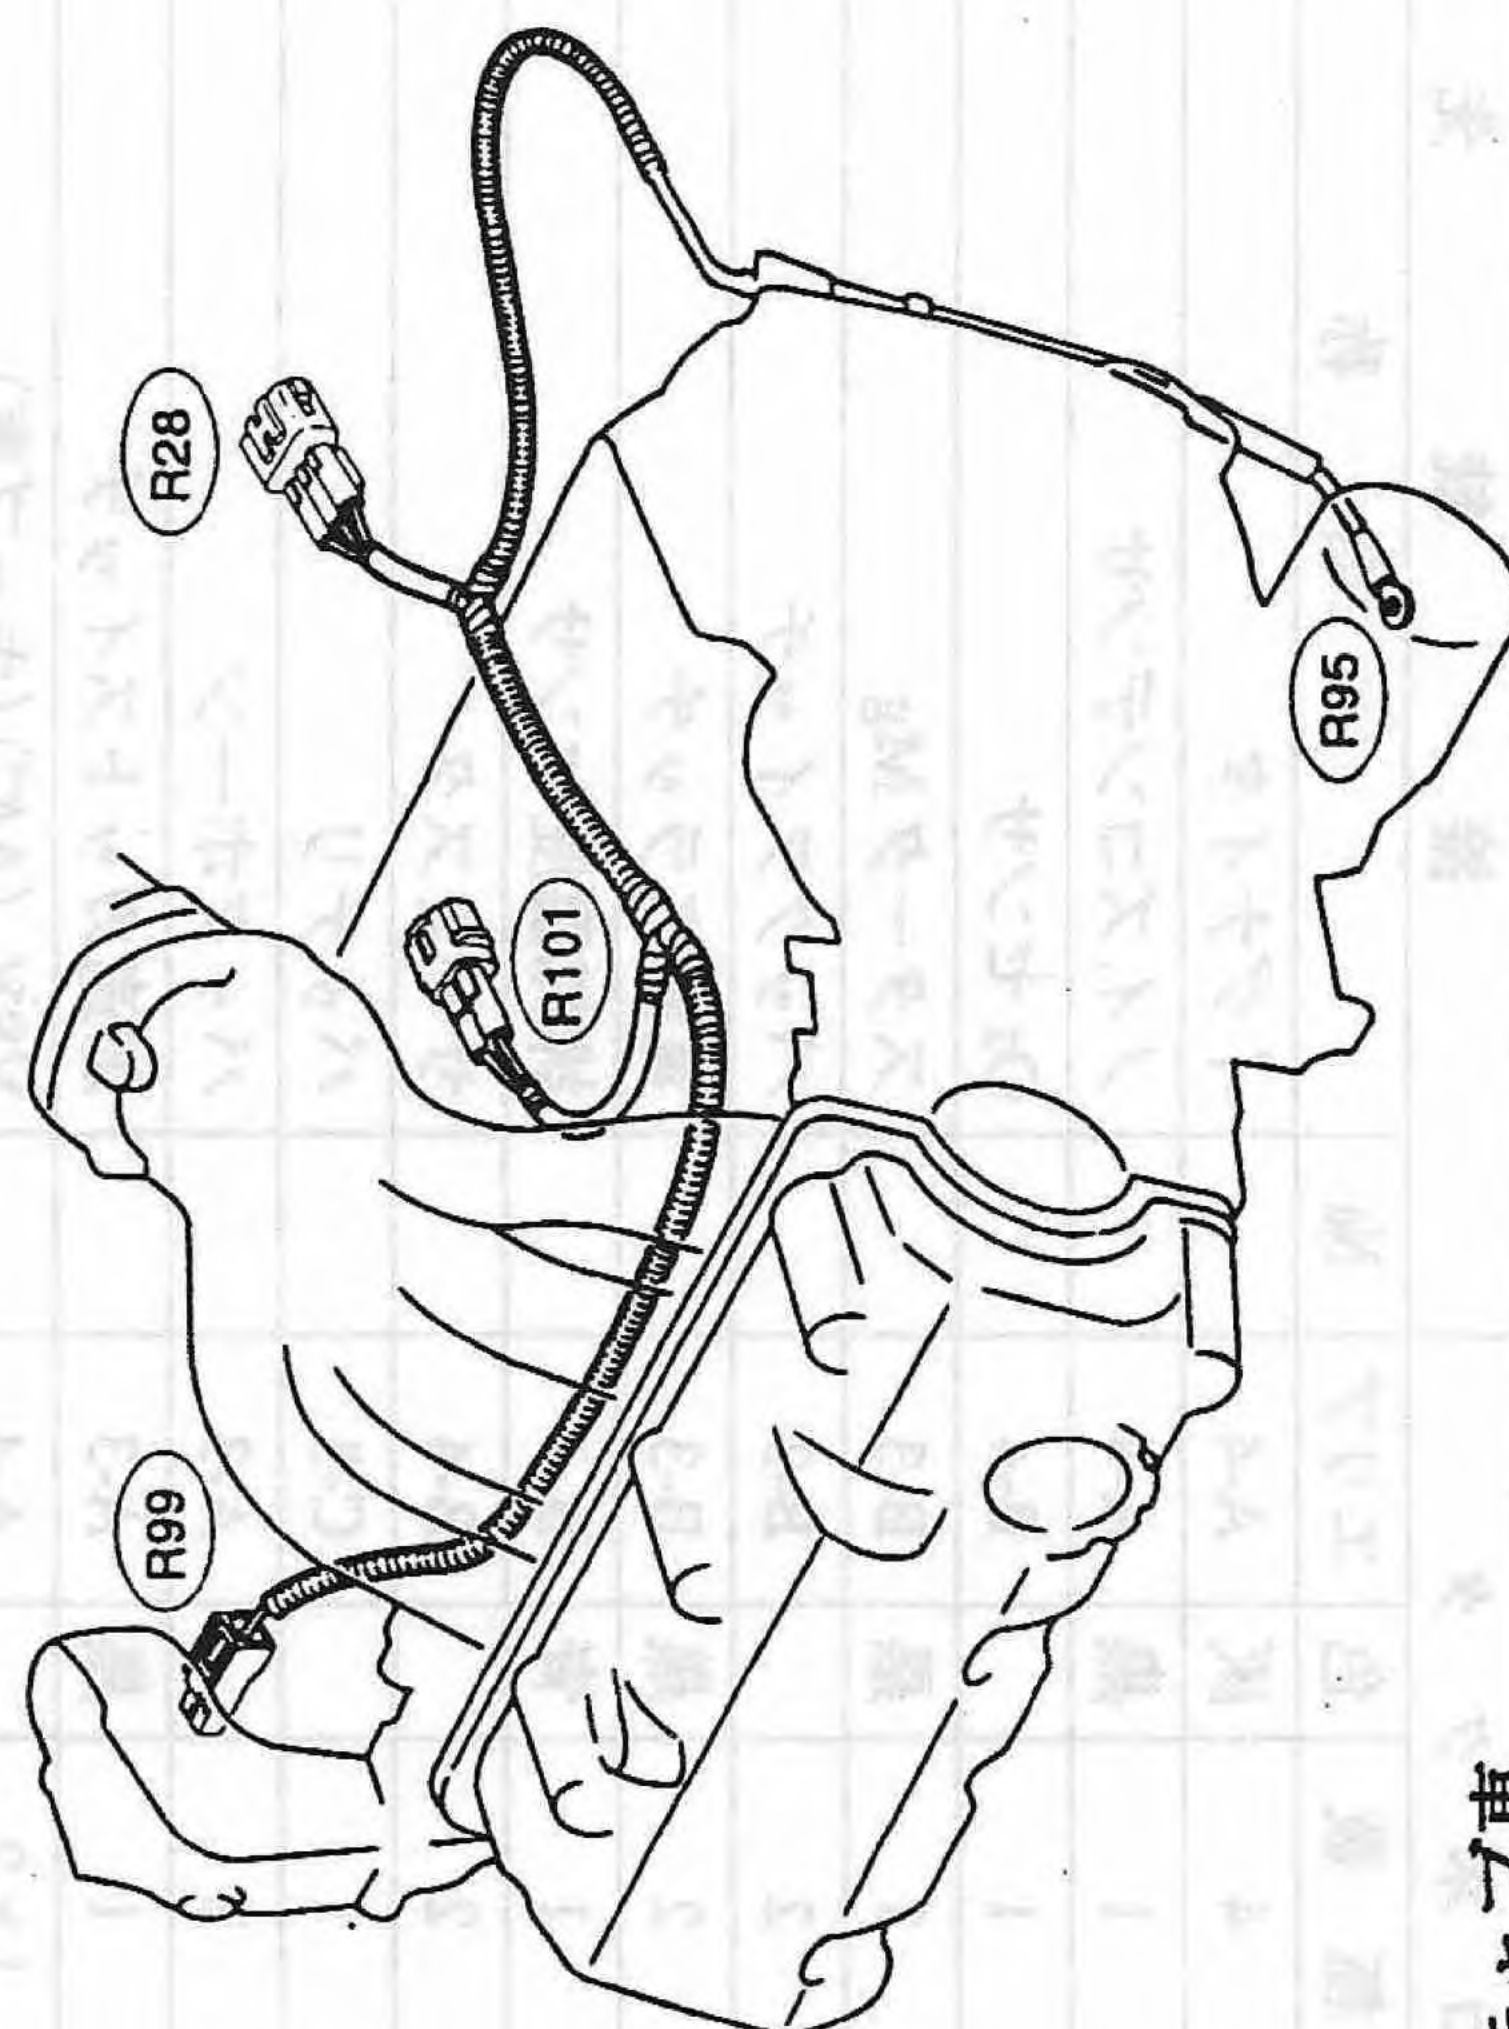

●キャブ車

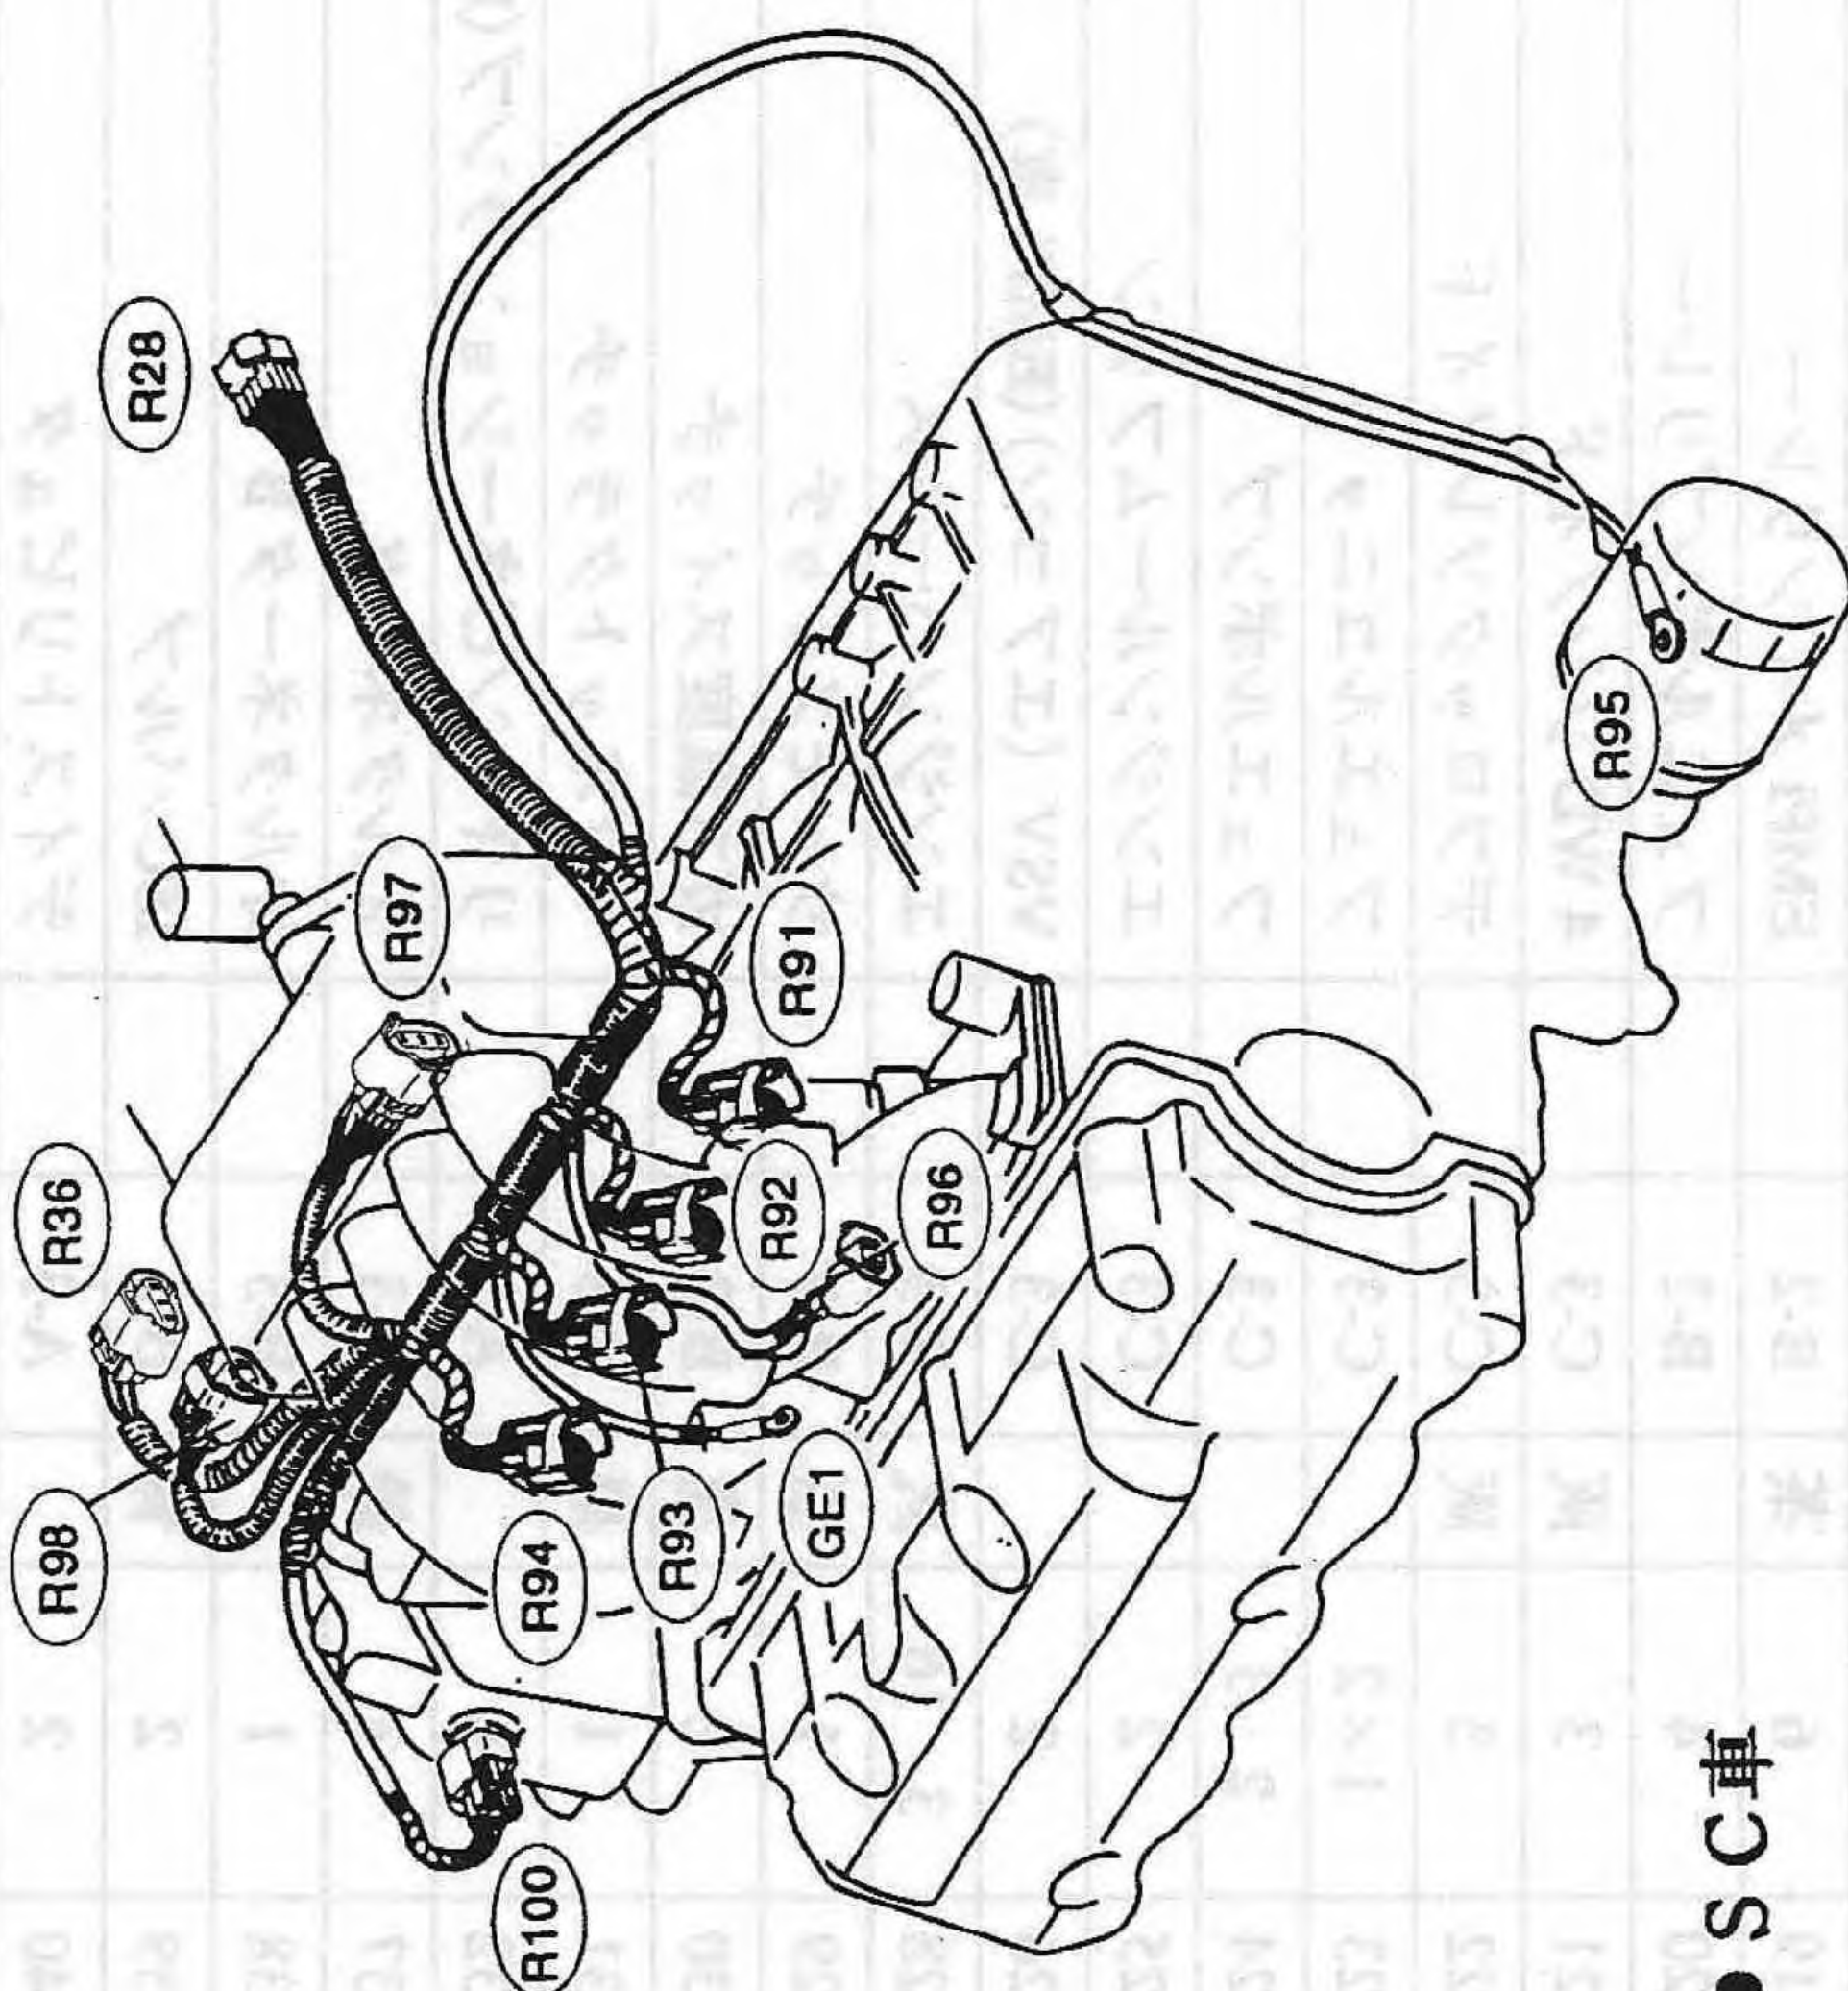

●SC車

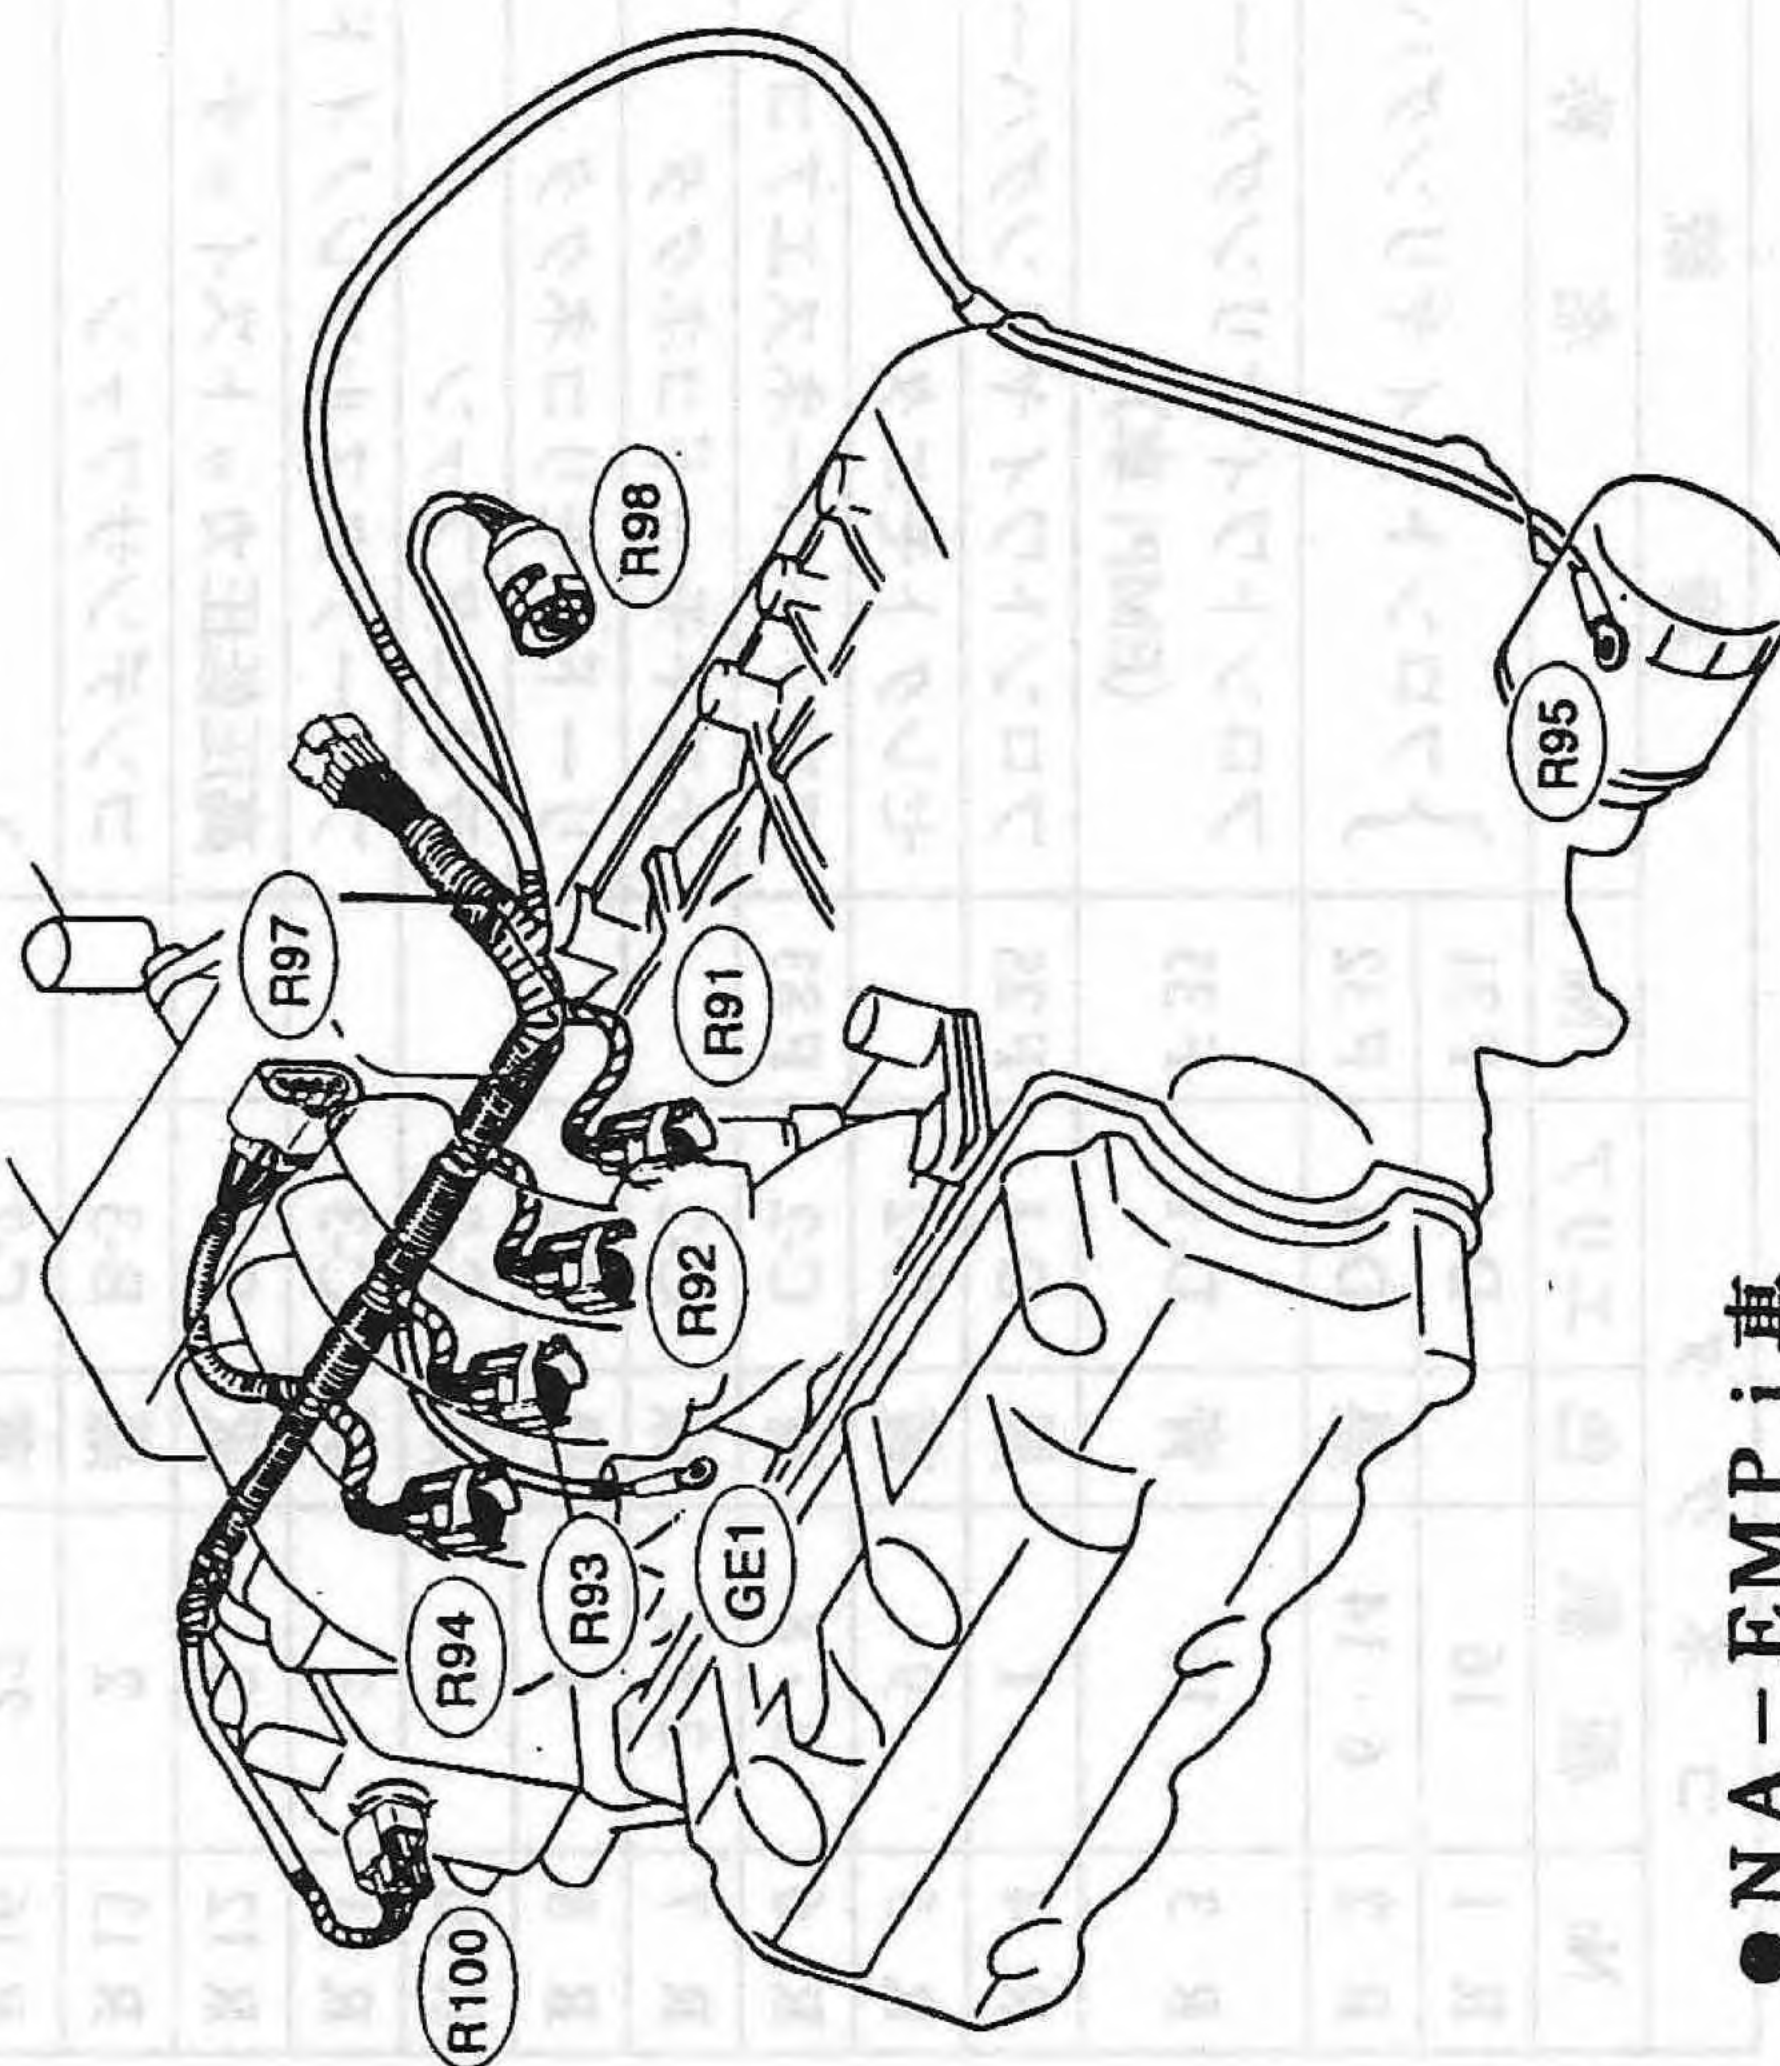

●NA-EMP i 車

MT-009

コネクタ			接続		先
No.	極数	色	エリア	No.	名称
R 28	3		A-3		リヤワイヤリングハーネス(キャブ車)
	4	黒	A-3		リヤワイヤリングハーネス(LPG 車)
	16		C-1・C-3		リヤワイヤリングハーネス(EMPi 車)
R 36	3				圧力センサ
R 91	2	灰	C-1・C-3		インジェクタ#1
R 92	2	灰	D-1・D-3		インジェクタ#2
R 93	2	灰	D-1・D-3		インジェクタ#3
R 94	2	灰	D-1・D-3		インジェクタ#4
R 95	1		A4・C24		オイルプレッシャスイッチ
R 96	2	茶	D-2		ノックセンサ
R 97	3	灰	C-1・C-3		スロットルセンサ
R 98	2	灰	C-3・D-1		吸気温度センサ
R 100	3	緑	D-1・D-3		水温センサ
R 101	2	灰	A-3		キャブレタ IG 電源(LPG 車以外)
	3		A-3		キャブレタ IG 電源(LPG 車)

—MEMO—

—MEMO—

—MEMO—

—MEMO—

—— 関連資料 ——

SAMBAR660	新型車解説書	'90-3	U7271A
SAMBAR660	新型車解説書 概要編	'90-3	U7272A
SAMBAR660	整備解説書 上巻	'90-3	G7271A
SAMBAR660	整備解説書 下巻	'90-3	G7272A
SAMBAR660	電子制御装置		
	トラブルシューティング マニュアル	'90-3	P7291A
SAMBAR660	電気配線図集	'90-3	X7271A
SAMBAR660	新型車解説書・整備解説書 LPG 車	'90-7	U7273A
SAMBAR660	新型車解説書	'91-9	U7281A
SAMBAR660	新型車解説書	'91-9	G7281A
SAMBAR660	整備解説書		
SAMBAR660	電子制御装置		
	トラブルシューティング マニュアル	'91-9	P7281A
SAMBAR660	電気配線図集	'91-9	X7281A
SAMBAR660	新型車解説書	'92-10	U7291A
SAMBAR660	電気配線図集	'92-10	X7291A
SAMBAR660	新型車解説書・整備解説書	'93-12	U7301A
SAMBAR660	電気配線図集	'93-12	X7301A
SAMBAR660	新型車解説書	'95-10	U7311A
SAMBAR660	整備解説書	'95-10	G7311A
SAMBAR660	電気配線図集	'95-10	X7311A

M-2.65-52

1996年9月 発行 1版

禁複製・転載

実費 500 円

(消費税は含まれておりません)

編集・発行

富士重工業株式会社

東京都新宿区西新宿一丁目7番2号

問い合わせ先：国内営業本部国内サービス部
サービス教育課



富士重工業株式会社

X7321A