

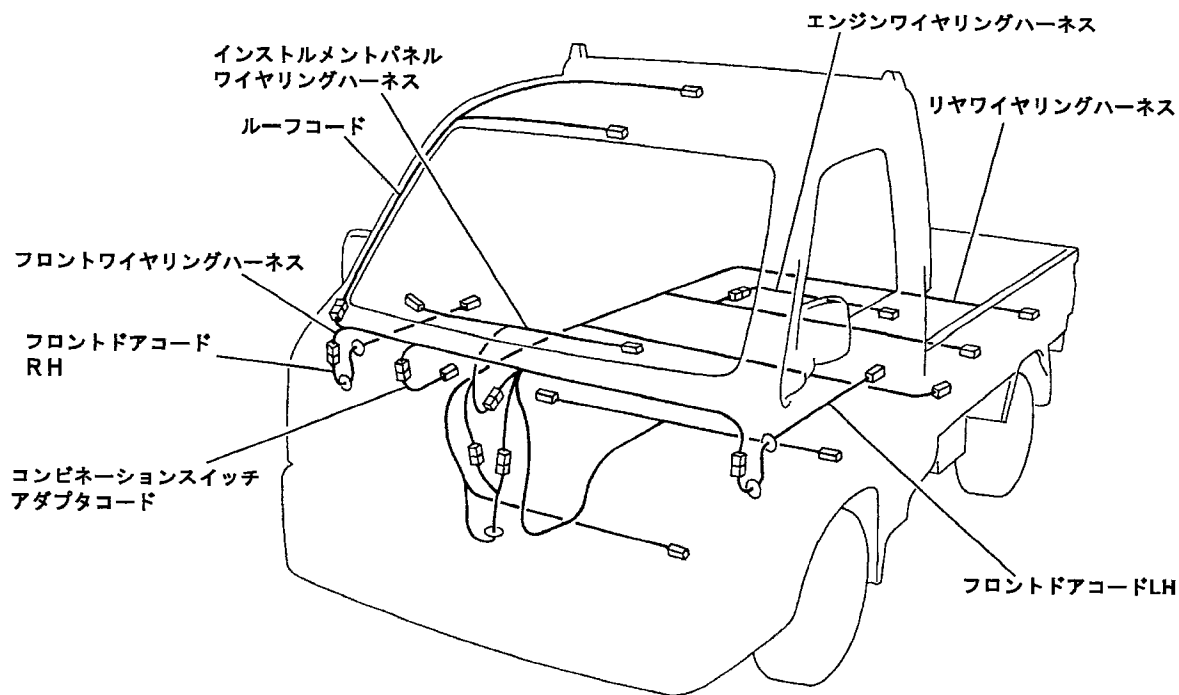


3. 配線機装図

■全体構成図

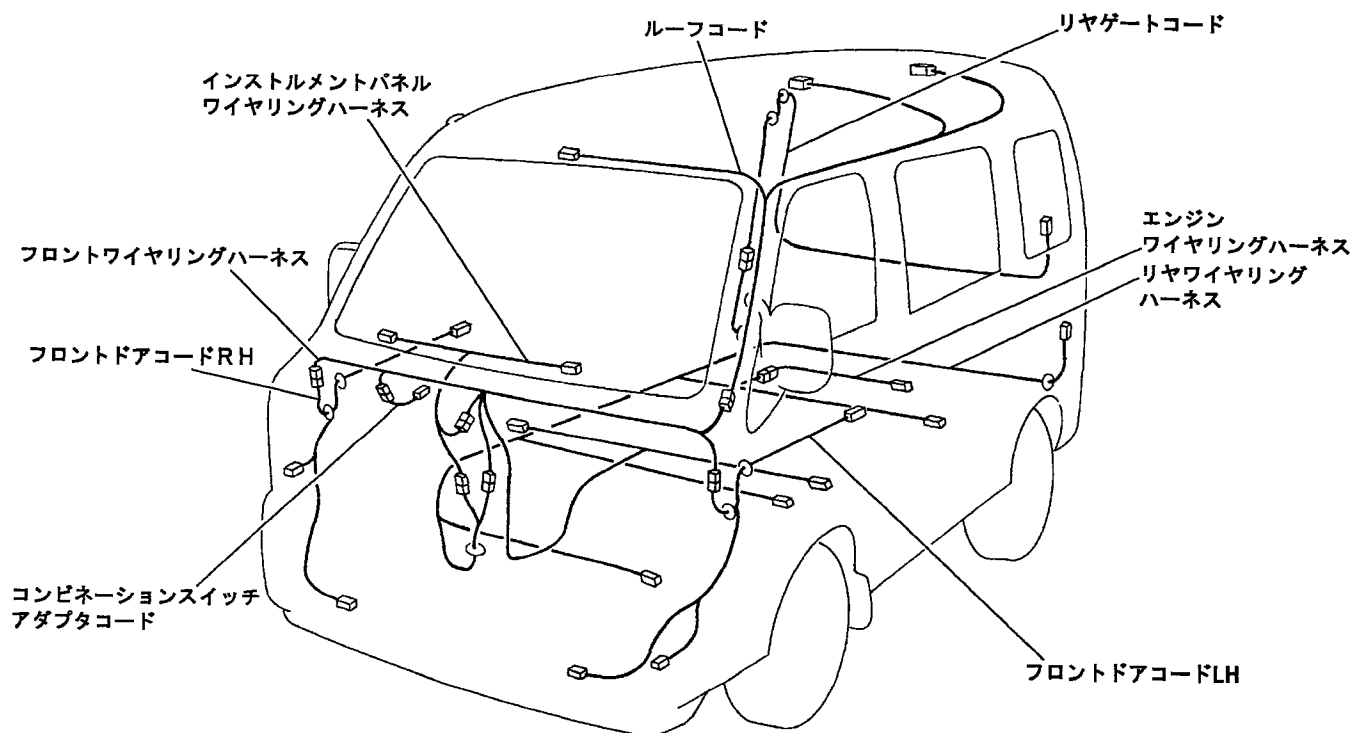


(1) コンパートメント (フロント)

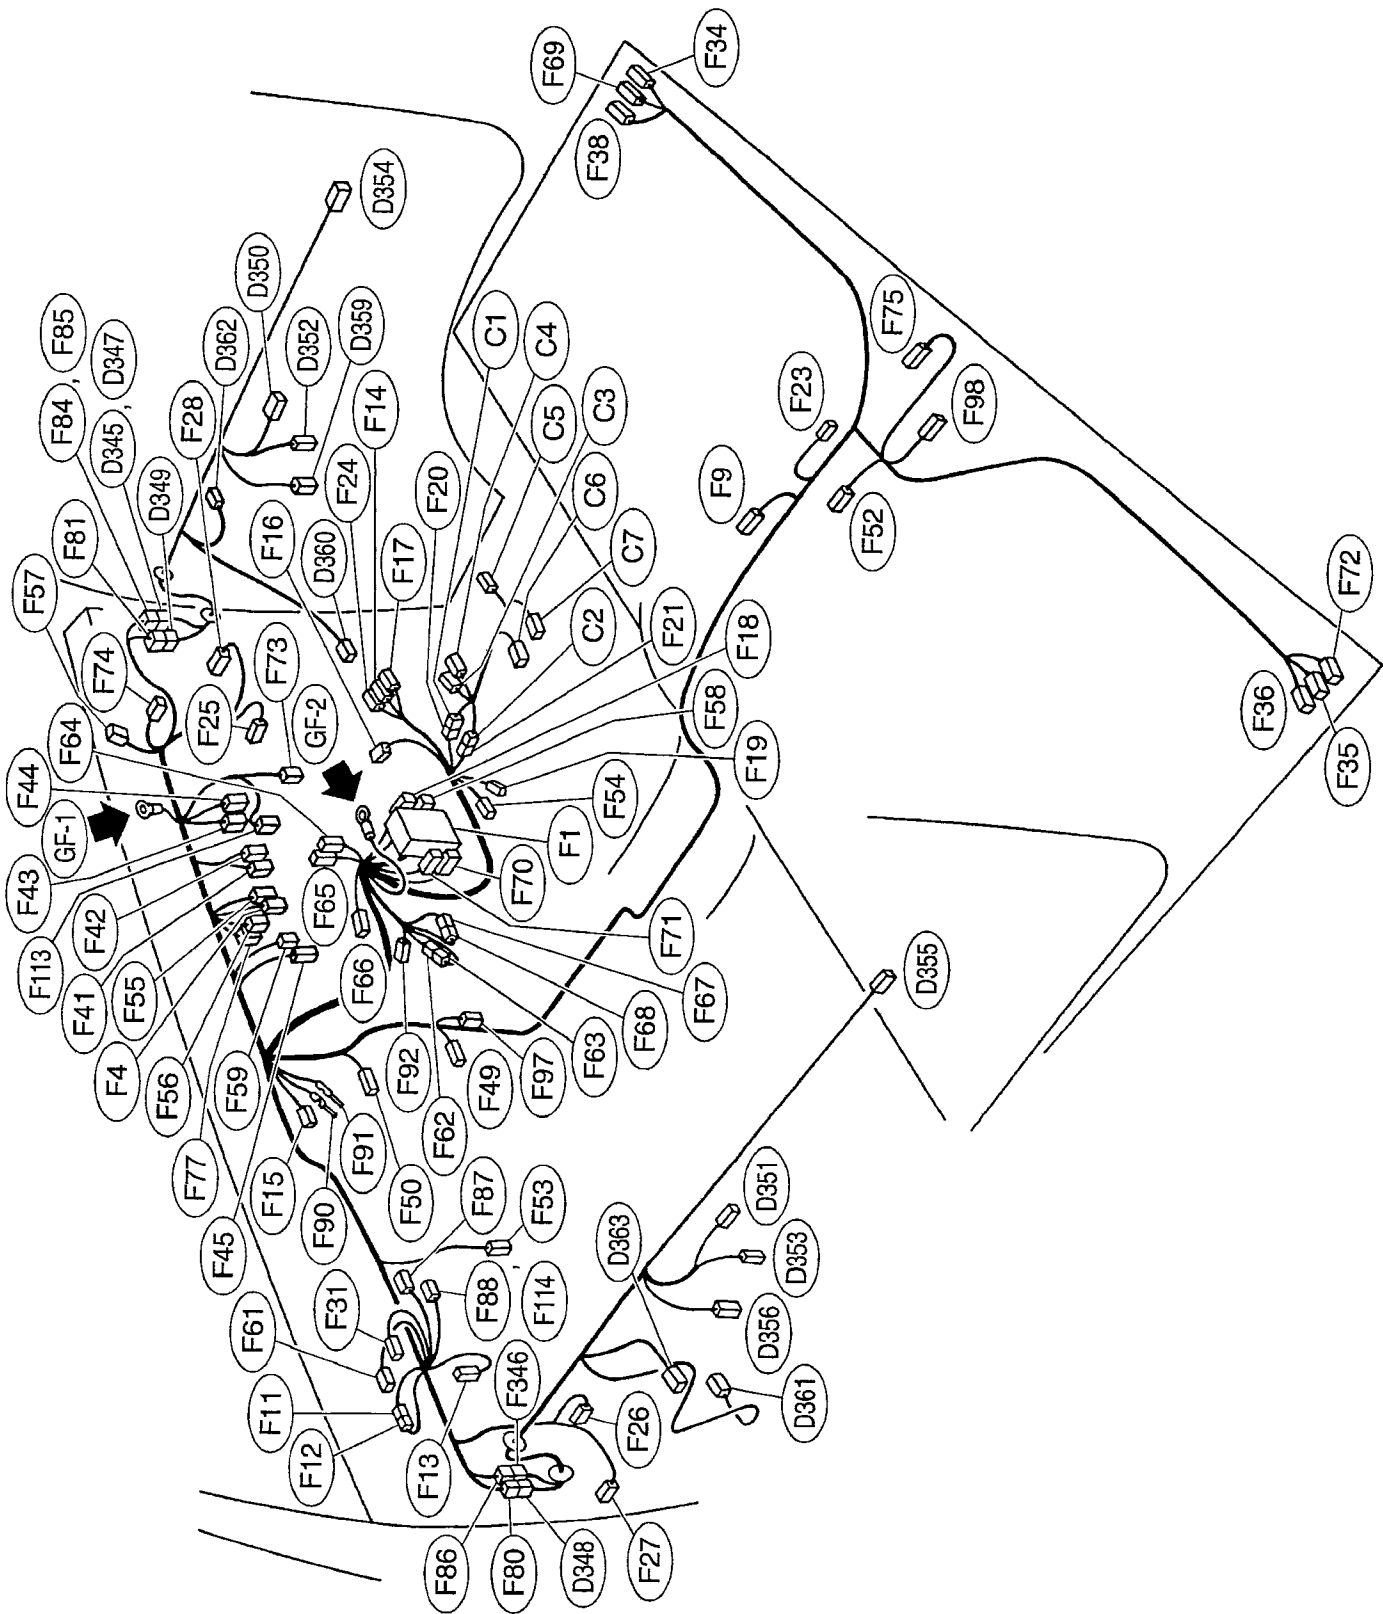

コネクタ			接続先	
No.	極数	色	No.	名称
F1				ヒューズボックス (F/B)
F4	16		R165	リヤワイヤリングハーネス
F9	2	黒		2WD/4WD切換えスイッチ
F11	1		F12	セットアップコネクタ (キーレスエントリ-)
F12	1		F11	
F13	10			キーレスエントリコントロールユニット
F14	2	黒		キー有無スイッチ
F15	2			ダイアグノ-シスコネクタ (エアバッグ)
F16	6	黄	A805	エアバッグコード
F17	2			キーロックソレノイド (AT)
F18	5	灰		バックホーンリレー (トラック)
F19	4			パーキングレンジスイッチ&シフトロックソレノイド (AT)
F20	24		C1	コンピネーションスイッチアダプタコード (バン)
F21	16		C2	コンピネーションスイッチアダプタコード (トラック)
F23	2			シートベルトスイッチ
F24	5	黒		イグニッションスイッチ
F25	3	黒		ヘッドランプRH
F26	3	黒		ヘッドランプLH
F27	4			フロントコンピネーションランプLH
F28	4			フロントコンピネーションランプRH
F31	6			フロントワイパーモータ
F34	2			フロントドアスイッチRH
F35	2			フロントドアスイッチLH
F36	2			スライドアスイッチLH
F38	2			スライドアスイッチRH
F41	16			電動パワーステアリングコントロールユニット
F42	4			
F43	6			トルクセンサ (電動パワーステアリング)
F44	2			APSモーター (電動パワーステアリング)
F45	12			ATシフトロックコントロールユニット
F49	6	黒		レジスタ (A/C)
F50	2			プロアファンモータ
F52	2	茶		リヤプロアファンスイッチ
F53	2			A/Cサーモスタット
F54	2			パワーウインドウサーキットブレーカ
F55	32		R168	リヤワイヤリングハーネス
F56	3		R169	
F57	4		R314	ルーフコード (トラック)
F58	5			パワーウインドウリレー
F59	5			ステータインターロックリレー (MT)
F61	6		R318	ルーフコード (バン)

コネクタ			接続先	
No.	極数	色	No.	名称
F62	1	黒	F63	リードメモリコネクタ
F63	1	黒	F62	
F64	3		i219	
F65	32		i220	インストルメントパネルワイヤリングハーネス
F66	12	黒		ラインエントリチェックコネクタ
F67	2	緑	F68	テストターミナルコネクタ
F68	2	緑	F67	
F69	2			スライドアロックアクチュエータRH
F70	5	灰		荷室電源リレー
F71	5	灰		プロアファンリレー
F72	2			スライドアロックアクチュエータLH
F73	2	黒		ストッパランプスイッチ
F74	2	黒		ブレーキフルードレベルスイッチ
F75	1			パーキングブレーキスイッチ
F77	4		R167	リヤワイヤリングハーネス (トラック)
F80	8		D348	フロントドアコードLH
F81	8		D349	フロントドアコードRH
F84	2		D347	フロントドアコードRH
F85	8		D345	フロントドアコード (ディアシワゴン)
F86	8		D346	
F87	2			ドアスイッチダイオード (バン)
F88	2			キーレスダイオード (バン・トラック)
F90	1			チェック端子 (ダイアグノ-シス)
F91	1			
F92	16	黒		セレクトモニタコネクタ
F97	1			オプションコネクタ (フロントフォグランプ)
F98	3			ABS Gセンサ
F113	2			クラッチスイッチ (MT)
F114	2			キーレスダイオード (トラック)

(1) コンパートメント (フロント) <続き>

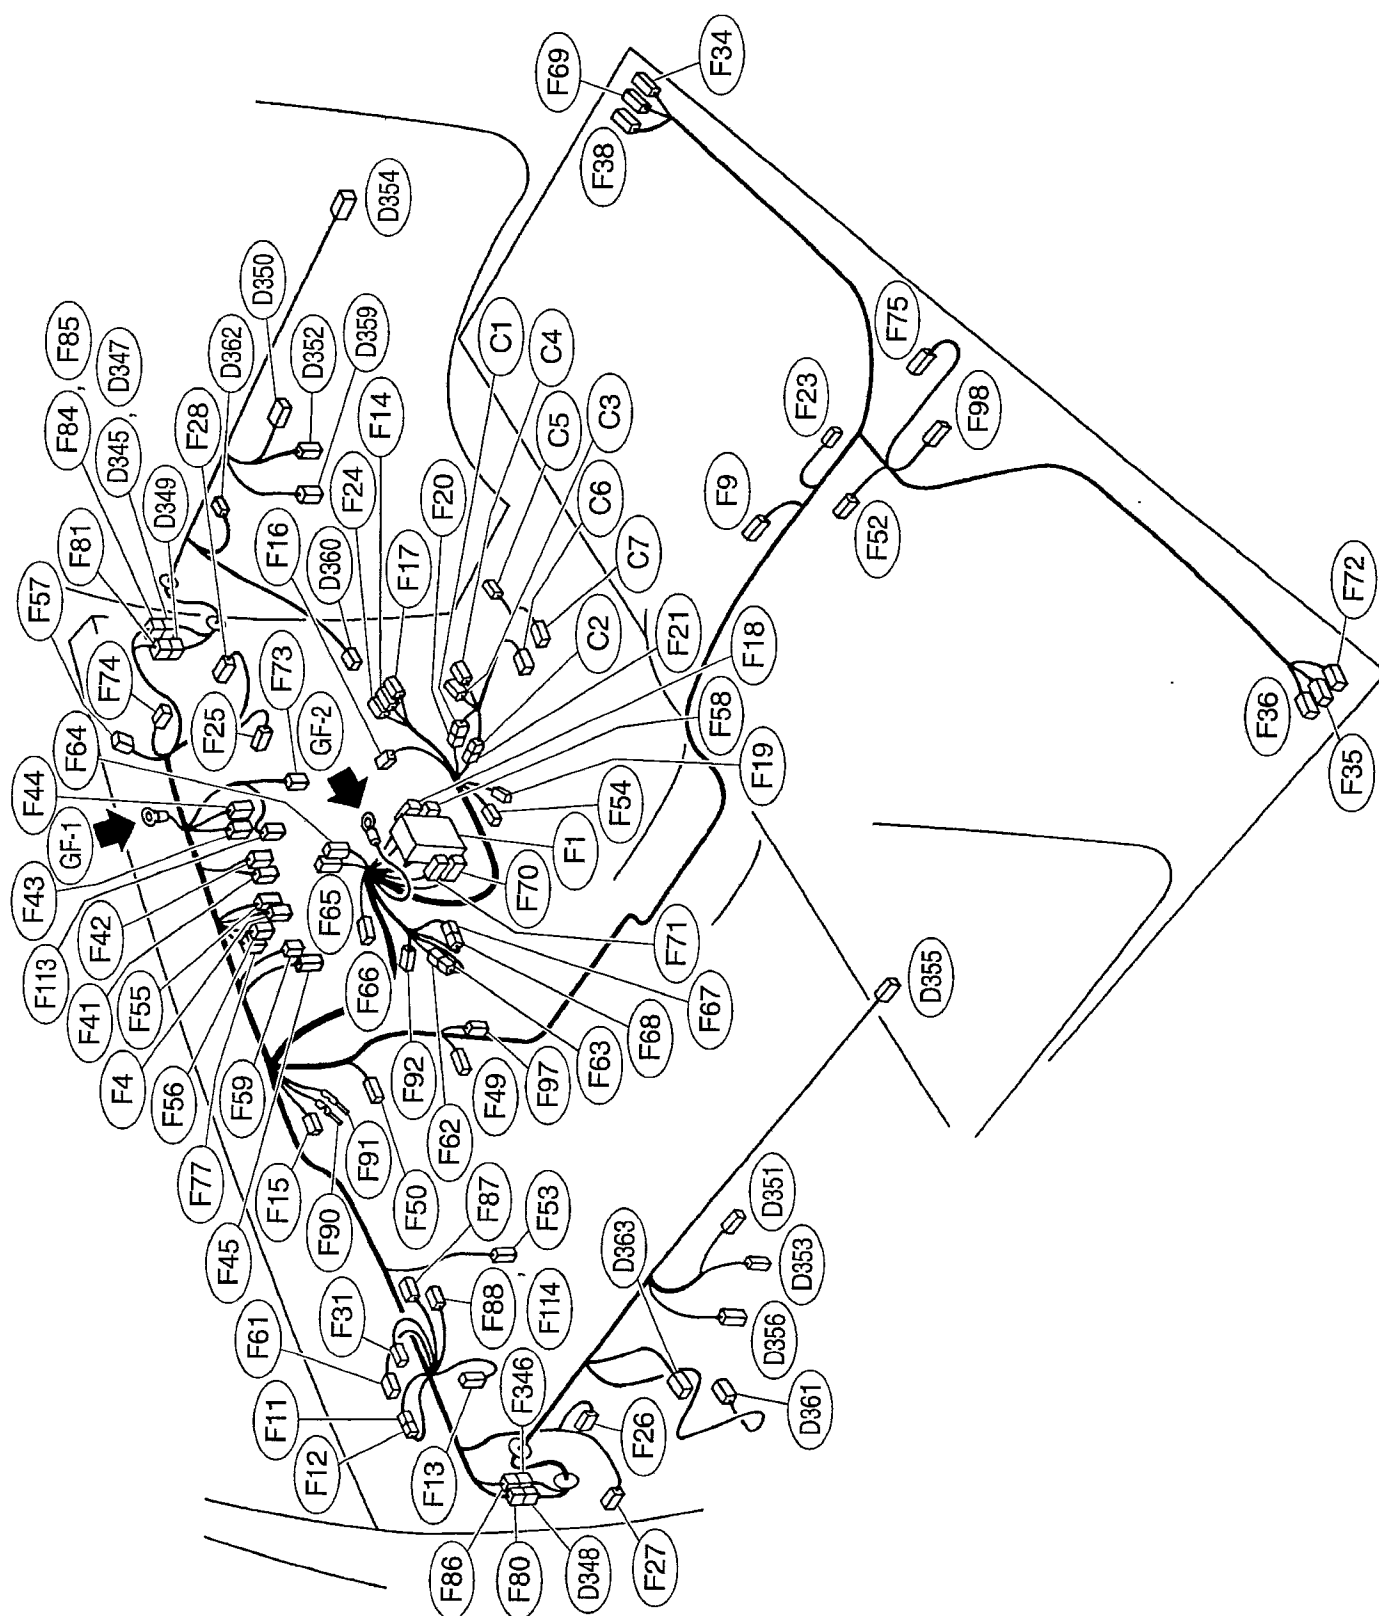


<コンピネーションスイッチアダプタコード>

コネクタ			接続先	
No.	極数	色	No.	名称
C1	10		F20	フロントワイヤリングハーネス
C2	10		F21	
C3	3	黒		ターンシグナル&ハザードユニット
C4	1			ホーンスイッチ (エアバッグ付車)
C5	5			ホーンリレー (エアバッグ付車)
C6	9			コンピネーションスイッチ
C7	13			

<フロントドアコード>


コネクタ			接続先	
No.	極数	色	No.	名称
D345	8		F85	フロントワイヤリングハーネス (ディアシワゴン)
D346	8		F86	
D347	2		F84	
D348	8		F80	フロントワイヤリングハーネス
D349	8		F81	
D350	8			パワーウインドウメイススイッチ
D351	5			パワーウインドウサブスイッチ
D352	2			パワーウインドウモーターRH
D353	2			パワーウインドウモーターLH
D354	4	灰		フロントドアロックアクチュエーターRH
D355	4			フロントドアロックアクチュエーターLH
D356	2			フロントドアスビーガルH
D359	2			フロントドアスビーガルRH
D360	4	灰		フロントコンピネーションランプRH
D361	4	灰		フロントコンピネーションランプLH
D362	2			サイドターンシグナルランプRH
D363	2	黒		サイドターンシグナルランプLH

(2) エンジン ワイヤリング ハーネス (NA)

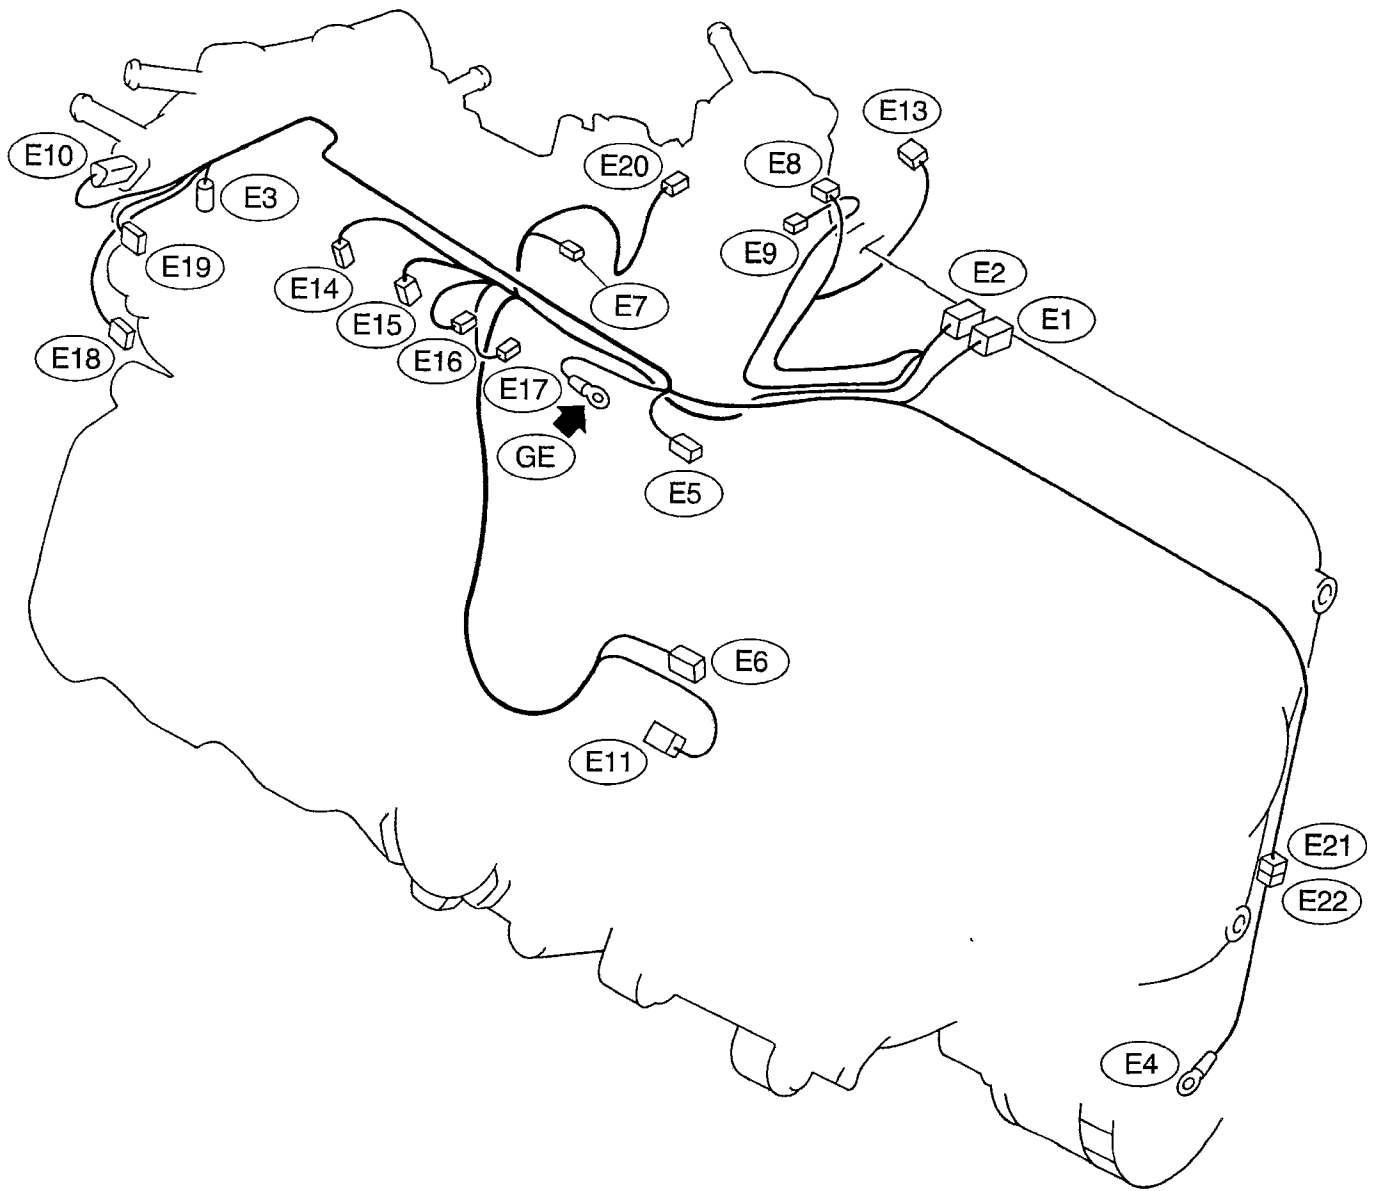


コネクタ			接続先	
No.	極数	色	No.	名称
E1	16	濃灰	R100	リヤワイヤリングハーネス
E2	20	濃灰	R102	
E3	1	濃灰		
E4	4	灰		O ₂ センサ (ディアシスワゴン以外)
E5	1			O ₂ センサ (ディアシスワゴン)
E6	2	青		オイルプレッシャースイッチ
E7	2			ノックセンサ
E8	2	黒		点火時期調整抵抗
E9	3	灰		吸気温度センサ
E10	3	黒		圧力センサ
E11	3	灰		スロットルセンサ
E12	3	黒		水温センサ
E13	6	黒		カム角センサ
E14	2	黒		ISCバルブ
E15	2	灰		フューエルインジェクタ #4
E16	2	黒		フューエルインジェクタ #3
E17	2	灰		フューエルインジェクタ #2
E18	3	灰		フューエルインジェクタ #1
E19	3	灰		イグニッションコイル 2
E20	2	黒		イグニッションコイル 1
E21	1			CPCバルブ (ディアシスワゴン)
E22	1		E22	オイルプレッシャースイッチコード
			E21	

(3) エンジン ワイヤリング ハーネス (SC)

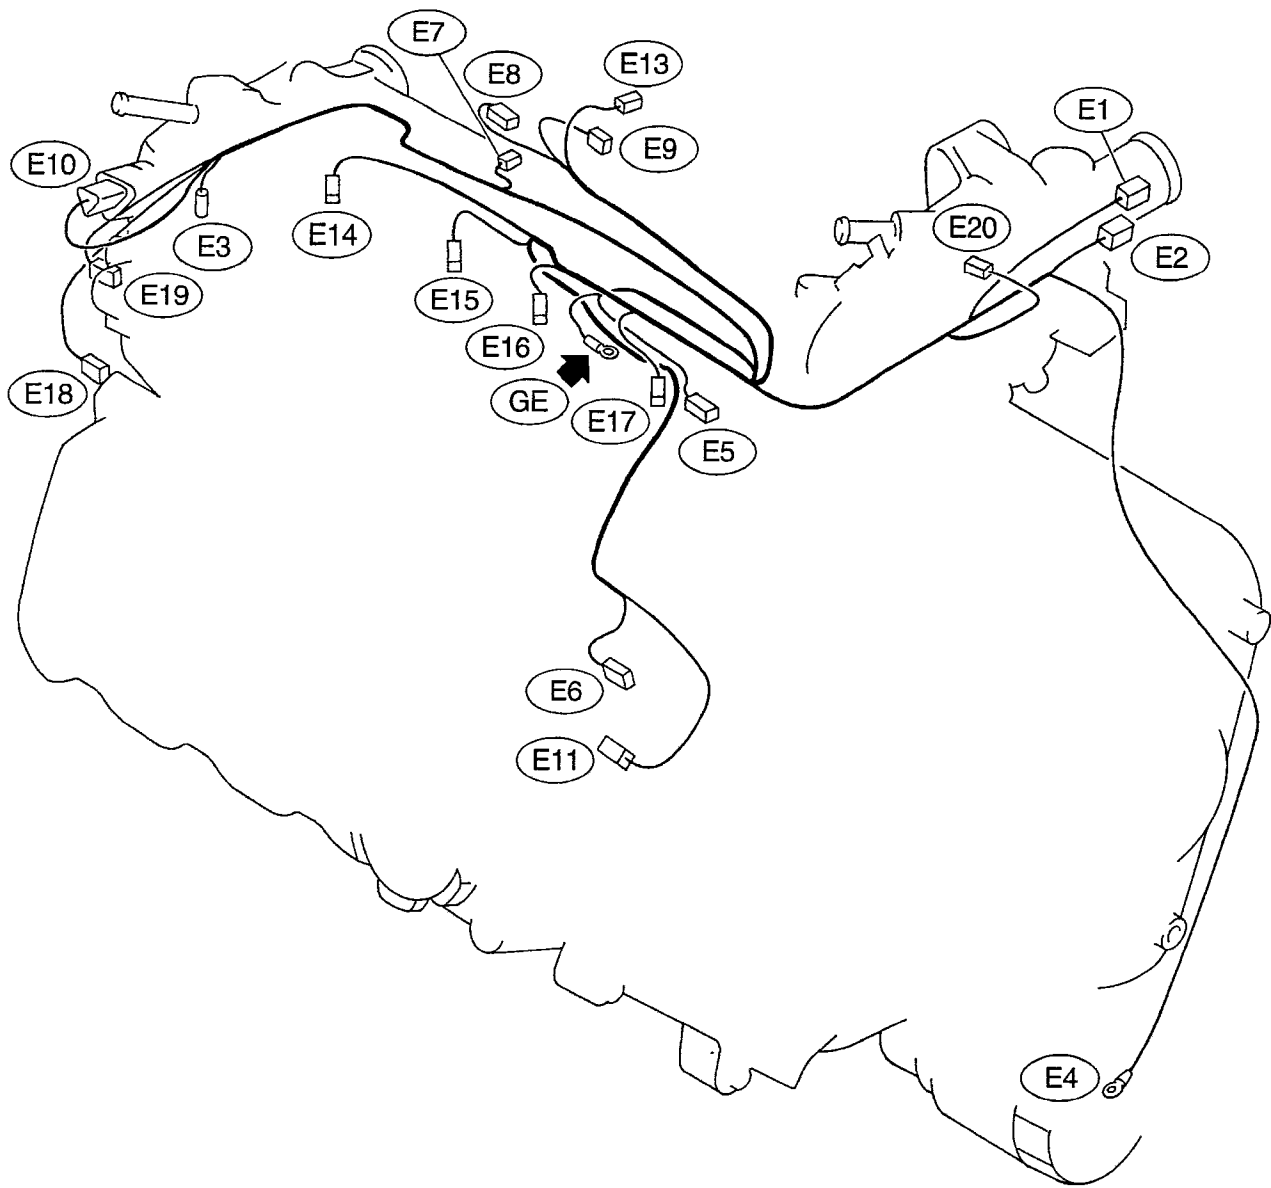

コネクタ		接続先	
No.	極数 色	No.	名称
E1	16 濃灰	R100	リヤワイヤリングハーネス
E2	20 濃灰	R102	
E3	1 濃灰		O ₂ センサ (ディアシスワゴン以外)
	4 灰		O ₂ センサ (ディアシスワゴン)
E4	1		オイルプレッシャースイッチ
E5	2 青		ノックセンサ
E6	2		点火時期調整抵抗
E7	2 黒		吸気温度センサ
E8	3 灰		圧力センサ
E9	3 黒		スロットルセンサ
E10	3 灰		水温センサ
E11	3 黒		カム角センサ
E13	6 黒		ISCバルブ
E14	2 黒		フューエルインジェクタ #4
E15	2 薄灰		フューエルインジェクタ #3
E16	2 黒		フューエルインジェクタ #2
E17	2 薄灰		フューエルインジェクタ #1
E18	3 薄灰		イグニッションコイル 2
E19	3 薄灰		イグニッションコイル 1
E20	2		CPCバルブ (ディアシスワゴン)

(4) リヤ ワイヤリング ハーネス (バン、ワゴン)

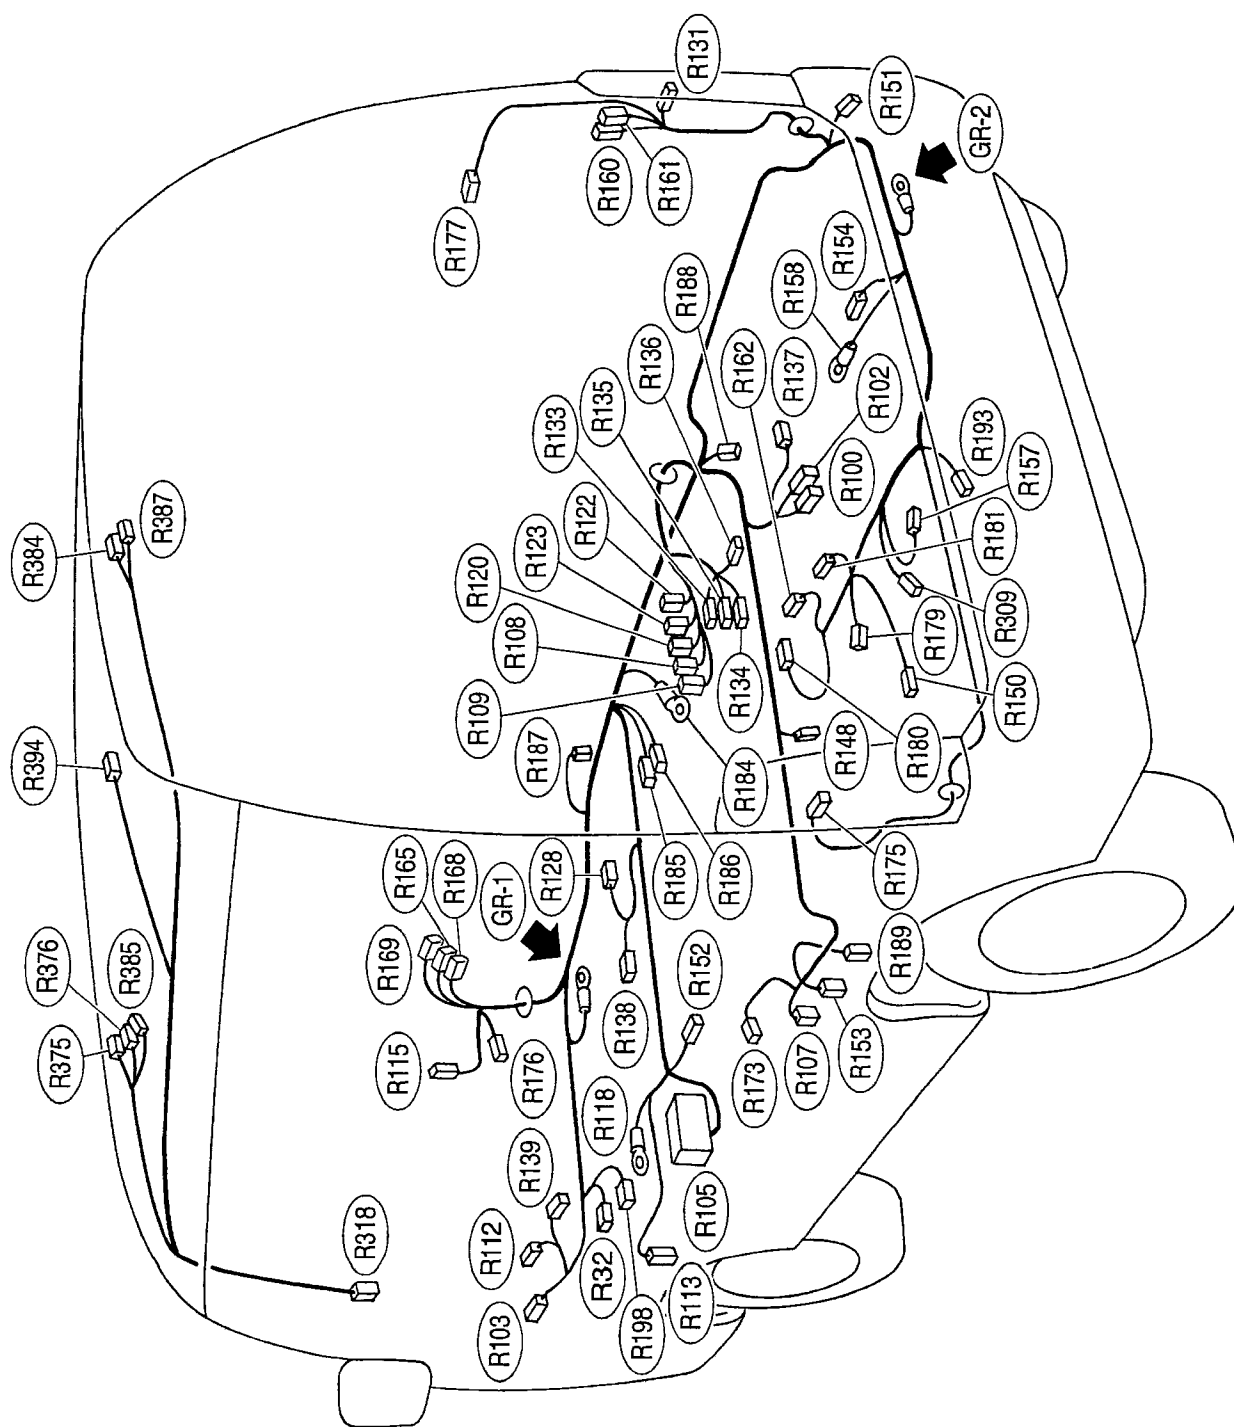


コネクタ			接続先	
No.	極数	色	No.	名称
R32	2			フロントウォッシュャーマータ
R100	16	灰	E1	エンジンワイヤリングハーネス
R102	20	灰	E2	
R103	4	灰		フロントフォグランプコード
R105				メインヒューズボックス (M/B)
R107	2			エンジンルームファンモータ
R108	5			メインリレー-1
R109	5			メインリレー-2
R112	2			ホーン
R113	2	黒		ABSスピードセンサ フロントLH
R115	14	黒	i230	インストルメントパネルワイヤリングハーネス (MT)
	20	黒	i230	インストルメントパネルワイヤリングハーネス (AT)
R118	1			バッテリ端子
R122	38	黒		リレーボックス
R123	5			リヤプロアファンリレー
R128	2	黒		ラジエーターファンモータ
R130	6			リヤコンベーションランプLH
R131	6			リヤコンベーションランプRH
R133	24			エンジンコントロールユニット
R134	24	緑		
R135	24	灰		
R136	12			
R137	1			ジョイントコネクタ
R138	2	黒		A/Cコンプレッサ
R139	2	灰		コンデンサファンモータ
R148	3	灰		HI-LOプレッシャスイッチ
R150	2	黒		4WDソレノイド
R151	2	灰		バックアップランプスイッチ (MT)
R152	2	黒		バックホーン
R153	2			リヤプロアファンモータ
R154	3	緑		フューエルポンプ
R157	1	黒		オルタネータ
R158	1			スタータモータ
R160	4			オルタネータB端子
R161	6		D312	リヤゲートコード
R162	3	黒	D313	
R165	16		F4	車速センサ (赤帽車)
R168	32		F55	フロントワイヤリングハーネス
R169	3		F56	
R173	2			
R175	6			燃料計ユニット
R176	2			リヤコンベーションランプLH
				ABSチェックコネクタ

コネクタ			接続先	
No.	極数	色	No.	名称
R177	2			荷室電源ソケット
R179	9			インヒビタスイッチ (AT)
R180	3	灰		車速センサ
R181	2			ATシフトソレノイド
R184	1			ABSモーターアース
R185	31			ABSコントロールユニット&ハイドロリックユニット
R186	8			ABSシールドジョイントコネクタ
R187	2	茶		ABSスピードセンサ フロントRH
R188	2	黒		ABSスピードセンサ リヤRH
R189	2	黒		ABSスピードセンサ リヤLH
R193	2	黒		サーマミスタ
R198	2	青		リヤウォッシュャモータ
R309	2	茶		4WDスイッチ

<ルーフコード>

コネクタ			接続先	
No.	極数	色	No.	名称
R318	6		F61	フロントワイヤリングハーネス
R375	2	黒		ルームランプ (ドア連動無し)
R376	2	灰		ルームランプ (ドア連動付)
R384	2	灰		ラゲッジルームランプ (スライドドア&リヤゲートスイ ッチ連動型)
R385	3	灰		ルームランプ (ラゲッジルームランプ連動型)
R387	2	灰		ラゲッジルームランプ (フロントドア連動型)
R394	4			キーレスレシーバ


(5) リヤ ワイヤリング ハーネス (トラック)

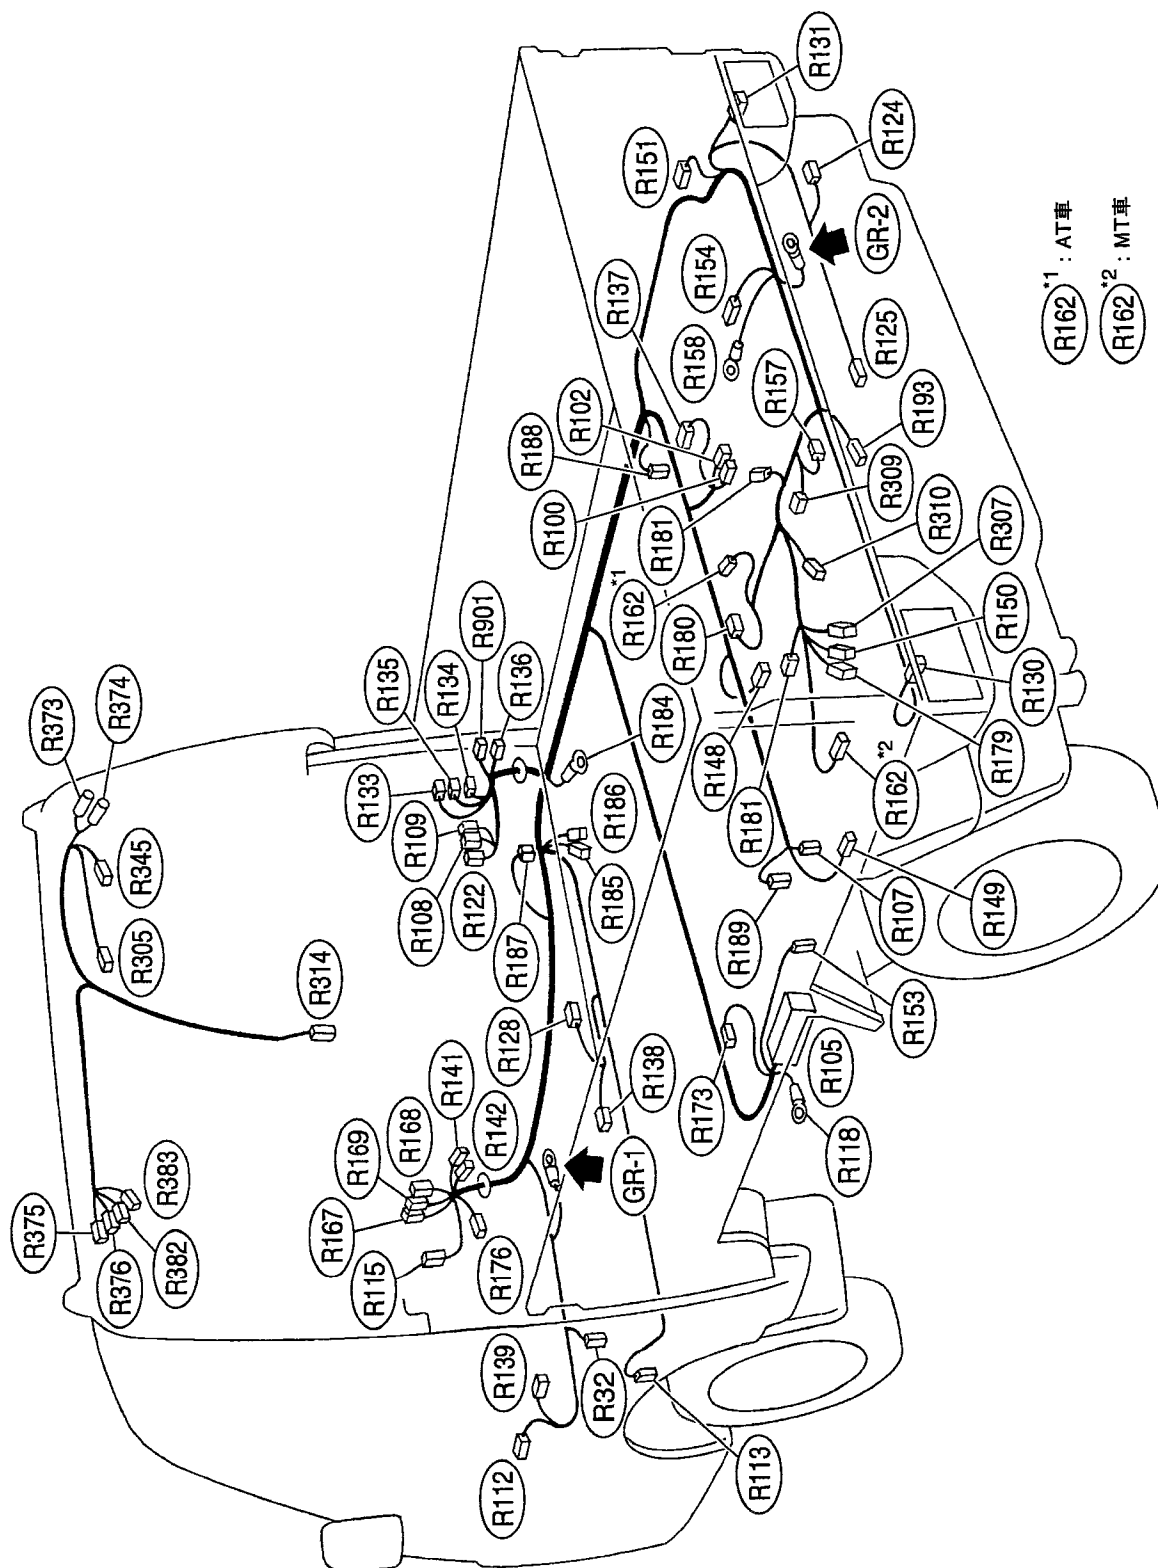

コネクタ			接続先	
No.	極数	色	No.	名称
R32	2			フロントウオッシュャーモータ
R100	16		E1	
R102	20		E2	エンジンワイヤリングハーネス
R105				メインヒューズボックス (M/B)
R107	2	黒		エンジンルームファンモータ
R108	5			メインリレー1
R109	5			メインリレー2
R112	2			ホーン
R113	2	茶		ABSスピードセンサ フロントLH
R115	14	黒	230	インストルメントパネルワイヤリングハーネス (MT)
	20	黒	230	インストルメントパネルワイヤリングハーネス (AT)
R118	1			バッテリー端子
R122	38	黒		リレーボックス
R124	2	黒		バックアップランプ (赤帽車)
	2			バックアップランプ (赤帽車以外)
R125	2	黒		ライセンズブレートランプ (赤帽車)
	2			ライセンズブレートランプ (赤帽車以外)
R128	2	黒		ラジエターファンモータ
R130	4	灰		リヤコンビネーションランプLH (赤帽車)
	4			リヤコンビネーションランプLH (赤帽車以外)
R131	4			リヤコンビネーションランプRH (赤帽車)
	4			リヤコンビネーションランプRH (赤帽車以外)
R133	26			エンジンコントロールユニット
R134	22	緑		
R135	16	灰		
R136	6			ジョイントコネクタ
R137	1			A/Cコンプレッサ
R138	2	黒		コンデンサファンモータ
R139	2	灰		HI-LOプレッシャスイッチ
R141	2	黒		4WDダイオード
R142	4			デフロックダイオード
R148	3	灰		4WDソレノイド
R149	3	灰		デフロックソレノイド
R150	2	黒		バックアップランプスイッチ (MT)
R151	2			バックホーン
R153	2			フューエルポンプ
R154	3	緑		オルタネータ
R157	1	黒		スタータモータ
R158	1			オルタネータB端子
R162	3			車速センサ (赤帽車)

コネクタ			接続先	
No.	極数	色	No.	名称
R167	3		F77	
R168	32		F55	フロントワイヤリングハーネス
R169	3		F56	
R173	2			燃料計ユニット
R176	2			ABSチェックコネクタ
R179	9			インヒビタスイッチ (AT)
R180	3	灰		車速センサ
R181	2			ATシフトソレノイド
R184	1			ABSモーターアース
R185	31			ABSコントロールユニット&ハイドロリックユニット
R186	8	灰		ABSシールドジョイントコネクタ
R187	2	茶		ABSスピードセンサ フロントRH
R188	2	黒		ABSスピードセンサ リヤRH
R189	2	黒		ABSスピードセンサ リヤLH
R193	2	黒		サージミスタ
R307	2			ELスイッチ (パートタイム4WD)
R309	2	茶		4WDスイッチ
R310	2	灰		デフロック検出スイッチ
R901	6			ジョイントコネクタ (AT)

(5) リヤ ワイヤリング ハーネス (トラック) <続き>

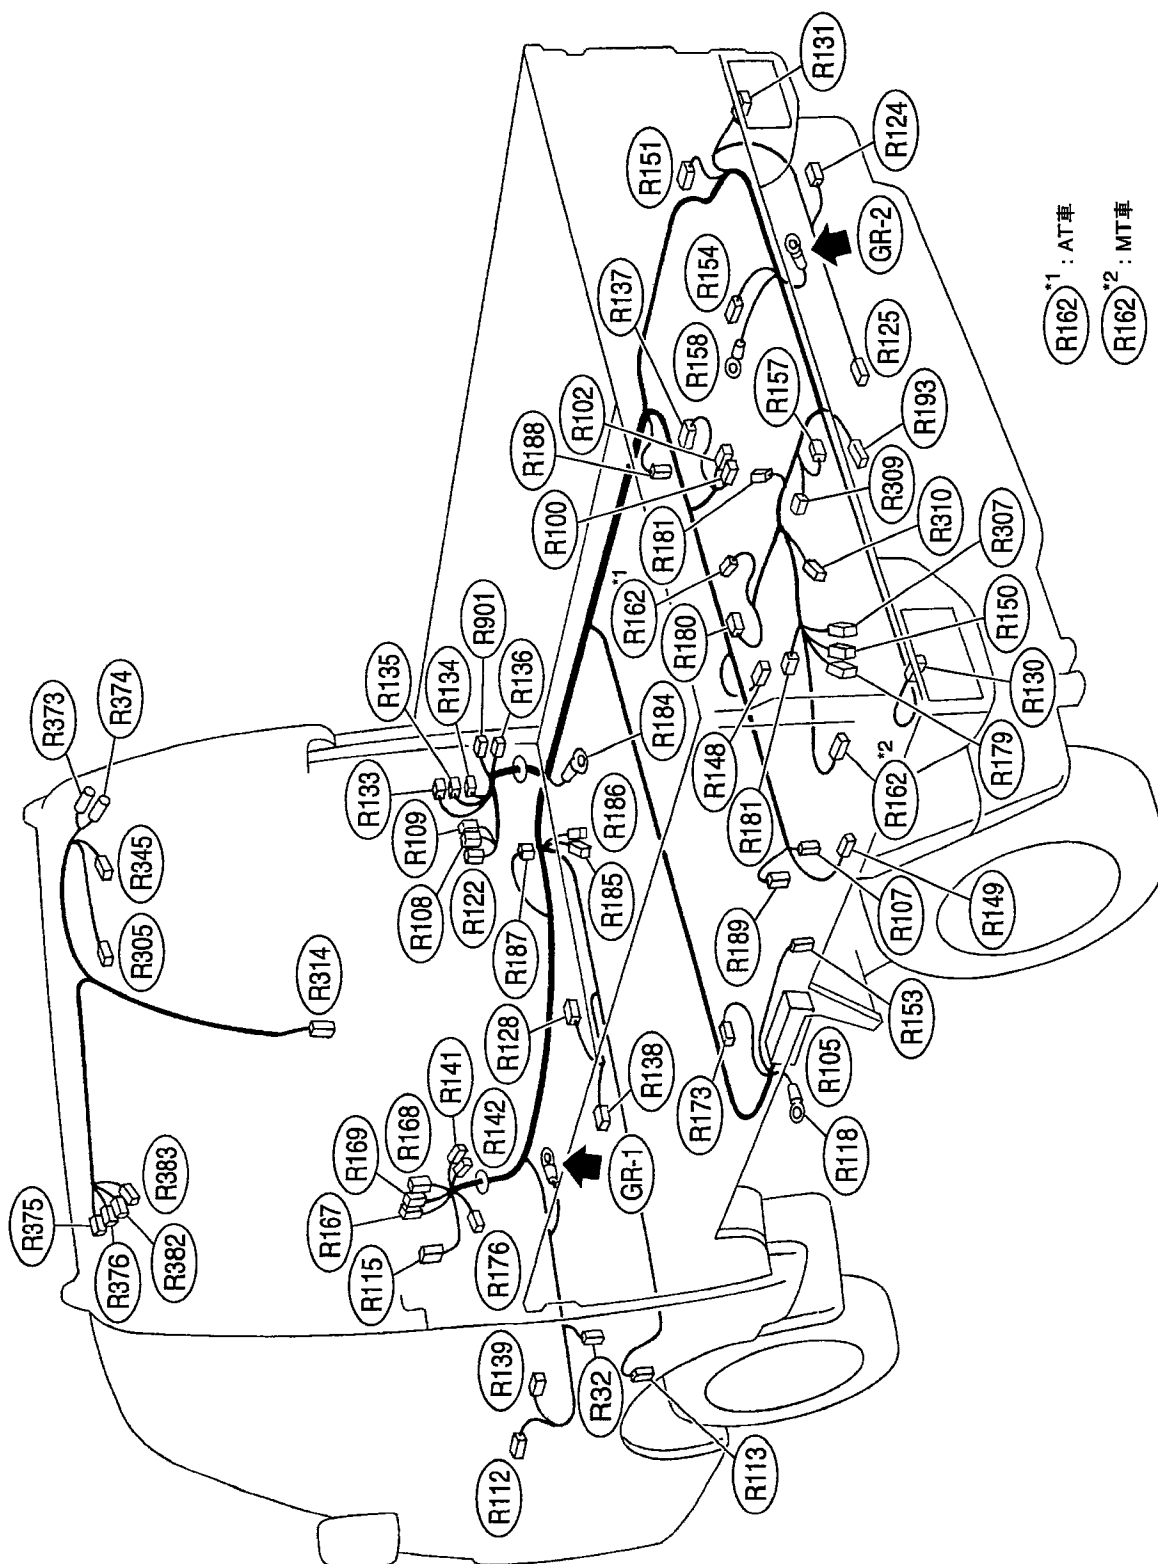

<ルーフコード>

コネクタ			接続先	
No.	極数	色	No.	名称
R305	2			ワーキングランプ
R314	4		F57	フロントワイヤリングハーネス
R345	2			ワーキングランプスイッチ
R373	1			ラゲッジルームランプ (パネルバン)
R374	1			
R375	2	黒		ルームランプ (ドア連動無し)
R376	2	灰		ルームランプ (標準ルーフ・ドア連動付)
R382	3	青		ルームランプ (ハイルーフ・ドア連動付)

M-77-2.10

2001年8月 発行 1版

禁複製・転載

—— 実費 1,650円 ——

(消費税は含まれておりません)

編集・発行

富士重工業株式会社

東京都新宿区西新宿一丁目7番2号

問い合わせ先：スバル営業本部お客様サービスセンター
サービス部 教育課



富士重工業株式会社