


1-2 回路図

1 直流電源回路

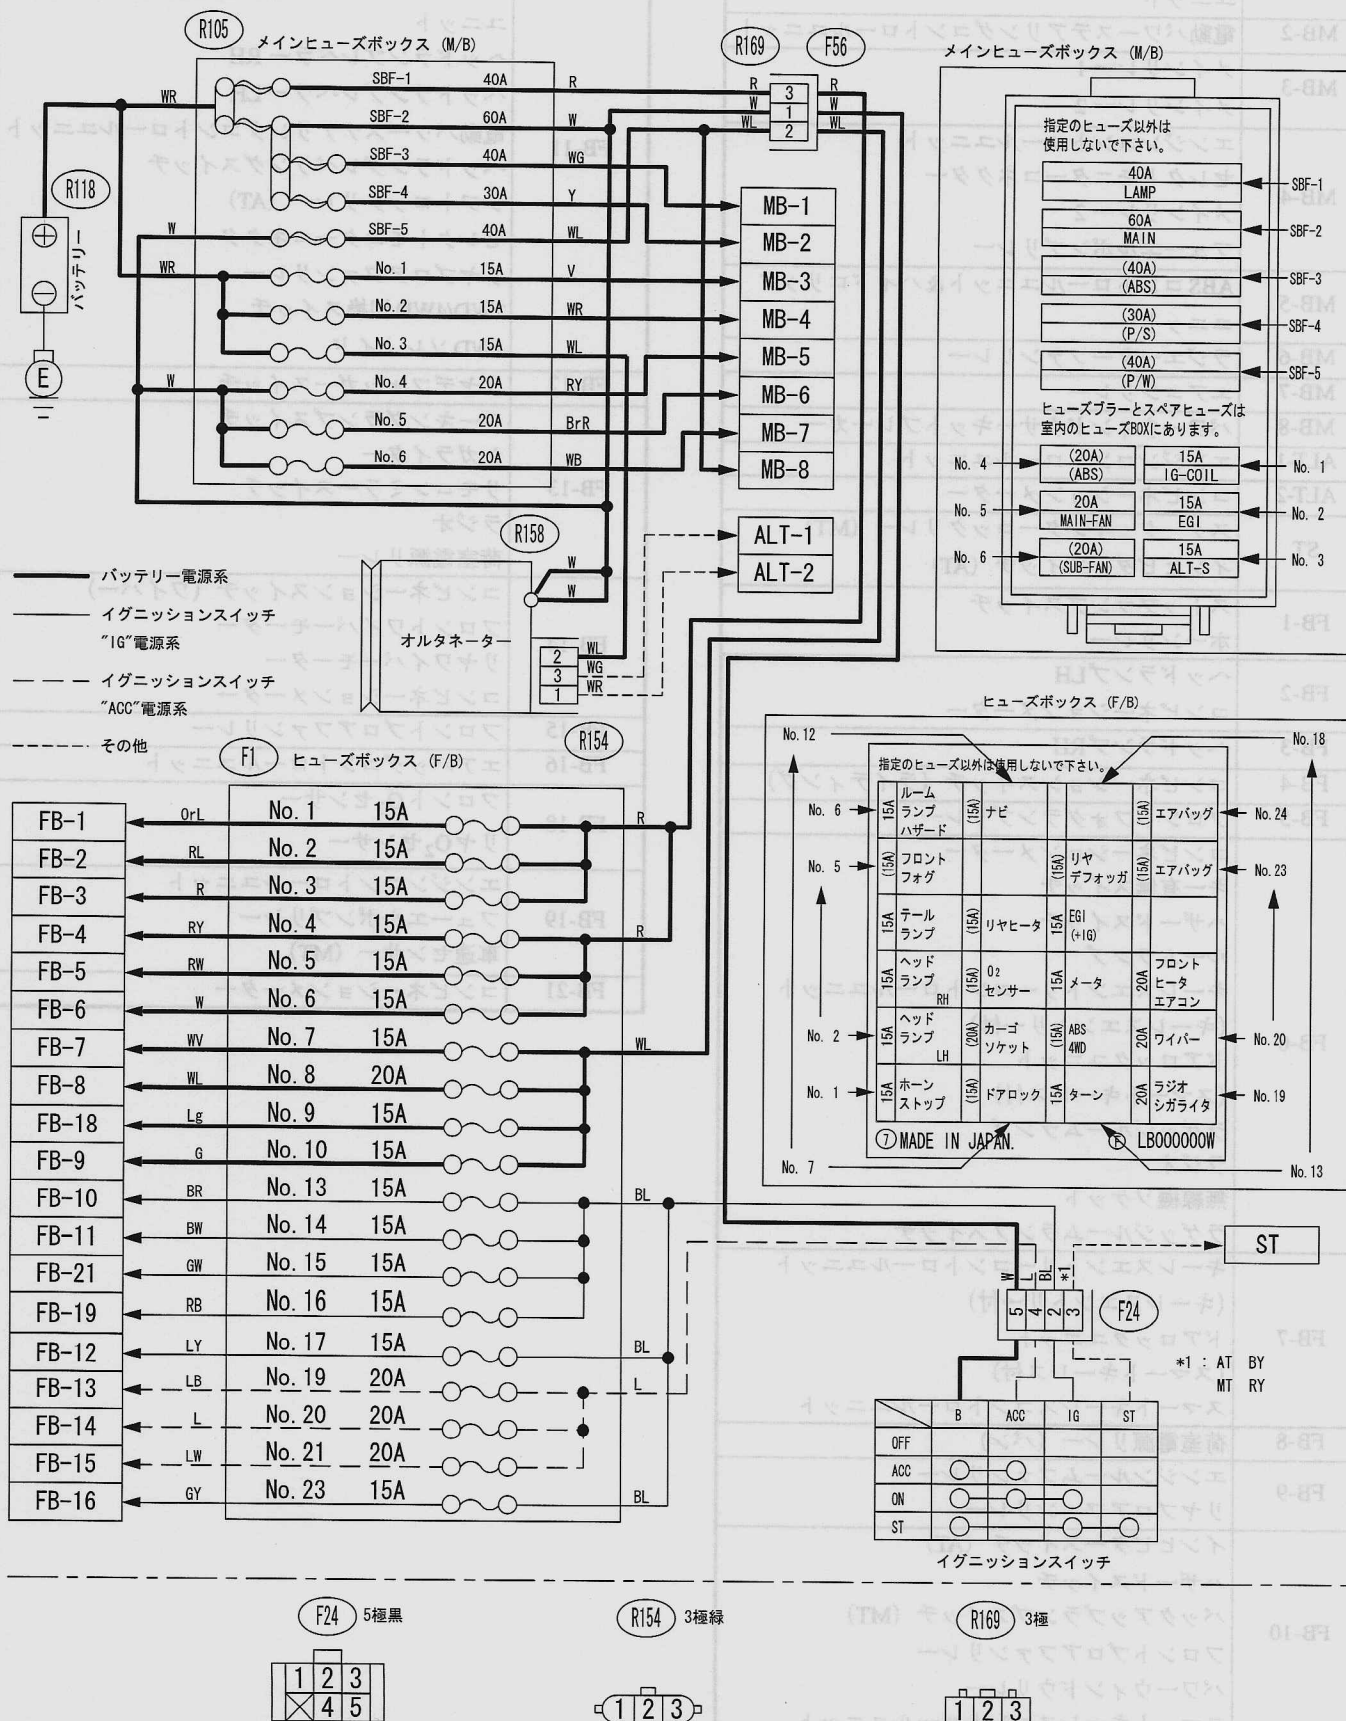

No.	接続先
MB-1	ABSコントロールユニット&ハイドロリックユニット
MB-2	電動パワーステアリングコントロールユニット
MB-3	メインリレー 1 メインリレー 2
MB-4	エンジンコントロールユニット セレクトモニターコネクター メインリレー 2 フューエルポンプリレー
MB-5	ABSコントロールユニット&ハイドロリックユニット
MB-6	ラジエーターファンリレー
MB-7	エアコンリレー
MB-8	パワーウィンドウサーキットブレーカー
ALT-1	エンジンコントロールユニット
ALT-2	コンビネーションメーター
ST	スターターインターロックリレー (MT) インヒビタースイッチ (AT)
FB-1	ストップランプスイッチ ホーンリレー
FB-2	ヘッドランプLH コンビネーションメーター
FB-3	ヘッドランプRH
FB-4	コンビネーションスイッチ (ライティング)
FB-5	フロントフォグランプリレー
FB-6	コンビネーションメーター キー有無スイッチ ハザードスイッチ ルームランプ キーレスエントリーコントロールユニット (キーレスエントリー付) ドアロックユニット (スマートキーレス付) ラゲッジルームランプ ラジオ 無線機ソケット ラゲッジルームランプスイッチ
FB-7	キーレスエントリーコントロールユニット (キーレスエントリー付) ドアロックユニット (スマートキーレス付) スマートキーレスコントロールユニット
FB-8	荷室電源リレー (バン)
FB-9	エンジンルームファンリレー リヤブローファンリレー
FB-10	インヒビタースイッチ (AT) ハザードスイッチ バックアップランプスイッチ (MT) フロントブローファンリレー パワーウィンドウリレー スマートキーレスコントロールユニット

No.	接続先
FB-11	ELスイッチ (MT) ABSコントロールユニット&ハイドロリックユニット ヘッドランプレベラー RH ヘッドランプレベラー LH 電動パワーステアリングコントロールユニット ヘッドランプレベリングスイッチ シフトロックリレー (AT) セレクトモニターコネクター リヤブローファンリレー 2WD/4WD切換スイッチ 4WDソレノイド
FB-12	リヤデフォグガースイッチ
FB-13	ワーキングランプスイッチ シガライター リモコンミラースイッチ ラジオ 荷室電源リレー
FB-14	コンビネーションスイッチ (ワイパー) フロントワイパーモーター リヤワイパーモーター コンビネーションメーター
FB-15	フロントブローファンリレー
FB-16	エアバッグコントロールユニット
FB-18	フロントO ₂ センサー リヤO ₂ センサー
FB-19	エンジンコントロールユニット フューエルポンプリレー 車速センサー (MT)
FB-21	コンビネーションメーター