

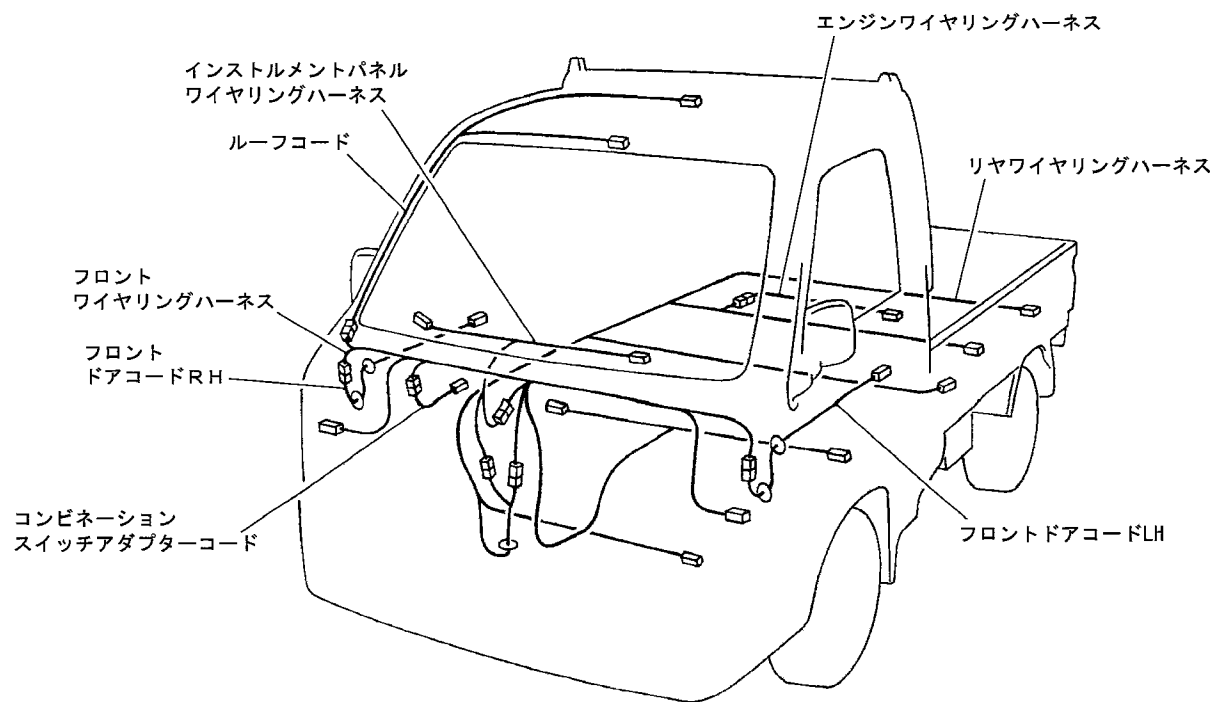


5-3 ロケーション図

1 全体構造図

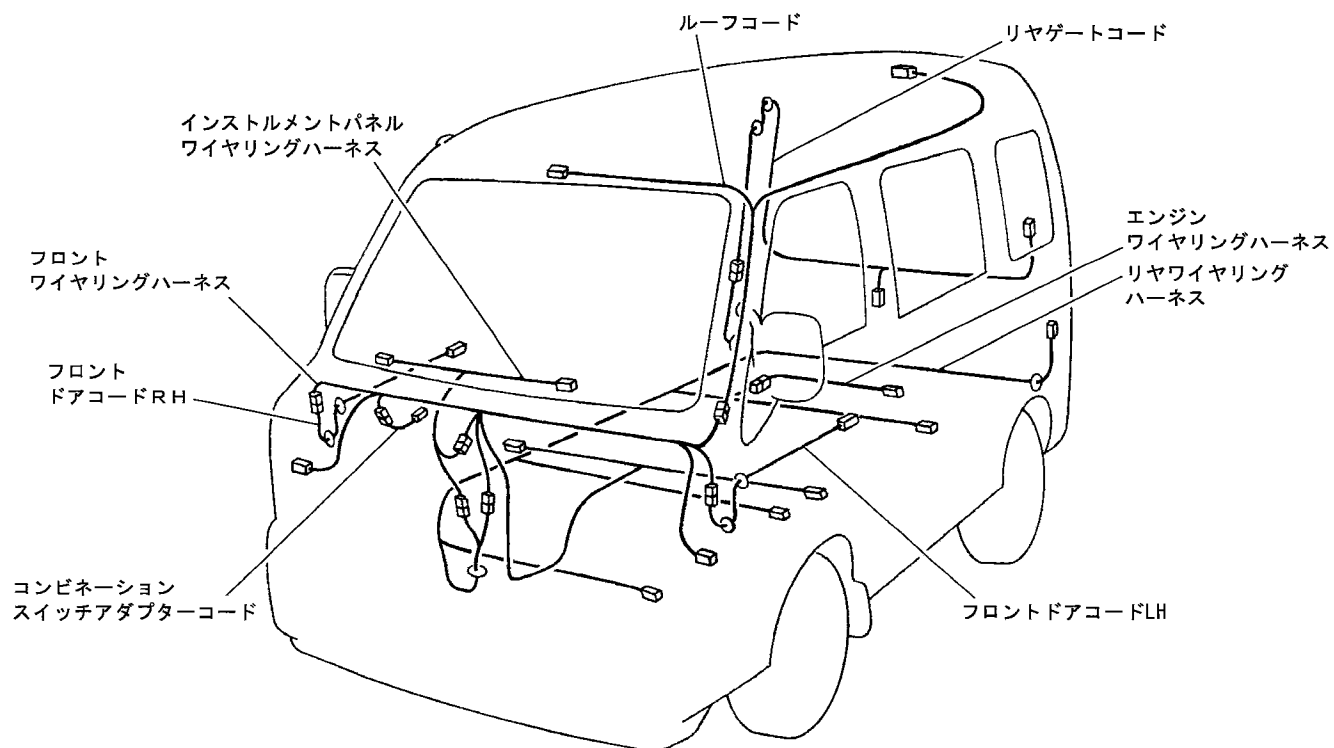

2 コンパートメント (フロント)

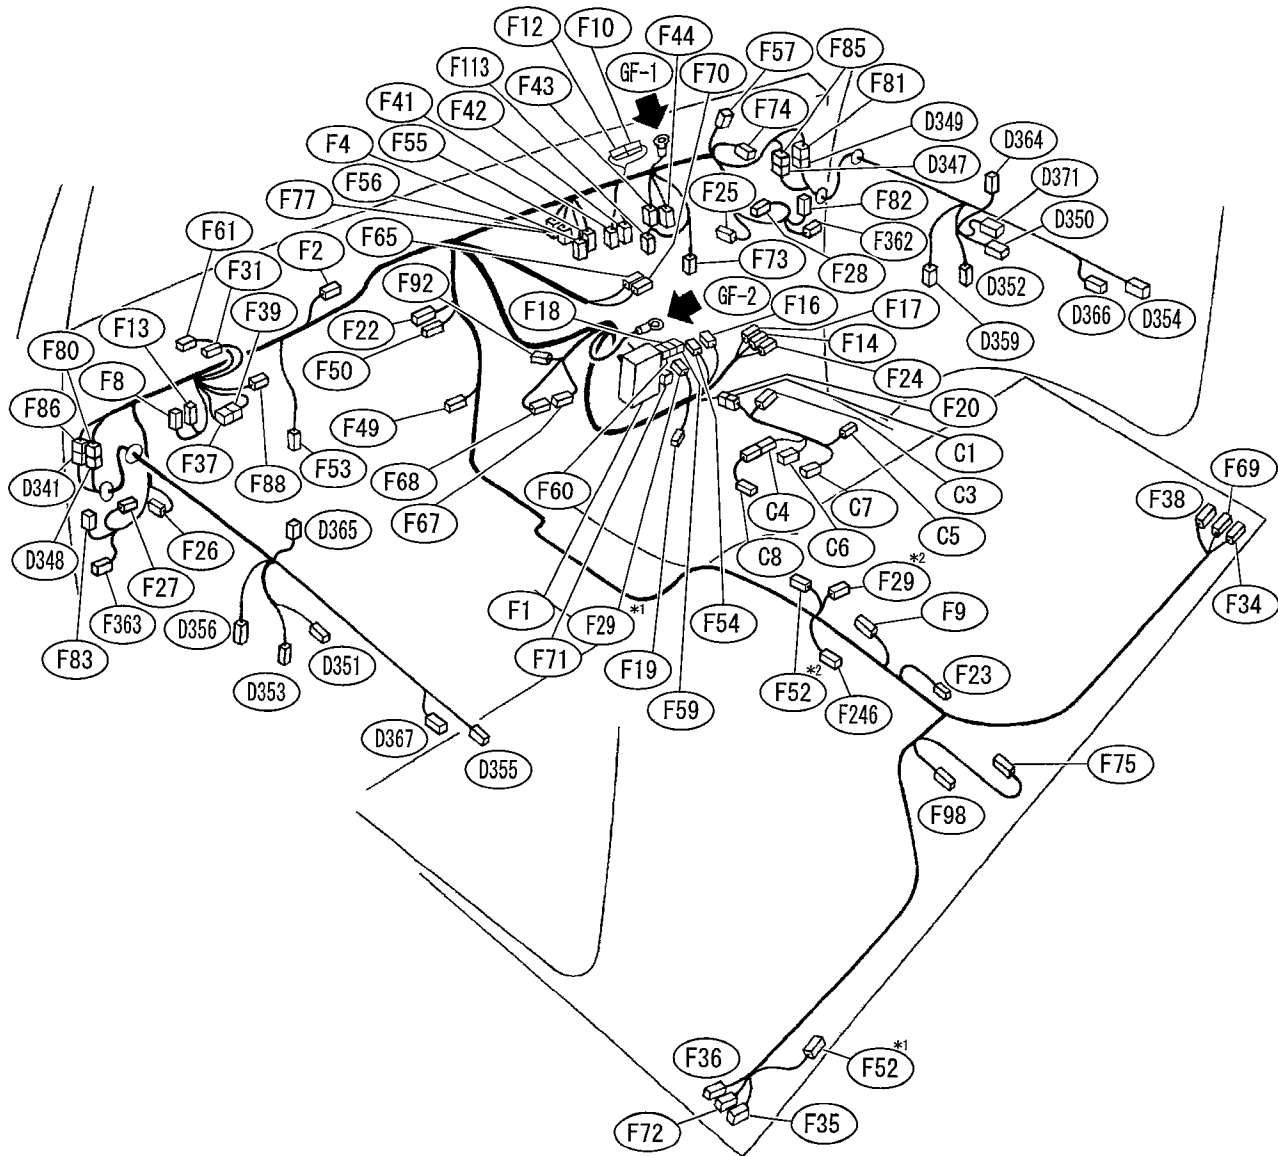

*1: バン MT車

*2: バン AT車


WI-28591

• コンパートメント (フロント)

コネクタ			接続先	
No.	極数	色	No.	名称
F1				ヒューズボックス (F/B)
F2	12			ジョイントコネクタ
F4	16		R165	リヤワイヤリングハーネス (バン)
F8	24			スマートキーレスコントロールユニット (バン)
F9	2			2WD/4WD切換スイッチ
F10	1		F12	フロントワイヤリングハーネス
F12	1		F10	
F13	14			キーレスエントリーコントロールユニット (キーレスエントリー付)
				ドアロックユニット (スマートキーレス付)
F14	2	黒		キー有無スイッチ
F16	6	黄	A805	エアバッグコード
F17	2			キーロックソレノイド (AT)
F18	5			バックホーンリレー (トラック・赤帽車)
F19	4			パーキングレンジスイッチ&シフトロックソレノイド (AT)
F20	24		C1	コンビネーションスイッチアダプターコード
F22	8			オシレーターユニット LH
F23	2			シートベルトスイッチ
F24	5	黒		イグニッションスイッチ
F25	3	黒		ヘッドランプ RH
F26	3	黒		ヘッドランプ LH
F27	4	灰		フロントコンビネーションランプ LH
F28	4	灰		フロントコンビネーションランプ RH
F29	10			リモコンミラースイッチ
F31	6			フロントワイパーモーター
F34	2			フロントドアスイッチ RH
F35	2			フロントドアスイッチ LH
F36	2	黒		スライドドアスイッチ LH (バン)
F37	1	青	F39	バックアップカットコネクタ
F38	2	黒		スライドドアスイッチ RH (バン)
F39	1	青	F37	バックアップカットコネクタ
F41	16	黒		電動パワーステアリングコントロールユニット
F42	4			
F43	6			トルクセンサー (電動パワーステアリング)
F44	2			APSモーター (電動パワーステアリング)
F49	4			レジスター (A/C)
F50	2			フロントプロアファンモーター
F52	2	茶		リヤプロアファンスイッチ (MT)
	4			リヤプロアファンスイッチ (AT)
F53	2			A/Cサーモスタット
F54	2			パワーウィンドウサーキットブレーカー
F55	32		R168	リヤワイヤリングハーネス
F56	3		R169	
F57	4		R314	ルーフコード (トラック・標準ルーフ)
	8			ルーフコード (トラック・標準ルーフ以外)
F59	5			パワーウィンドウリレー (トラック)
F60	11	青		パワーウィンドウリレー (バン)
F61	4		R318	ルーフコード (バン)
F65	20	青	i220	インストールメントパネルワイヤリングハーネス

コネクタ			接続先	
No.	極数	色	No.	名称
F67	2	緑	F68	テストモードコネクタ
F68	2	緑	F67	
F69	3			スライドドアロックアクチュエーター RH (バン)
F70	22	黒	i221	インストルメントパネルワイヤリングハーネス
F71	11	青		フロントプロアファンリレーシフトロックリレー (AT)
F72	3			スターターインターロックリレー (MT)
F73	2	黒		スライドドアロックアクチュエーター LH (バン)
F74	2			ストップランプスイッチ
F75	1	黒		ブレーキフルードレベルスイッチ
F77	4			パーキングブレーキスイッチ
F77	4		R167	リヤワイヤリングハーネス (トラック)
F80	6		D348	フロントドアコード LH
F81	6		D349	フロントドアコード RH
F82	3	黒		ヘッドランプレベラー RH
F83	3	黒		ヘッドランプレベラー LH
F85	8		D347	フロントドアコード RH
F86	8		D341	フロントドアコード LH
F88	2			キーレスダイオード (バン)
F92	16	黒		セレクトモニターコネクタ
F98	3	黒		ABSGセンサー
F113	2			クラッチスイッチ (MT)
F246	6	青		パワーモードスイッチ (AT)
F362	2			サイドターンシグナルランプ RH
F363	2			サイドターンシグナルランプ LH

2 コンパートメント (フロント) <続き>

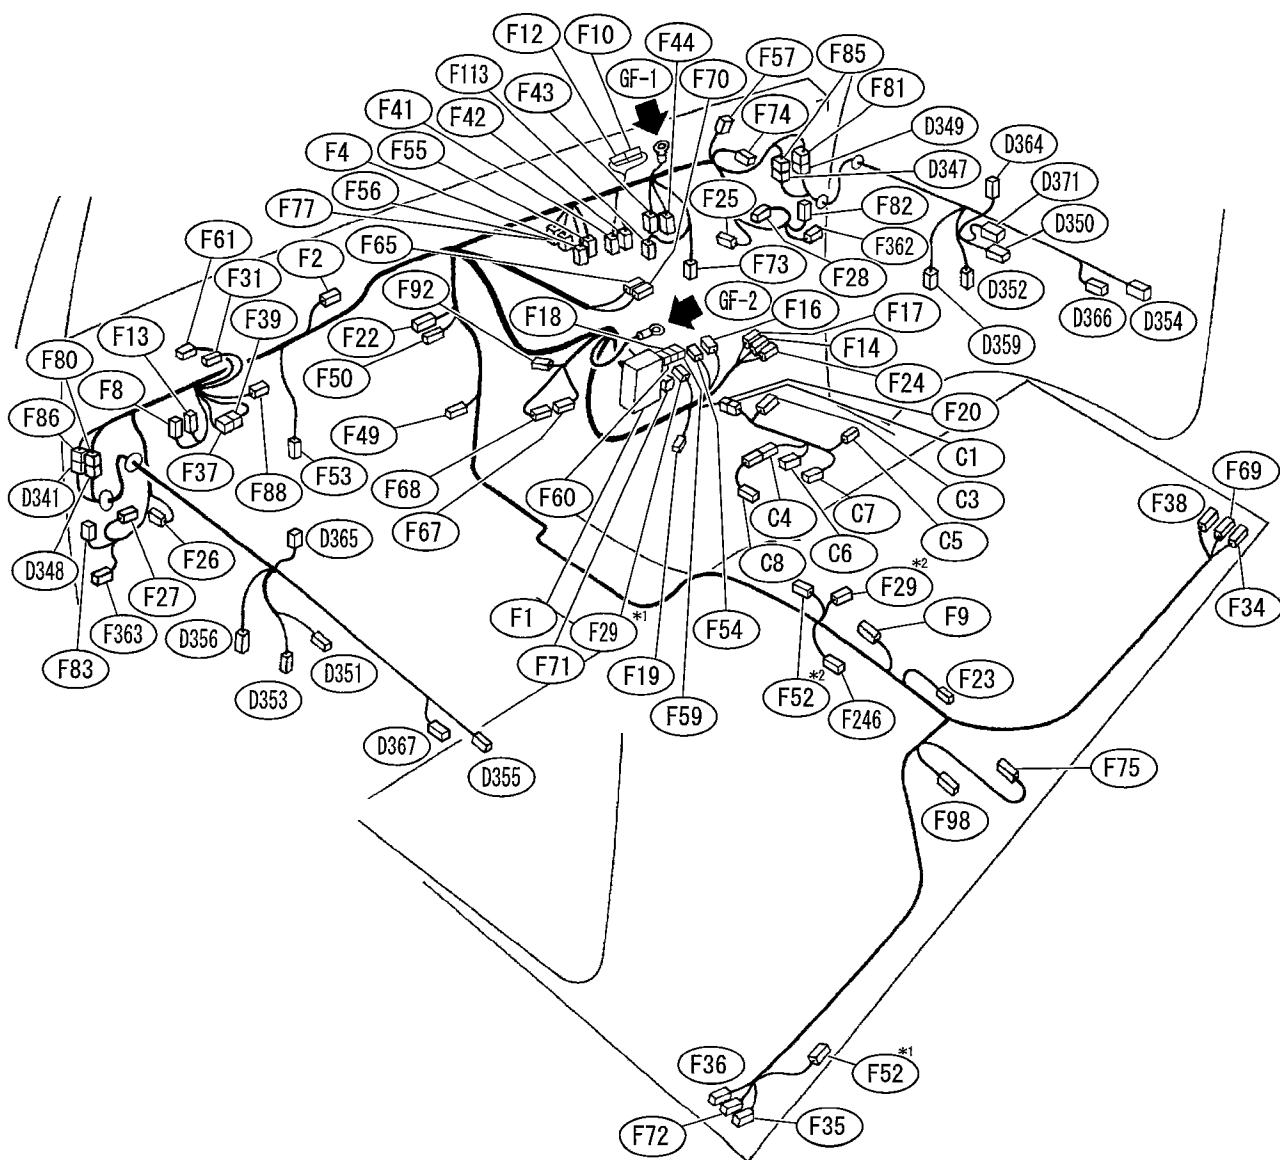

*1: バン MT車

*2: バン AT車


<コンビネーションアダプタースイッチ>

コネクタ			接続先	
No.	極数	色	No.	名称
C1	24		F20	フロントワイヤリングハーネス
C3	3	黒		ターンシグナル&ハザードユニット
C4	1			ステアリングロールコネクタ
C5	5			ホーンリレー
C6	9			コンビネーションスイッチ
C7	13			
C8	1			ホーンスイッチ

<フロントドアコード>

コネクタ			接続先	
No.	極数	色	No.	名称
D341	8		F86	フロントワイヤリングハーネス
D347	8		F85	
D348	6		F80	
D349	6		F81	
D350	8			パワーウィンドウメインスイッチ1
D351	5			パワーウィンドウサブスイッチ
D352	6			パワーウィンドウモーター RH
D353	2			パワーウィンドウモーター LH
D354	4			フロントドアロックアクチュエーター RH
D355	4			フロントドアロックアクチュエーター LH
D356	2			スピーカー LH
D359	2			スピーカー RH
D364	4			リモコンミラー RH
D365	4			リモコンミラー LH
D366	2	黒		アンテナ (運転席側)
D367	2	黒		アンテナ (助手席側)
D371	6	黒		パワーウィンドウメインスイッチ2


3 エンジンワイヤリングハーネス (NA)

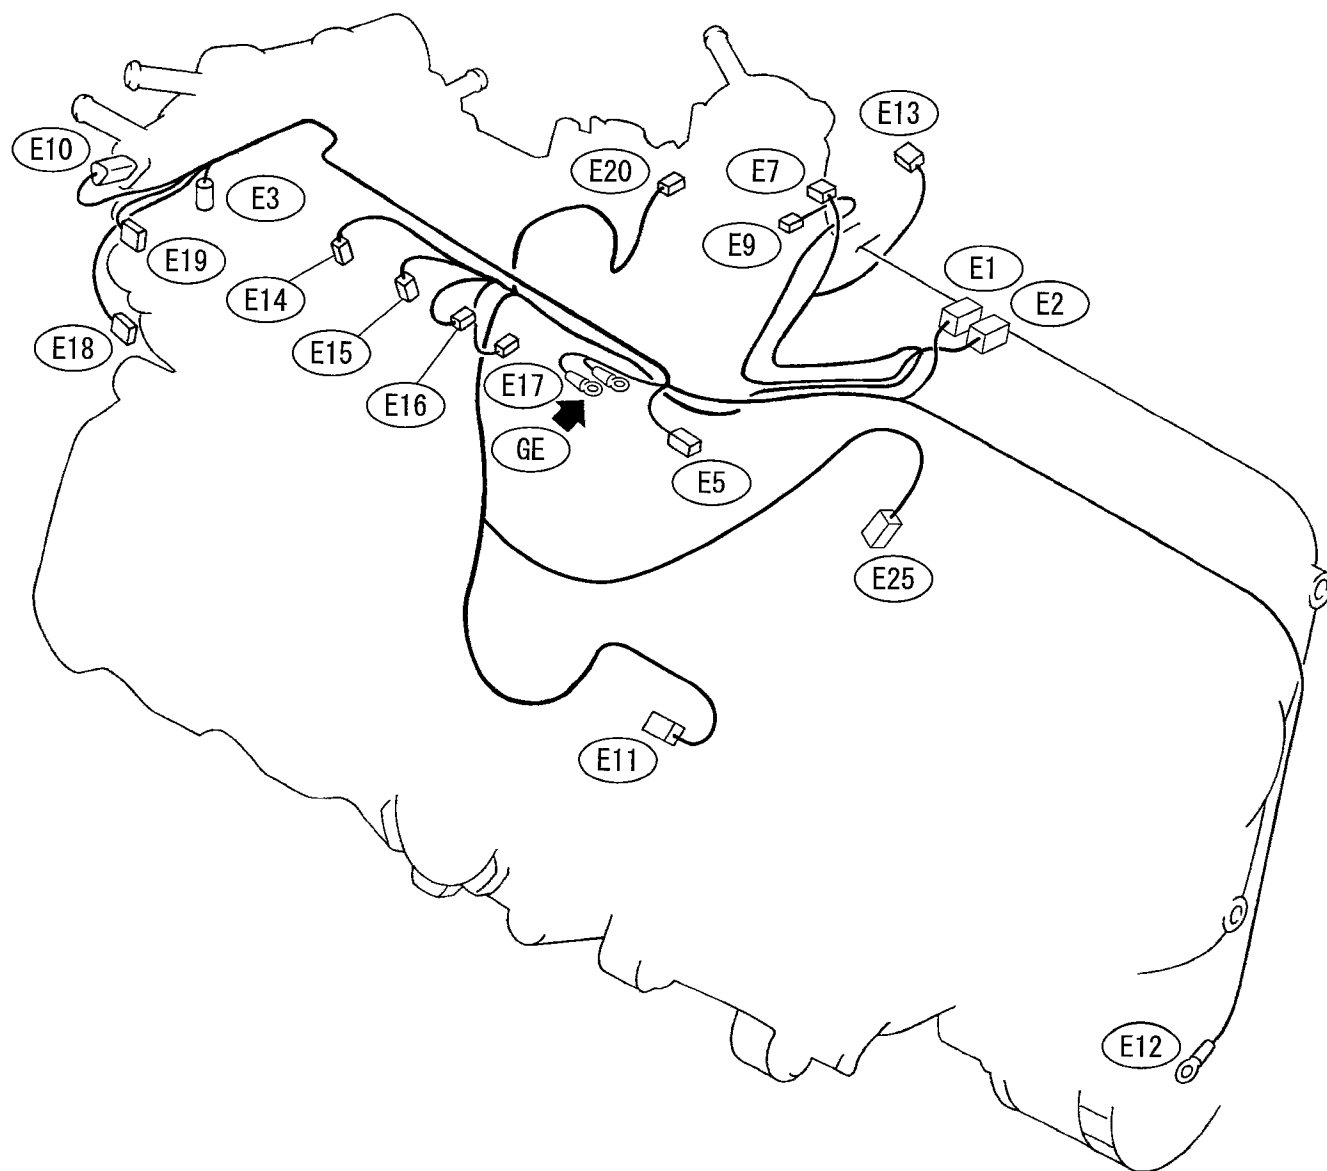

• エンジンワイヤリングハーネス (NA)

コネクタ			接続先	
No.	極数	色	No.	名称
E1	16	茶	R100	リヤワイヤリングハーネス
E2	20	薄灰	R102	
E3	4	濃灰		フロントO ₂ センサー
E5	2	緑		ノックセンサー
E7	4	濃灰		圧力センサー & 吸気温センサー
E9	3	黒		スロットルセンサー
E10	3	薄灰		水温センサー
E11	3	黒		カム角センサー
E12	1	濃灰		オイルプレッシャースイッチ
E13	6	黒		ISCバルブ
E14	2	黒		インジェクター No. 4
E15	2	薄灰		インジェクター No. 3
E16	2	黒		インジェクター No. 2
E17	2	薄灰		インジェクター No. 1
E18	3	薄灰		イグニッションコイル No. 2
E19	3	濃灰		イグニッションコイル No. 1
E20	2	黒		CPCバルブ
E25	3	黒		クランク角センサー


4 エンジンワイヤリングハーネス (SC)

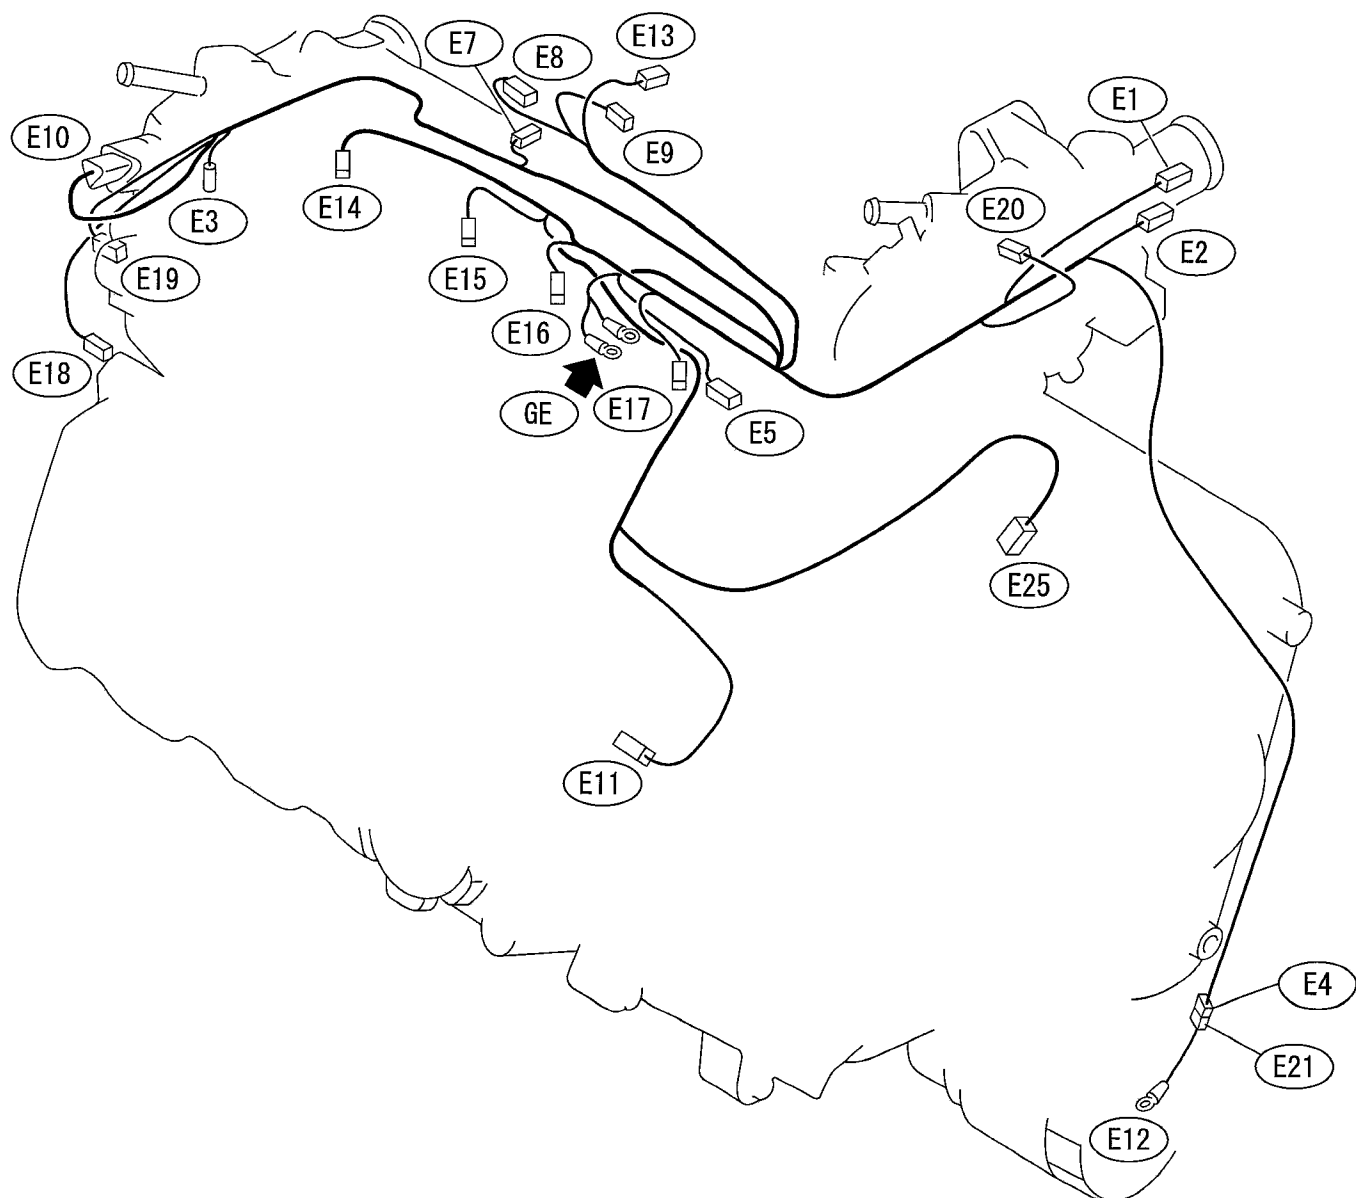

• エンジンワイヤリングハーネス (SC)

コネクター			接続先	
No.	極数	色	No.	名称
E1	16	茶	R100	リヤワイヤリングハーネス
E2	20	灰	R102	
E3	4	濃灰		フロントO ₂ センサー
E4	1	灰	E21	エンジンワイヤリングハーネス
E5	2	緑		ノックセンサー
E7	2	黒		吸気温センサー
E8	3	灰		圧力センサー
E9	3	黒		スロットルセンサー
E10	3	灰		水温センサー
E11	3	黒		カム角センサー
E12	1	濃灰		オイルプレッシャースイッチ
E13	6	黒		ISCバルブ
E14	2	黒		インジェクター No. 4
E15	2	灰		インジェクター No. 3
E16	2	黒		インジェクター No. 2
E17	2	灰		インジェクター No. 1
E18	3	灰		イグニッションコイルNo. 2
E19	3	濃灰		イグニッションコイルNo. 1
E20	2	黒		CPCバルブ
E21	1	濃灰	E4	エンジンワイヤリングハーネス
E25	3	黒		クランク角センサー


5 インストルメントパネルワイヤリングハーネス

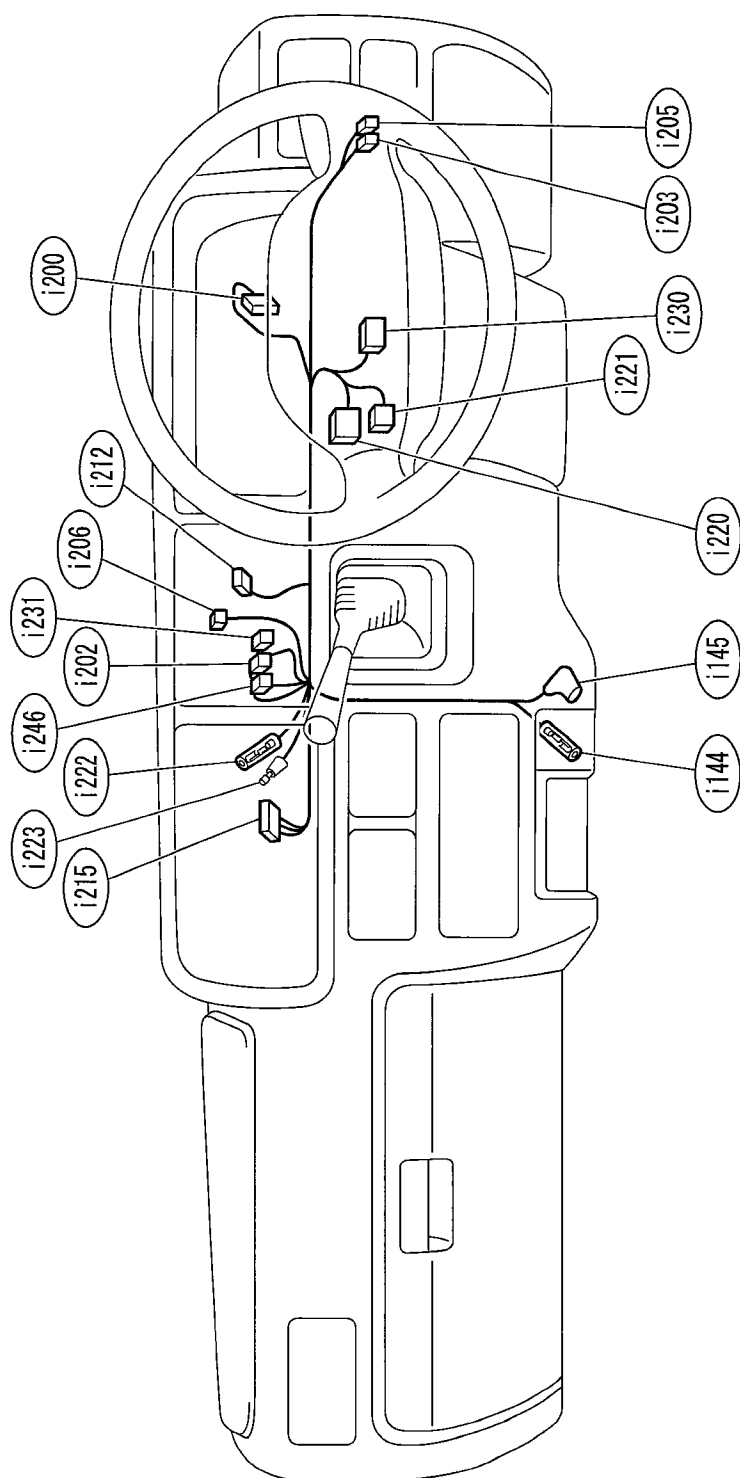

• インストルメントパネルワイヤリングハーネス

コネクタ			接続先	
No.	極数	色	No.	名称
i144	1			シガライター（電源）
i145	1			シガライター（アース）
i200	40			コンビネーションメーター
i202	4			リヤデフォッガースイッチ
i203	3			ドアロックメインスイッチ
i205	8	灰		ヘッドランプレベリングスイッチ
i206	6			エアコンスイッチ
i212	8			フロントブロアファンスイッチ
i215	14			ラジオ
i220	20	青	F65	フロントワイヤリングハーネス
i221	22	黒	F70	
i222	1			無線機ソケット
i223	1			
i230	20		R115	リヤワイヤリングハーネス
i231	4			ワーキングランプスイッチ（トラック）
				ラゲッジルームランプスイッチ（パネルバン・赤帽車）
i246	8			ハザードスイッチ

6 リヤワイヤリングハーネス (バン)

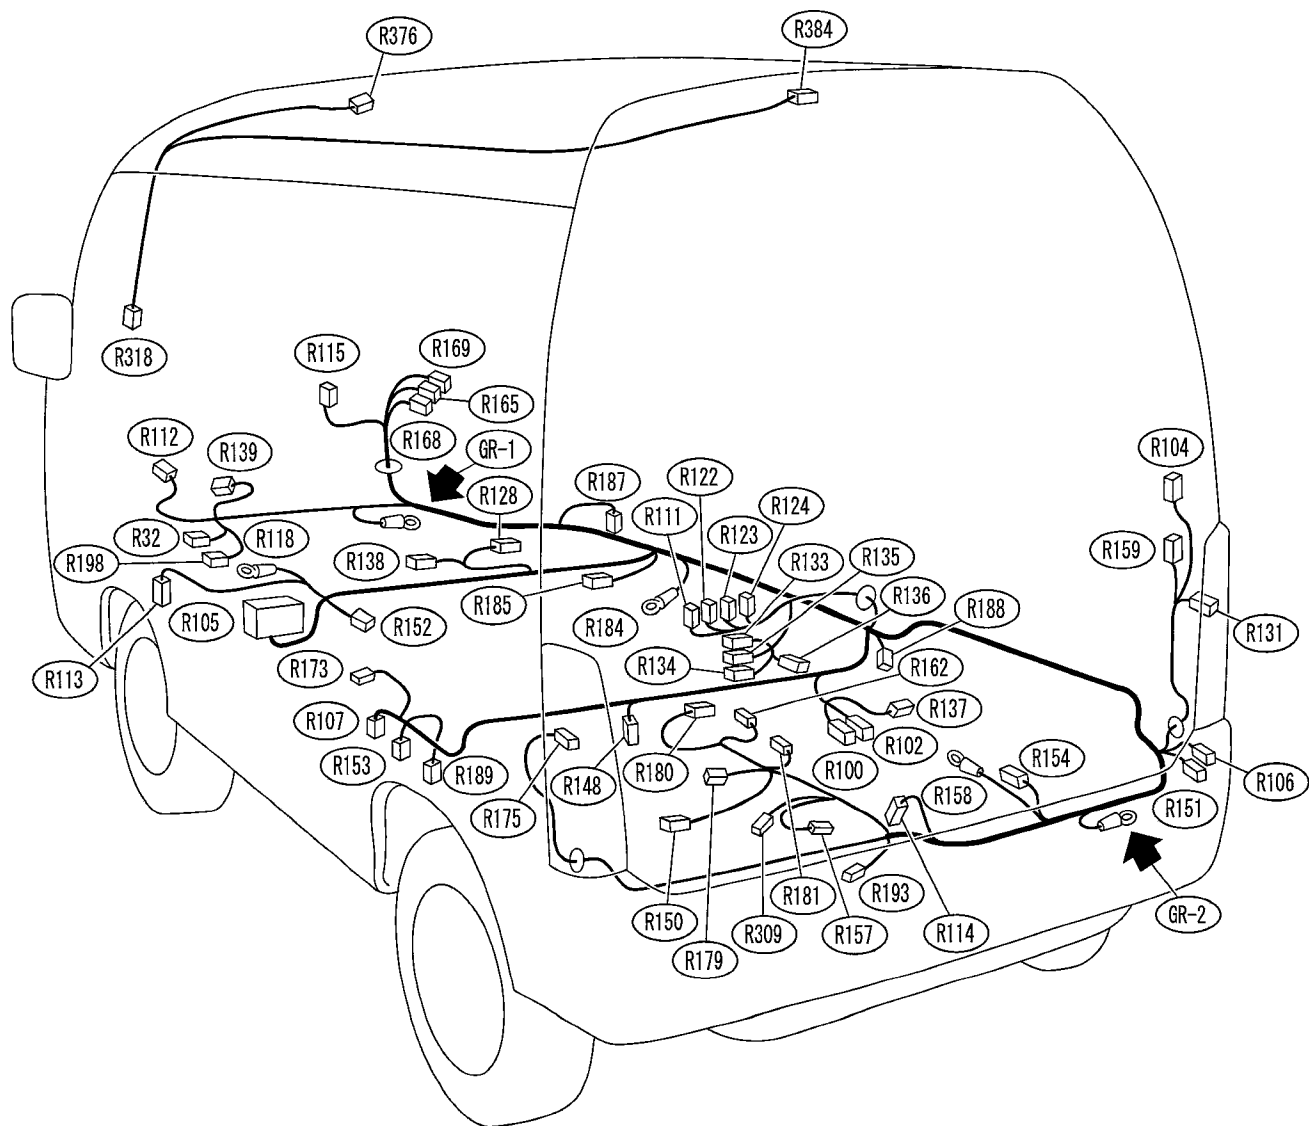

・リヤワイヤリングハーネス (バン)


コネクタ			接続先	
No.	極数	色	No.	名称
R32	2			フロントウォッシャーモーター
R100	16	茶	E1	エンジンワイヤリングハーネス
R102	20	灰	E2	
R104	8			オシレーターユニット (リヤゲート)
R105		黒		メインヒューズボックス (M/B)
R106	2	茶		アンテナ (リヤゲート)
R107	2			エンジンルームファンモーター
R111	11	青		メインリレー
R112	1	黒		ホーン
R113	2	黒		ABSスピードセンサーフロントLH
R114	4	灰		リヤO ₂ センサー
R115	20		i230	インストルメントパネルワイヤリングハーネス
R118	1			バッテリー端子
R122	38	黒		リレーボックス
R123	5	灰		リヤプロアファンリレー
R124	5	灰		バックホーンリレー (赤帽車)
R128	2	黒		ラジエーターファンモーター
R131	6			リヤコンビネーションランプRH
R133	26			エンジンコントロールユニット
R134	24			エンジンコントロールユニット
R135	30			エンジンコントロールユニット
R136	4			ジョイントコネクタ
R137	1			A/Cコンプレッサ
R138	2	黒		コンデンサーファンモーター
R139	2	灰		HI-LOプレッシャースイッチ
R148	3	灰		4WDソレノイド (MT)
R150	2	黒		バックアップランプスイッチ (MT)
R151	2	灰		バックホーン
R152	2	黒		リヤプロアファンモーター
R153	2			フューエルポンプ
R154	3	緑		オルタネーター
R157	1	黒		スターターモーター
R158	1			オルタネーター B端子
R159	10		D315	リヤゲートコード
R162	3	黒		車速センサー (MT)
R165	16		F4	フロントワイヤリングハーネス
R168	32		F55	
R169	3		F56	
R173	2			燃料計ユニット
R175	6			リヤコンビネーションランプLH
R179	9	黒		インヒビタースイッチ (AT)
R180	3	灰		車速センサー (AT)
R181	2			シフトソレノイド (AT)
R184	1			ABSモーターアース
R185	26	黒		ABSコントロールユニット&ハイドロリックユニット
R187	2	黒		ABSスピードセンサーフロントRH
R188	2	灰		ABSスピードセンサーリヤRH

コネクタ			接続先	
No.	極数	色	No.	名称
R189	2	灰		ABS スピードセンサーリヤLH
R193	2	黒		サーミスタ
R198	2	青		リヤウォッシャーモーター
R309	2	黒		4WD スイッチ (MT)

<ルーフコード>

コネクタ			接続先	
No.	極数	色	No.	名称
R318	4		F61	フロントワイヤリングハーネス
R376	2	灰		ルームランプ
R384	2	灰		ラゲッジルームランプ

7 リヤワイヤリングハーネス（トラック）

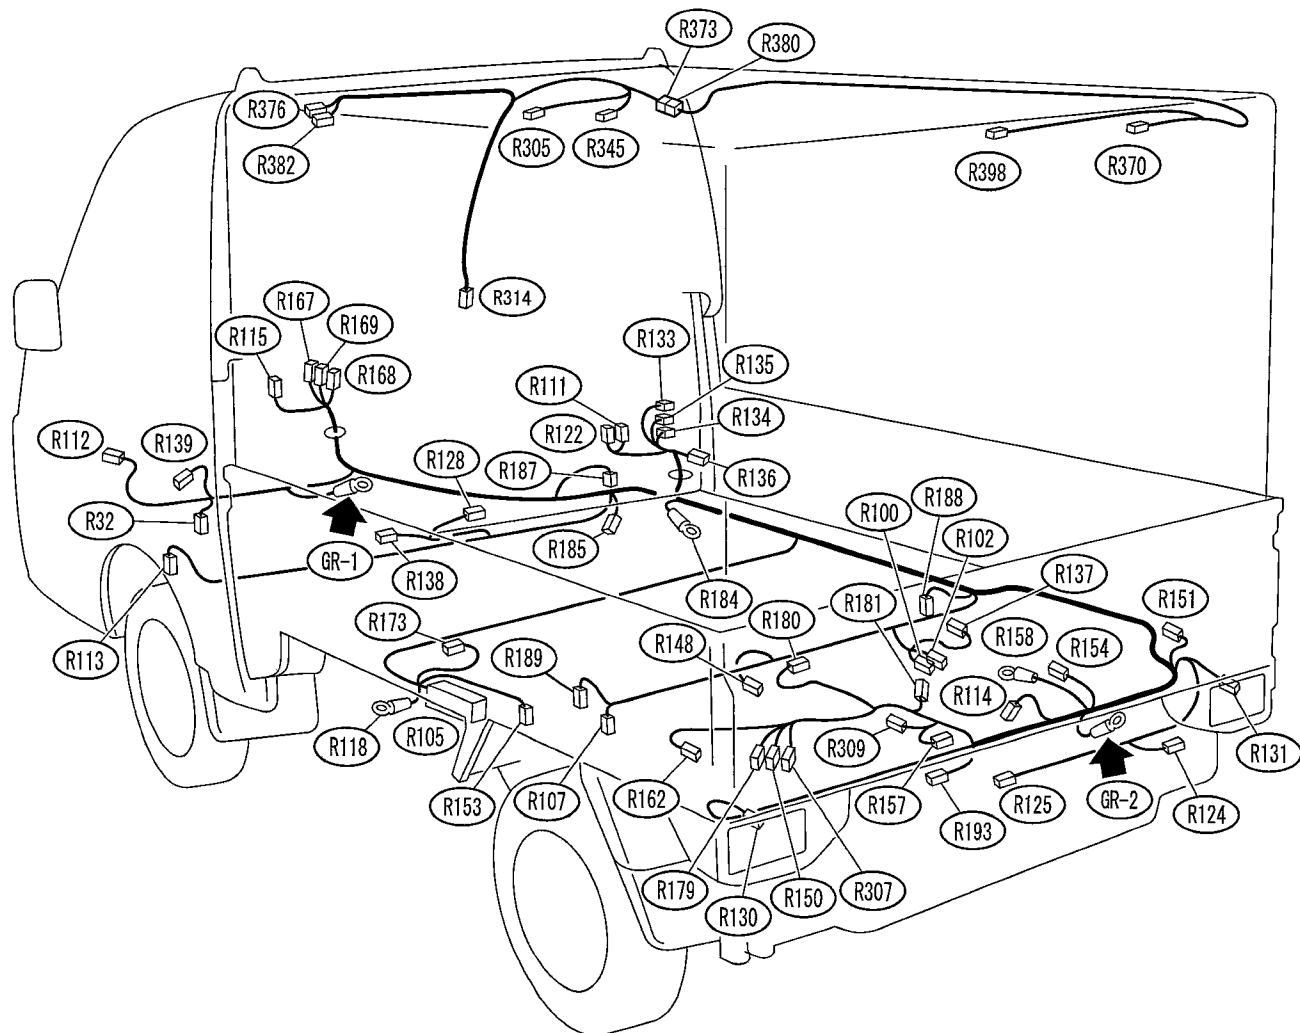

WI-31850

• リヤワイヤリングハーネス（トラック）


コネクター			接続先	
No.	極数	色	No.	名称
R32	2			フロントウォッシャーモーター
R100	16	茶	E1	エンジンワイヤリングハーネス
R102	20	灰	E2	
R105		黒		メインヒューズボックス (MB)
R107	2	黒		エンジンルームファンモーター
R111	11	青		メインリレー 1.メインリレー 2
R112	1	黒		ホーン
R113	2	黒		ABSスピードセンサーフロントLH
R114	4	灰		リヤO ₂ センサー
R115	20		i230	インストルメントパネルワイヤリングハーネス
R118	1			バッテリー端子
R122	38	黒		リレーボックス
R124	2	黒		バックアップランプ（赤帽車・パネルバン）
	2			バックアップランプ（赤帽車・パネルバン以外）
R125	2	黒		ライセンスプレートランプ（赤帽車・パネルバン）
	2			ライセンスプレートランプ（赤帽車・パネルバン以外）
R128	2	黒		ラジエーターファンモーター
R130	4	灰		リヤコンビネーションランプLH（赤帽車）
	4			リヤコンビネーションランプLH（赤帽車以外）
R131	4	灰		リヤコンビネーションランプRH（赤帽車）
	4			リヤコンビネーションランプRH（赤帽車以外）
R133	26			エンジンコントロールユニット
R134	24			エンジンコントロールユニット
R135	30			エンジンコントロールユニット
R136	6			ジョイントコネクター
R137	1			A/Cコンプレッサー
R138	2	黒		コンデンサーファンモーター
R139	2	灰		HI-LOプレッシャースイッチ
R148	3	灰		4WDソレノイド (MT)
R150	2	黒		バックアップランプスイッチ (MT)
R151	2			バックホーン
R153	2			フューエルポンプ
R154	3	緑		オルタネーター
R157	1	黒		スターターモーター
R158	1			オルタネーター B端子
R162	3	黒		車速センサー (MT)
R167	4		F77	フロントワイヤリングハーネス
R168	32		F55	
R169	3		F56	
R173	2			燃料計ユニット
R179	9	黒		インヒビタースイッチ (AT)
R180	3	灰		車速センサー (AT)
R181	2			シフトソレノイド (AT)
R184	1			ABSモーターアース
R185	26	黒		ABSコントロールユニット&ハイドロリックユニット
R187	2	黒		ABSスピードセンサーフロントRH
R188	2	灰		ABSスピードセンサーリヤRH

コネクタ			接続先	
No.	極数	色	No.	名称
R189	2	灰		ABSスピードセンサーリヤLH
R193	2	黒		サーミスタ
R307	2			ELスイッチ (MT)
R309	2	黒		4WDスイッチ (MT)

<ルーフコード>

コネクタ			接続先	
No.	極数	色	No.	名称
R305	2			ワーキングランプ
R314	4		F57	フロントワイヤリングハーネス (標準ルーフ)
	8			フロントワイヤリングハーネス (標準ルーフ以外)
R345	2			ワーキングランプスイッチ
R370	3	灰		ラゲッジルームランプ (パネルバン赤帽車)
R373	4		R380	パネルコード
R376	2	灰		ルームランプ (標準ルーフ・ドア連動付)
R380	4		R373	ルーフコード
R382	3	青		ルームランプ (ハイルーフ・パネルバン)
R398	2			ハイマウントストップランプ (パネルバン)

8 リヤゲートコード

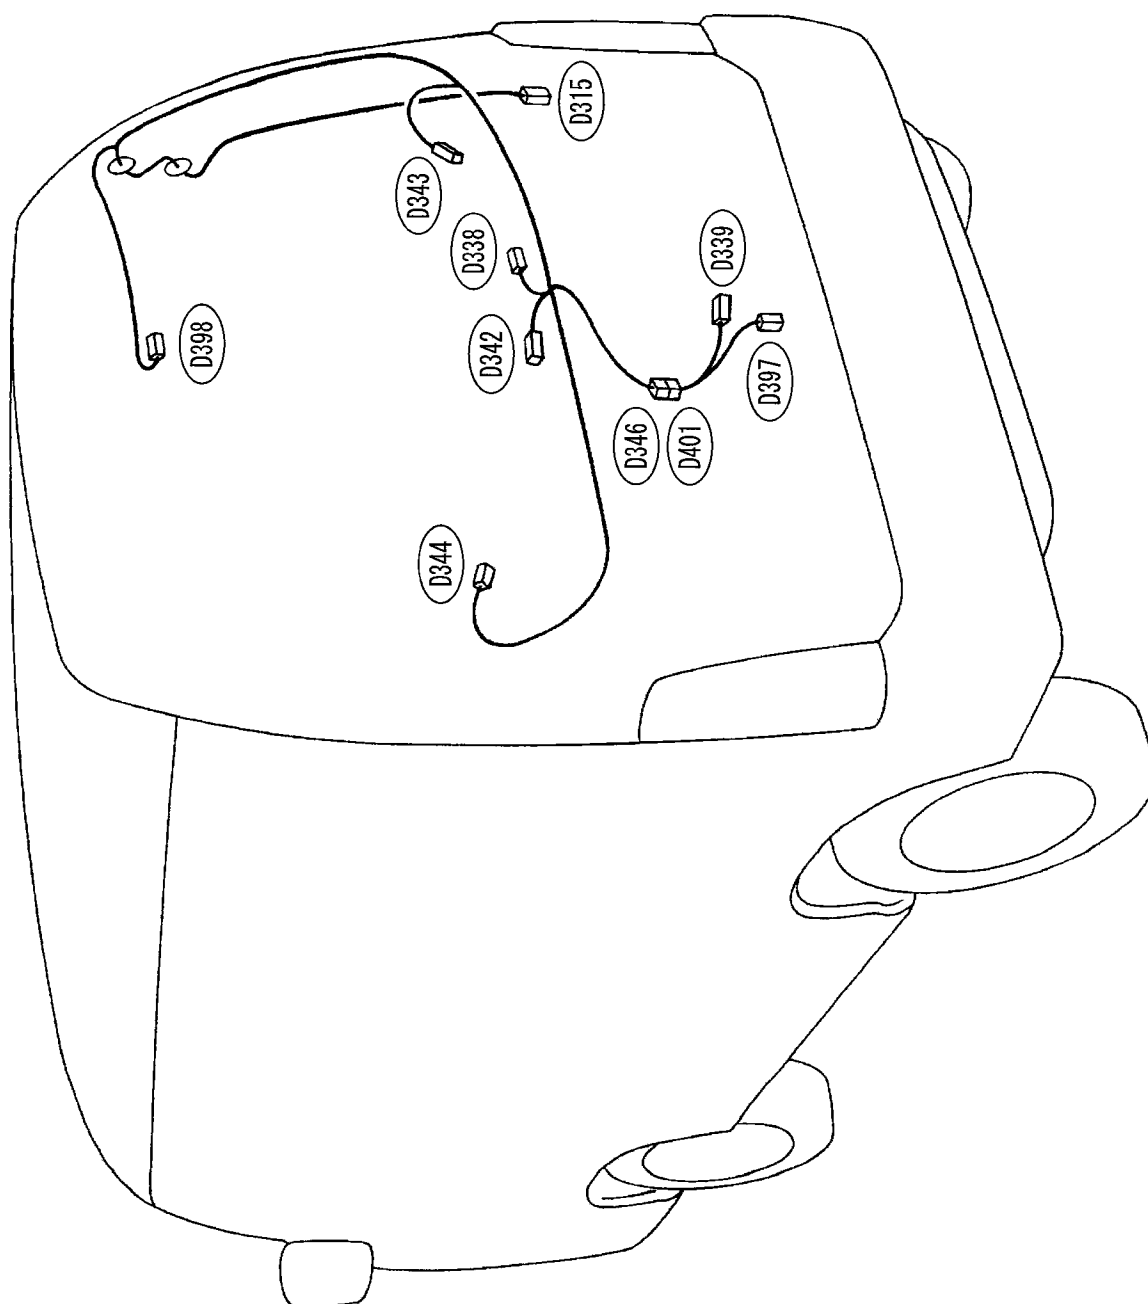

• リヤゲートコード

コネクタ			接続先	
No.	極数	色	No.	名称
D315	10		R159	リヤワイヤリングハーネス
D338	4			リヤワイパーモーター
D339	2			リヤゲートロックアクチュエーター
D342	2			ライセンスプレートランプ
D343	1	黒		リヤデフォッガー（電源）
D344	1	黒		リヤデフォッガー（アース）
D346	4		D401	アダプターコード
D397	2	黒		リヤゲートスイッチ
D398	2			ハイマウントストップランプ
D401	4		D346	アダプターコード

＜関連資料＞	SAMBAR 新型車解説書・整備解説書	'09.9	U7530JJ
	SAMBAR 新型車解説書	'08.7	U7520JJ
	SAMBAR 整備解説書・電子制御装置故障診断書	'08.7	G7520JJ
	SAMBAR 電気配線図集	'08.7	X7520JJ
	SAMBAR 新型車解説書・電気配線図集	'07.12	U7511JJ
	SAMBAR 新型車解説書	'06.11	U7510JJ
	SAMBAR 整備解説書・電子制御装置故障診断書	'06.11	G7510JJ
	SAMBAR 電気配線図集	'06.11	X7510JJ
	SAMBAR 新型車解説書・整備解説書	'05.11	U7500JJ
	SAMBAR 電気配線図集	'05.11	X7500JJ
	SAMBAR 新型車解説書・整備解説書	'04.9	U7411A
	SAMBAR 新型車解説書・整備解説書	'03.11	U7401A
	SAMBAR 電気配線図集	'03.11	X7401A
	SAMBAR 新型車解説書	'02.9	U7391A
	SAMBAR 整備解説書	'02.9	G7391A
	SAMBAR 電気配線図集	'02.9	X7391A
	SAMBAR 故障診断書	'02.9	P7391A
	SAMBAR 新型車解説書・整備解説書	'02.2	U7381A
	SAMBAR 新型車解説書	'01.8	U7371A
	SAMBAR 整備解説書	'01.8	G7371A
	SAMBAR 電気配線図集	'01.8	X7371A
	SAMBAR 故障診断書	'01.8	P7371A
	SAMBAR 新型車解説書・整備解説書	'00.11	U7361A
	SAMBAR 新型車解説書・整備解説書	'00.4	U7351A
	SAMBAR 新型車解説書・整備解説書	'99.10	U7344A
	SAMBAR ボディ修理書	'99.5	L7341A
	SAMBAR 新型車解説書	'99.2	U7341A
	SAMBAR 整備解説書（上巻）	'99.2	G7341A
	SAMBAR 整備解説書（下巻）	'99.2	G7342A
	SAMBAR 電気配線図集	'99.2	X7341A
	SAMBAR 故障診断書	'99.2	P7341A

2010年8月 初版 発行 (無断転載を禁ず)

サンバー 新型車解説書・整備解説書

希望小売価格 5,880円 U7550JJ

編集・発行

富士重工業株式会社

スバルカスタマーセンター
カスタマーセンター企画部



富士重工業株式会社

U7550JJ