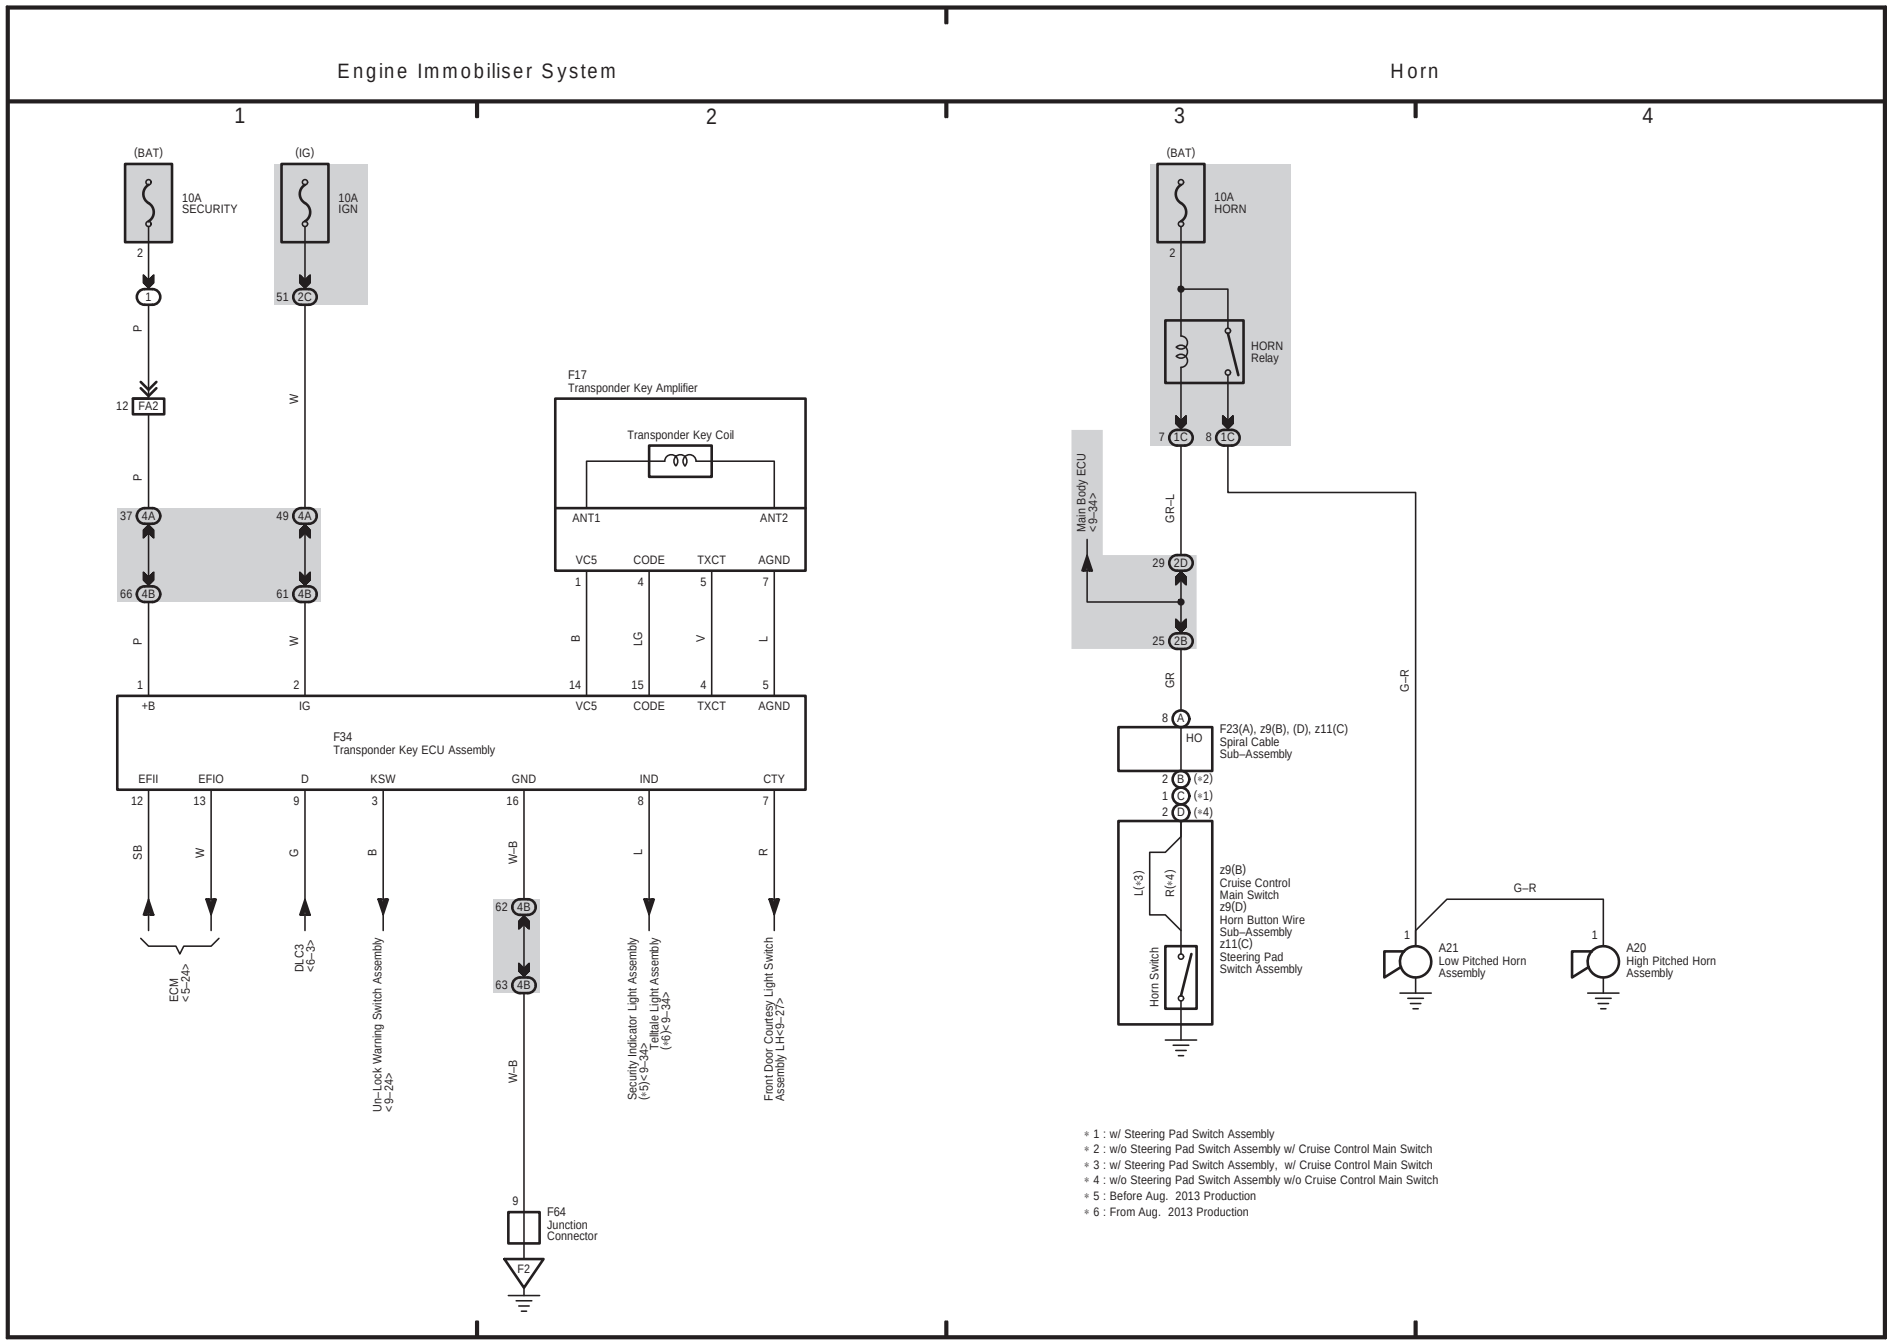

Engine Immobiliser System
Horn
1
2
3
4
(BAT)
10A SECURITY
(IG)
10A IGN
F17
Transponder Key Amplifier
Transponder Key Coil
ANT1
ANT2
VC5
CODE
TXCT
AGND
F34
Transponder Key ECU Assembly
EFII
EFIO
D
KSW
GND
IND
CTY
+B
IG
ECM <5–24>
DLC3 <6–3>
Un–Lock Warning Switch Assembly <9–24>
Security Indicator Light Assembly (*5)<9–34>
Taillate Light Assembly (*6)<9–34>
Front Door Courtesy Light Switch Assembly LH<9–27>
F64
Junction Connector
F2
10A HORN
HORN Relay
Main Body ECU <9–34>
F23(A), z9(B), (D), z11(C)
Spiral Cable Sub–Assembly
z9(B)
Cruise Control Main Switch
z9(D)
Horn Button Wire Sub–Assembly
z11(C)
Steering Pad Switch Assembly
Horn Switch
A21
Low Pitched Horn Assembly
A20
High Pitched Horn Assembly
* 1 : w/ Steering Pad Switch Assembly
* 2 : w/o Steering Pad Switch Assembly w/ Cruise Control Main Switch
* 3 : w/ Steering Pad Switch Assembly, w/ Cruise Control Main Switch
* 4 : w/o Steering Pad Switch Assembly w/o Cruise Control Main Switch
* 5 : Before Aug. 2013 Production
* 6 : From Aug. 2013 Production