



(BAT)
7. 5A
OBD
29 2C
GR
16
BAT
F50(E)
ECM
TC
TACH
28 E
29 E
R
P
8 5B
12 5B
70 5B
72 5B
R
P
56 4C
54 4C
6 4B
3 4B
R
P
13
9
TC
TAC
Junction
Connector
V
W
6
14
CANH
CANL
F34
Transponder Key
ECU Assembly
D
9
G
72 4B
11 4B
G
7
SIL
TS
24 A
L–W
41 FA1
L
12
TS
A6(A)
Skid Control ECU
with Actuator Assembly
SG
CG
5
BR
2 BF1
BR
B1
F13
DLC3
4
W–B
10 4B
35 4B
W–B
W–B
7 FG1
W–B
G1
BR
5
6
F4
8
F64
Junction
Connector
F2


A 6
Black

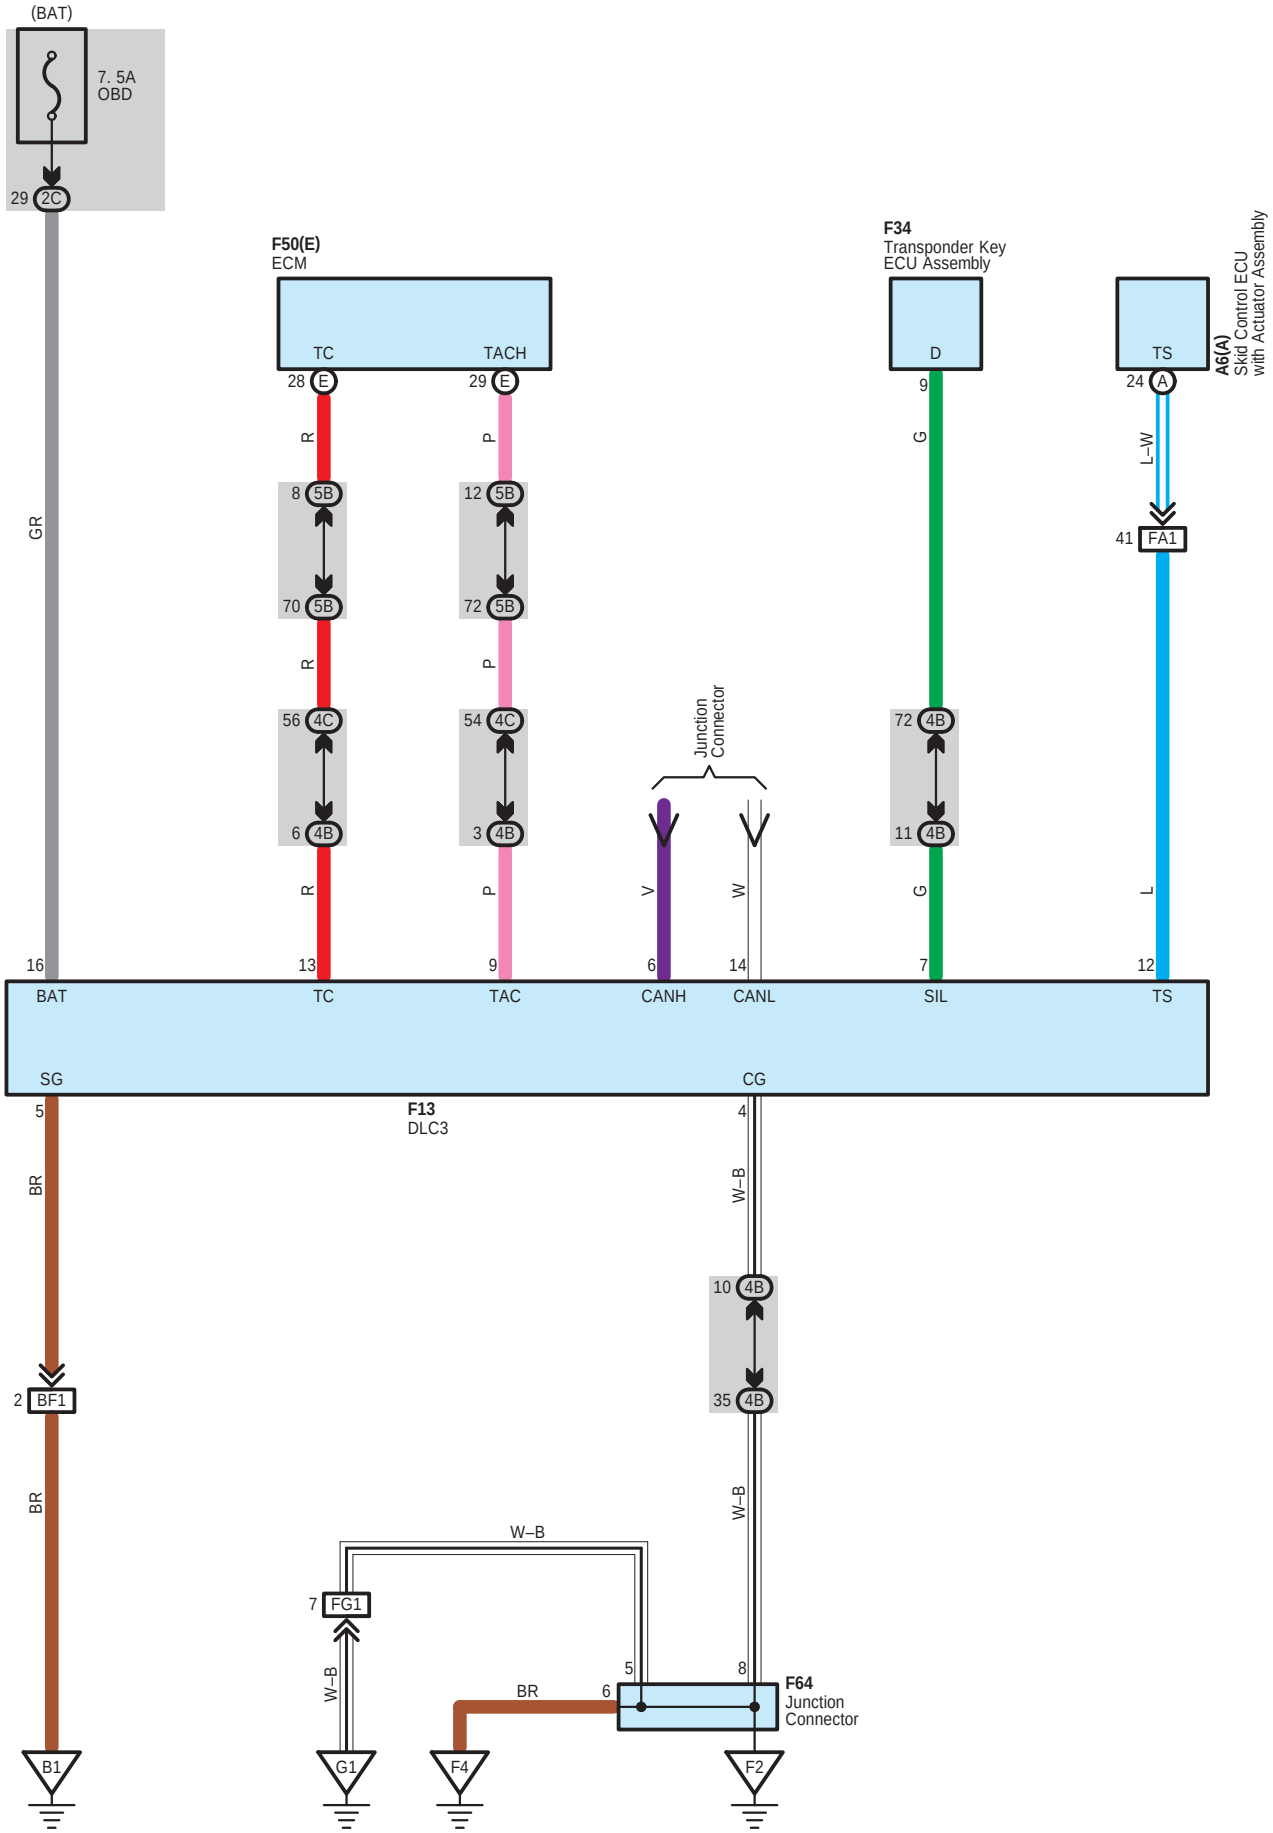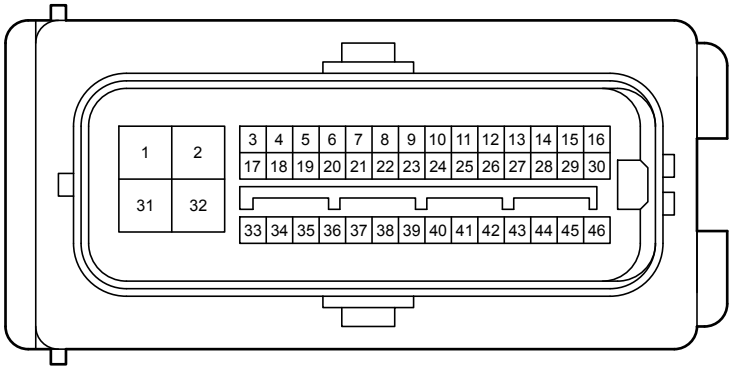


F 13
White

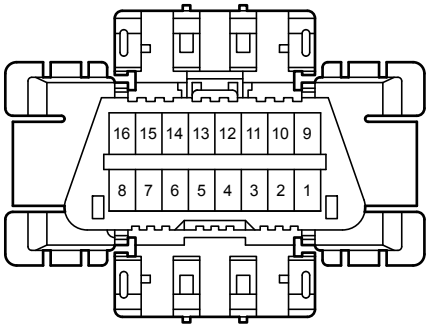


F 34
Black

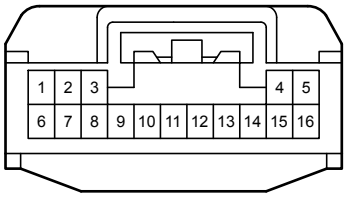


F 50
White

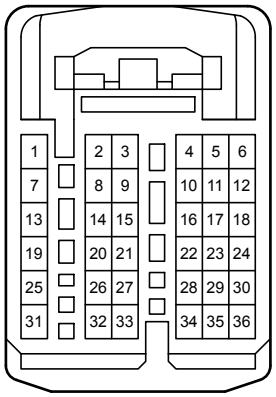


F 64
White

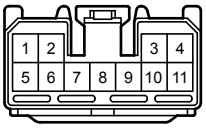


2C
White

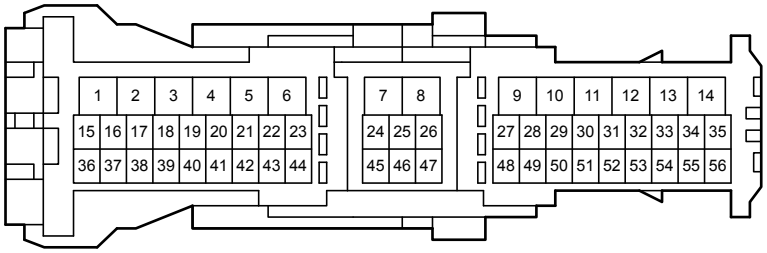


4B
White

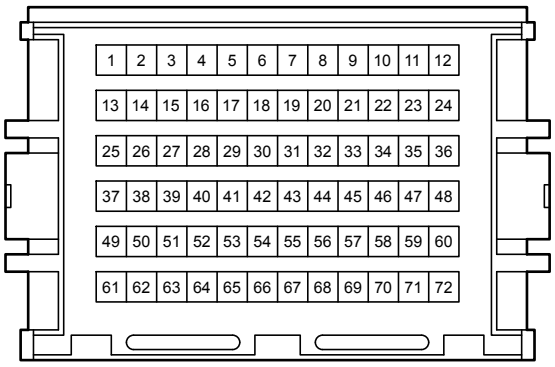


4C
White

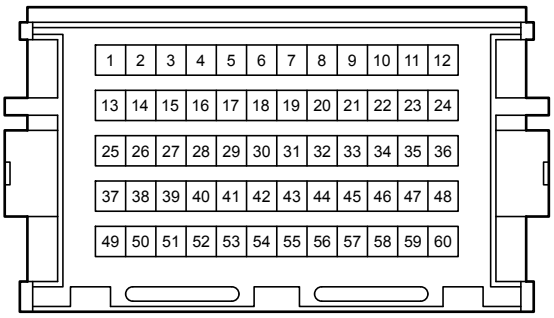


5B
White

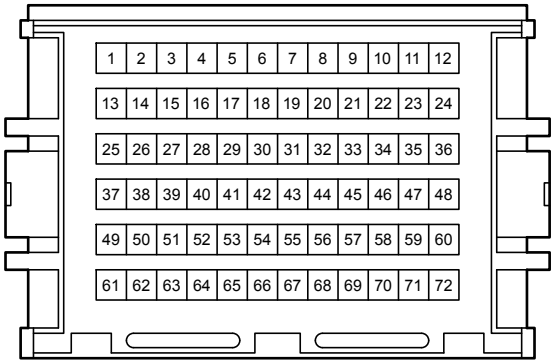

BF1
White

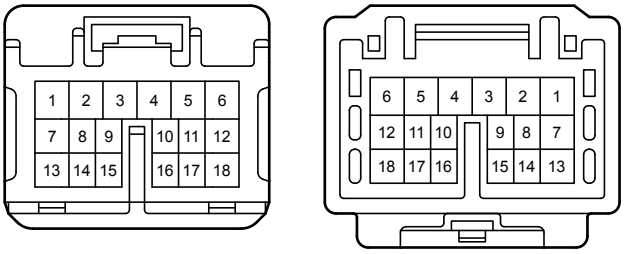

FA1
White

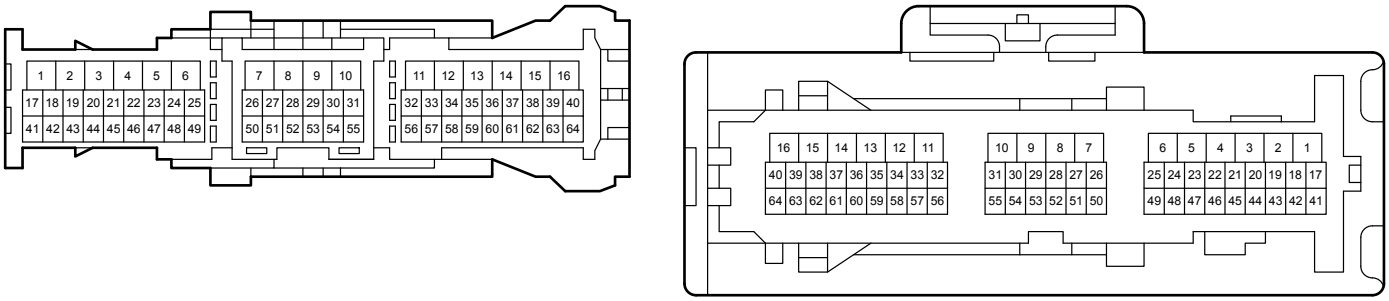

FG1
White

