




A6(A)
Skid Control ECU with Actuator Assembly
CANH
CANL
11
25
B
W
1
4
A36
Junction Connector
3
6
2
5
L
W
GR
W
29
FA2
30
FA2
1
FA2
2
FA2
L
W
GR
W
1
2
CANH
CANL
MSCL
MSCH
24
23
F14
Combination Meter Assembly
F59
Junction Connector
5
16
14
3
7
18
W
GR
G
W
F33(A)
Airbag Sensor Assembly
CANH
CANL
13
22
Y
W
4
3
CANH
CANL
F19
Steering Sensor
LG
(*1)
LG
(*1)
W
(*1)
W
(*1)


∗ 1 : w/ Seat Position Memory
∗ 2 : Before Aug. 2013 Production
∗ 3 : From Aug. 2013 Production
SB(∗2)
SB(∗3)
W(∗2)
W(∗3)
F13
DLC3
CANH
CANL
6
14
V
W
4
15
b19(B)
Front Power Seat Switch LH
8 B
7 B
L (∗1)
W (∗1)
16 Ob1
17 Ob1
44 FO1
20 FO1
3
14
F82
Junction Connector
1
12
2
13
B (∗1)
W (∗1)
LG (∗1)
W (∗1)
SB(∗2)
SB(∗3)
W(∗2)
W(∗3)
1
12
2
13
R
W
F59
Junction Connector
14 B
13 B
9 C
10 C
CANH
CANL
CANP
CANN
F9(B), F10(C)
Main Body ECU
LG
(∗1)
W
(∗1)



SB(*2)
SB(*3)
W(*2)
W(*3)
W (*2)
SB (*2)
9 FG1
8 FG1
W (*2)
GR (*2)
31 FG1
30 FG1
W (*3)
SB (*3)
55 FG1
54 FG1
W (*3)
SB (*3)
GR (*3)
W (*3)
17 A
6 A
5 A
16 A
G13(A), G14(B)
Junction Connector
17 B
6 B
W (*3)
P (*3)
10 C
9 C
CANL
CANH
G29(C)
Radio & Display
Receiver Assembly
F50(E)
ECM
CANH
CANL
32 E
31 E
W
GR
V
W
12
1
2
13
F60
Junction Connector
8
19
B
W
11 A
12 A
CANH
CANL
F42(A)
A/C Amplifier Assembly

* 2 : Before Aug. 2013 Production
* 3 : From Aug. 2013 Production

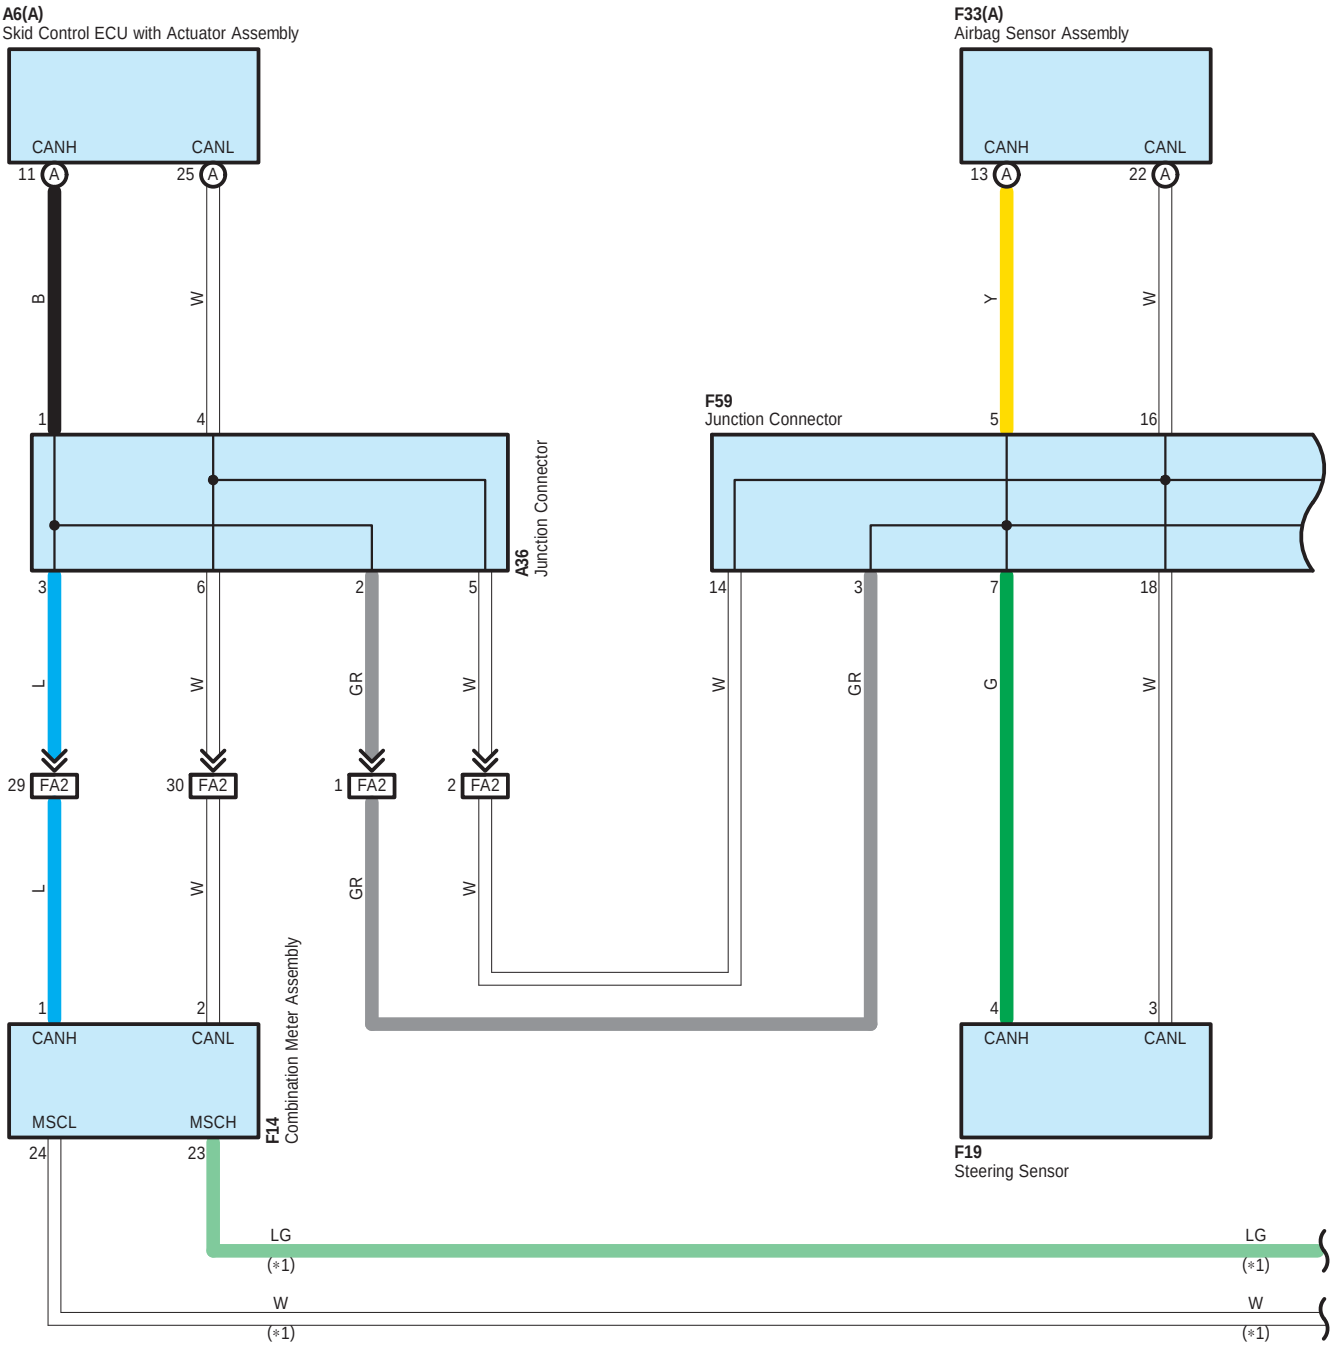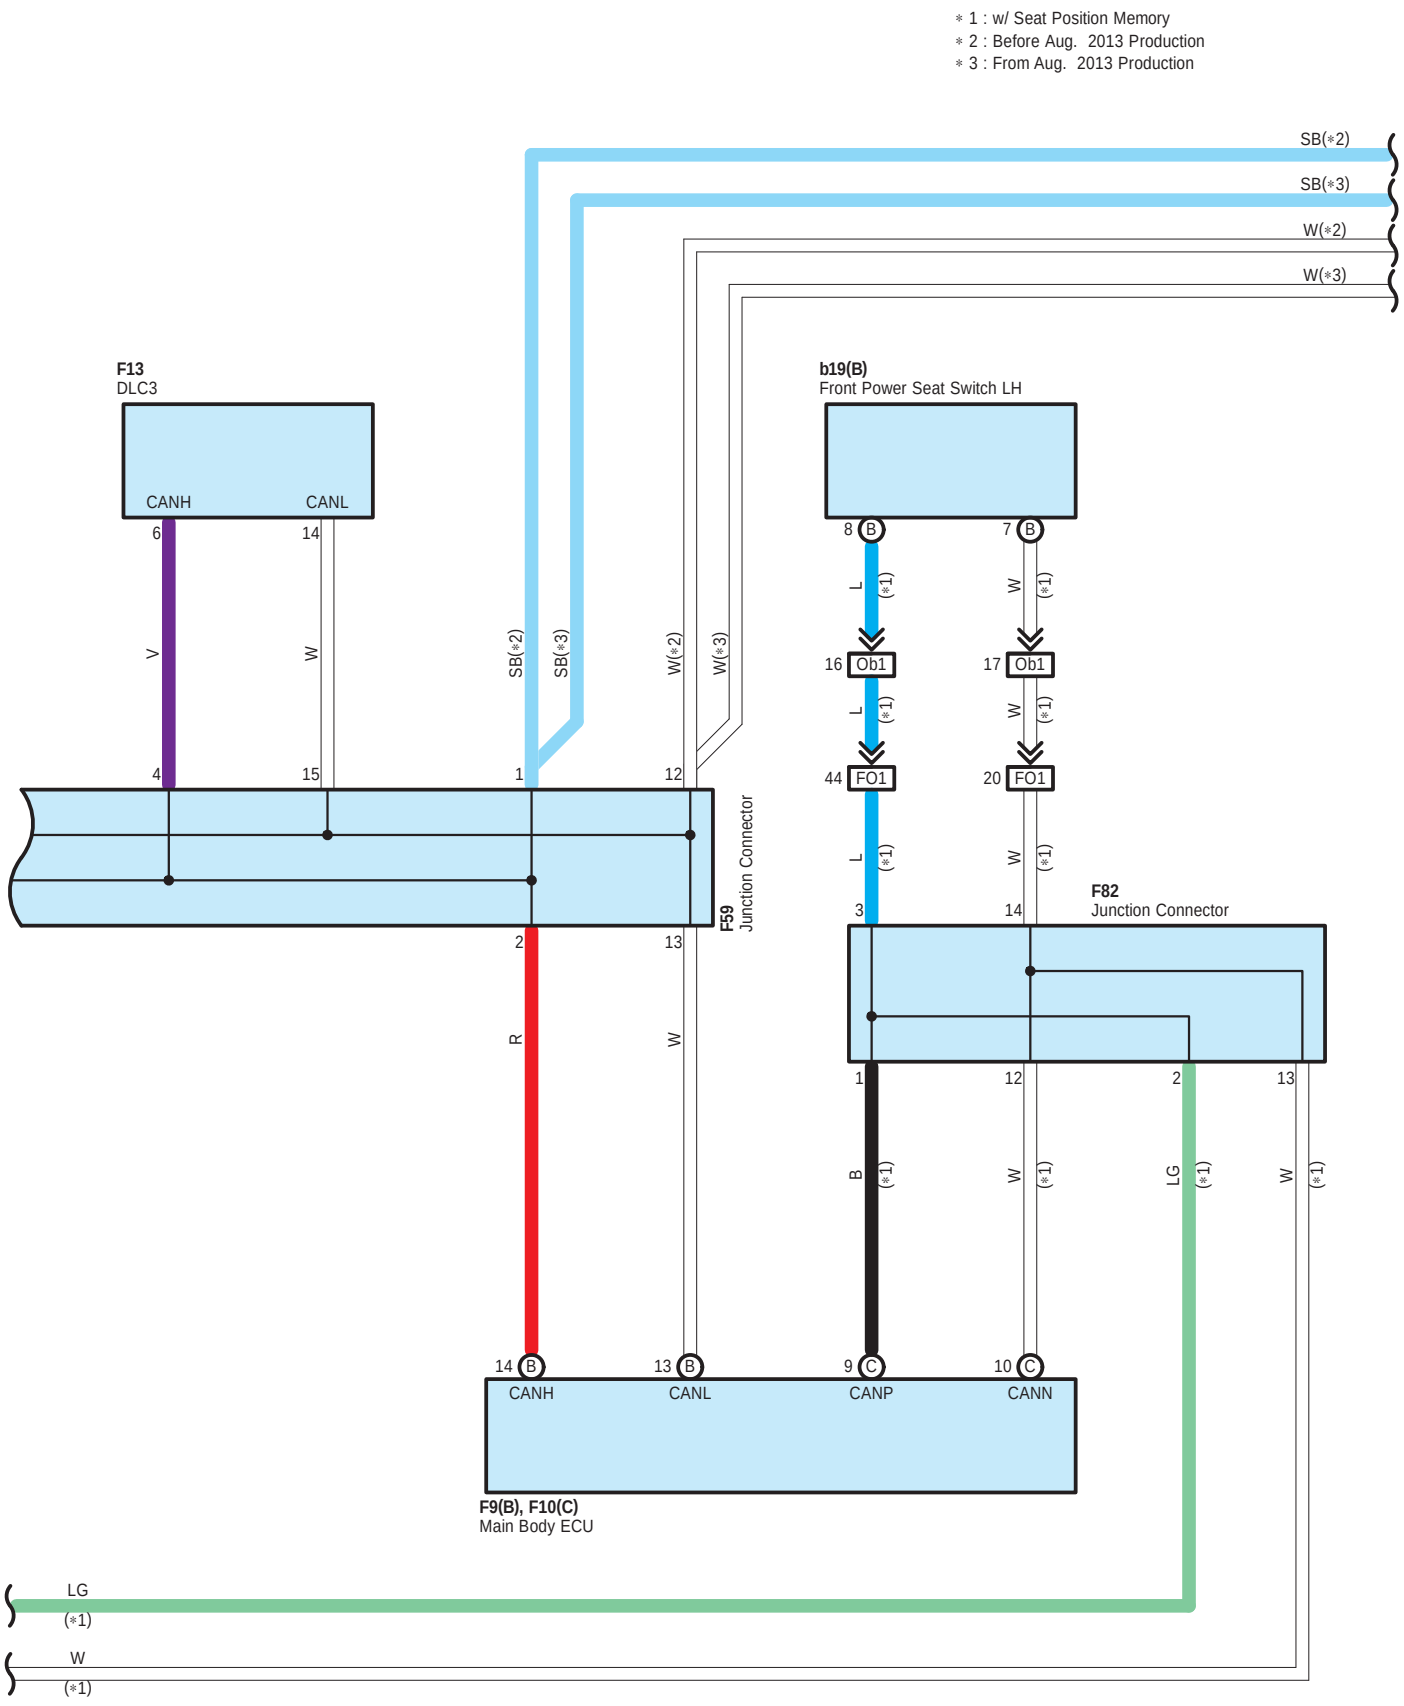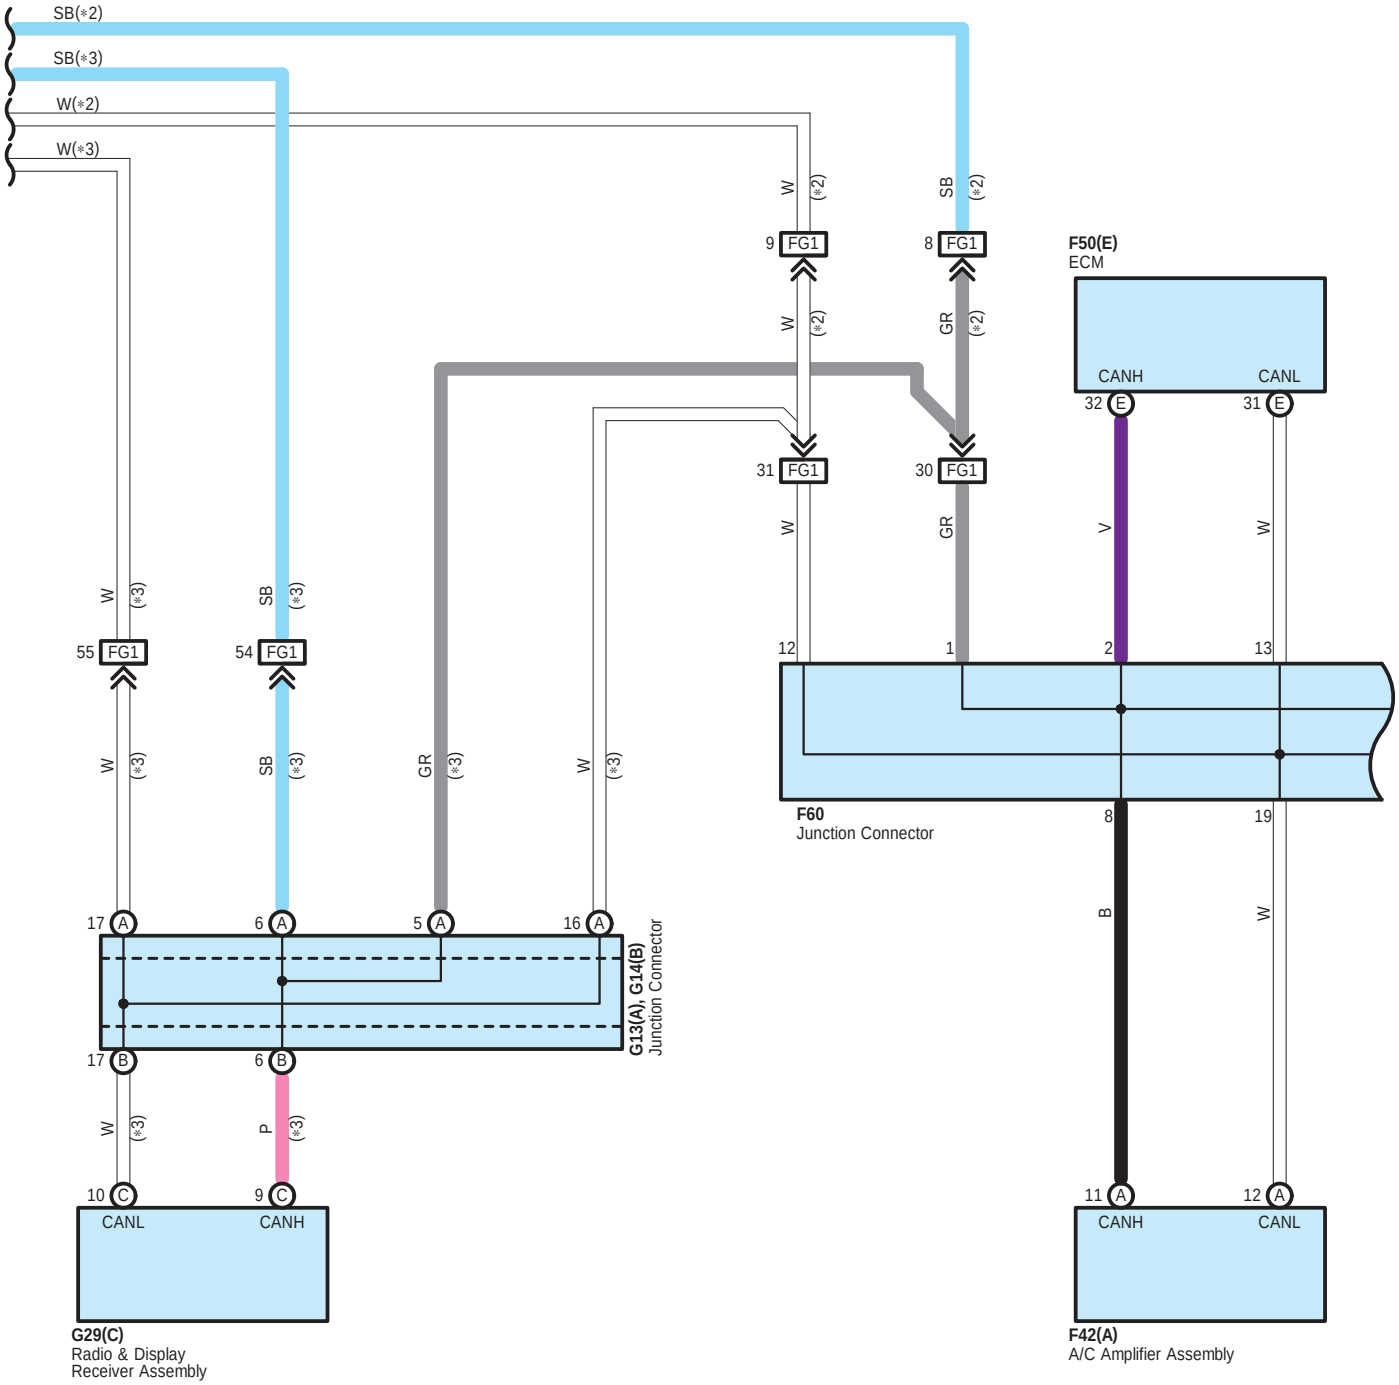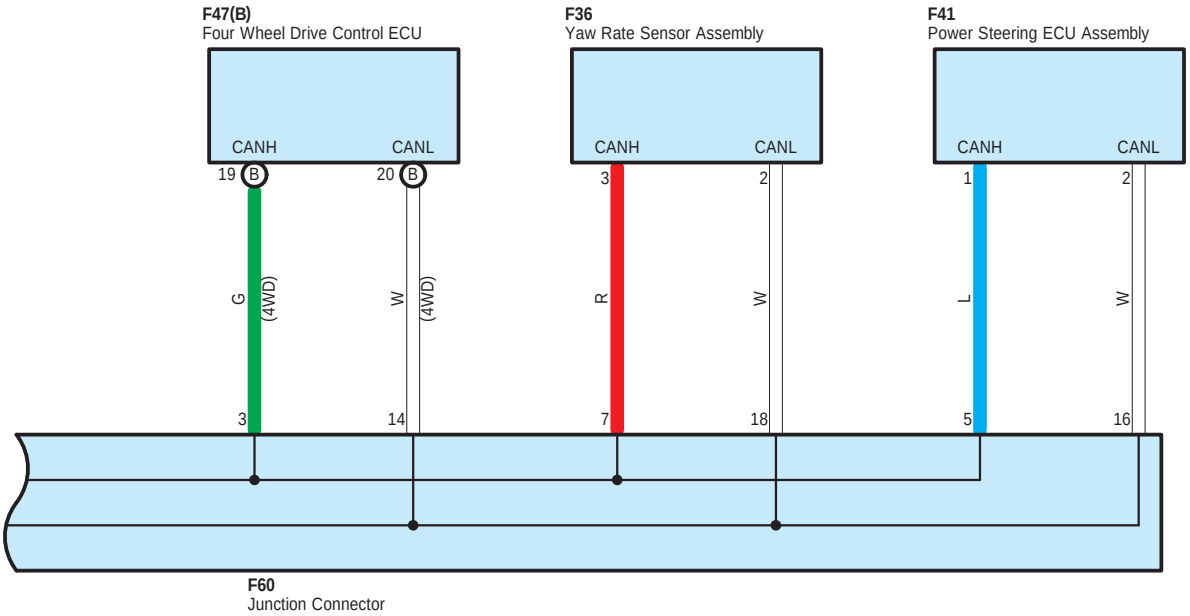


A 6

Black

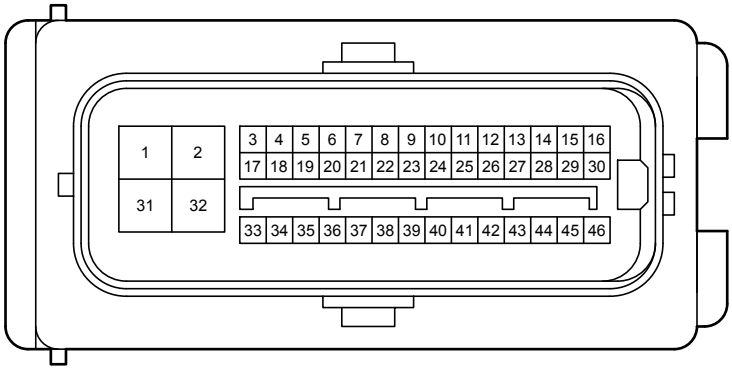


A 36

White

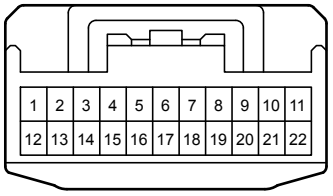


F 9

White

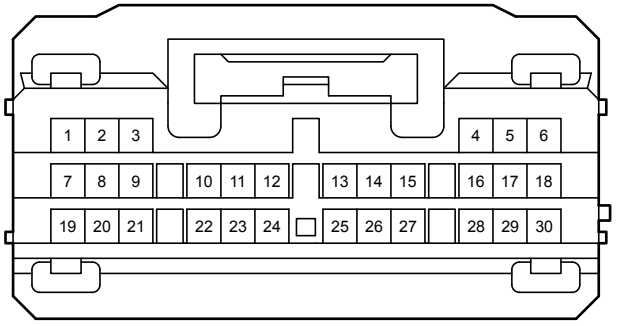


F 10

White

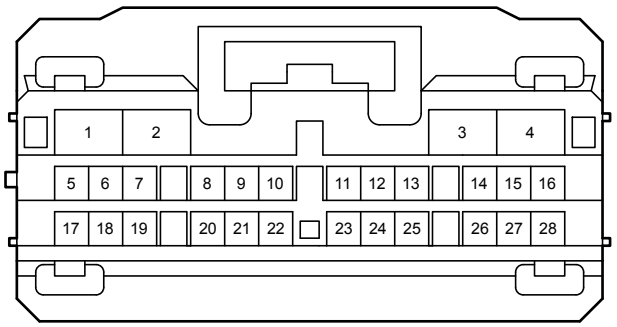


F 13

White

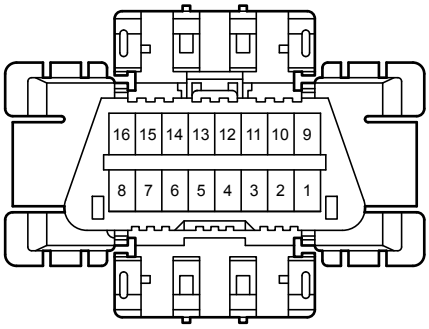


F 14

White

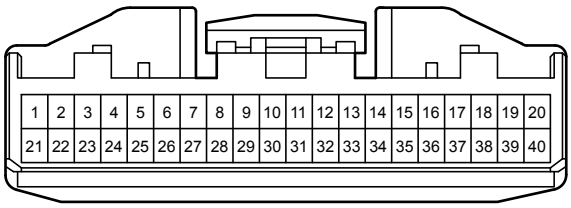


F 19


Blue

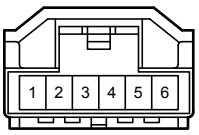


F 33
Yellow

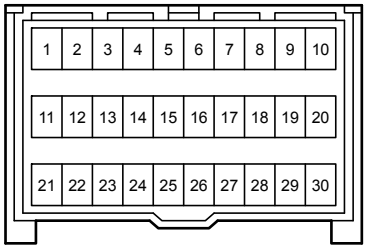


F 36
Black

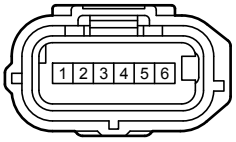


F 41
White

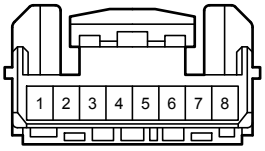


F 42
White

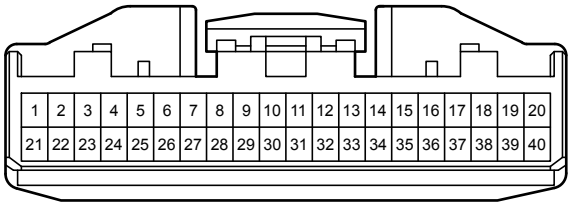


F 47
Black

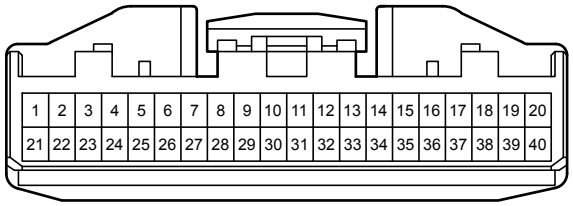


F 50
White

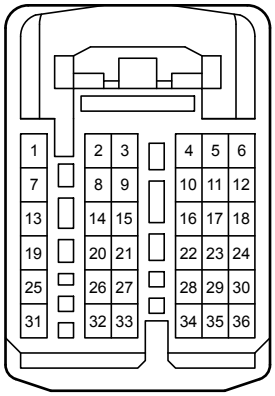


F 59
Gray

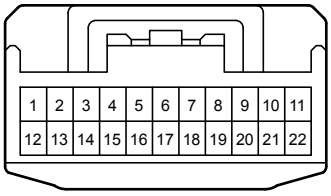


F 60
Gray

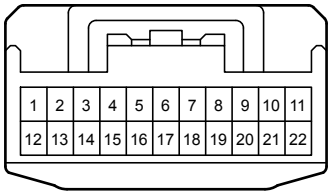


F 82
White

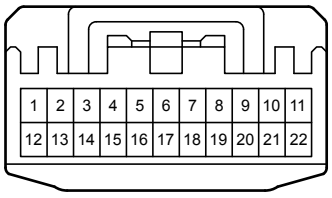


G 13
Black

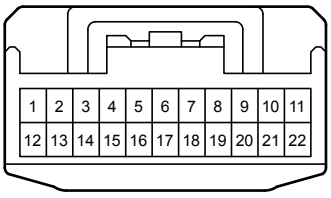


G 14
Black

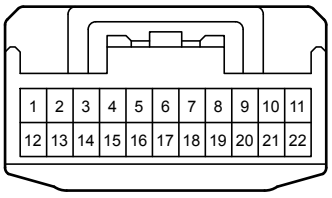


G 29
White

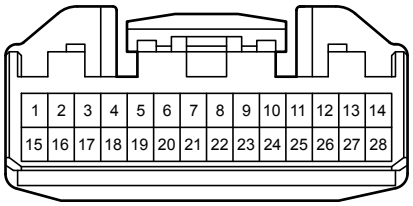


b 19
White

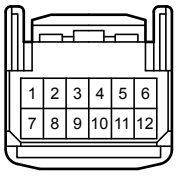


FA2
White

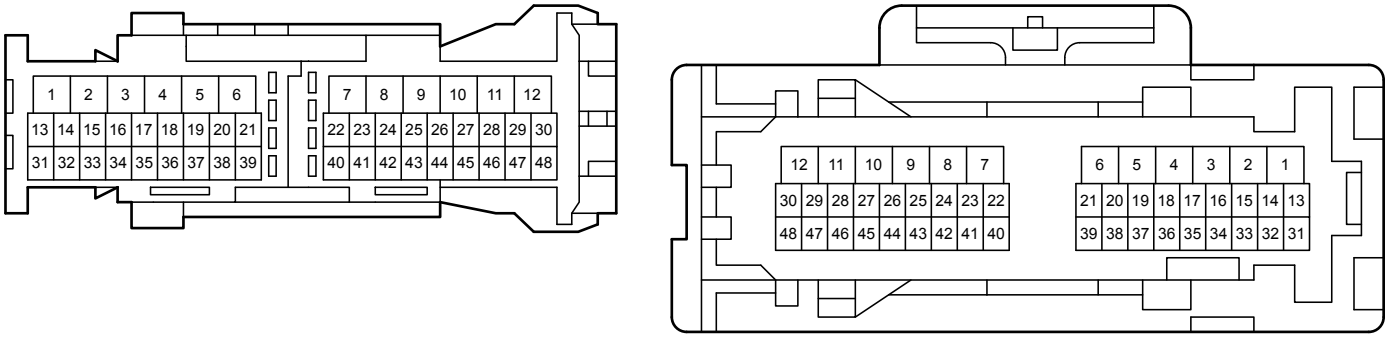

FG1
White

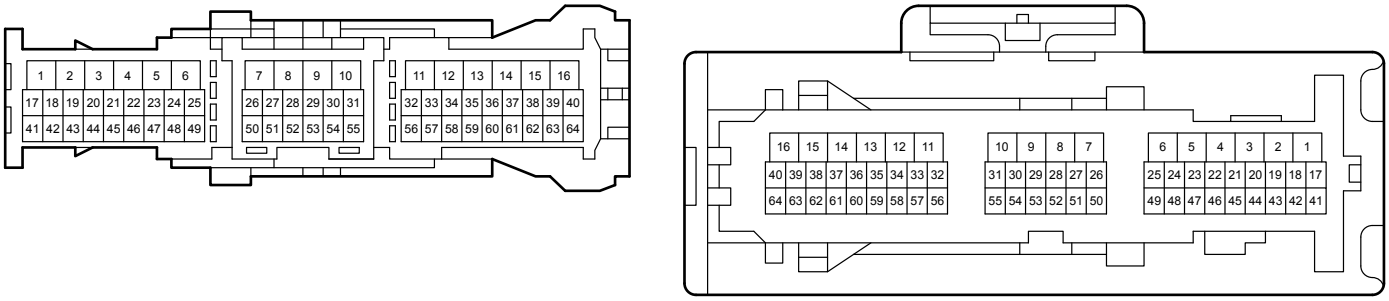

FO1
White

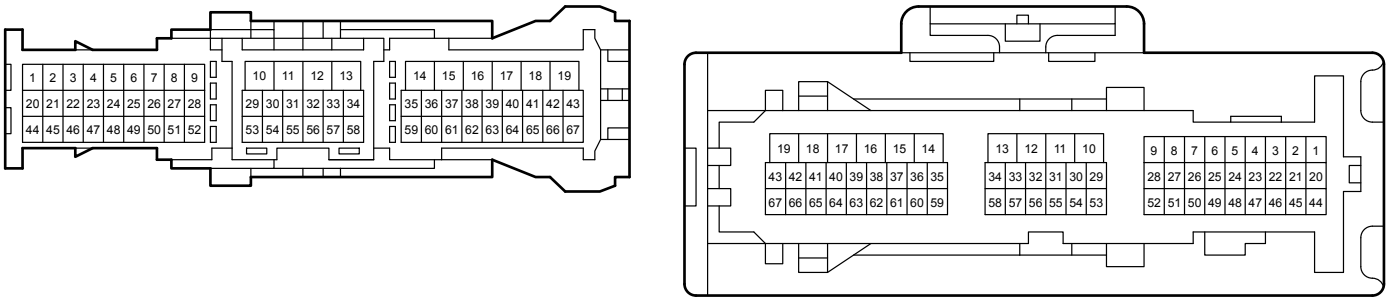

Ob1
White

