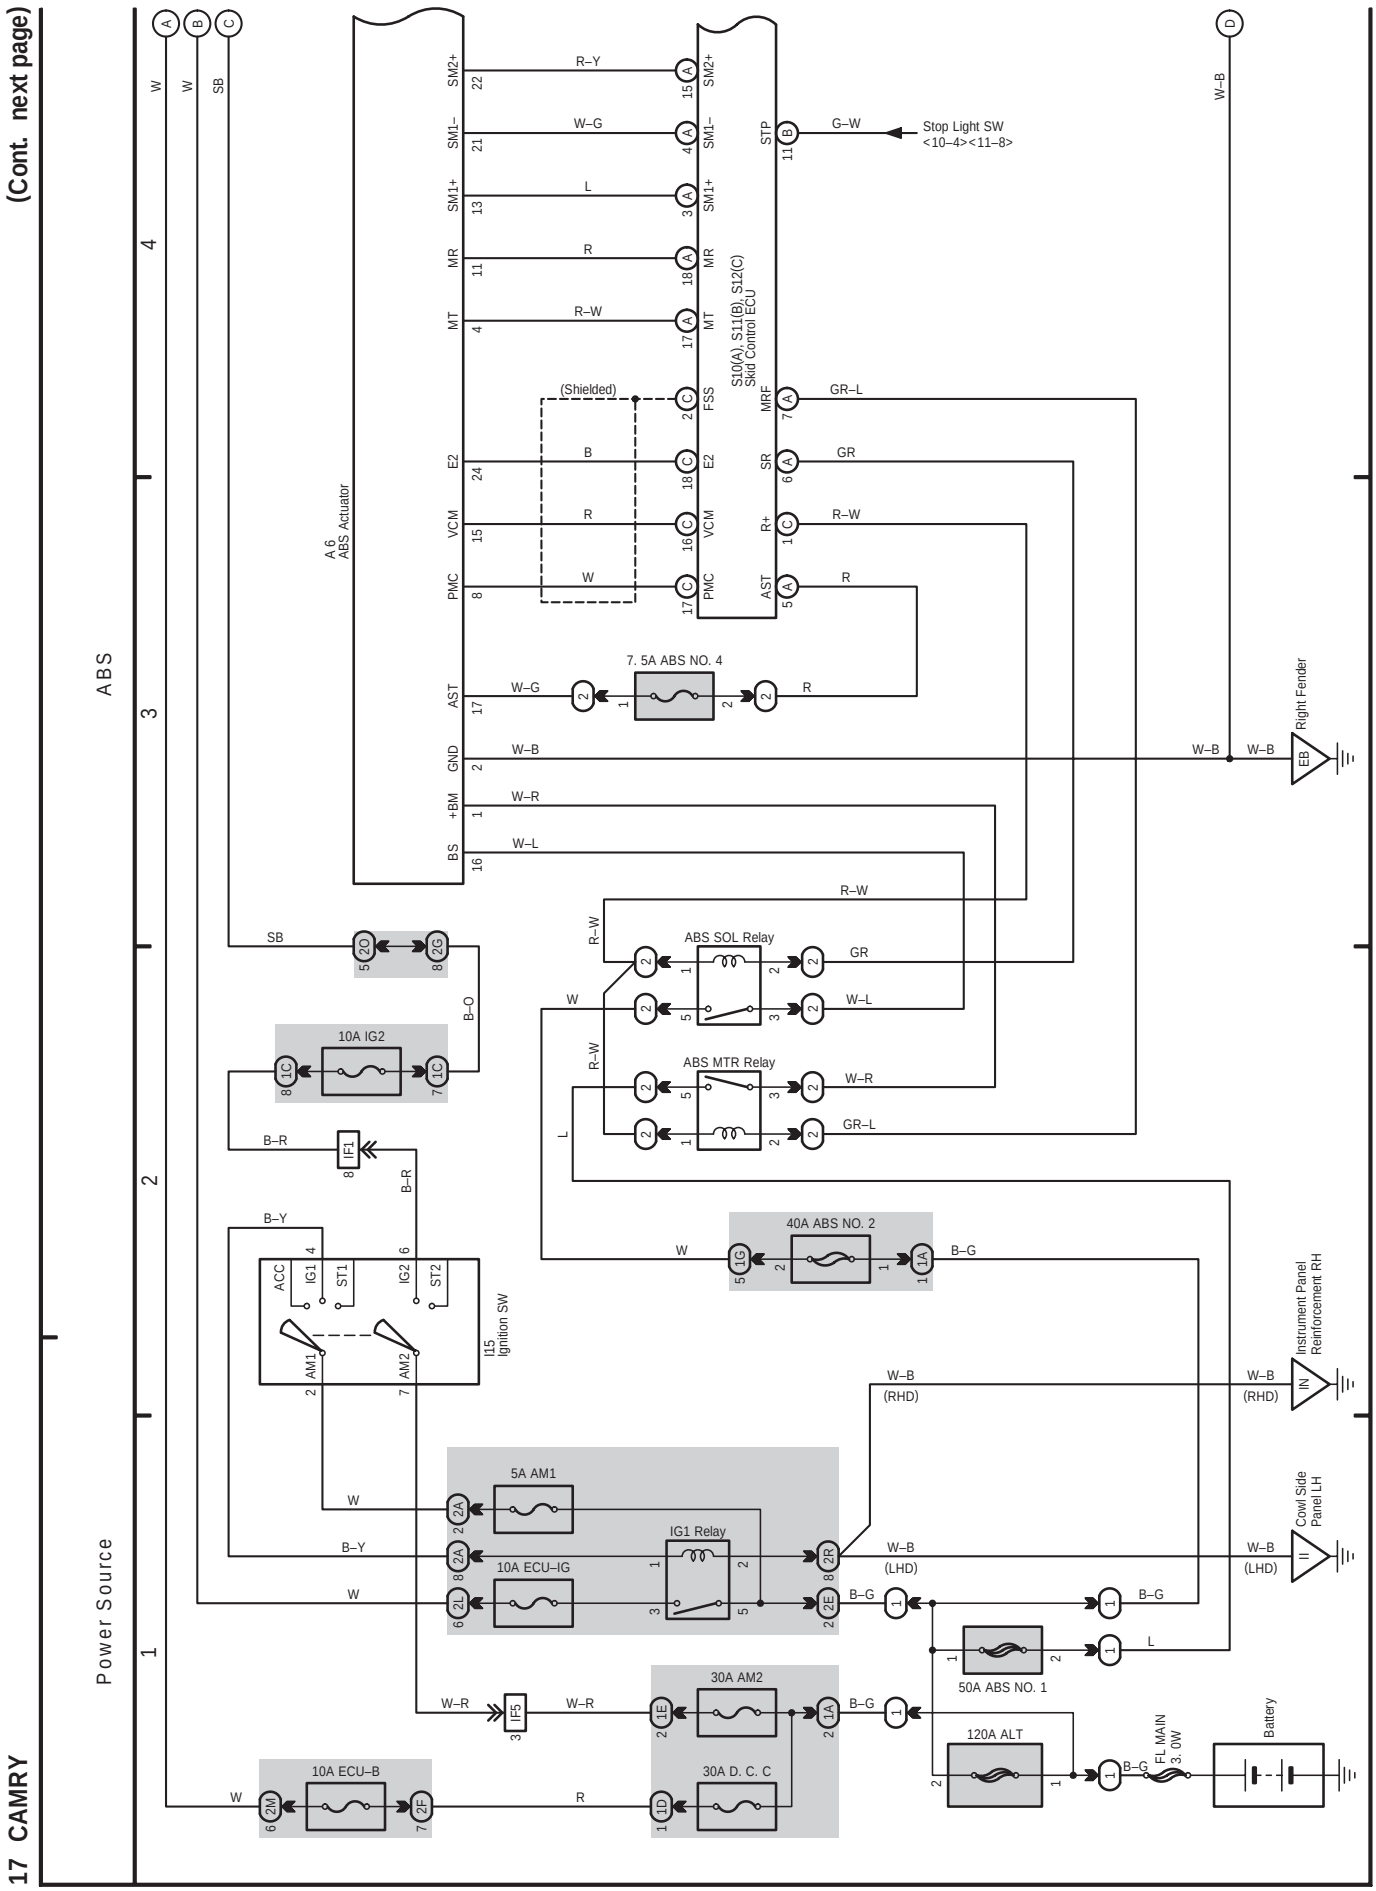

(Cont. next page)
17 CAMRY
ABS
Power Source
A 6
ABS Actuator
S10(A), S11(B), S12(C)
Skid Control ECU
SM2+
SM1–
SM1+
MR
MT
FSS
E2
VCM
PMC
+BM
BS
GND
AST
MRF
SR
R+
STP
(Shielded)
R–Y
W–G
L
R
R–W
B
W
GR–L
GR
W–L
W–B
W–R
G–W
Stop Light SW
<10–4><11–8>
7. 5A ABS NO. 4
ABS SOL Relay
ABS MTR Relay
10A IG2
IF1
B–O
B–R
B–Y
SB
I15
Ignition SW
ACC
IG1
ST1
IG2
ST2
AM1
AM2
40A ABS NO. 2
B–G
5A AM1
IG1 Relay
10A ECU–IG
W–B
(RHD)
(LHD)
50A ABS NO. 1
30A AM2
30A D. C. C
IF5
10A ECU–B
120A ALT
FL MAIN
3. 0W
Battery
Right Fender
Instrument Panel
Reinforcement RH
Cowl Side
Panel LH

17 CAMRY (Cont' d)

