

(Cont. next page)

SRS (LHD)

∗1 : 2GR–FE
∗2 : 2AZ–FE
∗4 : Before Jun. 2009 Production
∗5 : From Jun. 2009 Production

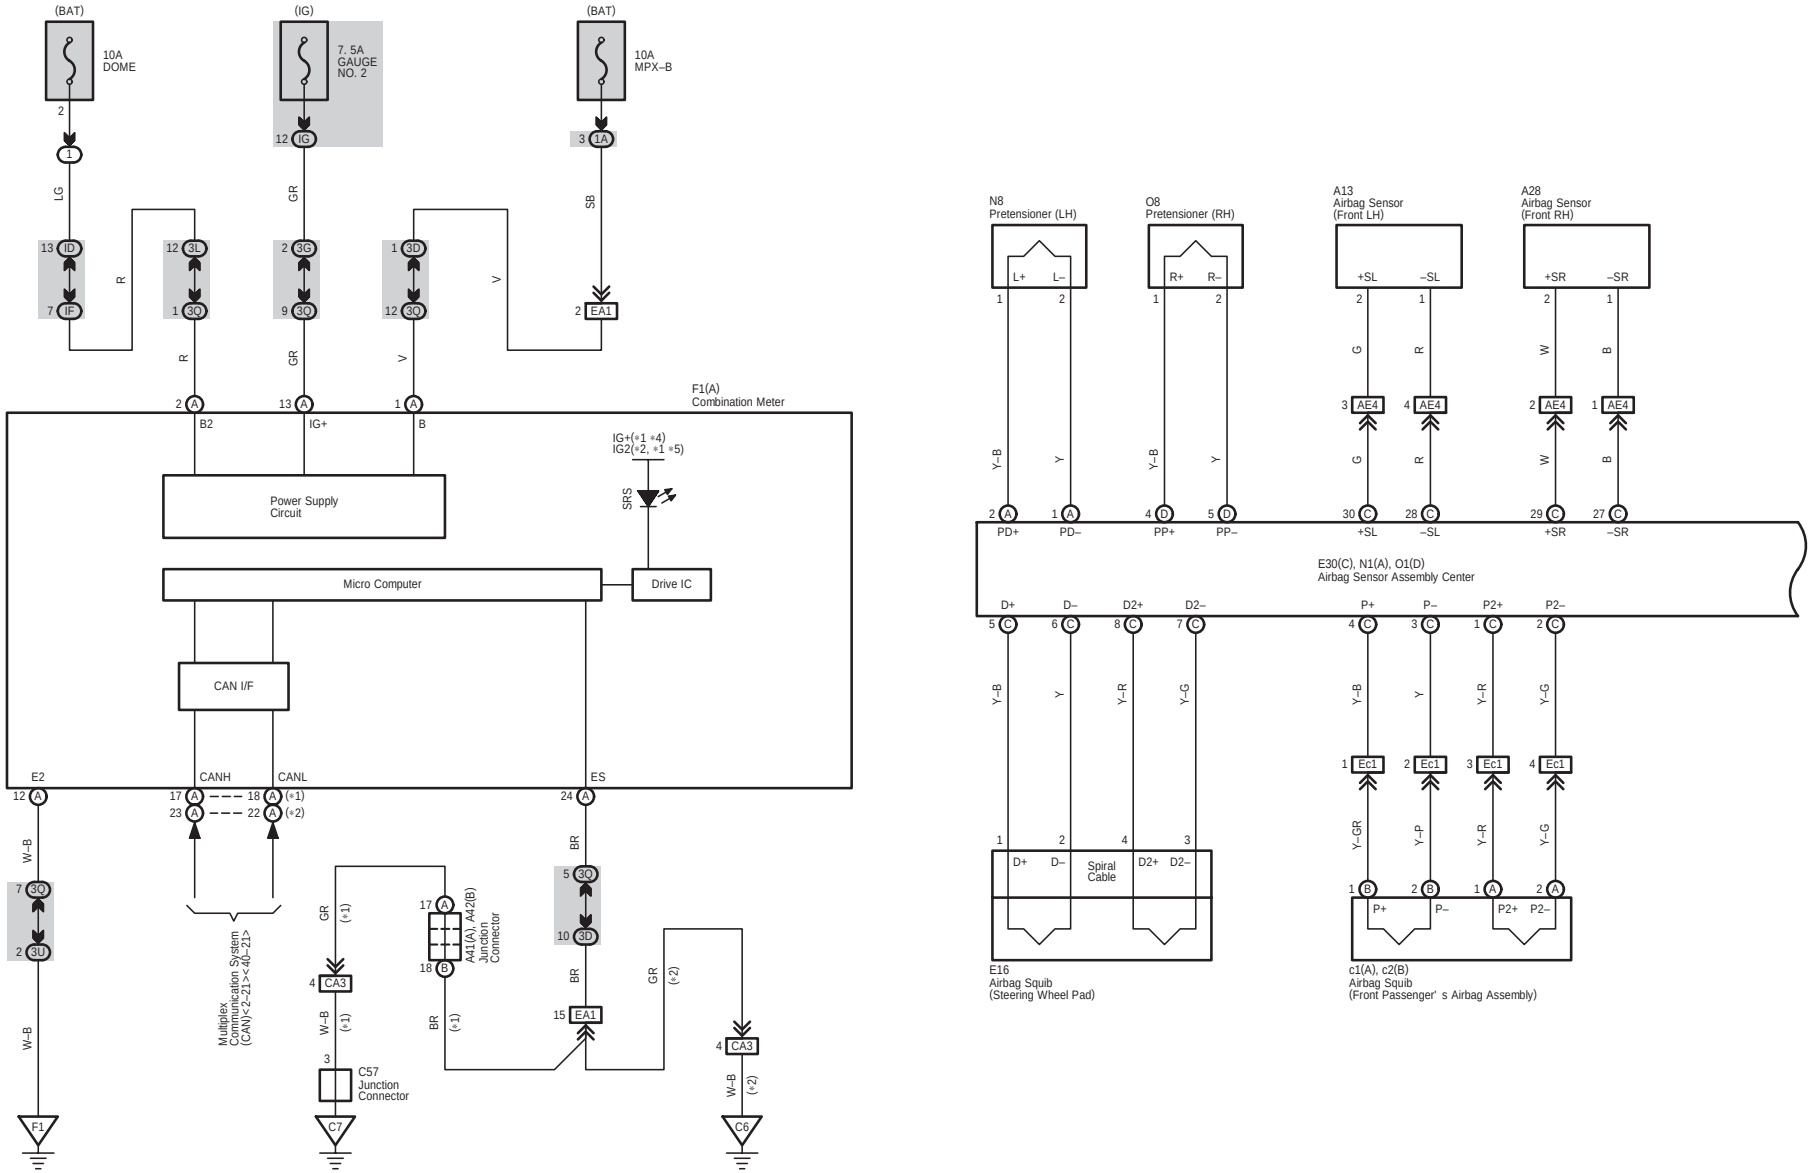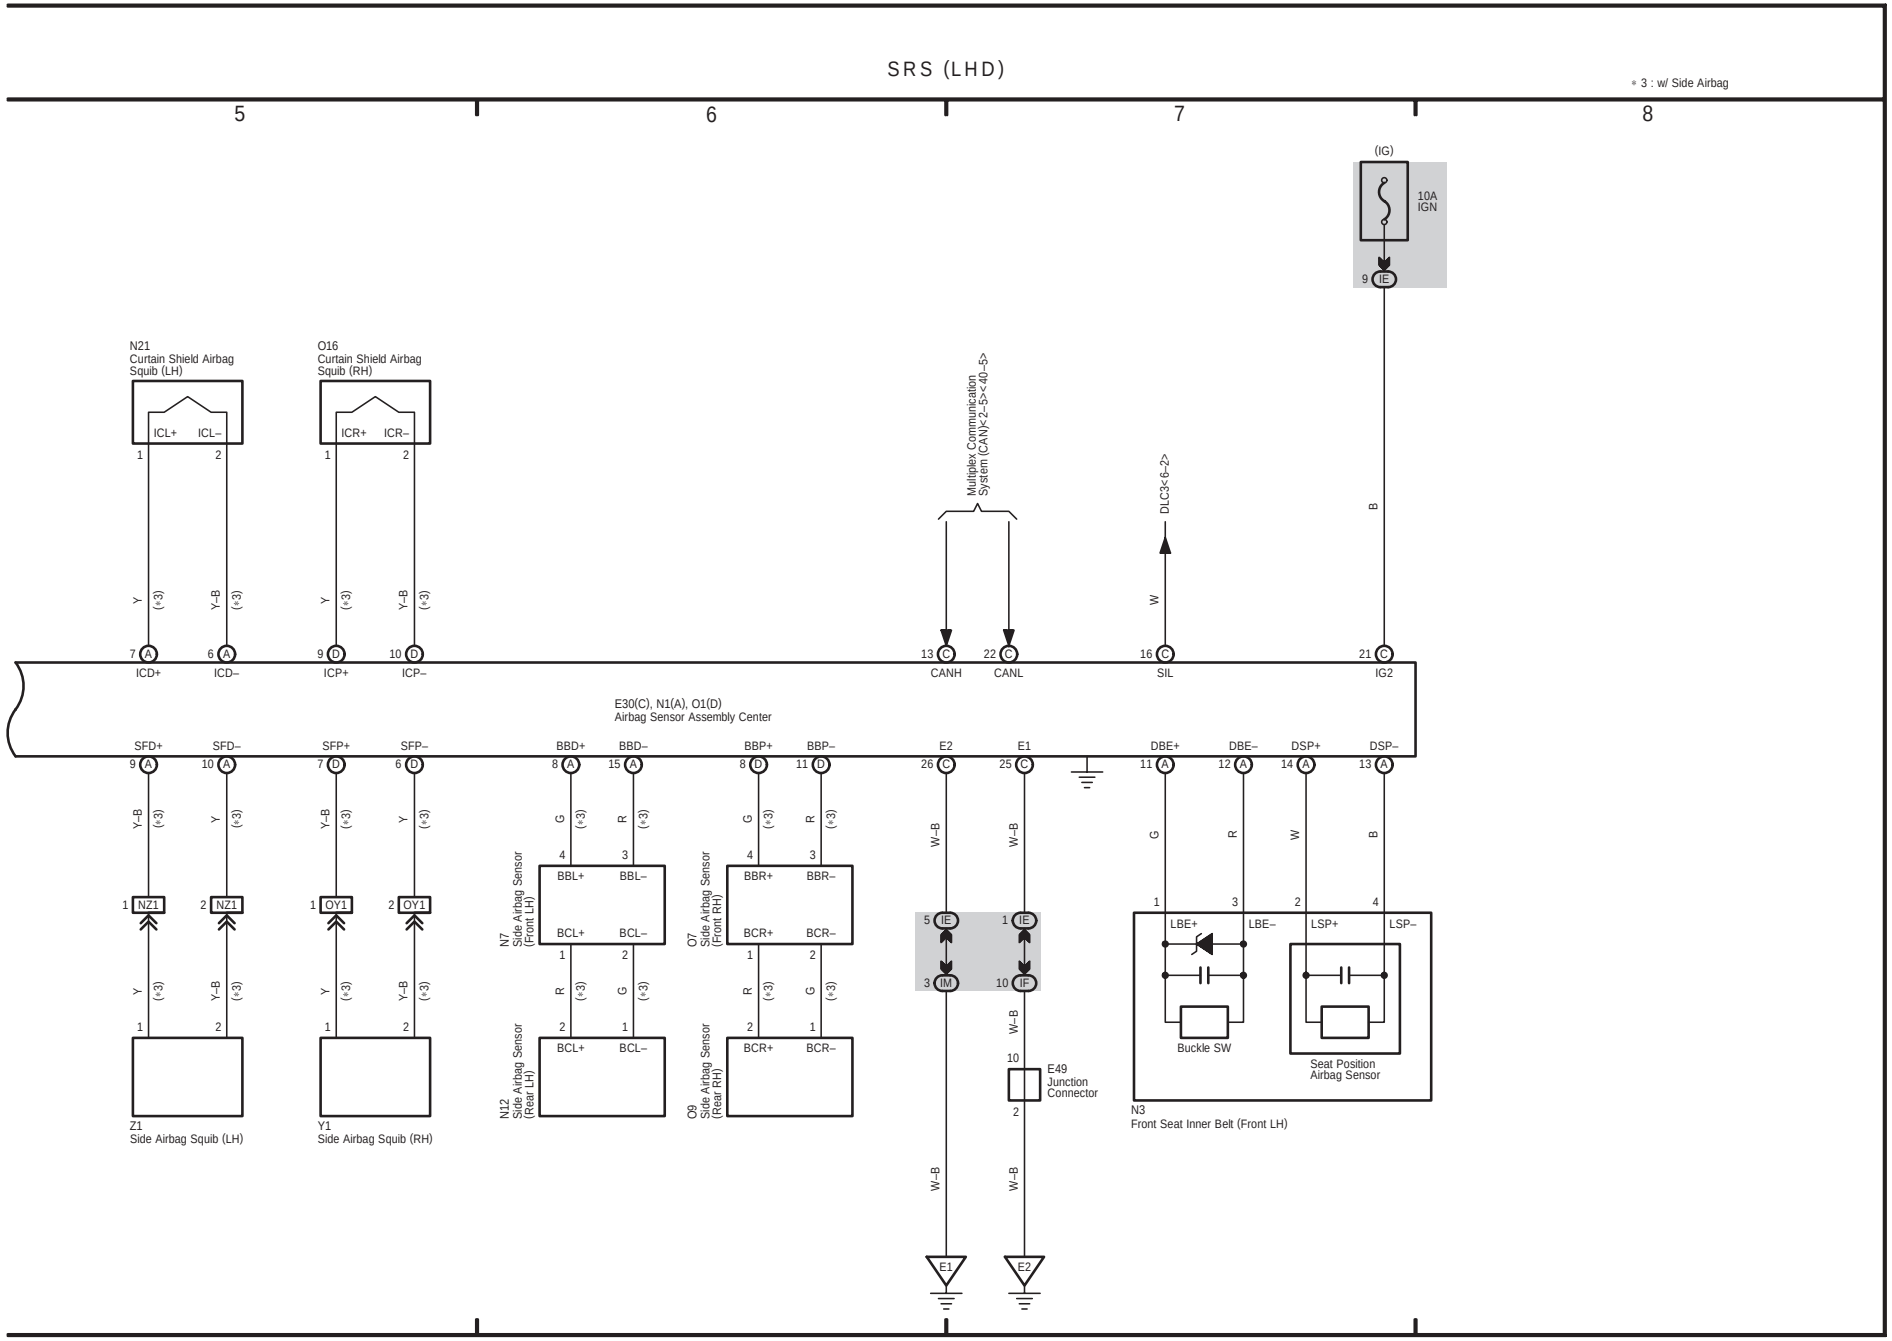


SRS (LHD)
* 3 : w/ Side Airbag
5
6
7
8
(IG)
10A IGN
9 IE
N21 Curtain Shield Airbag Squib (LH)
ICL+ ICL–
O16 Curtain Shield Airbag Squib (RH)
ICR+ ICR–
Multiplex Communication System (CAN)<2–5><40–5>
DLC3<6–2>
B
W
Y (*3)
Y–B (*3)
7 A ICD+
6 A ICD–
9 D ICP+
10 D ICP–
13 C CANH
22 C CANL
16 C SIL
21 C IG2
E30(C), N1(A), O1(D)
Airbag Sensor Assembly Center
SFD+ SFD– SFP+ SFP– BBD+ BBD– BBP+ BBP– E2 E1 DBE+ DBE– DSP+ DSP–
NZ1
OY1
N7 Side Airbag Sensor (Front LH)
BBL+ BBL– BCL+ BCL–
O7 Side Airbag Sensor (Front RH)
BBR+ BBR– BCR+ BCR–
N12 Side Airbag Sensor (Rear LH)
O9 Side Airbag Sensor (Rear RH)
W–B
G (*3)
R (*3)
5 IE
1 IE
3 IM
10 IF
E49 Junction Connector
LBE+ LBE– LSP+ LSP–
Buckle SW
Seat Position Airbag Sensor
N3 Front Seat Inner Belt (Front LH)
Z1 Side Airbag Squib (LH)
Y1 Side Airbag Squib (RH)
E1
E2