
(Cont. next page)






## SRS (RHD)

∗1 : 2GR–FE
∗2 : 2AZ–FE
∗4 : Before Jun. 2009 Production
∗5 : From Jun. 2009 Production

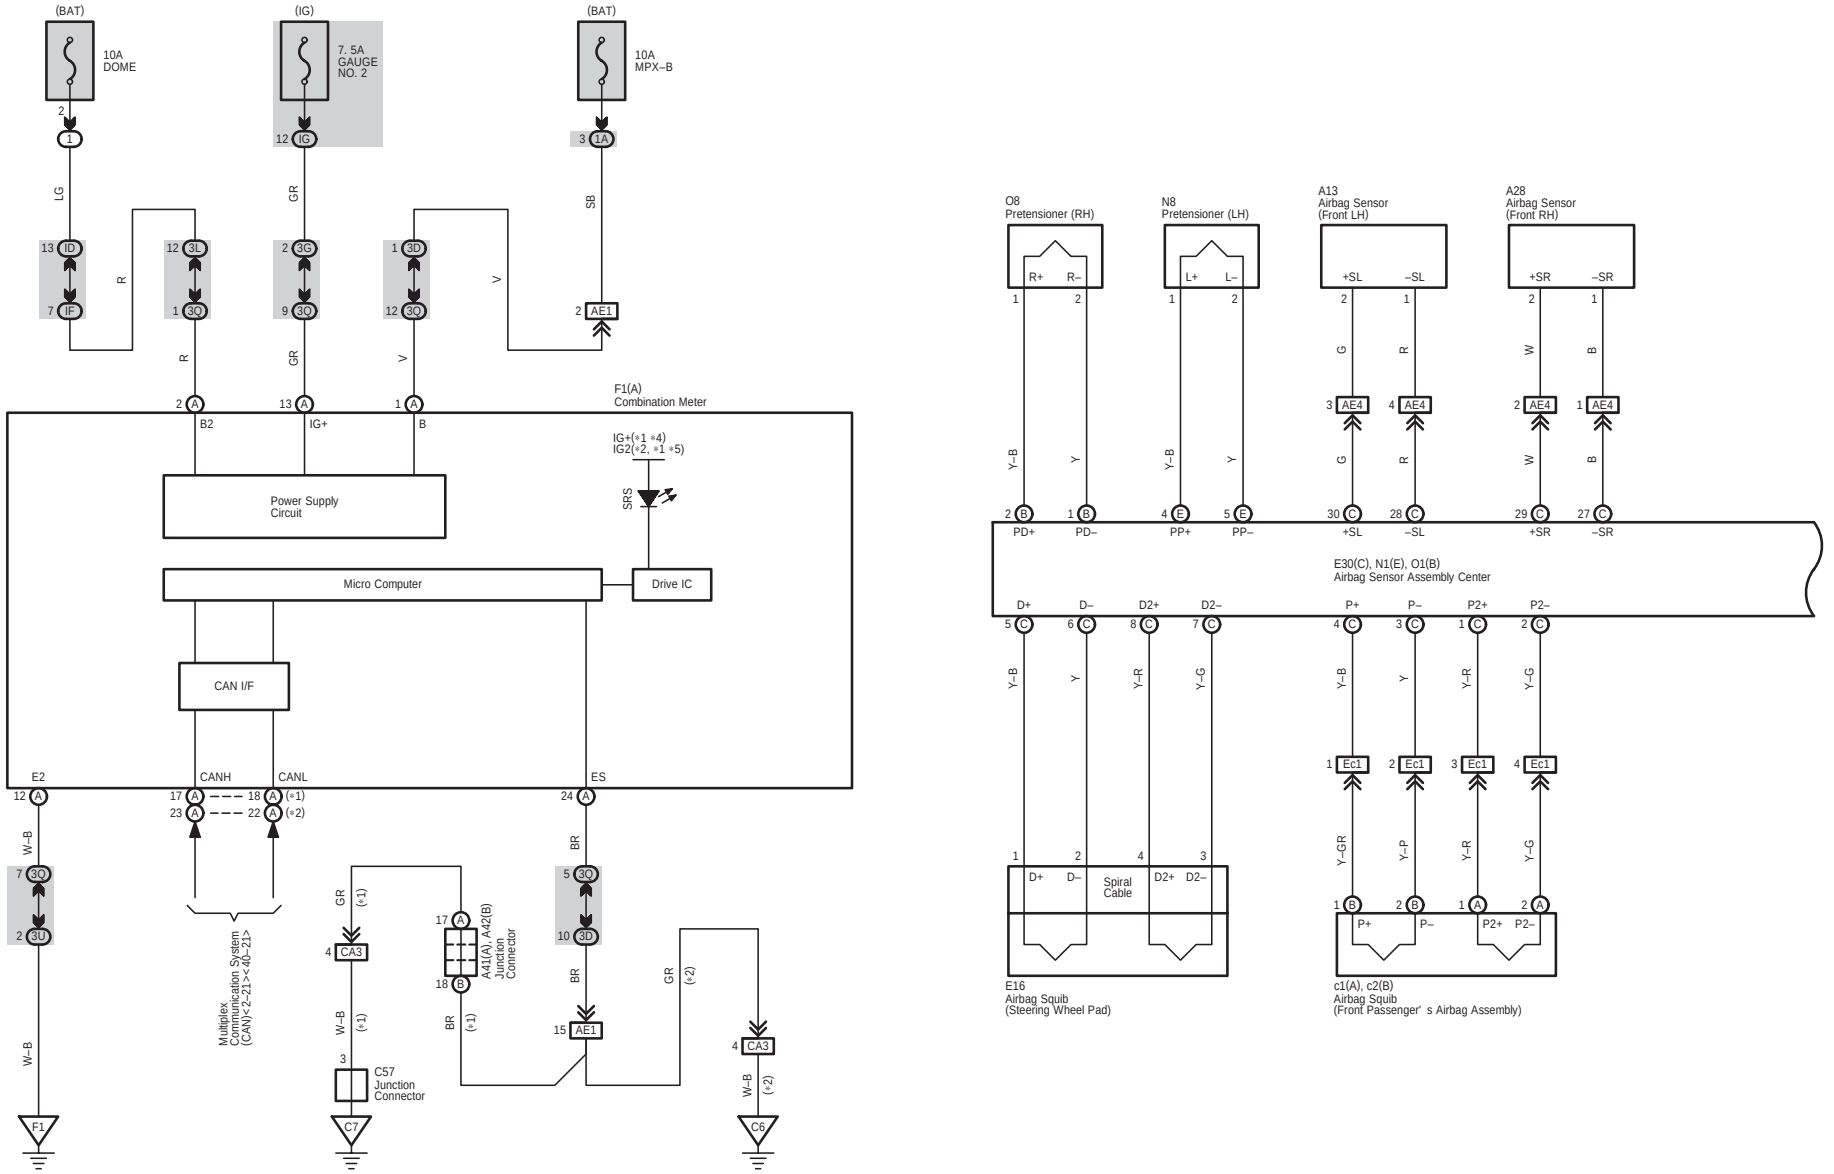

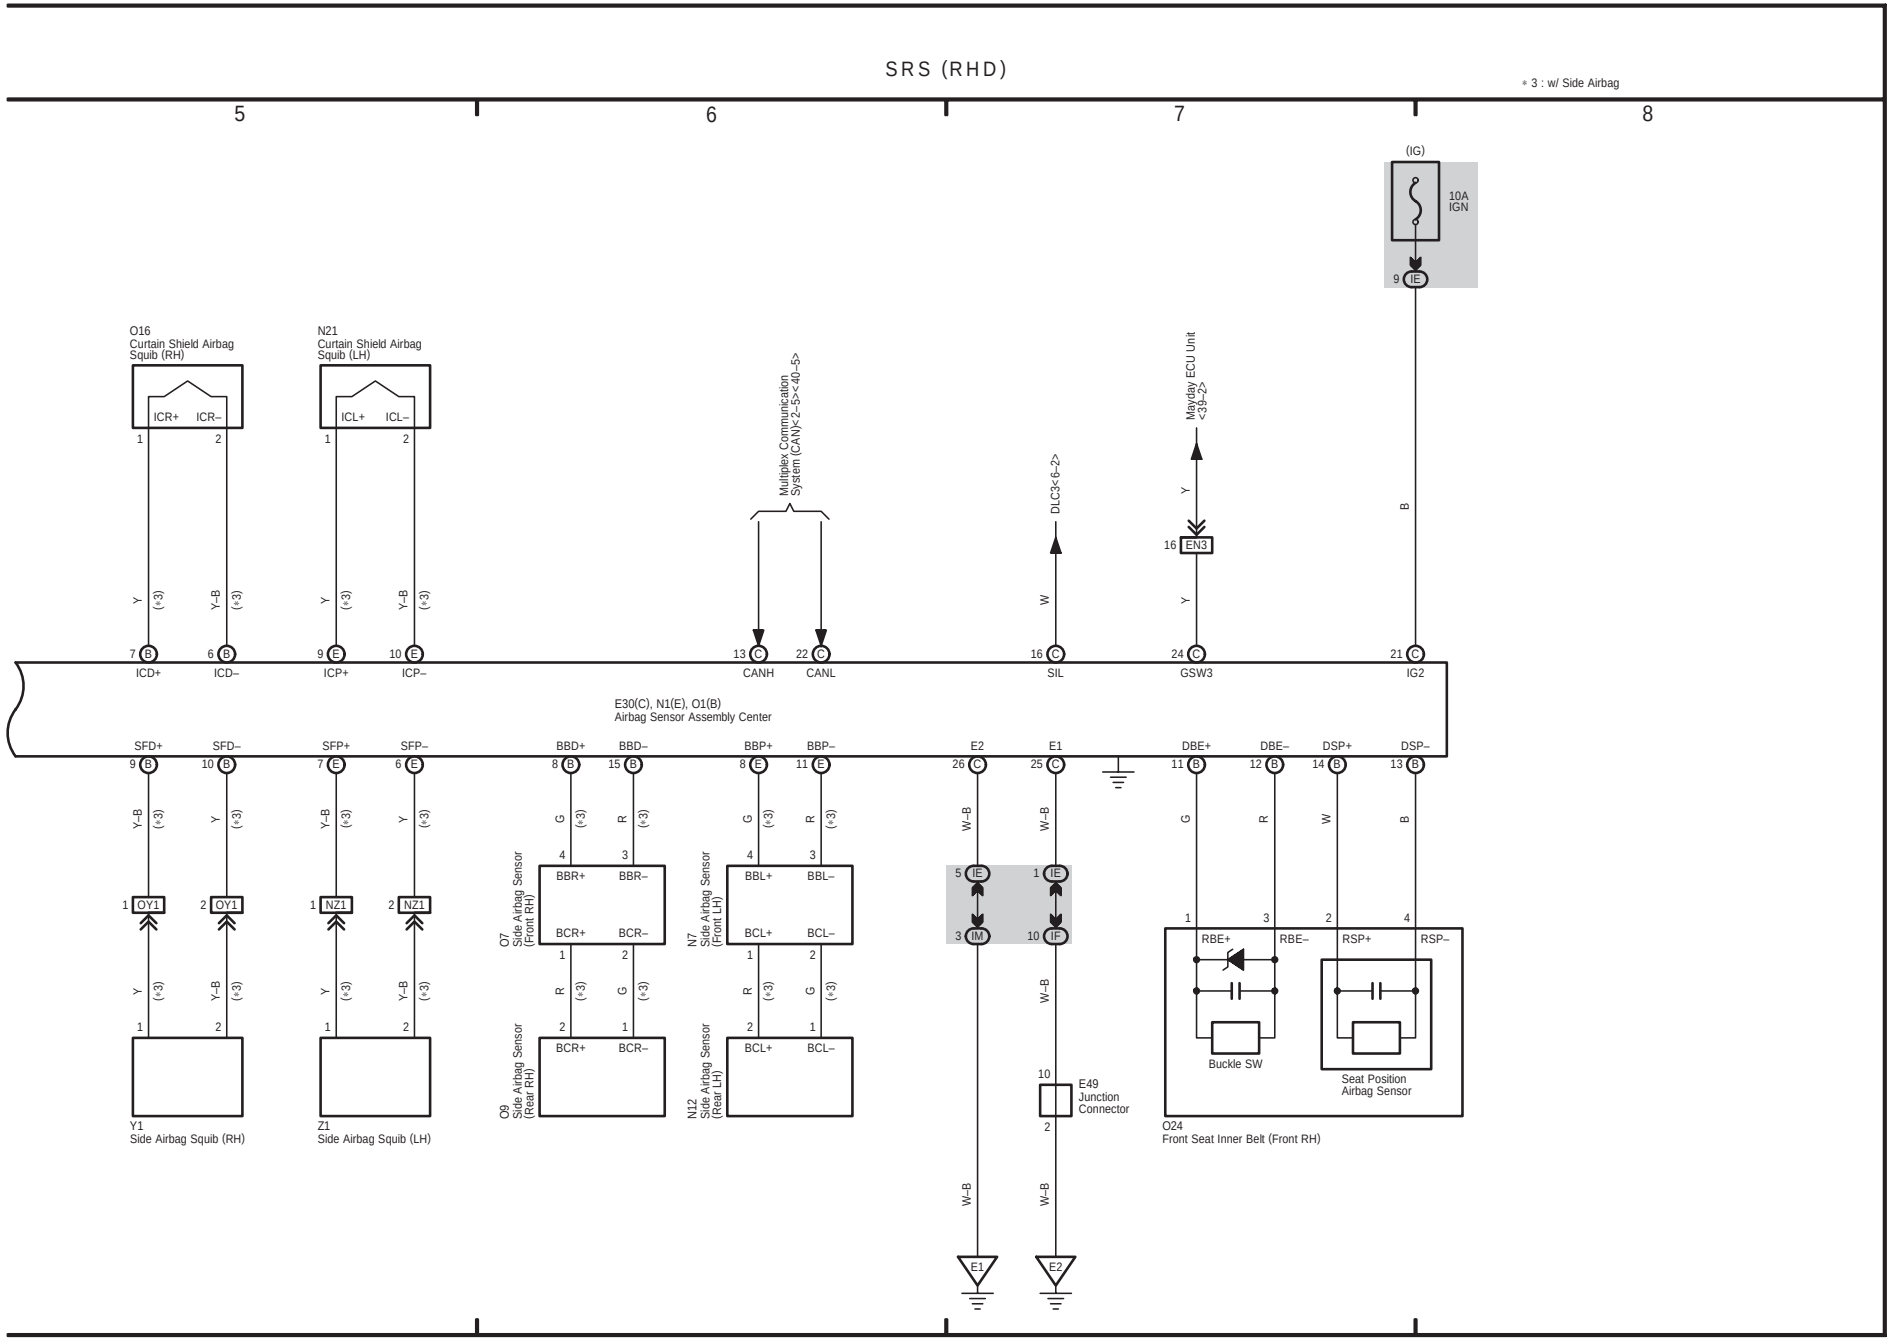
SRS (RHD)
* 3 : w/ Side Airbag
5
6
7
8
(IG)
10A IGN
9 IE
O16
Curtain Shield Airbag Squib (RH)
ICR+ ICR–
N21
Curtain Shield Airbag Squib (LH)
ICL+ ICL–
Multiplex Communication System (CAN)<2–5><40–5>
DLC3<6–2>
Mayday ECU Unit <39–2>
16 EN3
7 ICD+
6 ICD–
9 ICP+
10 ICP–
13 CANH
22 CANL
16 SIL
24 GSW3
21 IG2
E30(C), N1(E), O1(B)
Airbag Sensor Assembly Center
SFD+ SFD–
SFP+ SFP–
BBD+ BBD–
BBP+ BBP–
E2 E1
DBE+ DBE–
DSP+ DSP–
1 OY1
2 OY1
1 NZ1
2 NZ1
BBR+ BBR–
BCR+ BCR–
BBL+ BBL–
BCL+ BCL–
O7 Side Airbag Sensor (Front RH)
O9 Side Airbag Sensor (Rear RH)
N7 Side Airbag Sensor (Front LH)
N12 Side Airbag Sensor (Rear LH)
5 IE
3 IM
1 IE
10 IF
E49 Junction Connector
RBE+ RBE–
RSP+ RSP–
Buckle SW
Seat Position Airbag Sensor
O24
Front Seat Inner Belt (Front RH)
Y1
Side Airbag Squib (RH)
Z1
Side Airbag Squib (LH)
E1
E2