



(BAT)
7. 5A
AM2
(BAT)
30A
ST/AM2
(BAT)
20A
IG2
Y
(RHD *3)
B
(RHD *4)
Y
(RHD)
AE1
AE7
AE5
L
(RHD *3)
B
(RHD *4)
E23
Ignition SW
AM2
IG2
ST2
Y
(RHD *4)
B
(RHD)
BR
AM2
IG2D
E6(A)
Main Body ECU
LG
(RHD *3 *5)
BE
(RHD *3)
B
(RHD)
BR
C16(A), C59(B)
Noise Filter
(Ignition RH)
IG2
Relay
LG
(RHD *3 *5)
LG
(RHD *3 *6)
BR
(RHD M/T)
BR
(RHD A/T)
A43
Junction
Connector
A2


(IG)
15A
INJ
7
IH
B
(LHD)
10
EA1
B
(LHD)
B
(RHD)
7
CA3
BR
BR
BR
BR
BR
W–B
W–B
W–B
W–B
BR
W–B
BR
W–B
BR
W–B
BR
W–B
1
4
+B
GND
IGT1
IGF
C11
Ignition Coil (No. 1)
1
4
+B
GND
IGT2
IGF
C13
Ignition Coil (No. 2)
1
4
+B
GND
IGT3
IGF
C12
Ignition Coil (No. 3)
1
4
+B
GND
IGT4
IGF
C14
Ignition Coil (No. 4)
3
2
W
W–L
3
2
G–R
W–L
3
2
G
W–L
3
2
LG
W–L
W–L
W–L
W–L
BR
85
C
IGT1
81
C
IGF1
84
C
IGT2
83
C
IGT3
82
C
IGT4
C24(C)
Engine ECU
W–B
C4
∗ 1 : Before Jun. 2009 Production
∗ 2 : From Jun. 2009 Production
∗ 3 : w/ Smart Entry & Start System
∗ 4 : w/o Smart Entry & Start System
∗ 5 : Before Feb. 2010 Production
∗ 6 : From Feb. 2010 Production


A 43
Gray

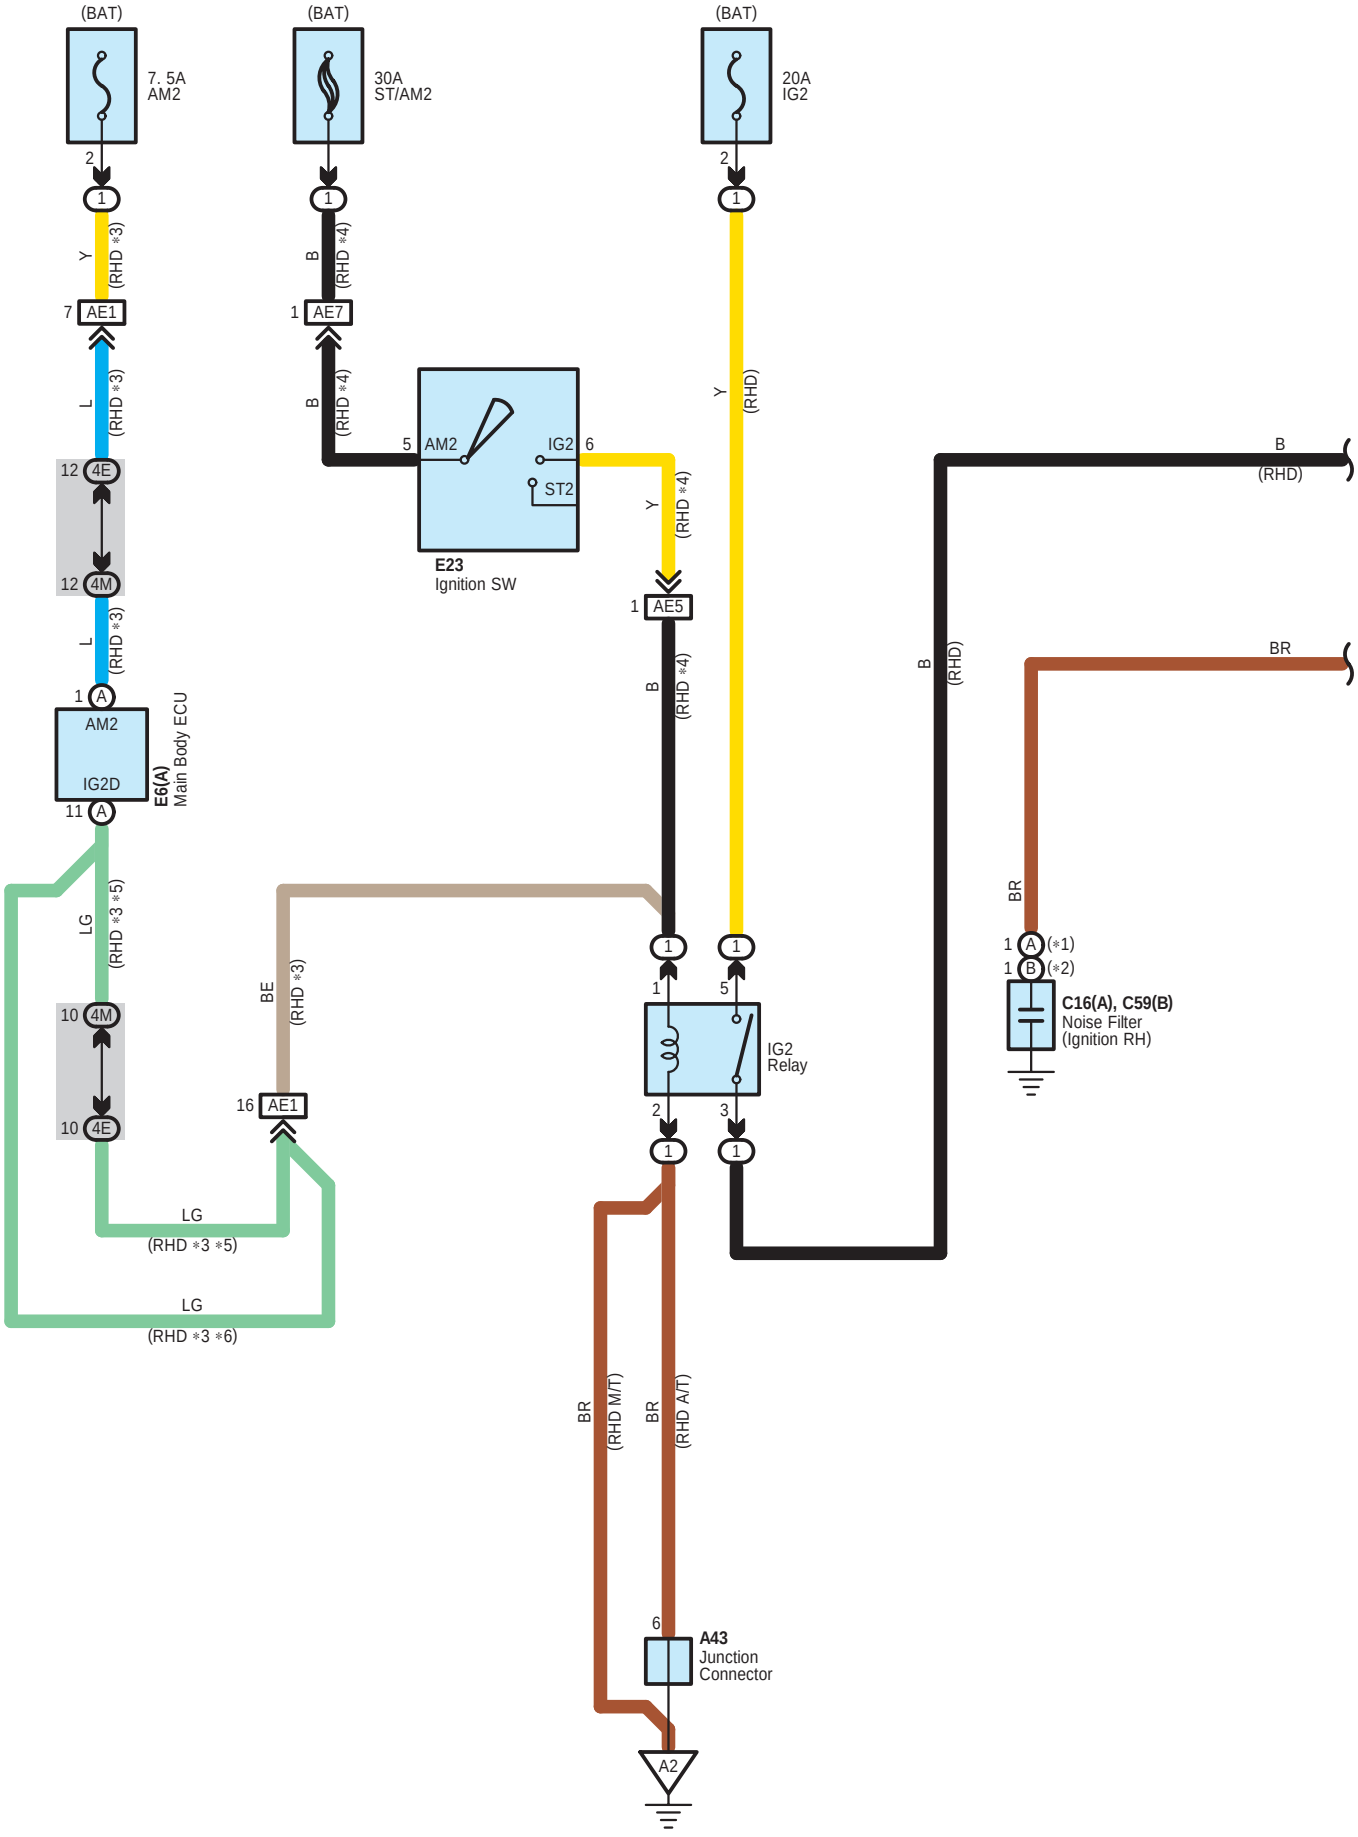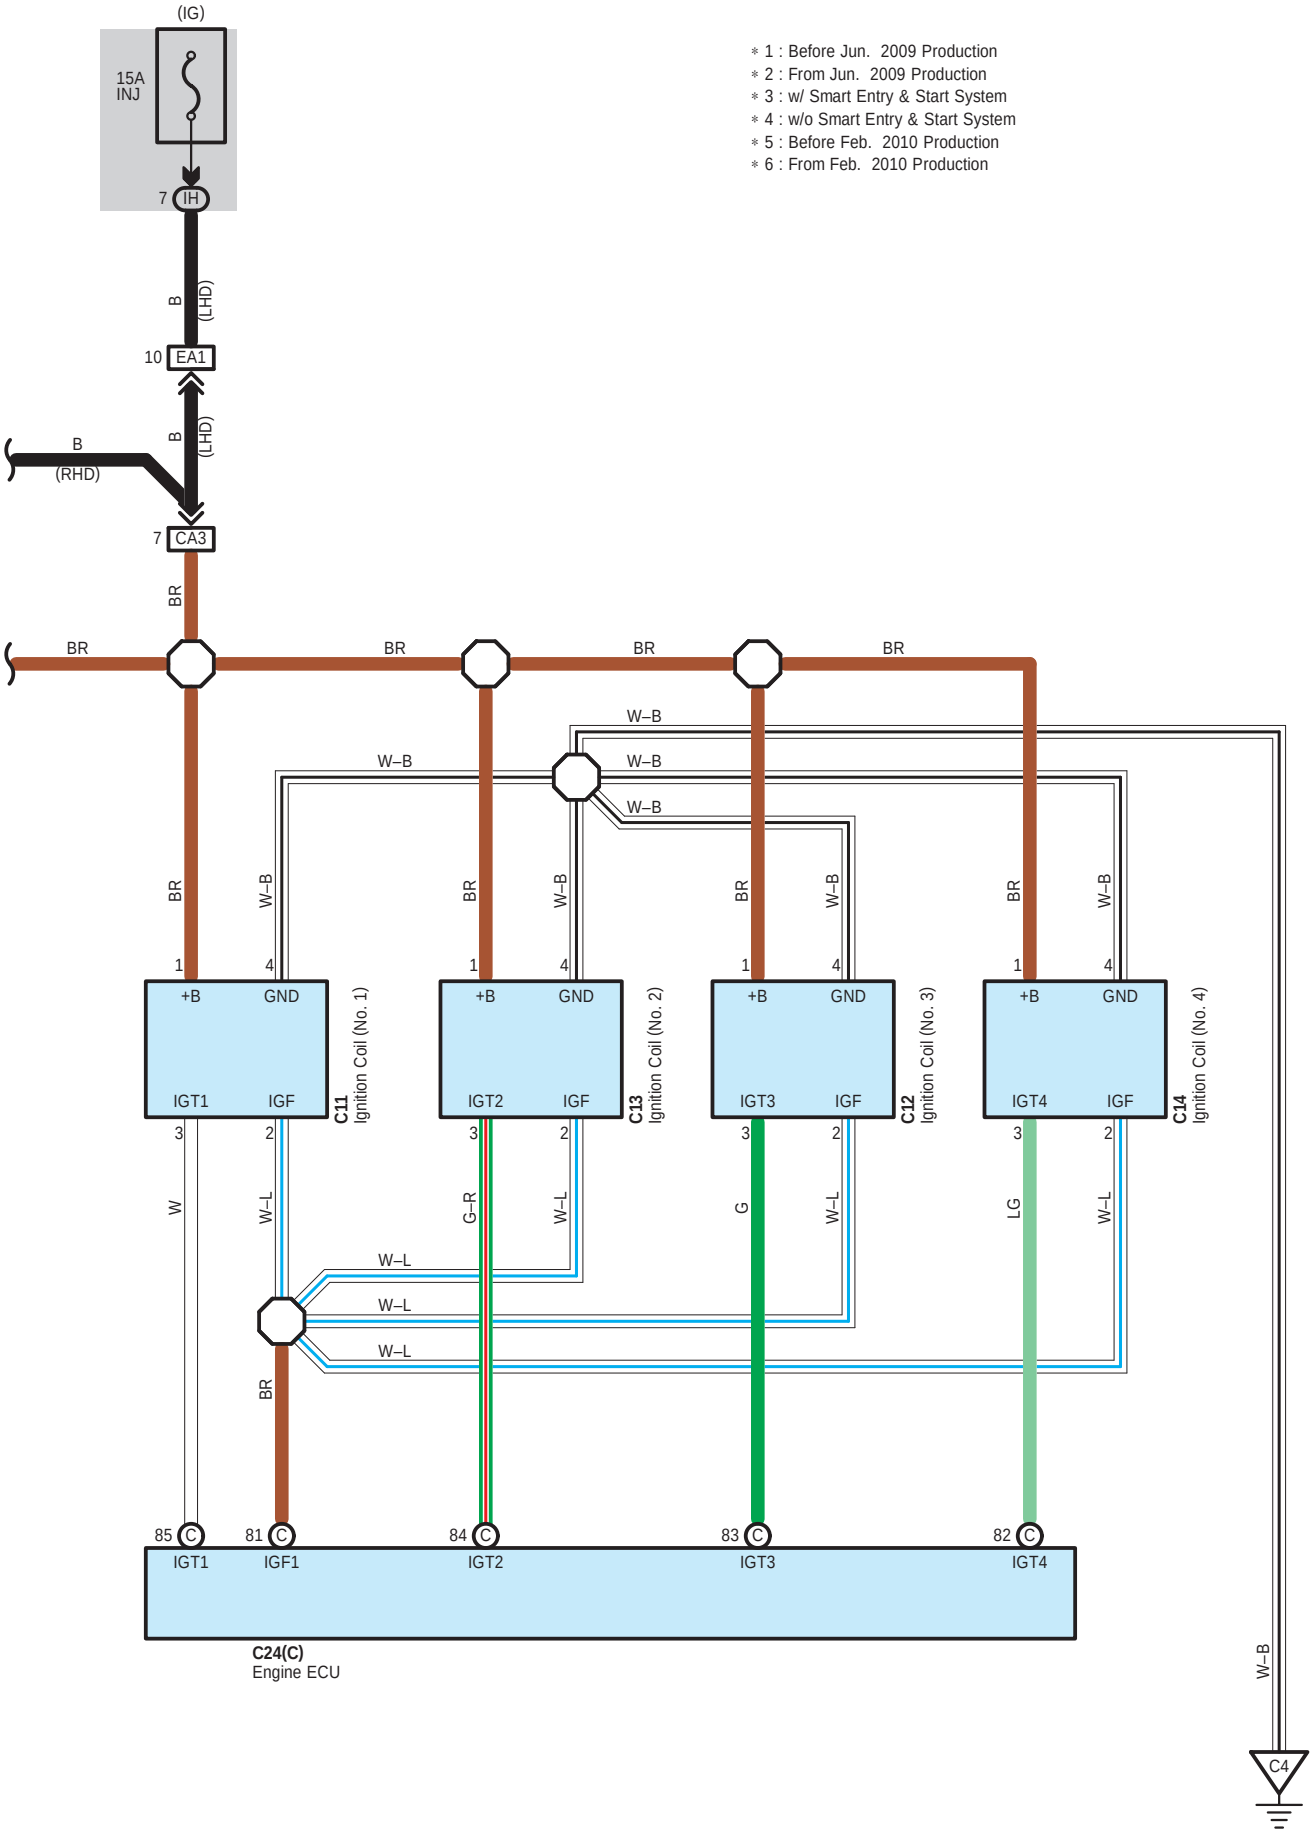


C 11
Black




C 12
Black



C 13
Black




C 14
Black




C 16
Gray




C 24
Black

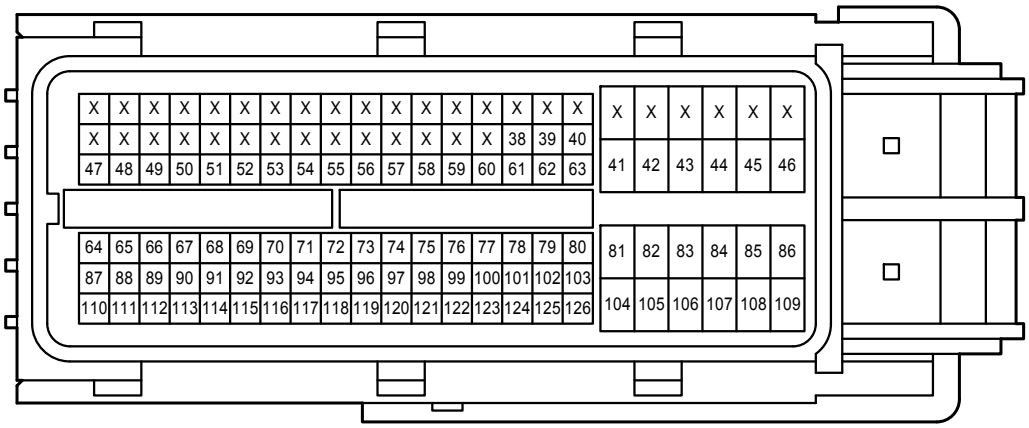


C 59
Gray

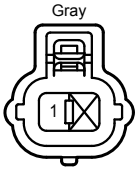


E 6
White

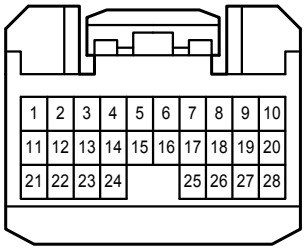


E 23
White

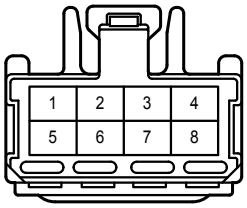


4E
White




4M
White




IH
White

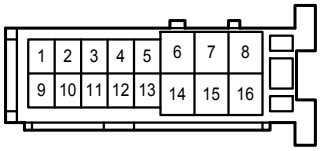


AE1
White

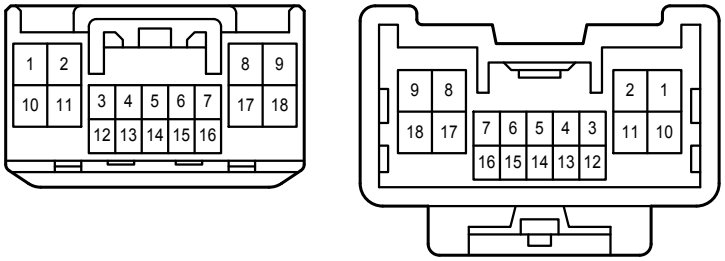


AE5
White

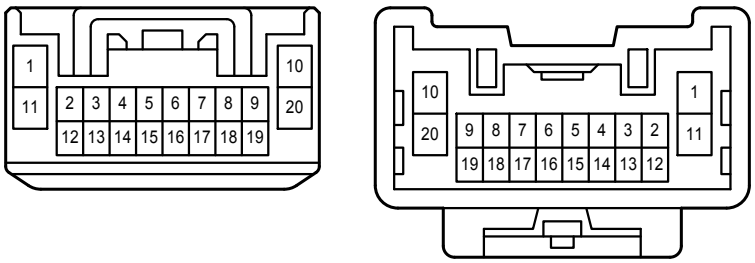

AE7
White

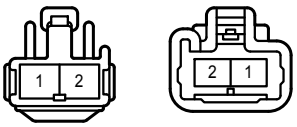

CA3
White

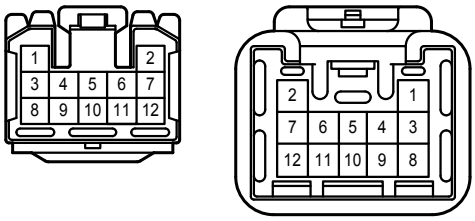

EA1
White

