



＊1 : 2GR–FE
＊2 : 2AZ–FE
＊3 : Before Jun. 2009 Production
＊4 : From Jun. 2009 Production
(ACC)
7. 5A
ECU–ACC
2 IF
L
11 3L
11 3I
L
8
E3
Outer Mirror SW
B
Operation SW
Left
Right
Up
Down
Left/
Up
Right/
Down
Select SW
Left
Right
Left
Right
MLH
MRH
MLV
MRV
M+
E
5
2
4
3
6
7
P
LG
LG
P
B
W–B
2 3I
3 3I
1
3G
O
(＊3)
BE
(＊4)
1 3I
3 3C
P
LG
O
(＊3)
BE
(＊4)
W–B
20 IE2
22 IE2
21 IE2
22 HE2
20 HE2
21 HE2
P
LG
O
(＊3)
BE
(＊4)
P
LG
O
(＊3)
BE
(＊4)
5 B
1 C
4 B
3 C
3 B
2 C
(＊1)
(＊2)
4 B
3 C
5 B
1 C
3 B
2 C
(＊1)
(＊2)
MH
MV
M+
MV
MH
M+
M
M
M
M
9
E49
Junction
Connector
2
W–B
E2
I2(B), (C)
Outer Rear View Mirror (LH)
H3(B), (C)
Outer Rear View Mirror (RH)

E 3
White

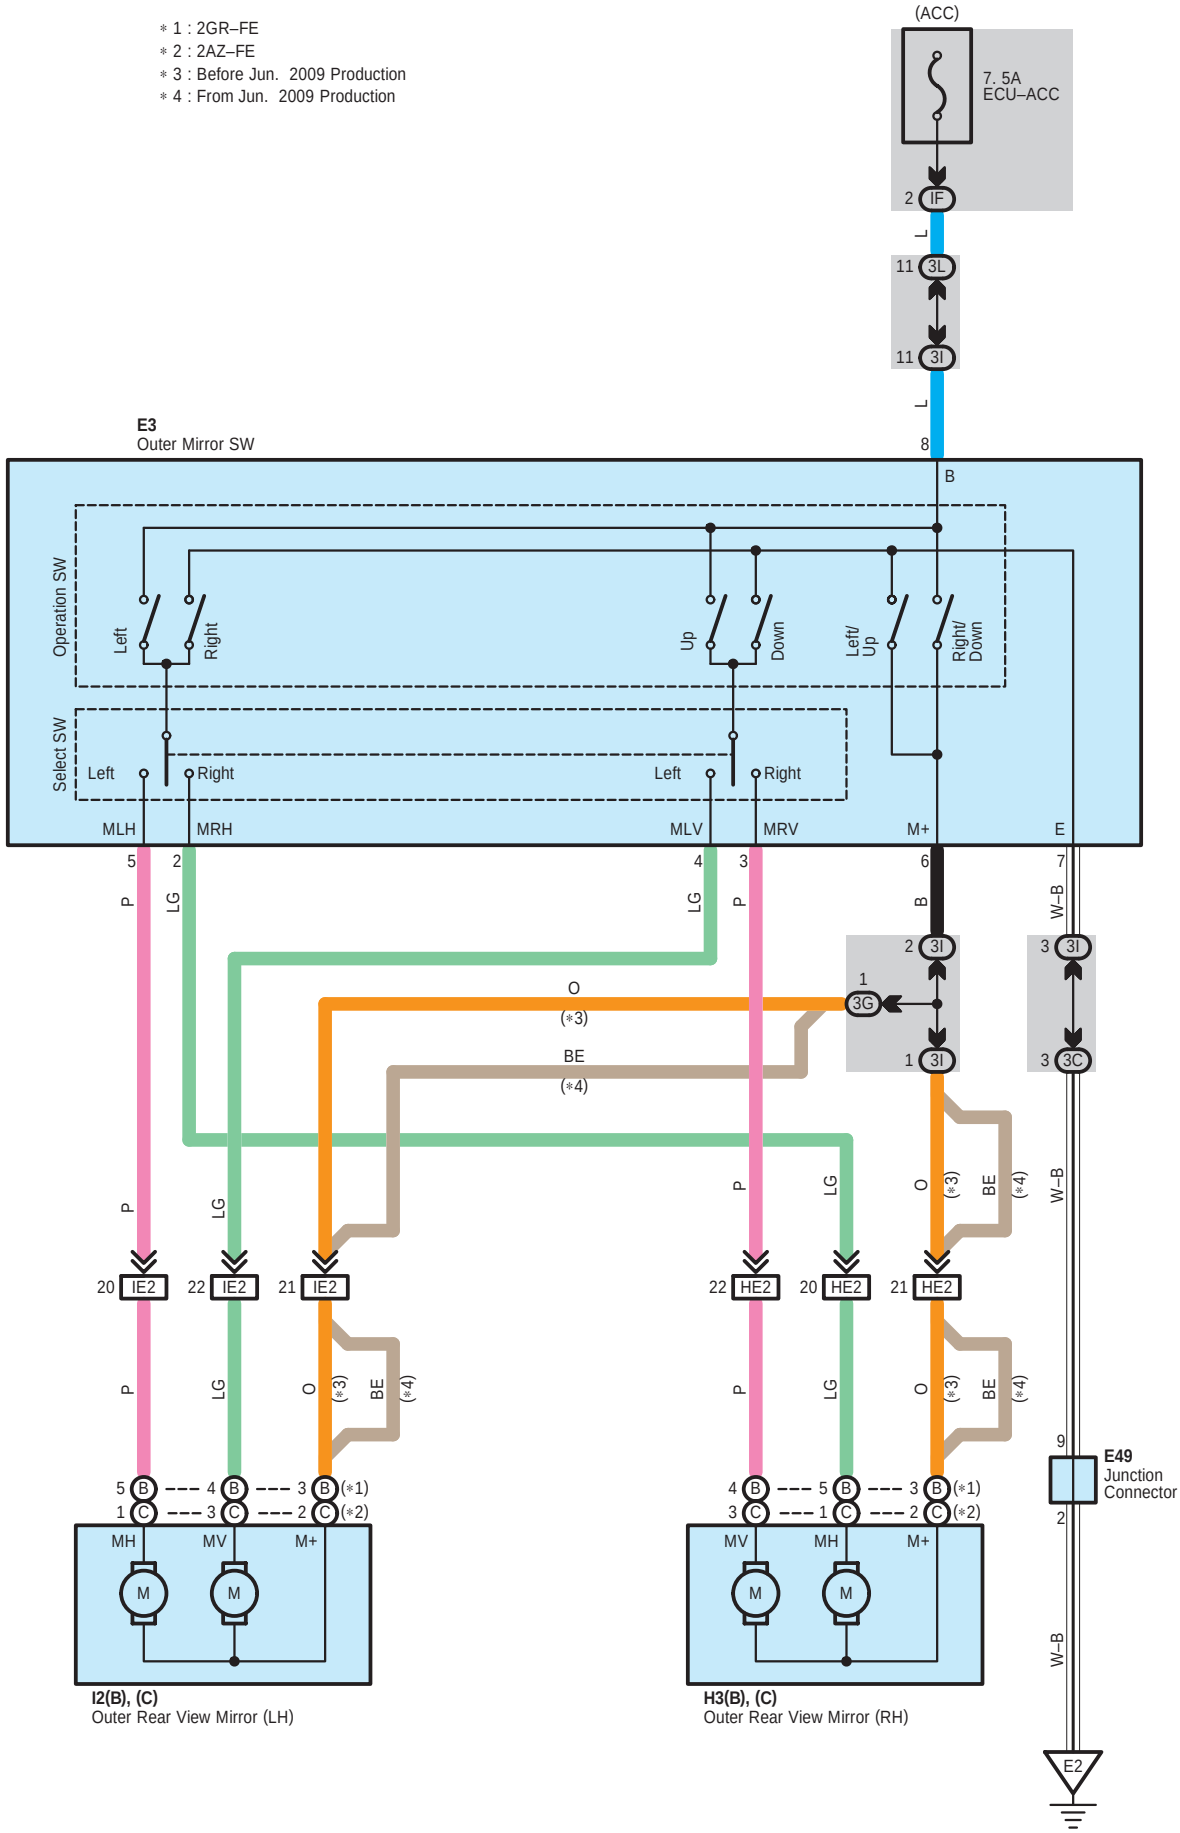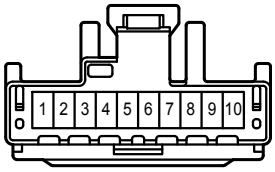

E 49
Black

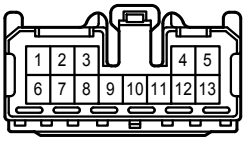


H 3
White




(2AZ-FE)

H 3
White

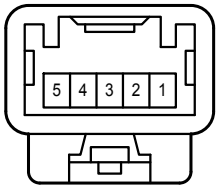

(2GR-FE w/o Seat Position Memory)

I 2
White

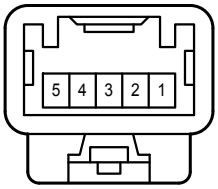


(2GR-FE w/o Seat Position Memory)

I 2
White




(2AZ-FE)


3C
White




3G
White




3I
White




3L
Gray



IF
White

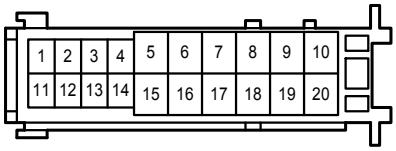

HE2
White

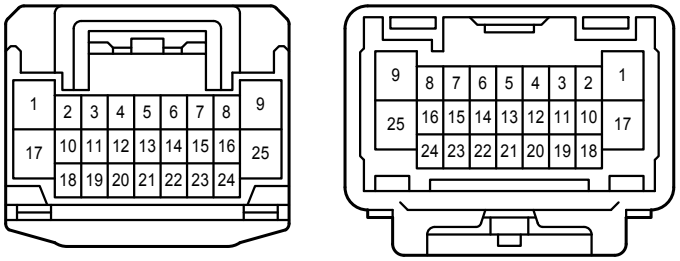

IE2
White

