


配線機装図

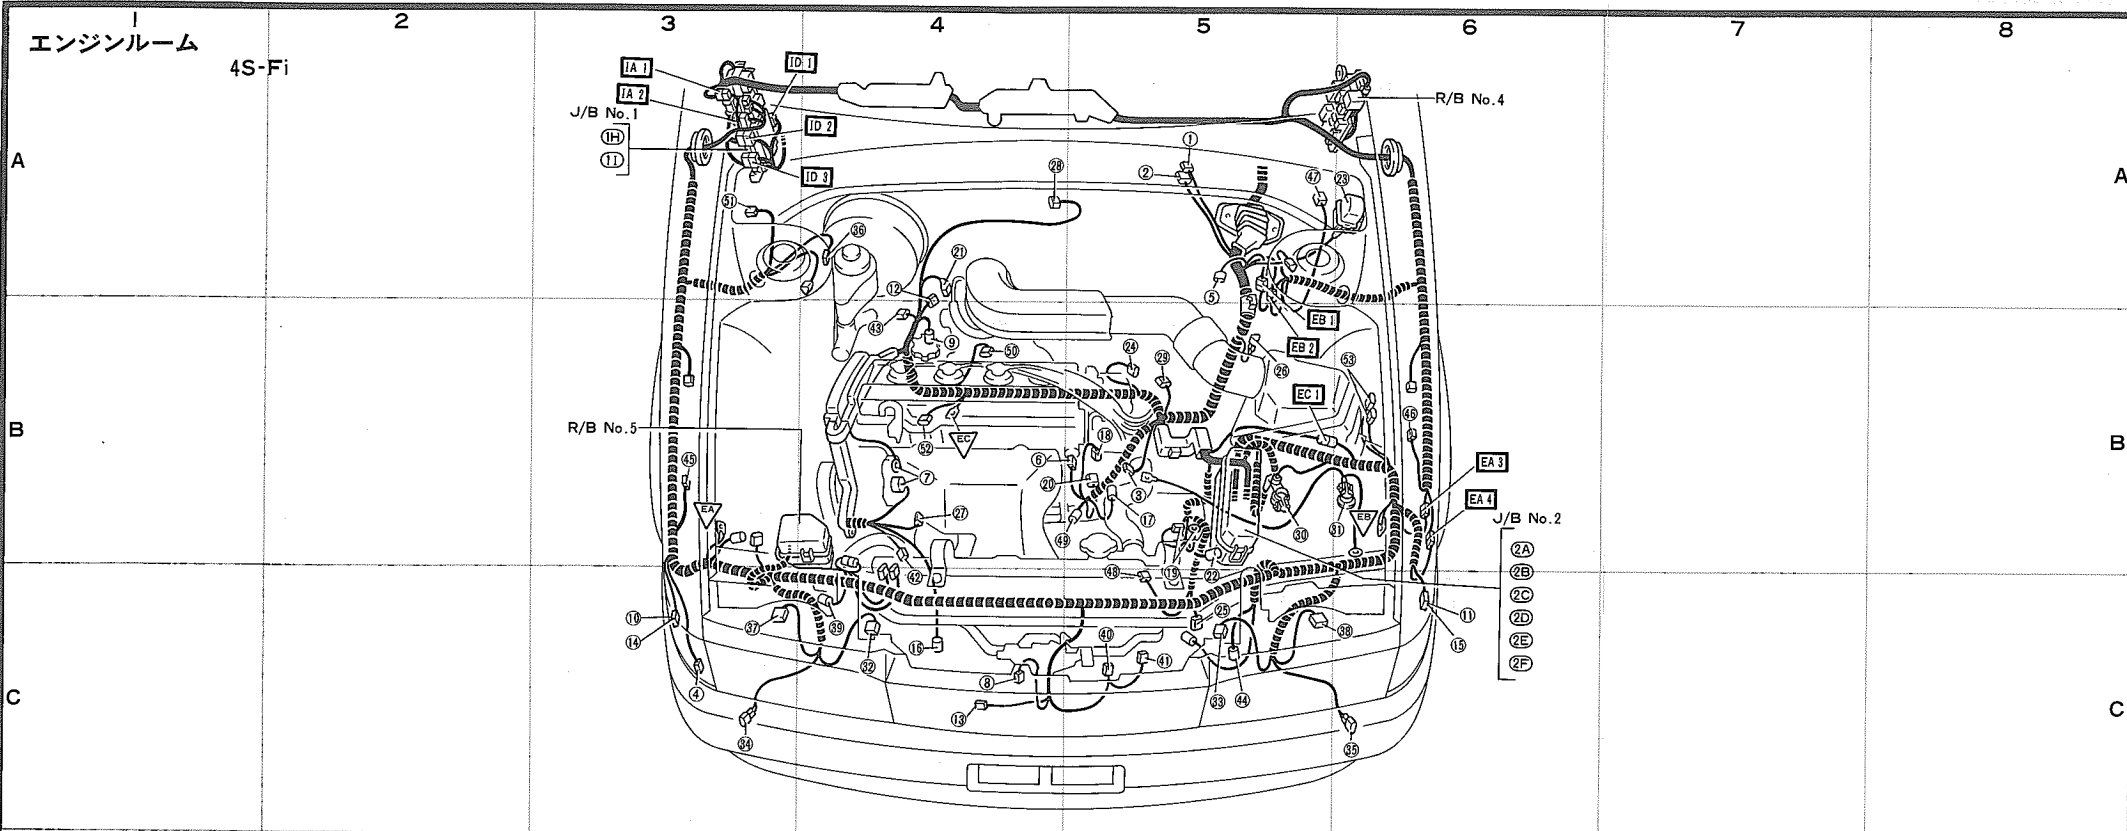

- ① A-5 イグナイター
- ② A-5 イグニッションコイル
- ③ B-5 ウォーターテンパチャーセンサー
- ④ C-3 ウォッシャーモーター
- ⑤ A-5 エアコン圧カスイッチ
- ⑥ B-5 オイルプレッシャースイッチ
- ⑦ B-4 オルタネーター
- ⑧ C-4 外気センサー(エアコン)
- ⑨ B-4 吸気温センサー
- ⑩ C-3 クリアランスランプRH
- ⑪ C-6 クリアランスランプLH
- ⑫ A-4 コールドスタートインジェクター
- ⑬ C-4 コンデンサーファンモーター
- ⑭ C-3 サイドターンRH
- ⑮ C-6 サイドターンLH
- ⑯ C-4 水温スイッチ(ラジエーターファン)
- ⑰ B-5 水温スイッチ(O/D)
- ⑱ B-5 水温センサー
- ⑲ B-5 スターター
- ⑳ B-5 スタートインジェクタータイムスイッチ
- ㉑ A-4 スロットルポジションセンサー
- ㉒ B-5 ソレノイドレジスター
- ㉓ A-6 ダイアグノーシスコネクター
- ㉔ B-5 ディストリビューター
- ㉕ C-5 ニュートラルスタートスイッチ(A/T)

- ㉖ B-5 ノイズフィルター
- ㉗ B-4 排気温センサー
- ㉘ A-4 バキュームセンサー
- ㉙ B-5 バックアップランプスイッチ(M/T)
- ㉚ B-5 バッテリー+
- ㉛ B-6 バッテリー-
- ㉜ C-4 フォグランプRH
- ㉝ C-5 フォグランプLH
- ㉞ C-3 フロントターンRH
- ㉟ C-6 フロントターンLH
- ㊱ A-4 ブレーキレベルウォーニングスイッチ
- ㊲ C-3 ヘッドランプRH
- ㊳ C-5 ヘッドランプLH
- ㊴ C-4 ペントファンモーター
- ㊵ C-5 ホーンRH
- ㊶ C-5 ホーンLH
- ㊷ B-4 マグネットクラッチ(エアコン)
- ㊸ B-4 メインインジェクター
- ㊹ C-5 ラジエーターファンモーター
- ㊺ B-3 リモートコントロールアクチュエーターRH
- ㊻ B-6 リモートコントロールアクチュエーターLH
- ㊼ A-5 ワイパーモーター
- ㊽ C-5 O/Dソレノイド
- ㊾ B-5 O₂センサー
- ㊿ B-4 VSV(アイドルアップ)

- ㉟ A-3 VSV(エアコンアイドルアップ)
- ㊱ B-4 VSV(4WSアイドルアップ)
- ㊲ B-6 4WSリレー

- 1H A-3 } エンジンルームメインワイヤとJ/B No.1の結合
- 1I A-3 }

- 2A B-5 エンジンルームメインワイヤとJ/B No.2の結合

- 2B B-5 } エンジンワイヤとJ/B No.2の結合

- 2C B-5 }
- 2D B-5 }
- 2E B-5 } エンジンルームメインワイヤとJ/B No.2の結合
- 2F B-5 }

- EA3 B-6 } エンジンルームメインワイヤとカウルワイヤの結合
- EA4 B-6 }

- EB1 A-5 } エンジンワイヤとカウルワイヤの結合
- EB2 A-5 }

- EC1 B-5 エンジンルームメインワイヤとエンジンワイヤの結合


- 1A1 A-3 } エンジンルームメインワイヤとカウルワイヤの結合
- 1A2 A-3 }

- 1D1 A-3 } カウルワイヤとフロアワイヤの結合
- 1D2 A-3 }
- 1D3 A-3 }

- EA B-3 右フェンダーエブロン

- EB B-6 左フェンダーエブロン

- EC B-4 インテークマニホールド

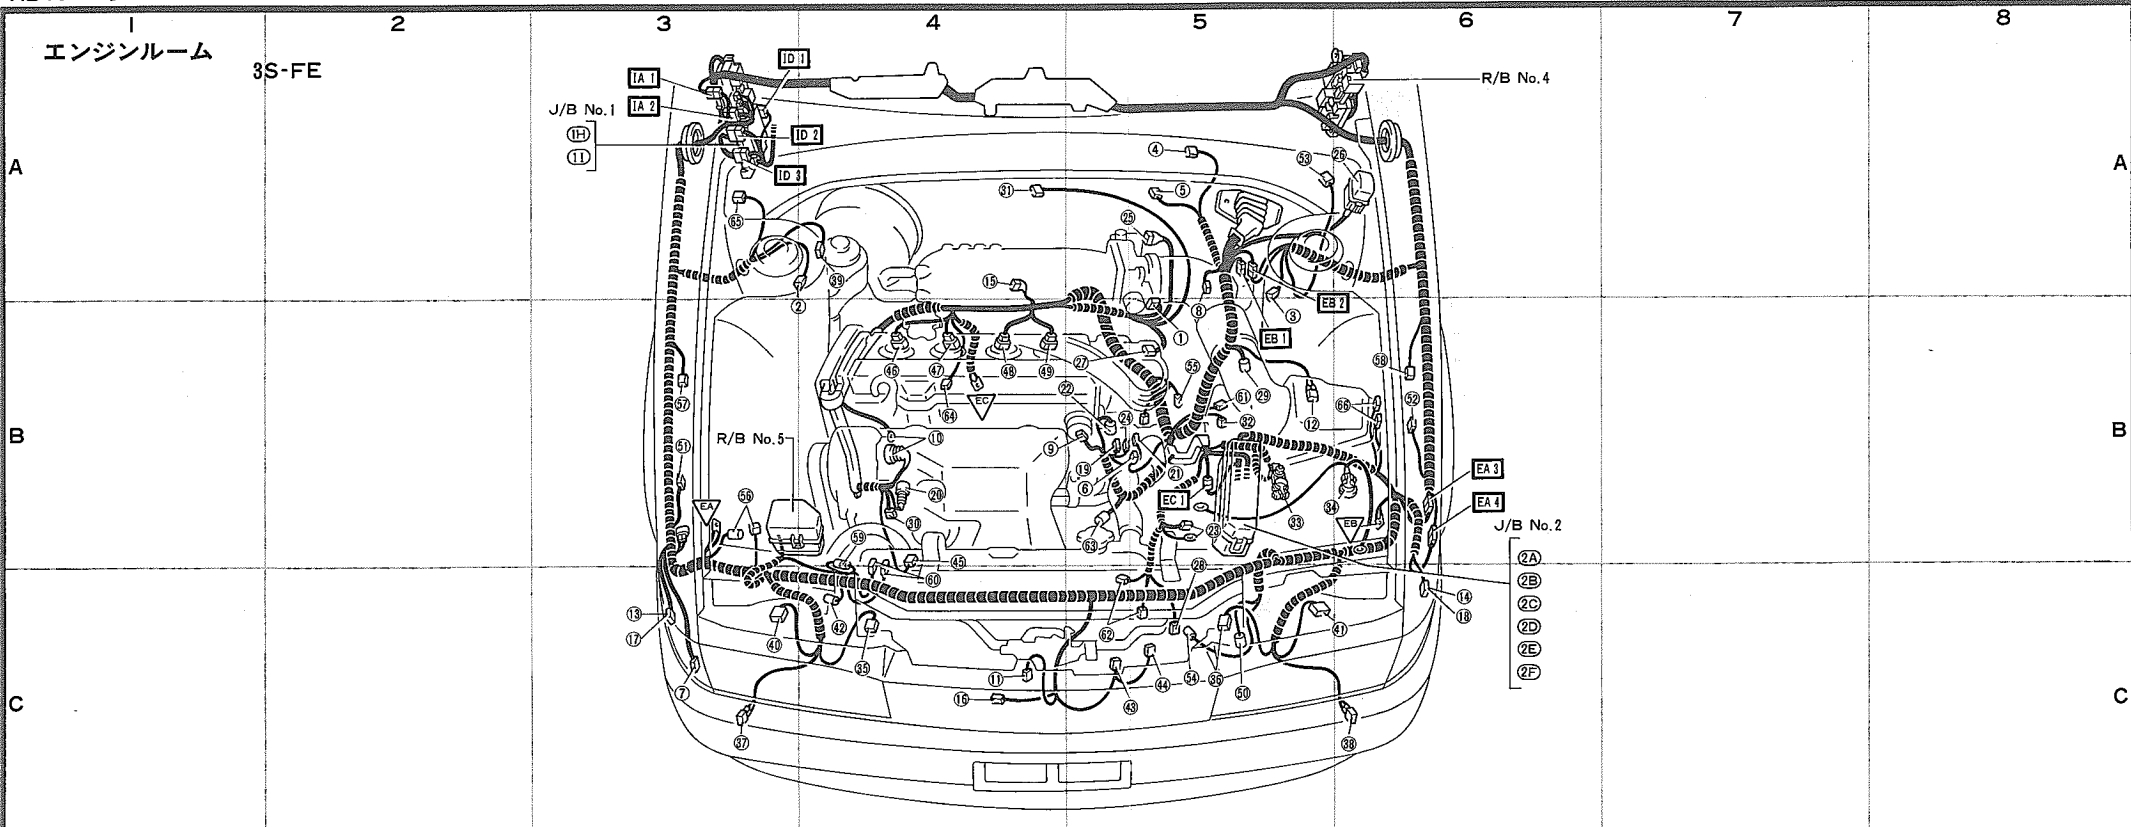

- ① B-5 アイドルスピードコントロールバルブ
- ② A-3 アブソーバーコントロールアクチュエーターFR・RH
- ③ A-5 アブソーバーコントロールアクチュエーターFR・LH
- ④ A-5 イグナイター
- ⑤ A-5 イグニッションコイル
- ⑥ B-5 ウォーターテンパチャーセンサー
- ⑦ C-3 ウォッシャーモーター
- ⑧ A-5 エアコン圧カスイッチ
- ⑨ B-5 オイルプレッシャーセンサー
- ⑩ B-4 オルタネーター
- ⑪ C-4 外気センサー
- ⑫ B-5 吸気温センサー
- ⑬ C-3 クリアランスランプ & コーナリングランプRH
- ⑭ C-6 クリアランスランプ & コーナリングランプLH
- ⑮ A-4 コールドスタートインジェクター
- ⑯ C-4 コンデンサーファンモーター
- ⑰ C-3 サイドターンRH
- ⑱ C-6 サイドターンLH
- ⑲ B-5 水温スイッチ(エアコン)
- ⑳ B-4 水温スイッチ(ラジエーターファン)
- ㉑ B-5 水温スイッチ(O/D)
- ㉒ B-5 水温センサー
- ㉓ B-5 スターター
- ㉔ B-5 スタートインジェクタータイムスイッチ
- ㉕ A-5 スロットルポジションセンサー


- ㉖ A-6 ダイアグノシスコネクター
- ㉗ B-5 ディストリビューター
- ㉘ C-5 ニュートラルスタートスイッチ(A/T)
- ㉙ B-5 ノイズフィルター
- ㉚ B-4 排気温センサー
- ㉛ A-4 バキュームセンサー
- ㉜ B-5 バックアップランプスイッチ(M/T)
- ㉝ B-5 バッテリー+
- ㉞ B-6 バッテリー-
- ㉟ C-4 フォグランプRH
- ㊱ C-5 フォグランプLH
- ㊲ C-3 フロントターンRH
- ㊳ C-6 フロントターンLH
- ㊴ A-4 ブレーキレベルウォーニングスイッチ
- ㊵ C-3 ヘッドランプRH
- ㊶ C-5 ヘッドランプLH
- ㊷ C-4 ベントファンモーター
- ㊸ C-5 ホーンRH
- ㊹ C-5 ホーンLH
- ㊺ B-4 マグネットクラッチ(エアコン)
- ㊻ B-4 メインインジェクターNo.1
- ㊼ B-4 メインインジェクターNo.2
- ㊽ B-4 メインインジェクターNo.3
- ㊾ B-4 メインインジェクターNo.4
- ㊿ C-5 ラジエーターファンモーター

- ㊿ B-3 リモートコントロールアクチュエーターRH
- ㊿ B-6 リモートコントロールアクチュエーターLH
- ㊿ A-5 ワイパーモーター
- ㊿ C-5 A/Dアクチュエーター
- ㊿ B-5 A/Dスピードセンサー
- ㊿ B-3 ABSアクチュエーター
- ㊿ B-3 ABSスピードセンサーFR・RH
- ㊿ B-6 ABSスピードセンサーFR・LH
- ㊿ B-4 ABSチェックコネクター
- ㊿ B-4 ABSリレー
- ㊿ B-5 ECTスピードセンサー
- ㊿ C-5 ECTソレノイド
- ㊿ B-5 O₂センサー
- ㊿ B-4 VSV(EGR制御)
- ㊿ A-3 VSV(エアコンアイドルアップ)
- ㊿ B-4 4WSリレー

- ㊿ B-5 リモートコントロールアクチュエーターRH
- ㊿ B-6 リモートコントロールアクチュエーターLH
- ㊿ A-5 ワイパーモーター
- ㊿ C-5 A/Dアクチュエーター
- ㊿ B-5 A/Dスピードセンサー
- ㊿ B-3 ABSアクチュエーター
- ㊿ B-3 ABSスピードセンサーFR・RH
- ㊿ B-6 ABSスピードセンサーFR・LH
- ㊿ B-4 ABSチェックコネクター
- ㊿ B-4 ABSリレー
- ㊿ B-5 ECTスピードセンサー
- ㊿ C-5 ECTソレノイド
- ㊿ B-5 O₂センサー
- ㊿ B-4 VSV(EGR制御)
- ㊿ A-3 VSV(エアコンアイドルアップ)
- ㊿ B-4 4WSリレー

- EA3 B-3 右フェンダーエプロン
- EA4 B-6 左フェンダーエプロン
- EC B-4 インテークマニホールド


配線臓装図

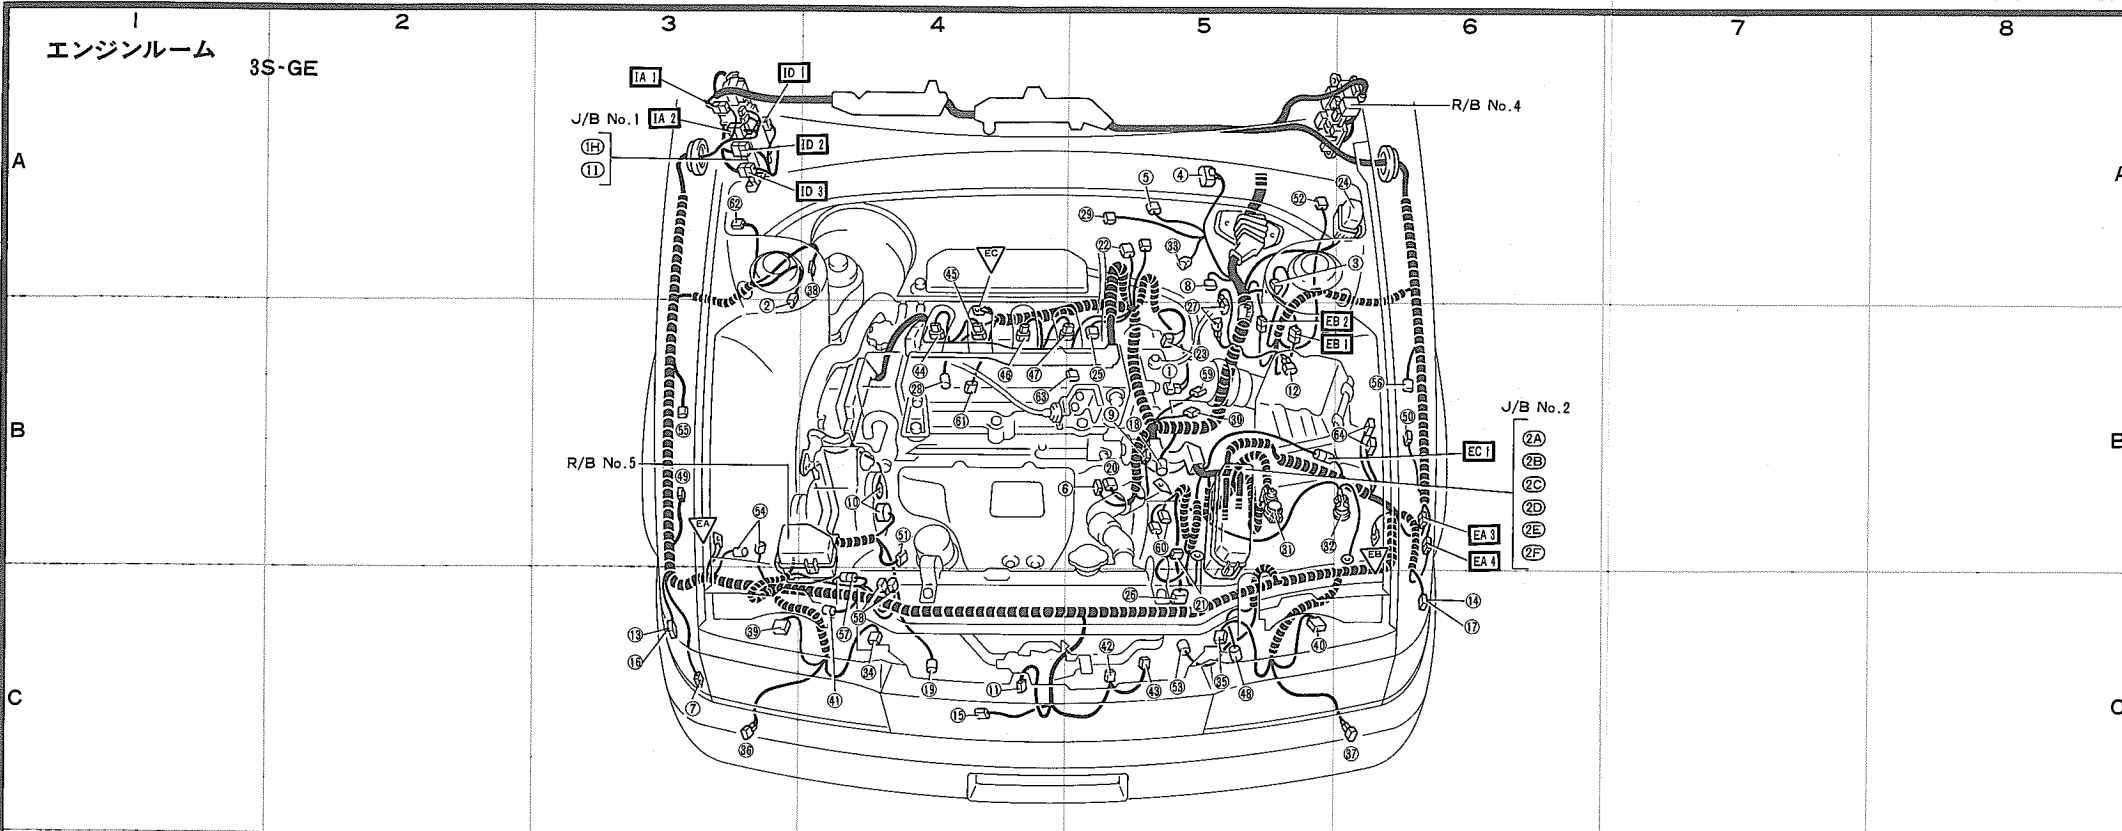

- | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|----------|
| ① B-5 アイドルスピードコントロールバルブ | ②⑥ C-5 ニュートラルスタートスイッチ(A/T) | ⑤① B-4 ロックセンサー(エアコン) | EA 3 B-6 |
| ② A-3 アブソーバーコントロールアクチュエーターFR・RH | ②⑦ B-5 ノイズフィルター | ⑤② A-5 ワイパーモーター | EA 4 B-6 |
| ③ A-5 アブソーバーコントロールアクチュエーターFR・LH | ②⑧ B-4 ノックセンサー | ⑤③ C-5 A/Dアクチュエーター | |
| ④ A-5 イグナイター | ②⑨ A-5 バキュームセンサー | ⑤④ B-3 ABSアクチュエーター | EB 1 B-5 |
| ⑤ A-5 イグニッションコイル | ②⑩ B-5 バックアップランプスイッチ(M/T) | ⑤⑤ B-3 ABSスピードセンサーFR・RH | EB 2 B-5 |
| ⑥ B-5 ウォーターテンパチャーセンサー | ②⑪ B-5 バッテリー+ | ⑤⑥ B-6 ABSスピードセンサーFR・LH | |
| ⑦ C-3 ウォッシャーモーター | ②⑫ B-6 バッテリー- | ⑤⑦ C-4 ABSチェックコネクター | EC 1 B-5 |
| ⑧ A-5 エアコン圧カススイッチ | ②⑬ A-5 バリアブルレジスター | ⑤⑧ C-4 ABSリレー | |
| ⑨ B-5 オイルプレッシャーセンサー | ②⑭ C-4 フォグランプRH | ⑤⑨ B-5 ECTスピードセンサー | IA 1 A-3 |
| ⑩ B-4 オルタネーター | ②⑮ C-5 フォグランプLH | ⑤⑩ B-3 ECTソレノイド | IA 2 A-3 |
| ⑪ C-4 外気センサー(エアコン) | ②⑯ C-3 フロントターンRH | ⑤⑪ B-4 O ₂ センサー | |
| ⑫ B-5 吸気温センサー | ②⑰ C-6 フロントターンLH | ⑤⑫ A-3 VSV(エアコンアイドルアップ) | ID 1 A-3 |
| ⑬ C-3 クリアランスランプ & コーナリングランプRH | ②⑱ A-4 ブレーキレベルウォーニングスイッチ | ⑤⑬ B-5 VSV(吸気温制御) | ID 2 A-3 |
| ⑭ C-6 クリアランスランプ & コーナリングランプLH | ②⑲ C-3 ヘッドランプRH | ⑤⑭ B-6 4WSコンピューター | ID 3 A-3 |
| ⑮ C-4 コンデンサーファンモーター | ②⑳ C-5 ヘッドランプLH | | |
| ⑯ C-3 サイドターンRH | ②㉑ C-4 ベントファンモーター | | |
| ⑰ C-6 サイドターンLH | ②㉒ C-5 ホーンRH | | |
| ⑱ B-5 水温スイッチ(エアコン) | ②㉓ C-5 ホーンLH | | |
| ⑲ C-4 水温スイッチ(ラジエーターファン) | ②㉔ B-4 メインインジェクターNo.1 | | |
| ⑳ B-5 水温センサー | ②㉕ B-4 メインインジェクターNo.2 | | |
| ㉑ B-5 スターター | ②㉖ B-4 メインインジェクターNo.3 | | |
| ㉒ A-5 スピードセンサー | ②㉗ B-4 メインインジェクターNo.4 | | |
| ㉓ B-5 スロットルポジションセンサー | ②㉘ C-5 ラジエーターファンモーター | | |
| ㉔ A-6 ダイアグノーシスコネクター | ②㉙ B-3 リモートコントロールアクチュエーターRH | | |
| ㉕ B-5 ディストリビューター | ②㉚ B-6 リモートコントロールアクチュエーターLH | | |
| | | ①H A-3 } エンジンルームメインワイヤとJ/B No.1の結合 | |
| | | ①I A-3 } | |
| | | 2A B-5 } エンジンルームメインワイヤとJ/B No.2の結合 | |
| | | 2B B-5 } | |
| | | 2C B-5 } エンジンワイヤとJ/B No.2の結合 | |
| | | 2D B-5 } | |
| | | 2E B-5 } エンジンルームメインワイヤとJ/B No.2の結合 | |
| | | 2F B-5 } | |
| | | EA B-3 右フェンダーエブロン | |
| | | EB B-6 左フェンダーエブロン | |
| | | EC B-4 インテークマニホールド | |

配線図

インストルメントパネル

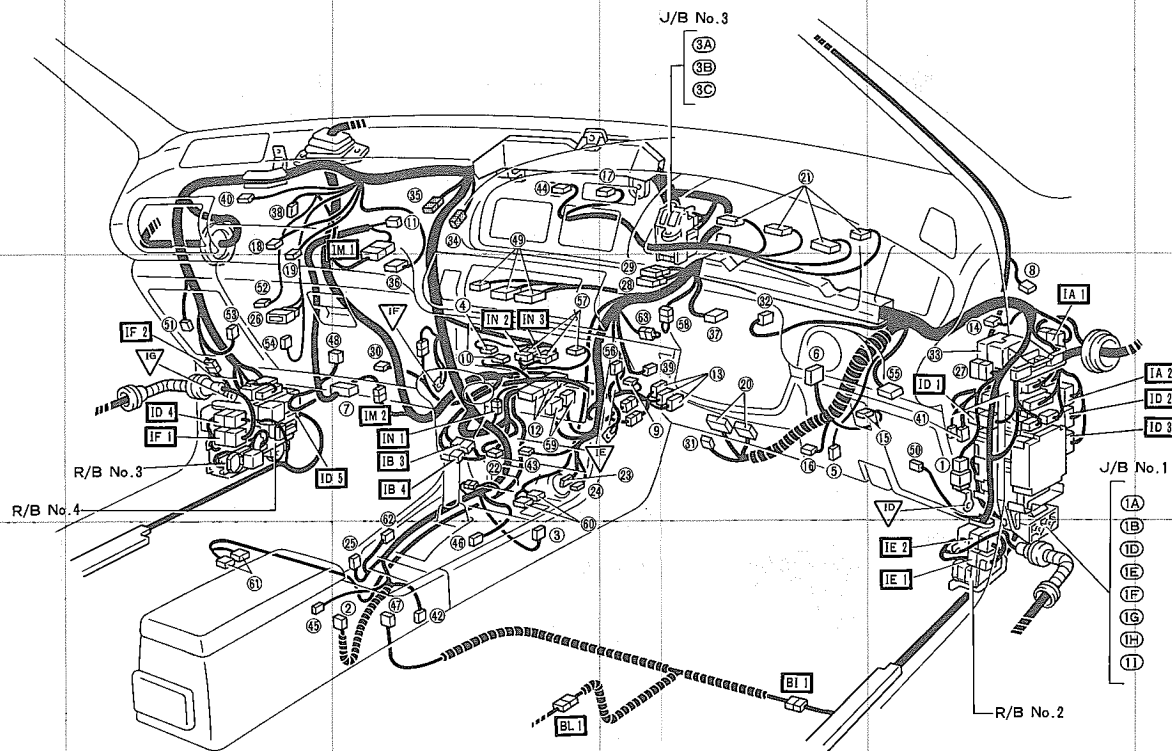

- ① B-6 アースジャンクションコネクタ
- ② C-4 アウターミラースイッチ
- ③ C-4 アブソーバーコントロールスイッチ
- ④ B-4 アンテナアンプ
- ⑤ B-5 イグニッションキー照明
- ⑥ B-5 イグニッションスイッチ
- ⑦ B-4 エアコンアンプ
- ⑧ B-6 エアビュリファイヤーコネクタ
- ⑨ B-5 エアミックスアンプ
- ⑩ B-4 エアミックスサーボ
- ⑪ A-4 エバポセンサー
- ⑫ B-4 エンジンコントロールコンピューター
- ⑬ B-5 オートエアコンアンプ
- ⑭ B-6 オプションコネクタ
- ⑮ B-5 キーアンロックキャンセルスイッチ
- ⑯ B-5 キーロックソレノイド
- ⑰ A-5 クロック
- ⑱ A-3 グローブボックスランプ
- ⑲ A-3 グローブボックスランプスイッチ
- ⑳ B-5 コンビネーションスイッチ
- ㉑ A-5 コンビネーションメーター
- ㉒ B-4 サーキットオープニングリレー
- ㉓ B-4 シガレットライター
- ㉔ B-4 シガレットライター照明
- ㉕ C-4 シフトロックコントロールリレー

- ㉖ B-3 ジャンクションコネクタ(ヒーター)
- ㉗ B-6 ジャンクションコネクタNo.1
- ㉘ B-5 ジャンクションコネクタNo.2
- ㉙ B-5 ジャンクションコネクタNo.3
- ㉚ B-4 水温スイッチ
- ㉛ B-5 ステアリングセンサー
- ㉜ B-5 ストップランプスイッチ
- ㉝ B-6 ターンシグナルフラッシャー
- ㉞ A-4 ダイオード(コーナリングランプ)
- ㉟ A-4 ダイオード(ワイヤレスドアロック)
- ㊱ B-4 チルトステアリングコンピューター
- ㊲ B-5 ドアコントロールリレー
- ㊳ A-3 内外気切替サーボ
- ㊴ B-5 内気センサー
- ㊵ A-3 日射センサー
- ㊶ B-6 ノイズフィルター
- ㊷ C-4 排気温センサー
- ㊸ B-4 灰皿照明
- ㊹ A-4 ハザードウォーニングスイッチ
- ㊺ C-3 パーキングブレーキスイッチ
- ㊻ C-4 バターンセレクトスイッチ
- ㊼ C-4 パワーシートスイッチ
- ㊽ B-3 パワートランジスター
- ㊾ B-4 ヒーターコントロールスイッチ
- ㊿ B-6 フロントスピーカーRH

- ㊿ B-3 フロントスピーカーLH
- ㊿ B-3 ブローコントロールリレー
- ㊿ B-3 ブローモーター
- ㊿ B-3 ブローレジスター
- ㊿ B-6 ミラーコントロールリレー
- ㊿ B-5 モード切替サーボ
- ㊿ B-4 ラジオ & ステレオ
- ㊿ B-5 A/Dクラッチスイッチ
- ㊿ B-4 A/Dコンピューター
- ㊿ B-4 ABSコンピューター
- ㊿ C-3 CDアンプ
- ㊿ C-4 O/Dメインスイッチ
- ㊿ B-5 4ホイールステアリングスイッチ

- ①A B-6 } カウルワイヤとJ/B No.1の結合
- ①B B-6 }
- ①C B-6 }
- ①D B-6 }
- ①E B-6 }
- ①F B-6 } フロアワイヤとJ/B No.1の結合
- ①G B-6 } ルーフワイヤとJ/B No.1の結合
- ①H B-6 }
- ①I B-6 } エンジンルームメインワイヤとJ/B No.1の結合

- ③A A-5 } カウルワイヤとJ/B No.3の結合
- ③B A-5 }
- ③C A-5 }
- ①A1 B-6 } エンジンルームメインワイヤとカウルワイヤの結合
- ①A2 B-6 }
- ①B3 B-4 } エンジンワイヤとカウルワイヤの結合
- ①B4 B-4 }
- ①D1 B-6 }
- ①D2 B-6 }
- ①D3 B-6 } カウルワイヤとフロアワイヤの結合
- ①D4 B-3 }
- ①D5 B-3 }
- ①E1 C-6 } カウルワイヤとフロントライトドアワイヤの結合
- ①E2 C-6 }

- ①F1 B-3 } カウルワイヤとフロントレフトドアワイヤの結合
- ①F2 B-3 }
- ①I1 C-5 } フロアワイヤとフレームワイヤの結合
- ①I2 C-4 } フレームワイヤとシートワイヤの結合
- ①M1 A-4 } カウルワイヤとエアコンワイヤの結合
- ①M2 B-4 } エンジンワイヤとエアコンワイヤの結合
- ①N1 B-4 }
- ①N2 B-4 } カウルワイヤとフロアNo.3ワイヤの結合
- ①N3 B-4 }
- ①D B-6 } 右カウルサイド
- ①E B-5 } カウルセンタープレス右
- ①F B-4 } カウルセンタープレス左
- ①G B-3 } R/B No.4アースボルト

配線機装図

ボデー

A


B

C

A

B

C

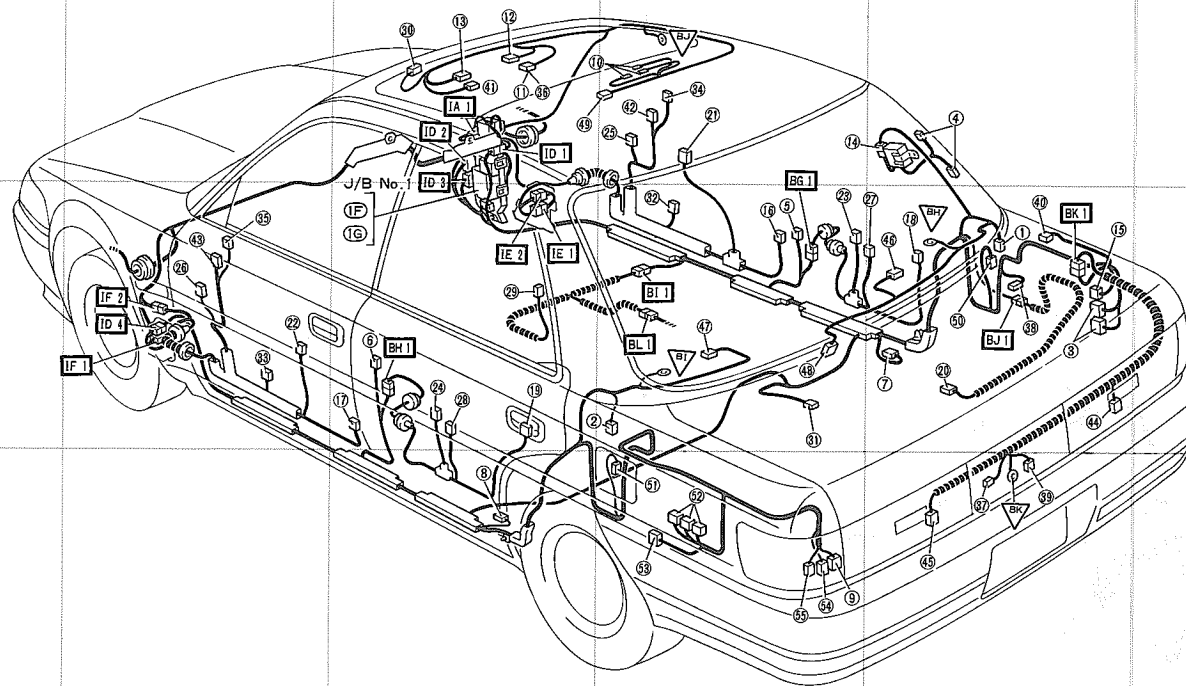

- ① B-6 アブソーバーコントロールアクチュエーターRR・RH
- ② B-5 アブソーバーコントロールアクチュエーターRR・LH
- ③ B-6 アブソーバーコントロールコンピューター
- ④ A-6 ウィンドウアンテナ
- ⑤ B-5 カーテシスイッチFR・RH
- ⑥ B-4 カーテシスイッチFR・LH
- ⑦ B-6 カーテシスイッチRR・RH
- ⑧ C-4 カーテシスイッチRR・LH
- ⑨ C-5 ステアリングコントロールセンサー
- ⑩ A-5 スモークセンサー
- ⑪ A-4 スライディングルーフコントロールスイッチ
- ⑫ A-4 スライディングルーフコントロールモーター
- ⑬ A-4 スライディングルーフコントロールリレー
- ⑭ A-6 チョークコイル
- ⑮ B-6 ドアコントロールレシーバー
- ⑯ B-5 ドアロックソレノイドFR・RH
- ⑰ B-4 ドアロックソレノイドFR・LH
- ⑱ B-6 ドアロックソレノイドRR・RH
- ⑲ B-4 ドアロックソレノイドRR・LH
- ⑳ B-6 ハイマウントストップランプ
- ㉑ A-5 パワーウィンドウマスタースイッチ
- ㉒ B-3 パワーウィンドウスイッチFR・LH
- ㉓ B-5 パワーウィンドウスイッチRR・RH
- ㉔ B-4 パワーウィンドウスイッチRR・LH
- ㉕ A-5 パワーウィンドウモーターFR・RH

- ㉖ B-3 パワーウィンドウモーターFR・LH
- ㉗ B-6 パワーウィンドウモーターRR・RH
- ㉘ B-4 パワーウィンドウモーターRR・LH
- ㉙ B-4 パワーシートスイッチ
- ㉚ A-4 パニティーミラーランプ
- ㉛ B-5 フェUELセンサー
- ㉜ B-5 フロントウーハースピーカーRH
- ㉝ B-3 フロントウーハースピーカーLH
- ㉞ A-5 フロントツイーターズピーカーRH
- ㉟ B-3 フロントツイーターズピーカーLH
- ㊱ A-4 マップランプ
- ㊲ C-6 ライセンスプレートランプ
- ㊳ B-6 ラグーゼイルームランプ
- ㊴ C-6 ラグーゼイルームランプスイッチ
- ㊵ B-6 ランプフェイリアセンサー
- ㊶ A-4 リミットスイッチ
- ㊷ A-5 リモートコントロールアクチュエーターRH
- ㊸ B-3 リモートコントロールアクチュエーターLH
- ㊹ B-6 リヤコンビネーションランプRH
- ㊺ C-6 リヤコンビネーションランプLH
- ㊻ B-6 リヤスピーカーRH
- ㊼ B-5 リヤスピーカーLH
- ㊽ B-5 リヤワイパー
- ㊾ A-5 ルームランプ
- ㊿ B-6 ABSスピードセンサーRR・RH

- ㊿ C-5 ABSスピードセンサーRR・LH
- ㊿ C-5 4WSコンピューター
- ㊿ C-5 4WSステアリングコントロール
- ㊿ C-5 4WSバックアップモーター
- ㊿ C-5 4WSメインモーター
- IF B-4 フロアワイヤとJ/B No.1の結合
- IG B-4 ルーフワイヤとJ/B No.1の結合
- IA A-4 エンジンルームメインワイヤとカウルワイヤの結合
- ID A-4 カウルワイヤとフロアワイヤの結合
- ID A-4 カウルワイヤとフロアワイヤの結合
- ID A-4 カウルワイヤとフロアワイヤの結合
- ID B-3 カウルワイヤとフロアワイヤの結合
- IE B-4 カウルワイヤとフロントライトドアワイヤの結合
- IE B-4 カウルワイヤとフロントライトドアワイヤの結合

- IF B-3 カウルワイヤとフロントレフトドアワイヤの結合
- IF B-3 カウルワイヤとフロントレフトドアワイヤの結合
- BG B-5 フロアワイヤとリヤライトドアワイヤの結合
- BH B-4 フロアワイヤとリヤレフトドアワイヤの結合
- BI B-5 フロアワイヤとフレームワイヤの結合
- BJ B-6 フロアワイヤとバックドアNo.1ワイヤの結合
- BK B-6 フロアワイヤとラグーゼイルームワイヤの結合
- BL B-5 フレームワイヤとシートワイヤの結合
- BH B-6 右アッパーバック
- BI B-5 左アッパーバック
- BJ A-5 ルーフ右
- BK C-6 バックパネル中央

配線機装図

