



5 配線機装図

配線機装図


エンジンルーム	5-2
4S-FE	5-2
3S-FE	5-4
インストルメントパネル	5-6
ボデー	5-8

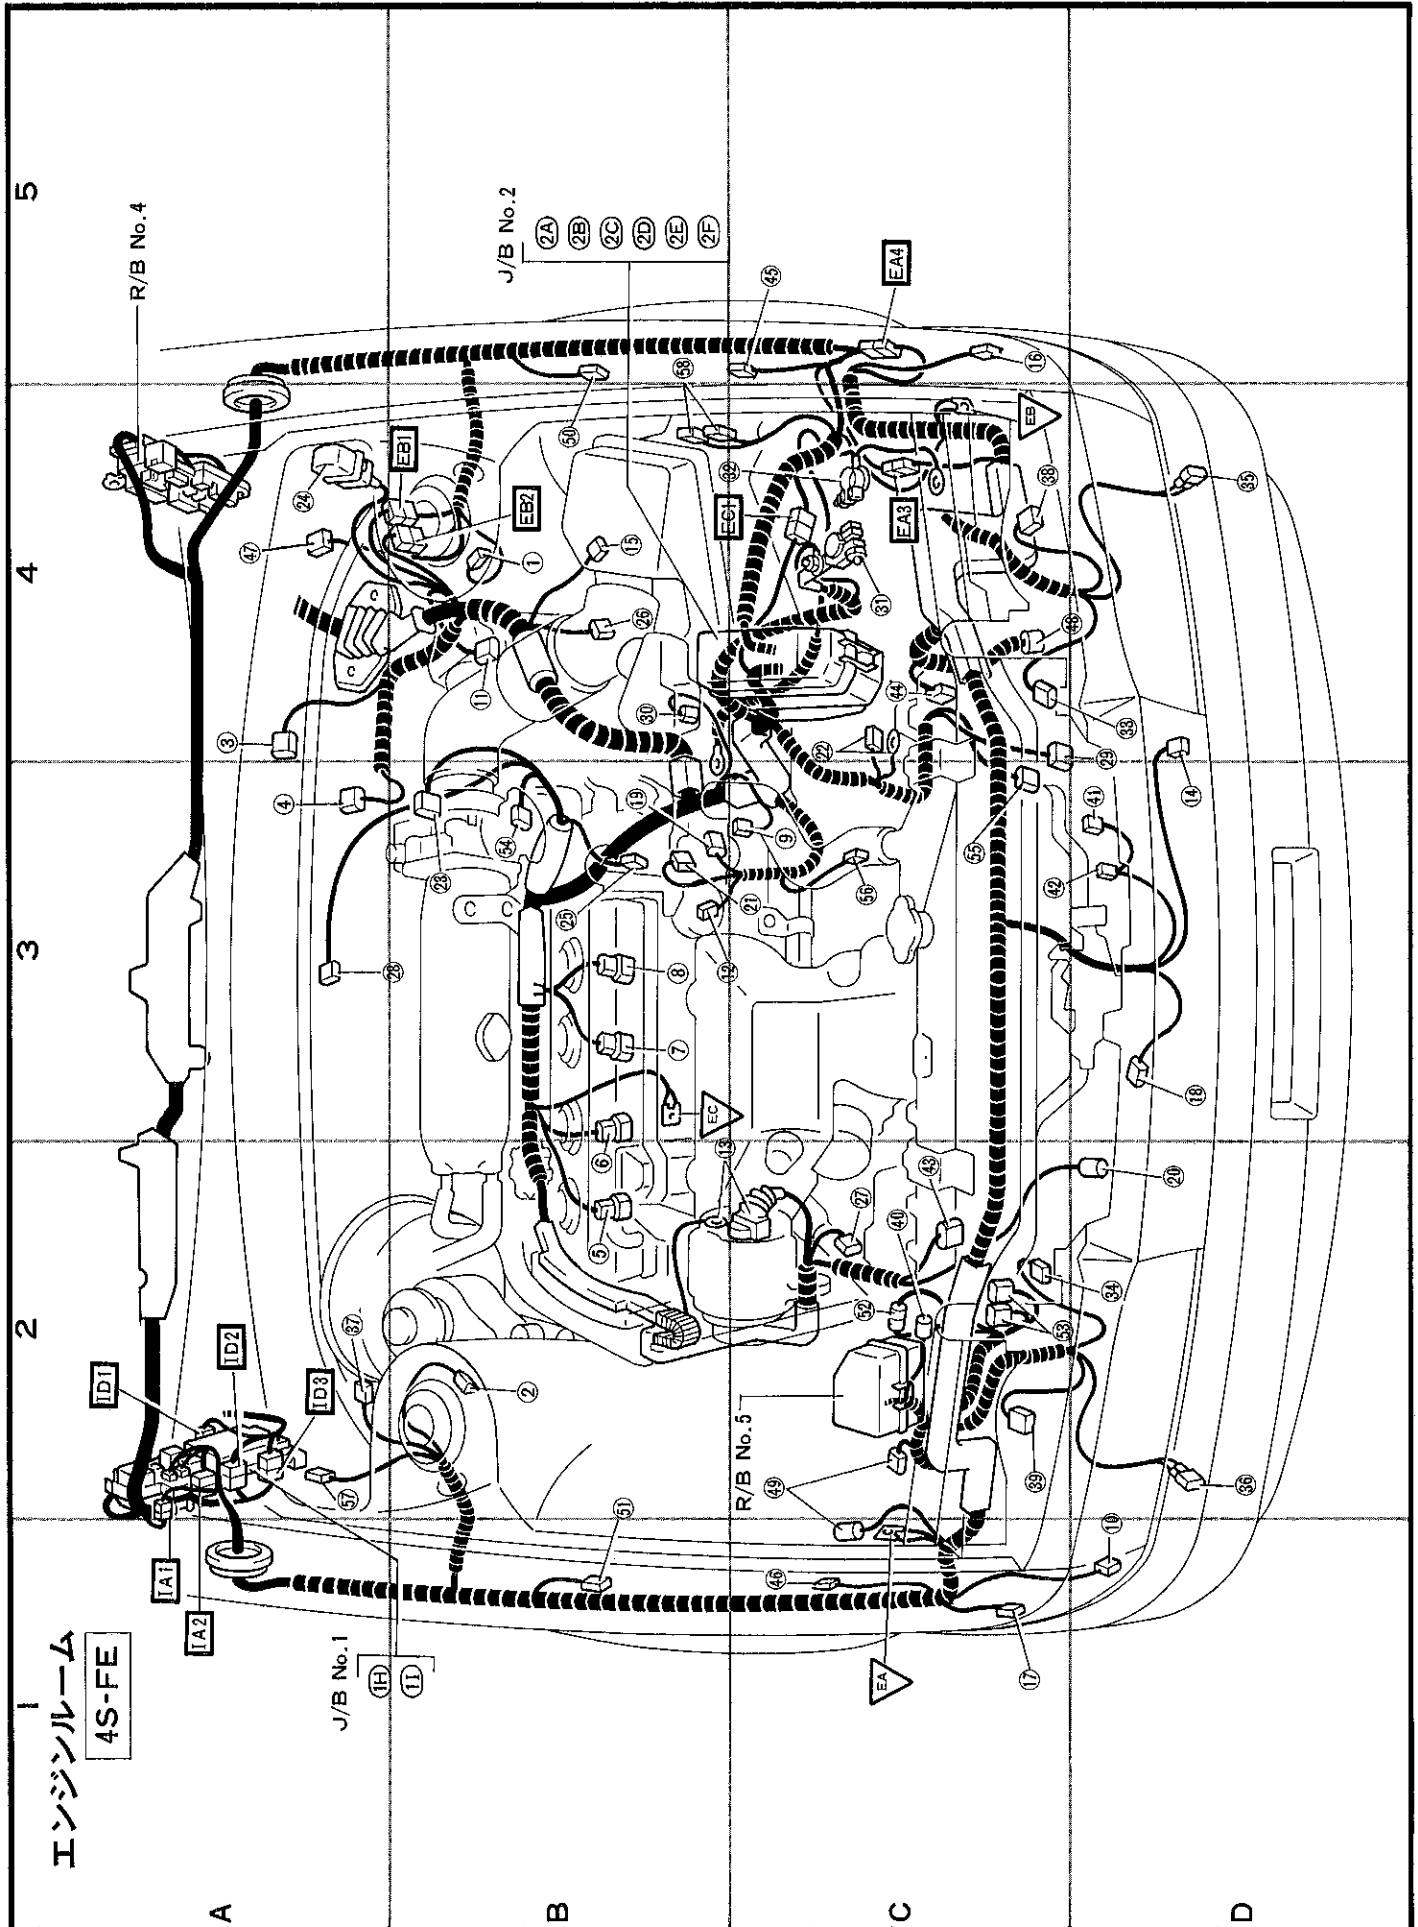


①	アブソーパーコントロールアクチュエーター・FR・LH	B-4	④	ABSアクチュエーター	C-1
②	アブソーパーコントロールアクチュエーター・FR・RH	B-2	⑤	ABSスピードセンサー・FR・LH	B-5
③	イグナイター	A-4	⑥	ABSスピードセンサー・FR・RH	B-1
④	イグニッションコイル	A-3	⑦	ABSチェックコネクタ	C-2
⑤	インジェクター・No.1	B-2	⑧	ABSリレー	C-2
⑥	インジェクター・No.2	B-3	⑨	ISC V	B-3
⑦	インジェクター・No.3	B-3	⑩	O/Dソレノイド(A/T)	C-3
⑧	インジェクター・No.4	B-3	⑪	O ₂ センサー	C-3
⑨	ウォーター・ポンプ・チャススイッチ	C-3	⑫	VSV(エアコンアイドルアップ)	A-2
⑩	ウォッシュ・モーター	D-1	⑬	4WSリレー	B-4
⑪	エアコン圧カススイッチ	B-4			
⑫	オイルプレッシャー・スイッチ	B-3			
⑬	オルタネーター	B-2			
⑭	外気センサー	D-4			
⑮	吸気温度センサー	B-4			
⑯	クリアランスランプ & サイドターンLH	C-5			
⑰	クリアランスランプ & サイドターンRH	C-1			
⑱	コンデンサー・ファン・モーター	D-3			
⑲	水温スイッチ(エアコン)	B-3			
⑳	水温スイッチ(ラジエーター・ファン)	D-2			
㉑	水温センサー	B-3			
㉒	スターター	C-4			
㉓	スロットルポジションセンサー	B-3			
㉔	ダイヤグノシス・コネクタ	A-4			
㉕	ディストリビューター	B-3			
㉖	ノイズフィルター	B-4			
㉗	排気温度センサー	C-2			
㉘	パキユム・センサー	A-3			
㉙	バックアップランプ・スイッチ & ニュートラル・スタート・スイッチ(A/T)	C-4			
㉚	バックアップランプ・スイッチ(M/T)	B-4			
㉛	バッテリー+	C-4			
㉜	バッテリー-	C-4			
㉝	フォグランプ・LH	C-4			
㉞	フォグランプ・RH	C-2			
㉟	フロント・ターン・LH	D-4			
㊱	フロント・ターン・RH	D-2			
㊲	ブレーキ・レベウル・ウォーニング・スイッチ	A-2			
㊳	ヘッドランプ・LH	C-4			
㊴	ヘッドランプ・RH	C-2			
㊵	ベント・ファン・モーター	C-2			
㊶	ホーン・LH	D-3			
㊷	ホーン・RH	D-3			
㊸	マグネット・クラッチ & ロック・センサー	C-2			
㊹	ラジエーター・ファン・モーター	C-4			
㊺	リモート・コントロール・アクチュエーター・FR・LH	C-5			
㊻	リモート・コントロール・アクチュエーター・FR・RH	C-1			
㊼	ワイパー・モーター	A-4			
㊽	A/Dアクチュエーター	C-4			

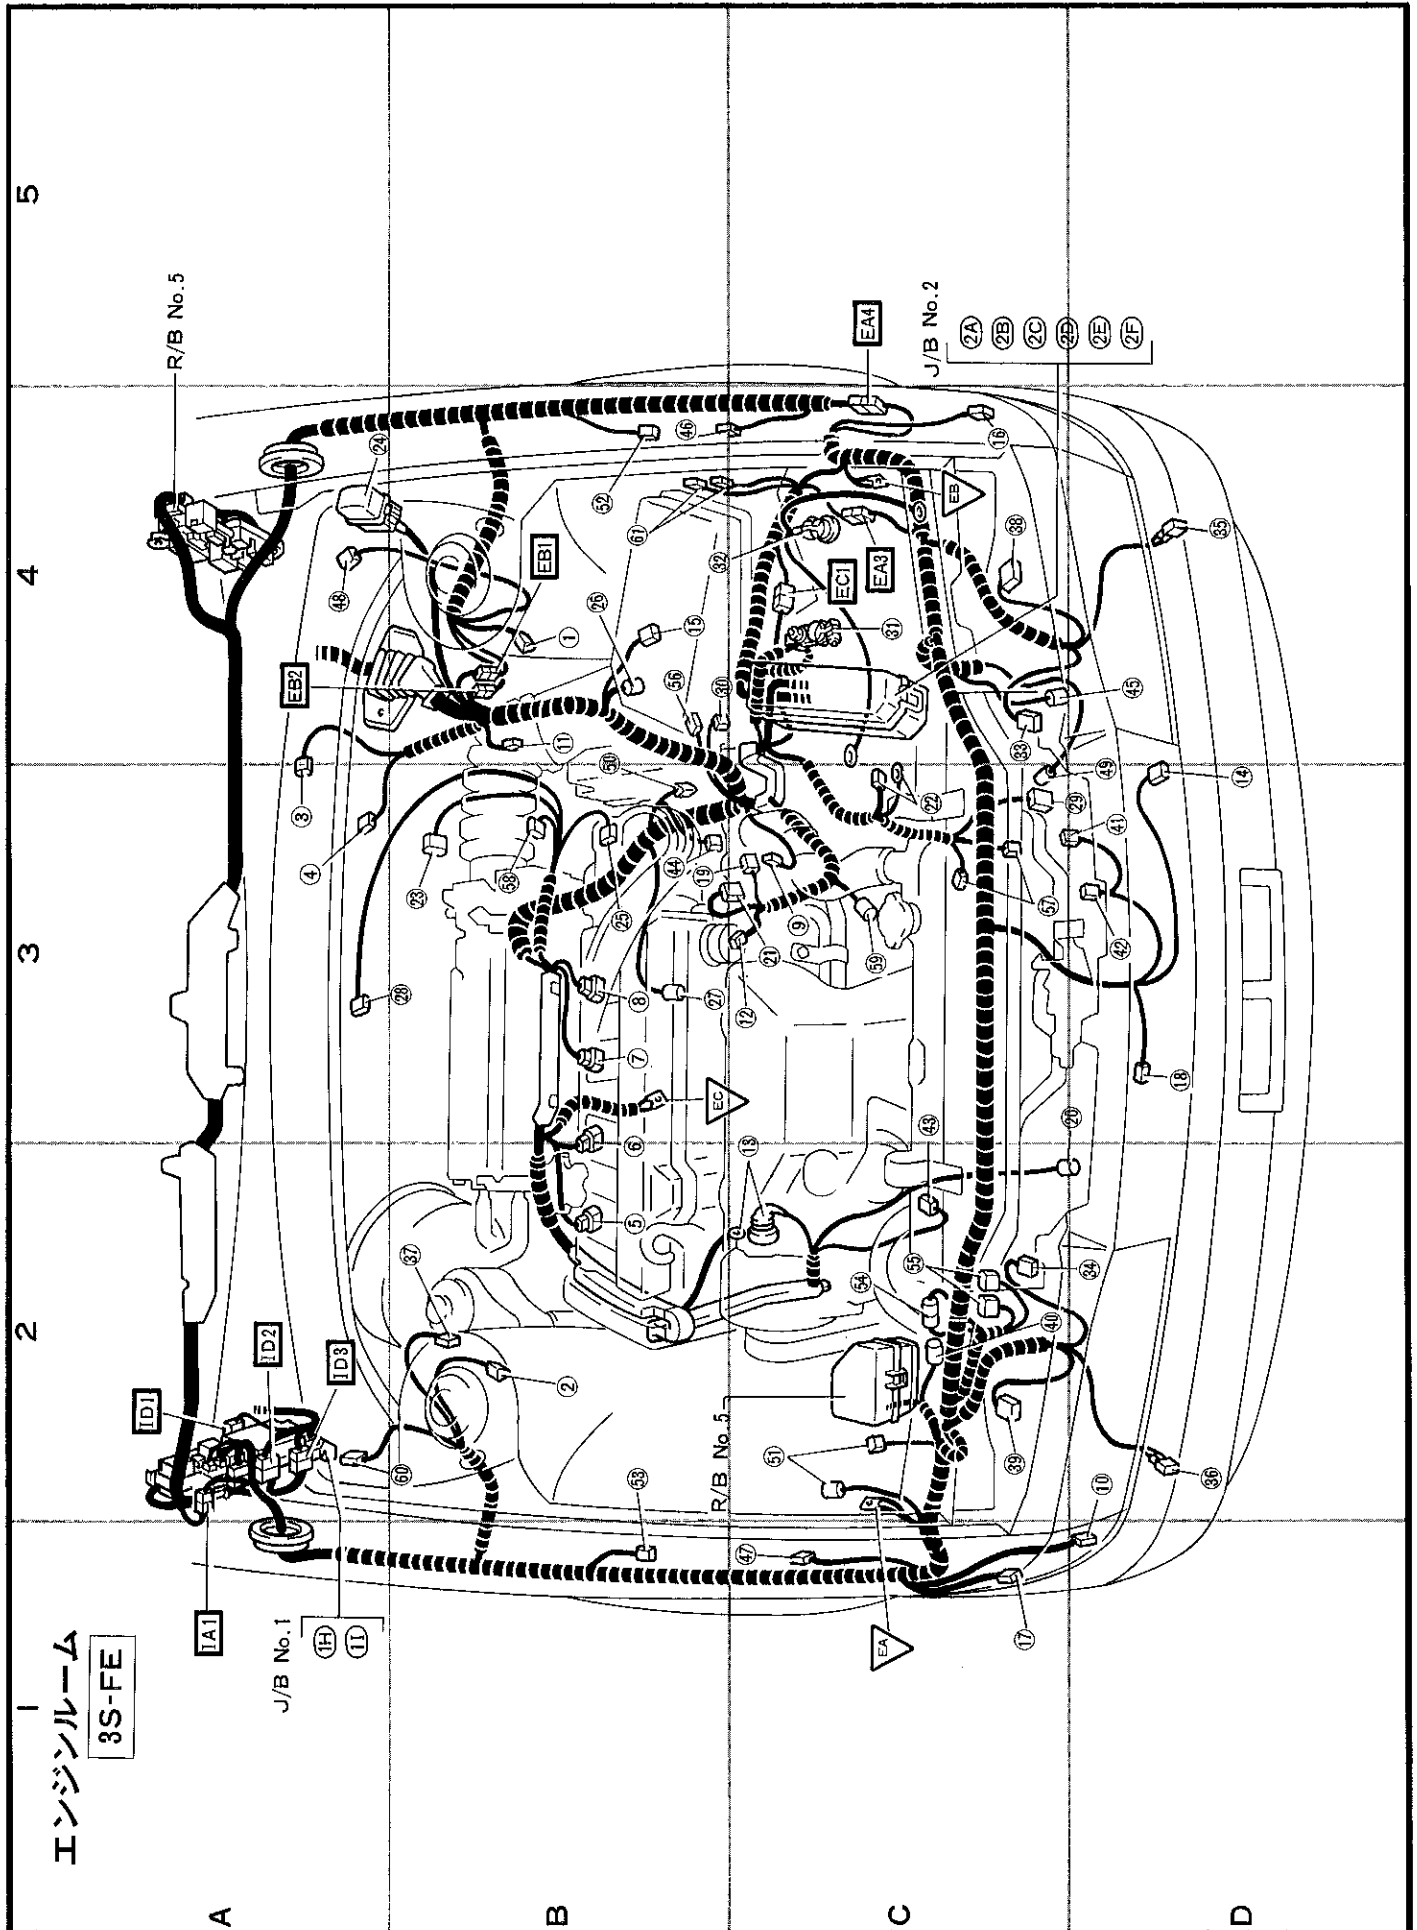

①	B-4	アブソルバーコントロールアクチュエーターFR・LH	④9	C-3	A/Dアクチュエーター
②	B-2	アブソルバーコントロールアクチュエーターFR・RH	⑤0	B-3	A/Dスピードセンサー
③	A-3	イグナイター	⑤1	C-2	ABSアクチュエーター
④	A-3	イグニッションコイル	⑤2	B-4	ABSスピードセンサーFR・LH
⑤	B-2	インジェクターNo.1	⑤3	B-1	ABSスピードセンサーFR・RH
⑥	B-2	インジェクターNo.2	⑤4	C-2	ABSチェックコネクタ
⑦	B-3	インジェクターNo.3	⑤5	C-2	ABSリレー
⑧	B-3	インジェクターNo.4	⑤6	B-4	ECTスピードセンサー
⑨	C-3	ウォーターテンパラチャススイッチ	⑤7	C-3	ECTソレノイド(A/T)
⑩	D-1	ウォッシュャーモーター	⑤8	B-3	ISCV
⑪	B-4	エアコン圧力スイッチ	⑤9	C-3	O ₂ センサー
⑫	C-3	オイルプレッシャースイッチ	⑥0	A-2	VSV(エアコンアイドルアップ)
⑬	C-2	オルタネーター	⑥1	B-4	4WSリレー
⑭	D-3	外気センサー			
⑮	B-4	吸気温センサー			
⑯	C-4	クリアランスランプ & サイドターンLH	(H)	A-2	エンジンルームメインワイヤとJ/B No.1の結合
⑰	C-1	クリアランスランプ & サイドターンRH	(I)	A-2	
⑱	D-3	コンデンサーファンモーター	(2A)	C-4	エンジンルームメインワイヤとJ/B No.2の結合
⑲	C-3	水温スイッチ(エアコン)	(2B)	C-4	
⑳	C-2	水温スイッチ(ラジエーターファン)	(2C)	C-4	エンジンワイヤとJ/B No.2の結合
㉑	C-3	水温センサー	(2D)	C-4	
㉒	C-3	スターター	(2E)	C-4	エンジンルームメインワイヤとJ/B No.2の結合
㉓	B-3	スロットルポジションセンサー	(2F)	C-4	
㉔	A-4	ダイヤグノシスコネクタ			
㉕	B-3	ディストリビューター	EA3	C-4	エンジンルームワイヤとカウルワイヤの結合
㉖	B-4	ノイズフィルタ	EA4	C-4	
㉗	B-3	ノックセンサー	EB1	B-4	エンジンワイヤとカウルワイヤの結合
㉘	A-3	バキュームセンサー	EB2	B-4	
㉙	C-3	バックアップランプスイッチ & ニュートラルスタートスイッチ(A/T)	EC1	C-4	エンジンルームメインワイヤとエンジンワイヤの結合
㉚	B-4	バックアップランプスイッチ(M/T)	IA1	A-2	エンジンルームメインワイヤとカウルワイヤの結合
㉛	C-4	バッテリー⊕	ID1	A-2	
㉜	C-4	バッテリー⊖	ID2	A-2	カウルワイヤとフロアワイヤの結合
㉝	C-4	フォグランプLH	ID3	A-2	
㉞	C-2	フォグランプRH			
㉟	D-4	フロントターンLH			
㊱	D-2	フロントターンRH			
㊲	B-2	ブレーキレベలుウォーニングスイッチ			
㊳	C-4	ヘッドランプLH			
㊴	C-2	ヘッドランプRH			
㊵	C-2	ベントファンモーター			
㊶	D-3	ホーンLH			
㊷	D-3	ホーンRH			
㊸	C-2	マグネットクラッチ & ロックセンサー	EA	C-2	右フェンダーエプロン
㊹	B-3	メータースピードセンサー	EB	C-4	左フェンダーエプロン
㊺	C-4	ラジエーターファンモーター	EC	B-3	インテークマニホールド
㊻	B-4	リモートコントロールアクチュエーターFR・LH			
㊼	C-1	リモートコントロールアクチュエーターFR・RH			
㊽	A-4	ワイパーモーター			

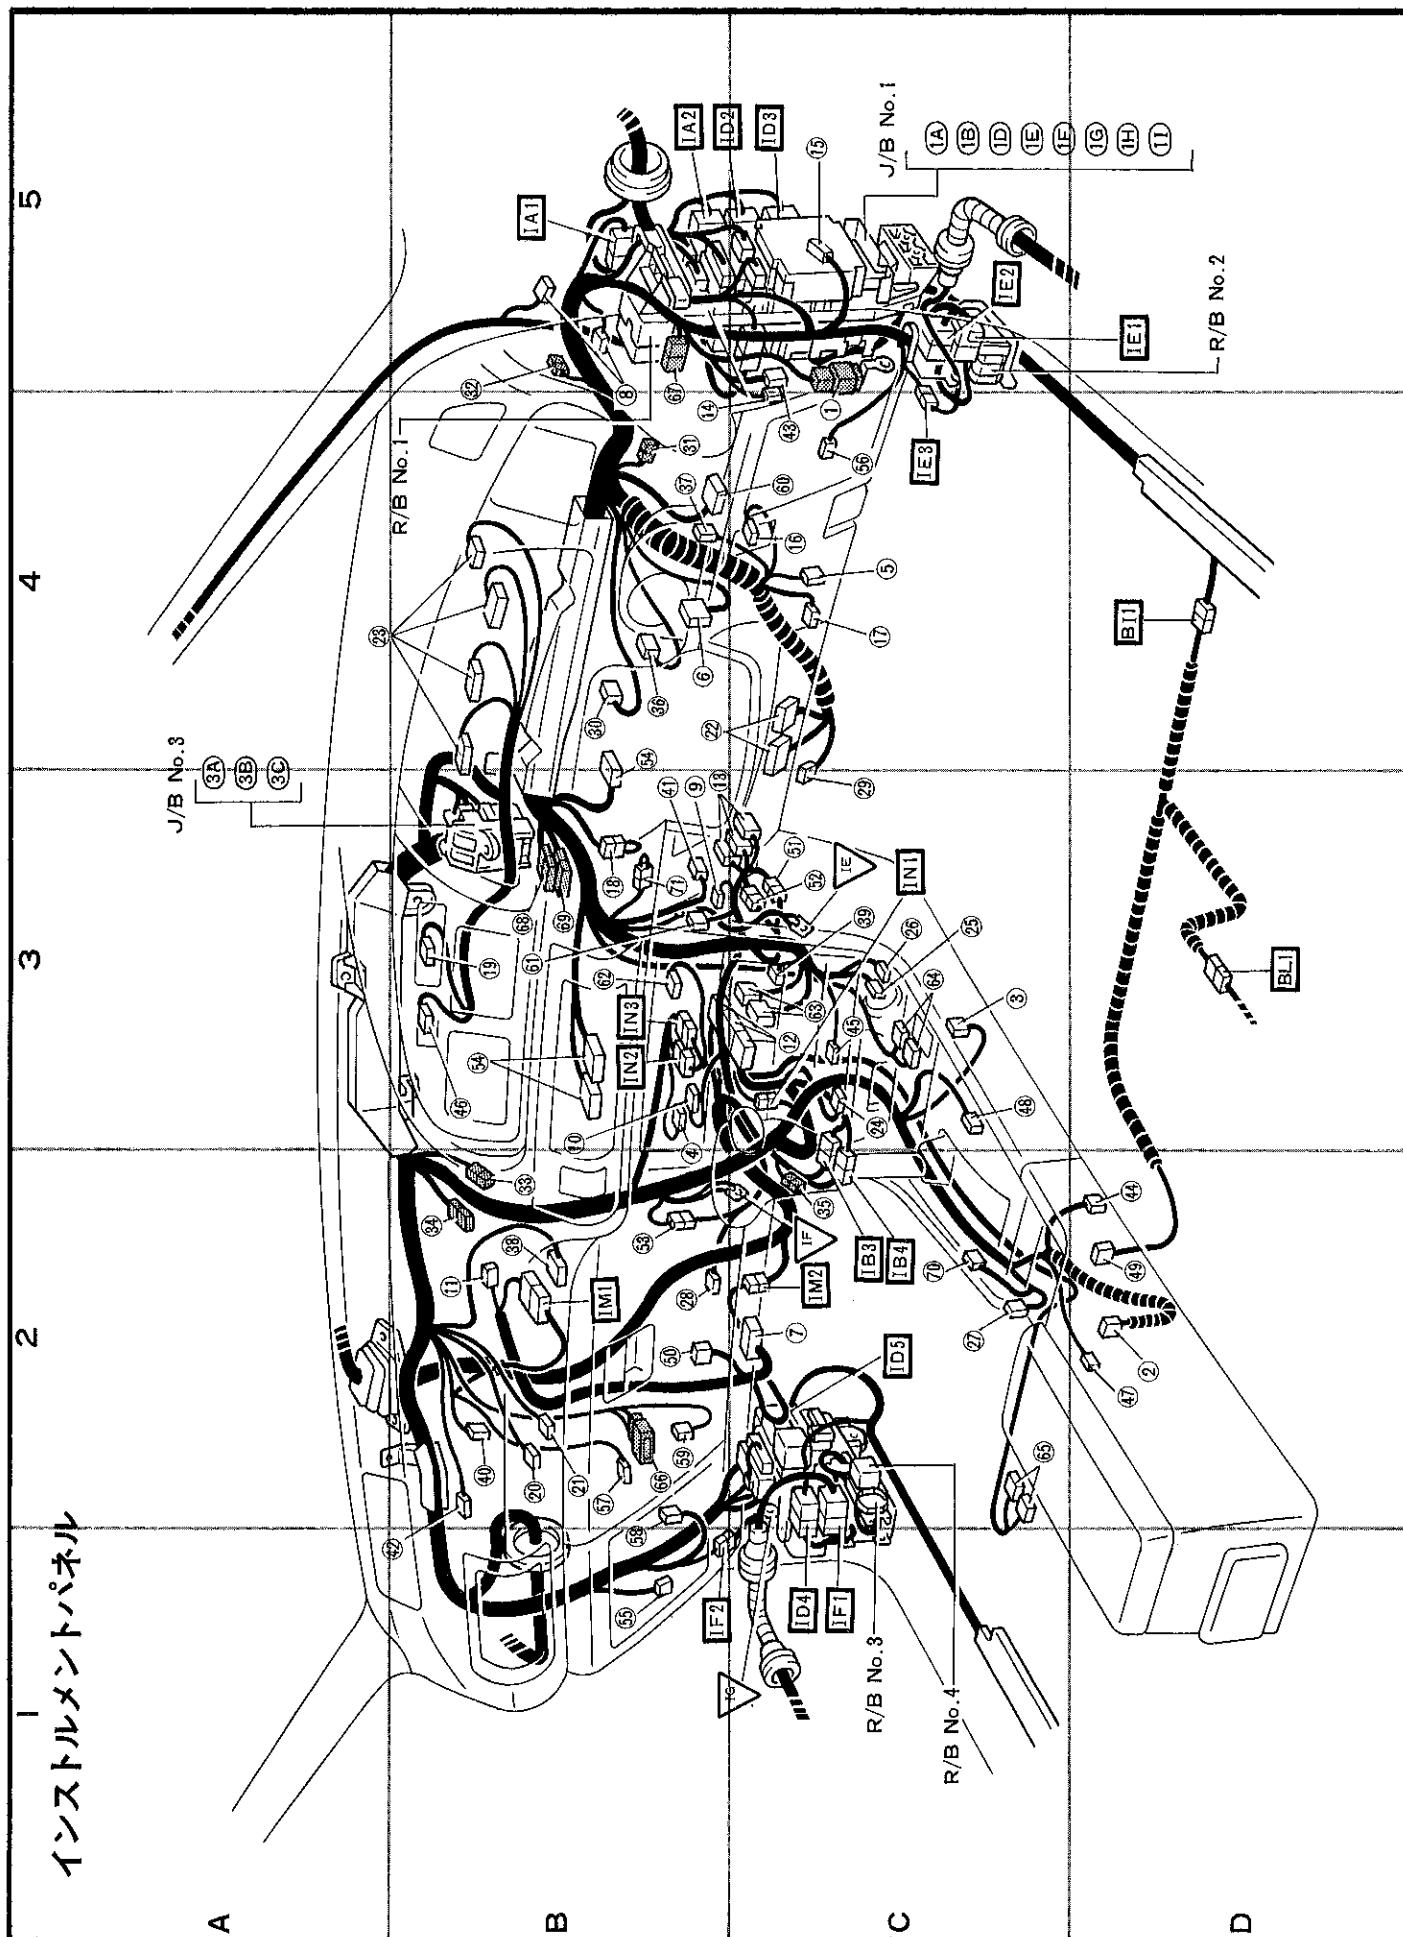

①	C-5	アースジャンクションコネクタ	④⑨	D-2	パワーシートスイッチ	①D2	C-5	
②	D-2	アウターミラースイッチ	⑤⑩	B-2	パワーランジスター	①D3	C-5	
③	C-3	アブソーバーコントロールスイッチ	⑥⑪	C-3	ヒーターコントロールコネクタNo.1	①D4	C-1	カウルワイヤとフロアワイヤの結合
④	B-3	アンテナアンプ	⑦⑫	C-3	ヒーターコントロールコネクタNo.2	①D5	C-2	
⑤	C-4	イグニッションキー照明	⑧⑬	B-2	ヒーターコントロールコネクタNo.3	①E1	C-5	
⑥	B-4	イグニッションスイッチ	⑨⑭	B-3	ヒーターコントロールスイッチ	①E2	C-5	カウルワイヤとフロントドアワイヤ(RH)の結合
⑦	C-2	エアコンアンプ	⑩⑮	B-1	フロントスピーカ-LH	①E3	C-4	
⑧	B-5	エアビュリアワイヤコネクタ	⑪⑯	C-4	フロントスピーカ-RH	①F1	C-1	カウルワイヤとフロントドアワイヤ(LH)の結合
⑨	B-3	エアミックスアンプ	⑫⑰	B-2	プロウコントロールリレー	①F2	B-1	
⑩	B-3	エアミックスサーボ	⑬⑱	B-2	プロウモーター	①M2	C-2	カウルワイヤとエンジンワイヤの結合
⑪	B-2	エバポレーター	⑭⑲	B-2	プロウレジスター	①N1	C-3	
⑫	C-3	エンジンコントロールコンピューター	⑮⑳	B-4	ミラーコントロールリレー	①N2	B-3	カウルワイヤとフロアワイヤNo.3の結合
⑬	B-3	オートエアコンアンプ	⑯㉑	B-3	モード切替サーボ	①N3	B-3	
⑭	C-4	オプショントラニ	⑰㉒	B-3	ラジオ & ステレオ	①B1	D-4	フロアワイヤとカウルワイヤの結合
⑮	C-5	カセットヒューザー	⑱㉓	C-3	A/Dコンピューター	①B2	D-3	カウルワイヤとシートワイヤの結合
⑯	C-4	キーアンロックウォーニングスイッチ	⑲㉔	C-3	ABSコンピューター			
⑰	C-4	キーロックレノイド	⑳㉕	C-2	CDアンプ			
⑱	B-3	クラッチスイッチ(A/D)	㉑㉖	B-2	J/C(ヒーター)			
⑲	B-3	クロック	㉒㉗	B-5	J/C No.1			
⑳	B-2	グローブボックスランプ	㉓㉘	B-3	J/C No.2			
㉑	B-2	グローブボックスランプスイッチ	㉔㉙	B-3	J/C No.3			
㉒	C-4	コンビネーションスイッチ	㉕㉚	C-2	O/Dスイッチ			
㉓	B-4	コンビネーションメーター	㉖㉛	B-3	4ホイールステアリングスイッチ			
㉔	C-3	サーキットブレーキランプリレー	㉗㉜					
㉕	C-3	シガレットライター	㉘㉝	①A	C-5			
㉖	C-2	シフトロックコントロールリレー	㉙㉞	①B	C-5			カウルワイヤとJ/B No.1の結合
㉗	B-2	水温スイッチ	㉚㉟	①D	C-5			
㉘	C-3	ステアリングセンサー	㉛㊱	①E	C-5			
㉙	B-4	ストップランプスイッチ	㉜㊲	①F	C-5			フロアワイヤとJ/B No.1の結合
㉚	B-5	ダイオード(アイドルアップ)	㉝㊳	①G	C-5			ルーフワイヤとJ/B No.1の結合
㉛	B-2	ダイオード(カーテシ)(4S-FE)	㉞㊴	①H	C-5			エンジンルームメインワイヤとJ/B No.1の結合
㉜	B-2	ダイオード(コナーリングランプ)	㉟㊵	③A	B-3			
㉝	C-2	ダイオード(ワイヤレスドアロック)	㊱㊶	③B	B-3			カウルワイヤとJ/B No.3の結合
㉞	B-4	超音波雨滴除去コントロール	㊲㊷	③C	B-3			
㉟	B-4	超音波ミラーズスイッチ	㊳㊸					
㊱	B-2	チルトステアリングコンピューター	㊴㊹					
㊲	C-3	ドアコントロールリレー	㊵㊺					
㊳	B-2	内外気切替サーボ	㊶㊻	①A1	B-5			エンジンルームメインワイヤとカウルワイヤの結合
㊴	B-3	内気センサー	㊷㊼	①A2	B-5			
㊵	B-2	日射センサー	㊸㊽	①B3	C-2			エンジンワイヤとカウルワイヤの結合
㊶	C-5	ノイズフィルター	㊹㊾	①B4	C-2			
㊷	D-2	排気温センサー	㊺㊿					
㊸	C-3	灰血照明	㊻					
㊹	B-3	ハザードスイッチ	㊼					
㊺	D-2	パーキングブレーキスイッチ	㊽					
㊻	C-3	バッテリーセレクトスイッチ	㊾					

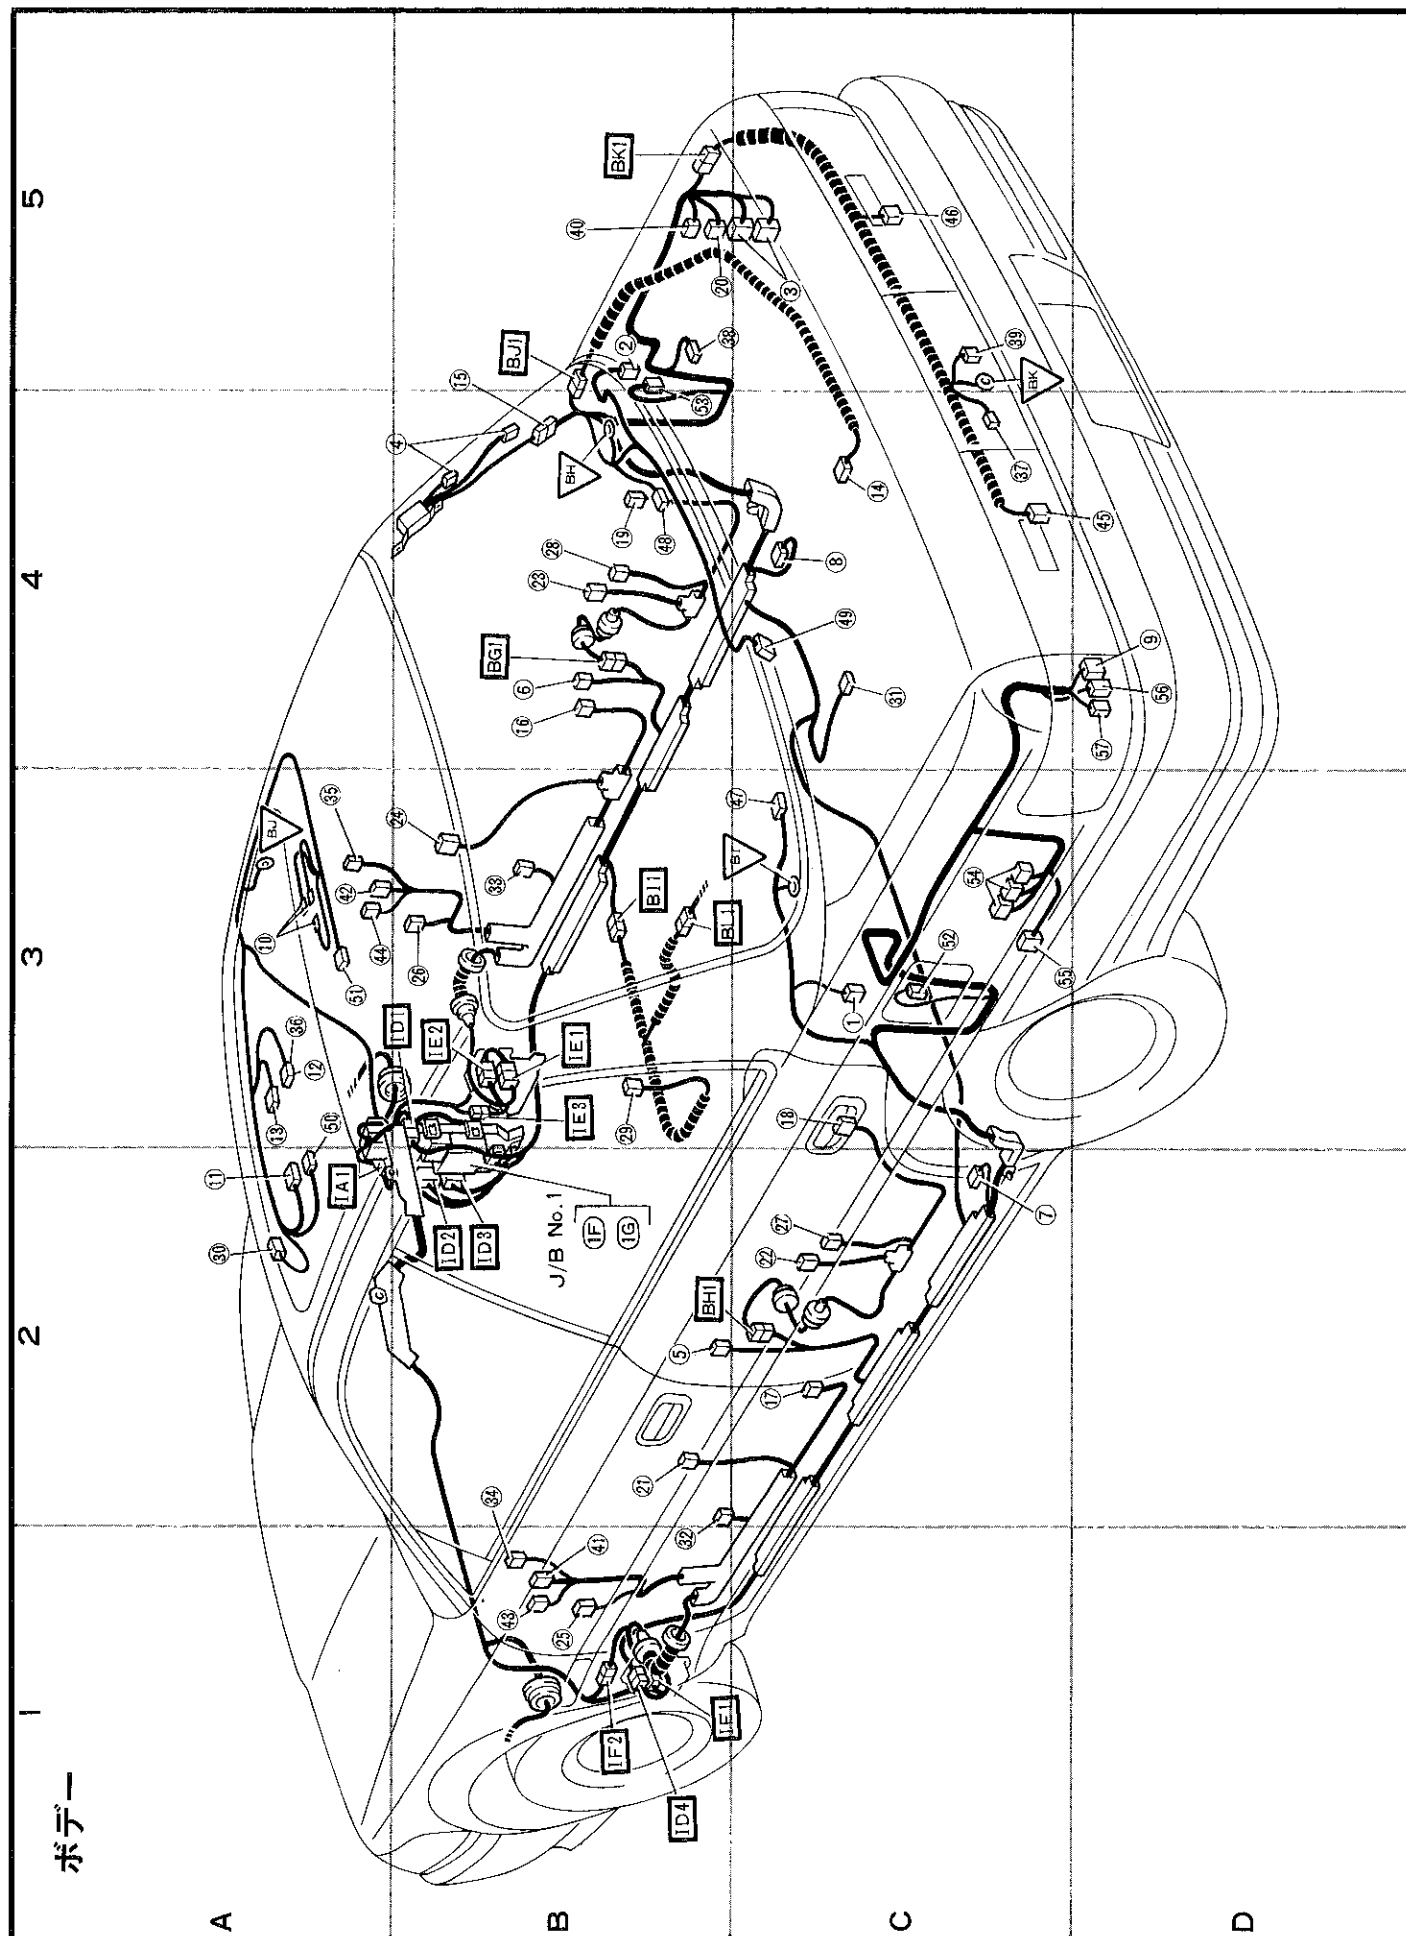

①	C-3	アブソバーコントロールアクチュエーターRR・LH	④9	C-4	リヤワイパー	BH	B-4	アッパーパーバックパネル右
②	B-5	アブソバーコントロールアクチュエーターRR・RH	⑤0	A-2	ルーフミットスイッチ	B1	C-3	アッパーパーバックパネル左
③	C-5	アブソバーコントロールコンピュータ	⑤1	A-3	ルームランプ	BU	A-3	ルーフ右
④	B-4	ウインドウアンテナ	⑤2	C-3	ABSスピードセンサーRR・LH	BK	C-5	バックパネル中央
⑤	B-2	カーテシスイッチFR・LH	⑤3	B-5	ABSスピードセンサーRR・RH			
⑥	B-4	カーテシスイッチFR・RH	⑤4	C-3	4WSコンピュータ			
⑦	C-2	カーテシスイッチRR・LH	⑤5	C-3	4WSステアリングコントロール			
⑧	C-4	カーテシスイッチRR・RH	⑤6	D-4	4WSバックアップモーター			
⑨	D-4	ステアリングコントロールセンサー	⑤7	D-4	4WSメインモーター			
⑩	A-3	スモークセンサー						
⑪	A-2	スライディングルーフフロントロールリレー	①E	B-2	フロアワイヤとJ/B No.10の結合			
⑫	A-3	スライディングルーフスイッチ	①G	B-2	ルーフワイヤとJ/B No.10の結合			
⑬	A-3	スライディングルーフモーター						
⑭	C-4	センターストップランプ	①A1	A-2	エンジンルームメインワイヤとカウルワイヤの結合			
⑮	B-4	チョークコイル	①D1	B-3				
⑯	B-4	ドアコントロールスイッチFR・RH(キー連動用)	①D2	B-2	カウルワイヤとフロアワイヤの結合			
⑰	C-2	ドアコントロールモーターFR・LH	①D3	B-2				
⑱	C-3	ドアコントロールモーターRR・LH	①D4	B-1				
⑲	B-4	ドアコントロールモーターRR・RH	①E1	B-3				
⑳	B-5	ドアコントロールレシーバー	①E2	B-3	カウルワイヤとフロントドアワイヤ(RH)の結合			
㉑	B-2	パワーウインドウスイッチFR・LH	①E3	B-3				
㉒	C-2	パワーウインドウスイッチRR・LH	①F1	B-1	カウルワイヤとフロントドアワイヤ(LH)の結合			
㉓	B-4	パワーウインドウスイッチRR・RH	①F2	B-1				
㉔	B-3	パワーウインドウマスタースイッチ	BG1	B-4	フロアワイヤとリヤドアワイヤ(RH)の結合			
㉕	B-1	パワーウインドウモーターFR・LH	BH1	C-2	フロアワイヤとリヤドアワイヤ(LH)の結合			
㉖	B-3	パワーウインドウモーターFR・RH	BI1	B-3	フロアワイヤとフレームワイヤの結合			
㉗	C-2	パワーウインドウモーターRR・LH	BU1	B-5	フロアワイヤとバックドアワイヤNo.10の結合			
㉘	B-4	パワーウインドウモーターRR・RH	BK1	B-5	フロアワイヤとラゲージルームワイヤの結合			
㉙	B-3	パワーシートスイッチ	BL1	B-3	カウルワイヤとシートワイヤの結合			
㉚	A-2	パニティーミラーランプ						
㉛	C-4	フェルセルセンサー						
㉜	B-2	フロントウーハースピーカーLH						
㉝	B-3	フロントウーハースピーカーRH						
㉞	B-1	フロントツイータースピーカーLH						
㉟	A-3	フロントツイータースピーカーRH						
㊱	A-3	マップランプ						
㊲	C-4	ライセンスプレートランプ						
㊳	B-5	ラゲージルームランプ						
㊴	C-5	ラゲージルームランプスイッチ						
㊵	B-5	ランプフェイリアセンサー						
㊶	B-1	リモートコントロールアクチュエーターLH						
㊷	A-3	リモートコントロールアクチュエーターRH						
㊸	B-1	リモートコントロールミラーLH						
㊹	A-3	リモートコントロールミラーRH						
㊺	C-4	リヤコンビネーションランプLH						
㊻	C-5	リヤコンビネーションランプRH						
㊼	C-3	リヤスピーカーLH						
㊽	B-4	リヤスピーカーRH						

