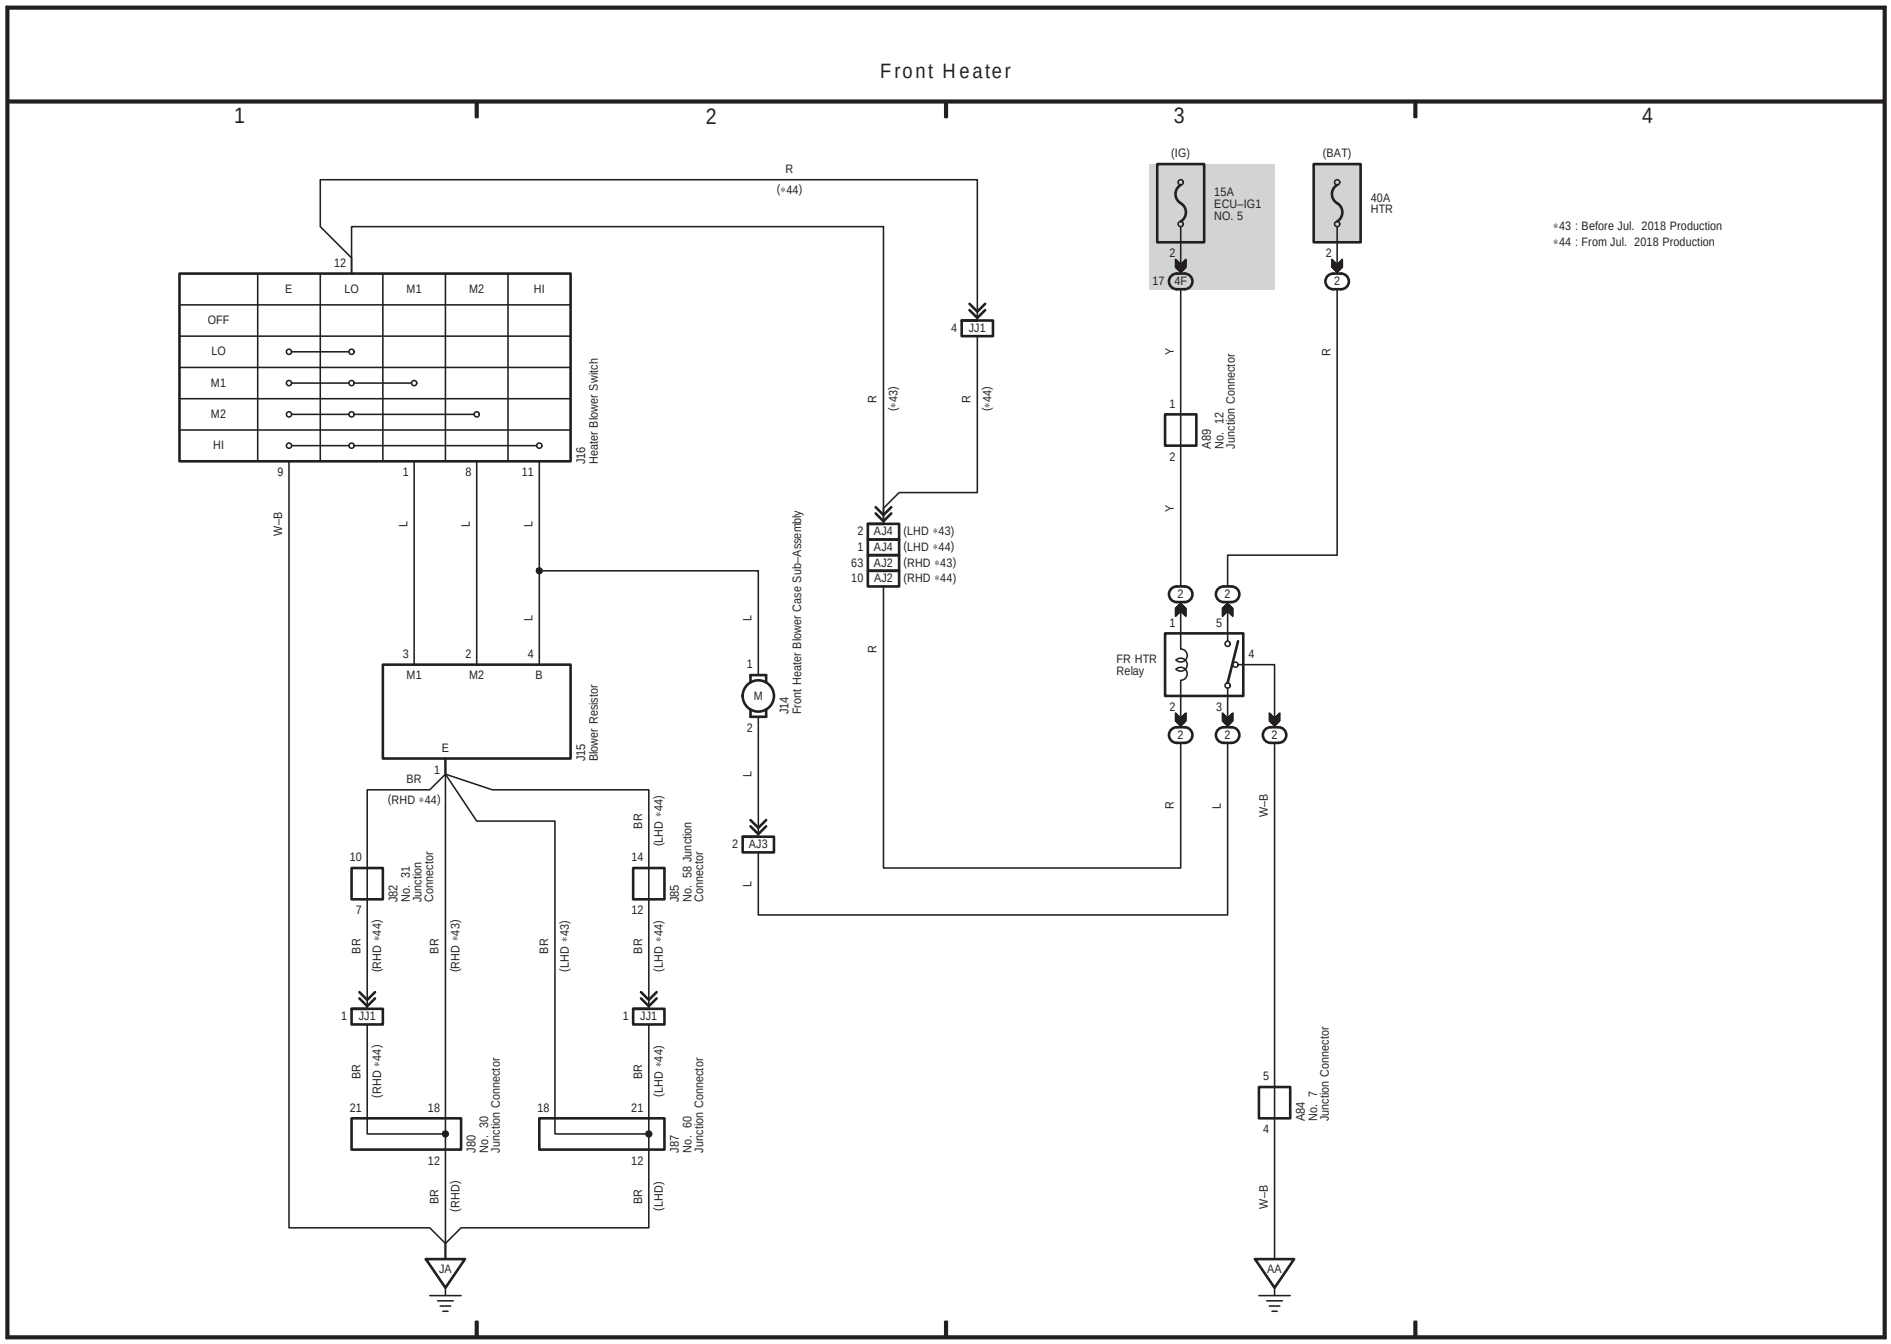

Front Heater
1
2
3
4
∗43 : Before Jul. 2018 Production
∗44 : From Jul. 2018 Production
(IG)
15A
ECU–IG1
NO. 5
(BAT)
40A
HTR
R
(∗44)
12
E
LO
M1
M2
HI
OFF
LO
M1
M2
HI
J16
Heater Blower Switch
4 JJ1
R (∗43)
R (∗44)
17 4F
Y
R
A89
No. 12
Junction Connector
2 AJ4 (LHD ∗43)
1 AJ4 (LHD ∗44)
63 AJ2 (RHD ∗43)
10 AJ2 (RHD ∗44)
FR HTR
Relay
W–B
L
M1
M2
B
E
J15
Blower Resistor
J14
Front Heater Blower Case Sub–Assembly
2 AJ3
BR
(RHD ∗44)
(LHD ∗44)
J82
No. 31
Junction
Connector
J85
No. 58 Junction
Connector
(RHD ∗43)
(LHD ∗43)
1 JJ1
J80
No. 30
Junction Connector
J87
No. 60
Junction Connector
(RHD)
(LHD)
A84
No. 7
Junction Connector
JA
AA