




F12
Vacuum Sensor Assembly No. 1
E3
PIM
VCP
(BAT)
30A
ABS
NO. 2
(BAT)
50A
ABS
NO. 1
(IG)
10A
ECU–IG1
NO. 3
(Shielded)
A80(A)
No. 3 Junction
Connector
A96(B)
No. 73 Junction
Connector
(*13)
(*14 LHD)
(*14 RHD)
ABS
SOL
Relay
ABS
MTR
Relay
R+
IG1
VSS
E3
PIM
VCP
A47(A), A48(B), A49(C), A50(D), B53(E)
Skid Control ECU Assembly
MR
SR
AST
MT
SRCR
SRCF
SMCF
SMCR
BM
BS
GND
R1(A), R2(B)
Brake Actuator Assembly
(*1, *2)
(*3)
W–B
AB
AA

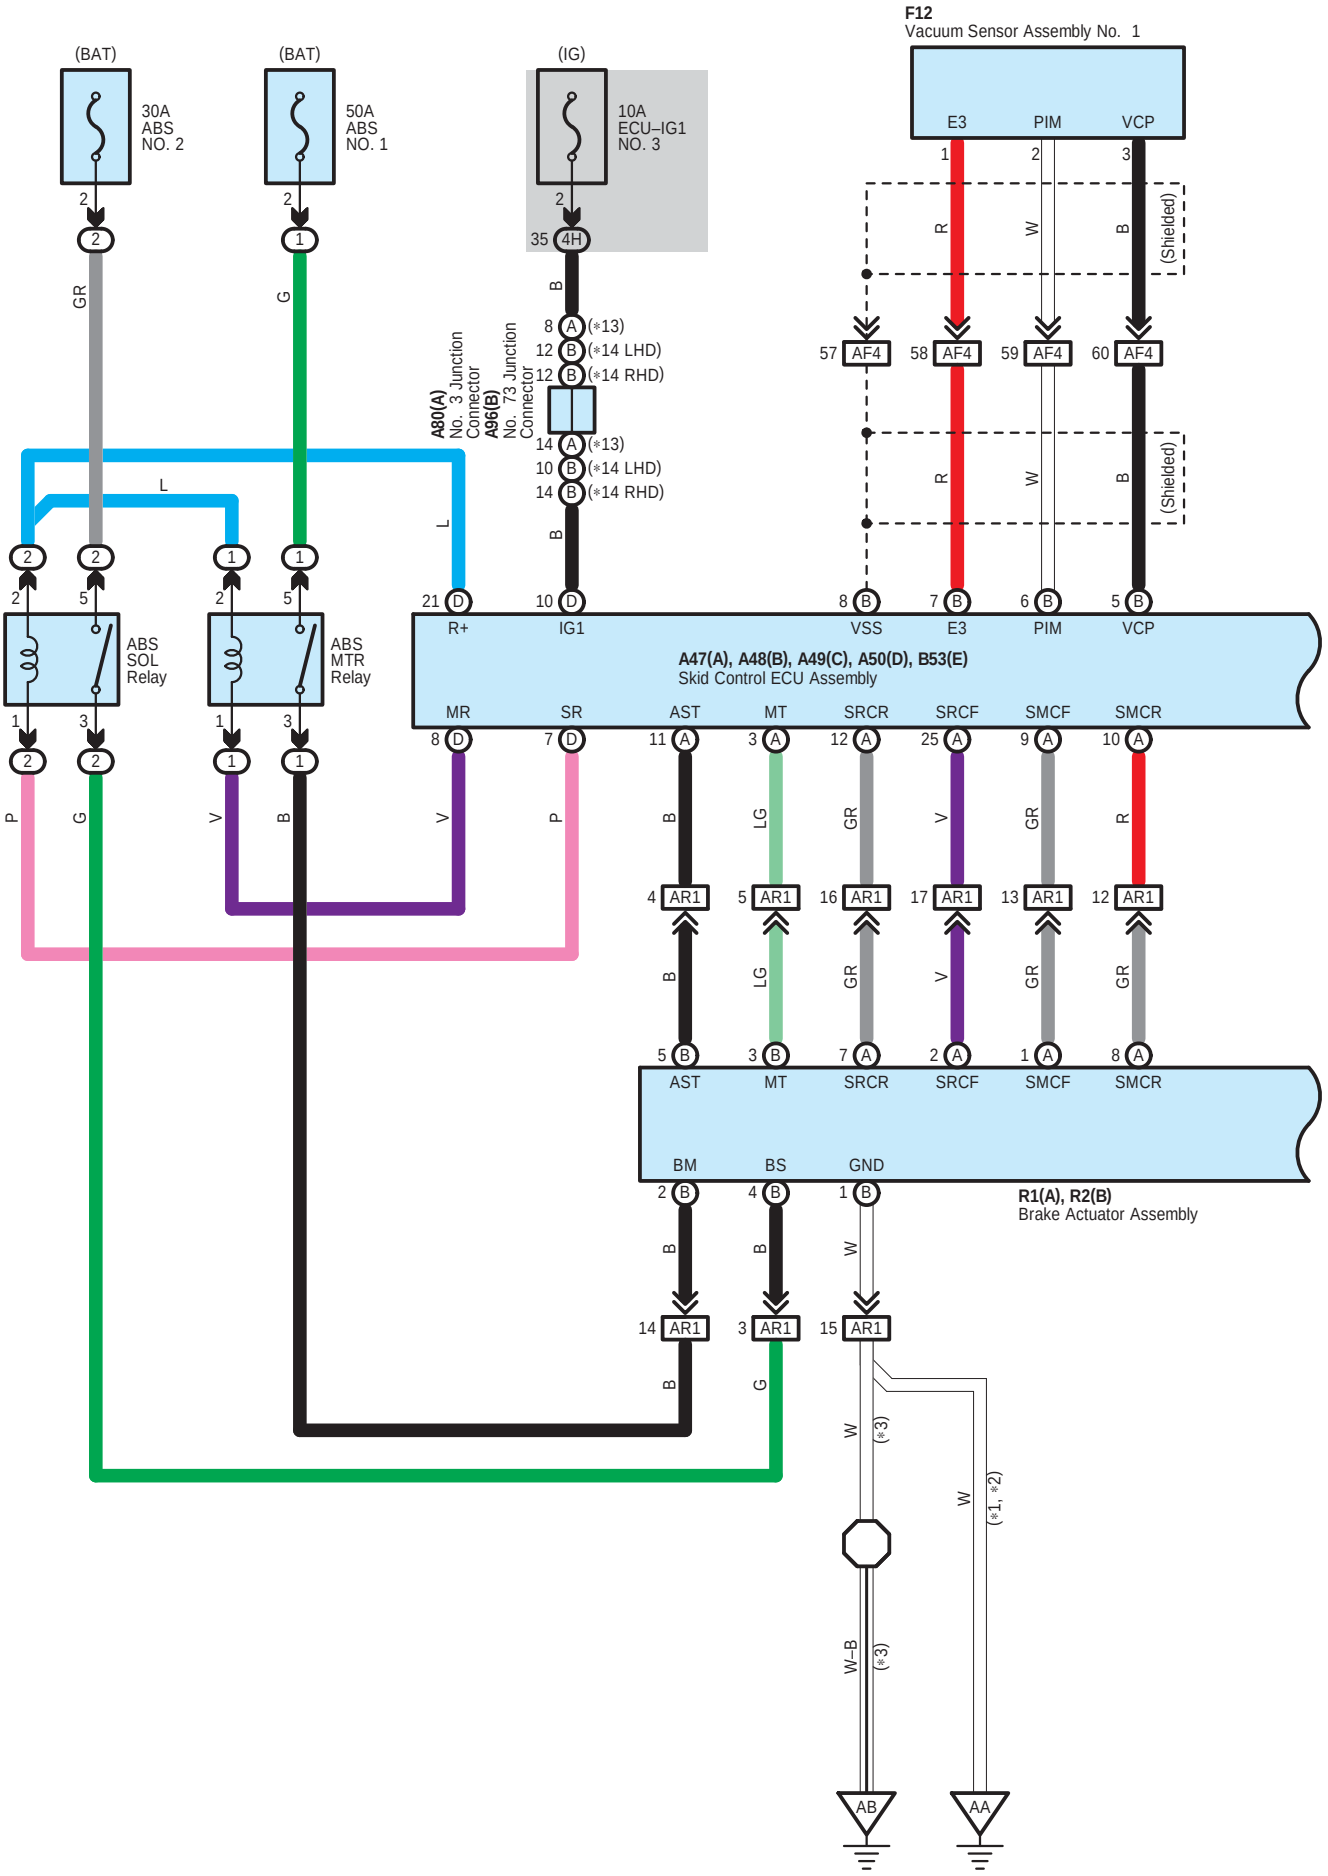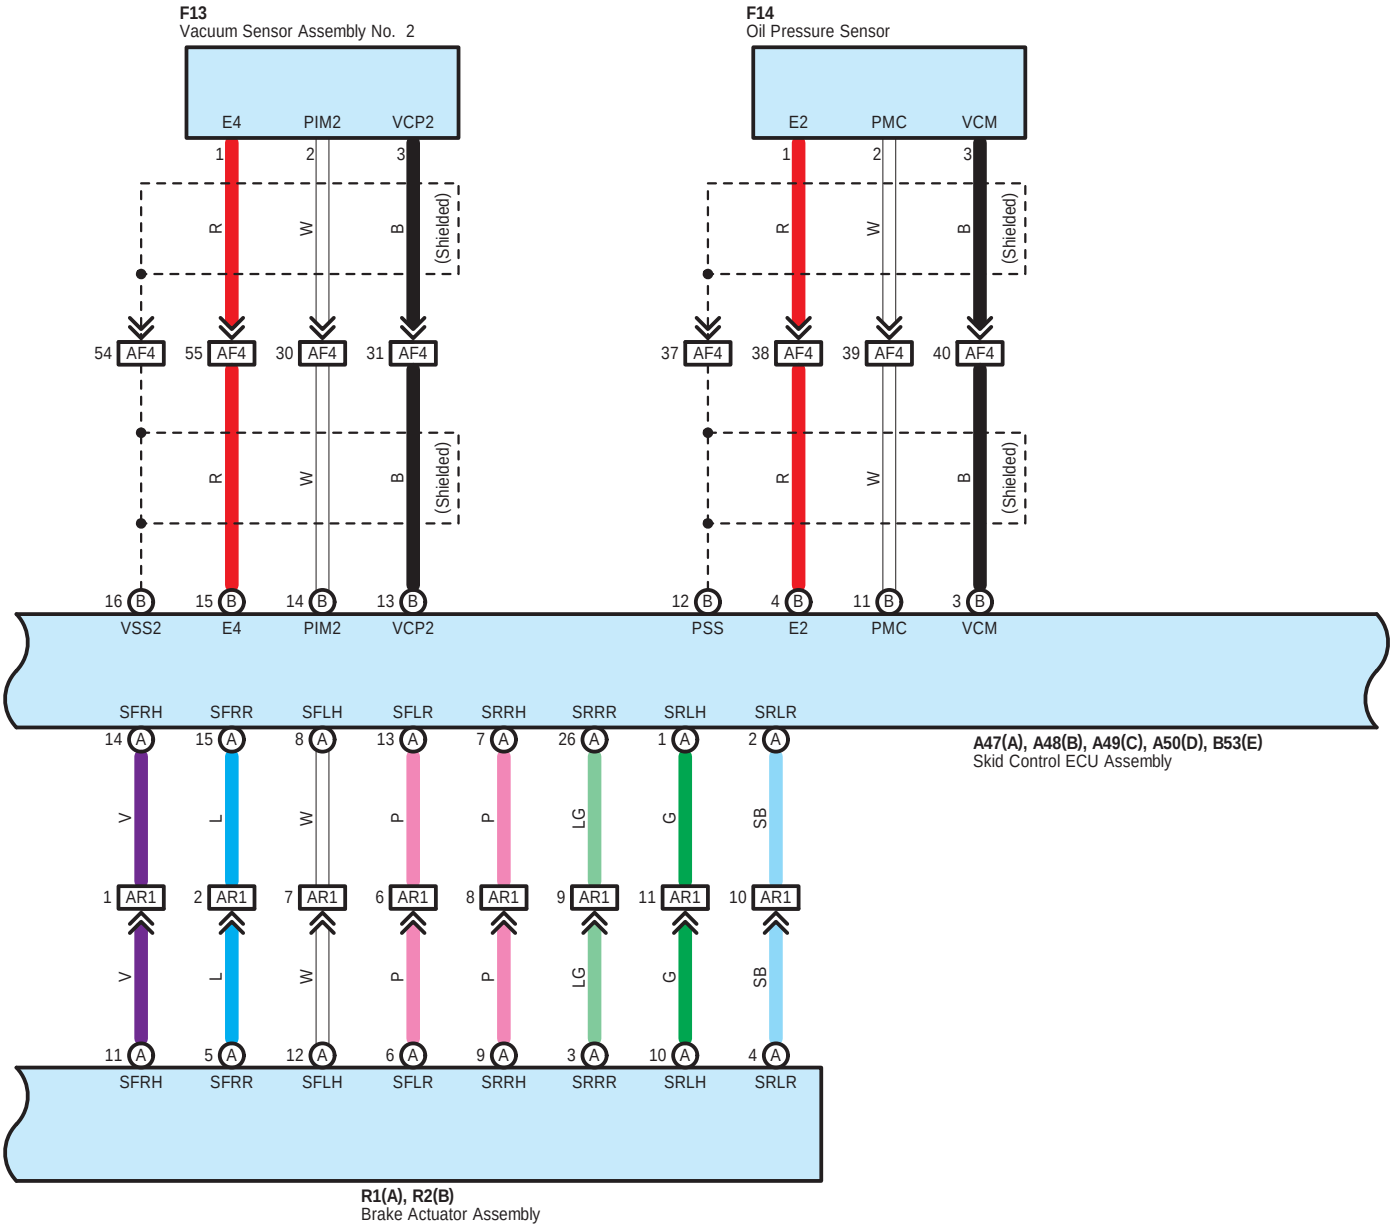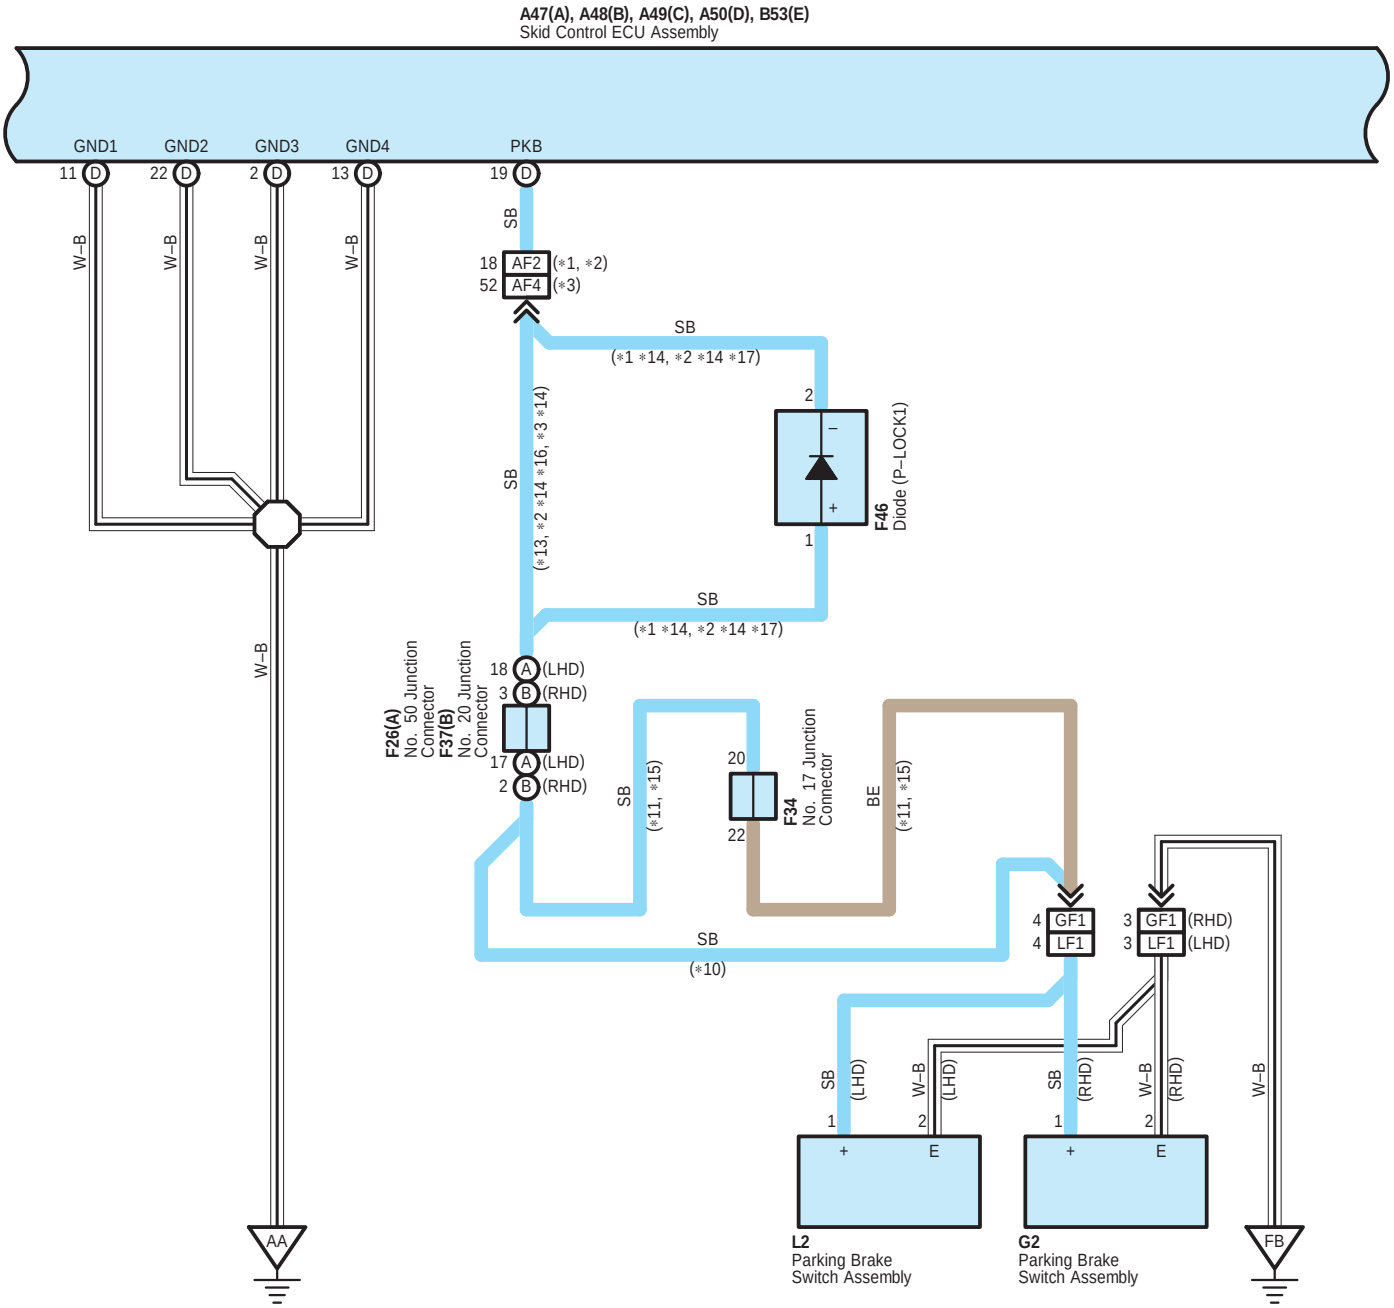


∗ 1 : 1BZ–FPE
∗ 2 : N04C–UH
∗ 3 : 1HZ
∗13 : Before Aug. 2019 Production
∗14 : From Aug. 2019 Production


∗ 1 : 1BZ–FPE
∗ 2 : N04C–UH
∗ 3 : 1HZ
∗10 : Except Hong Kong Singapore
∗11 : Hong Kong
∗13 : Before Aug. 2019 Production
∗14 : From Aug. 2019 Production
∗15 : Singapore
∗16 : Australia
∗17 : Except Australia

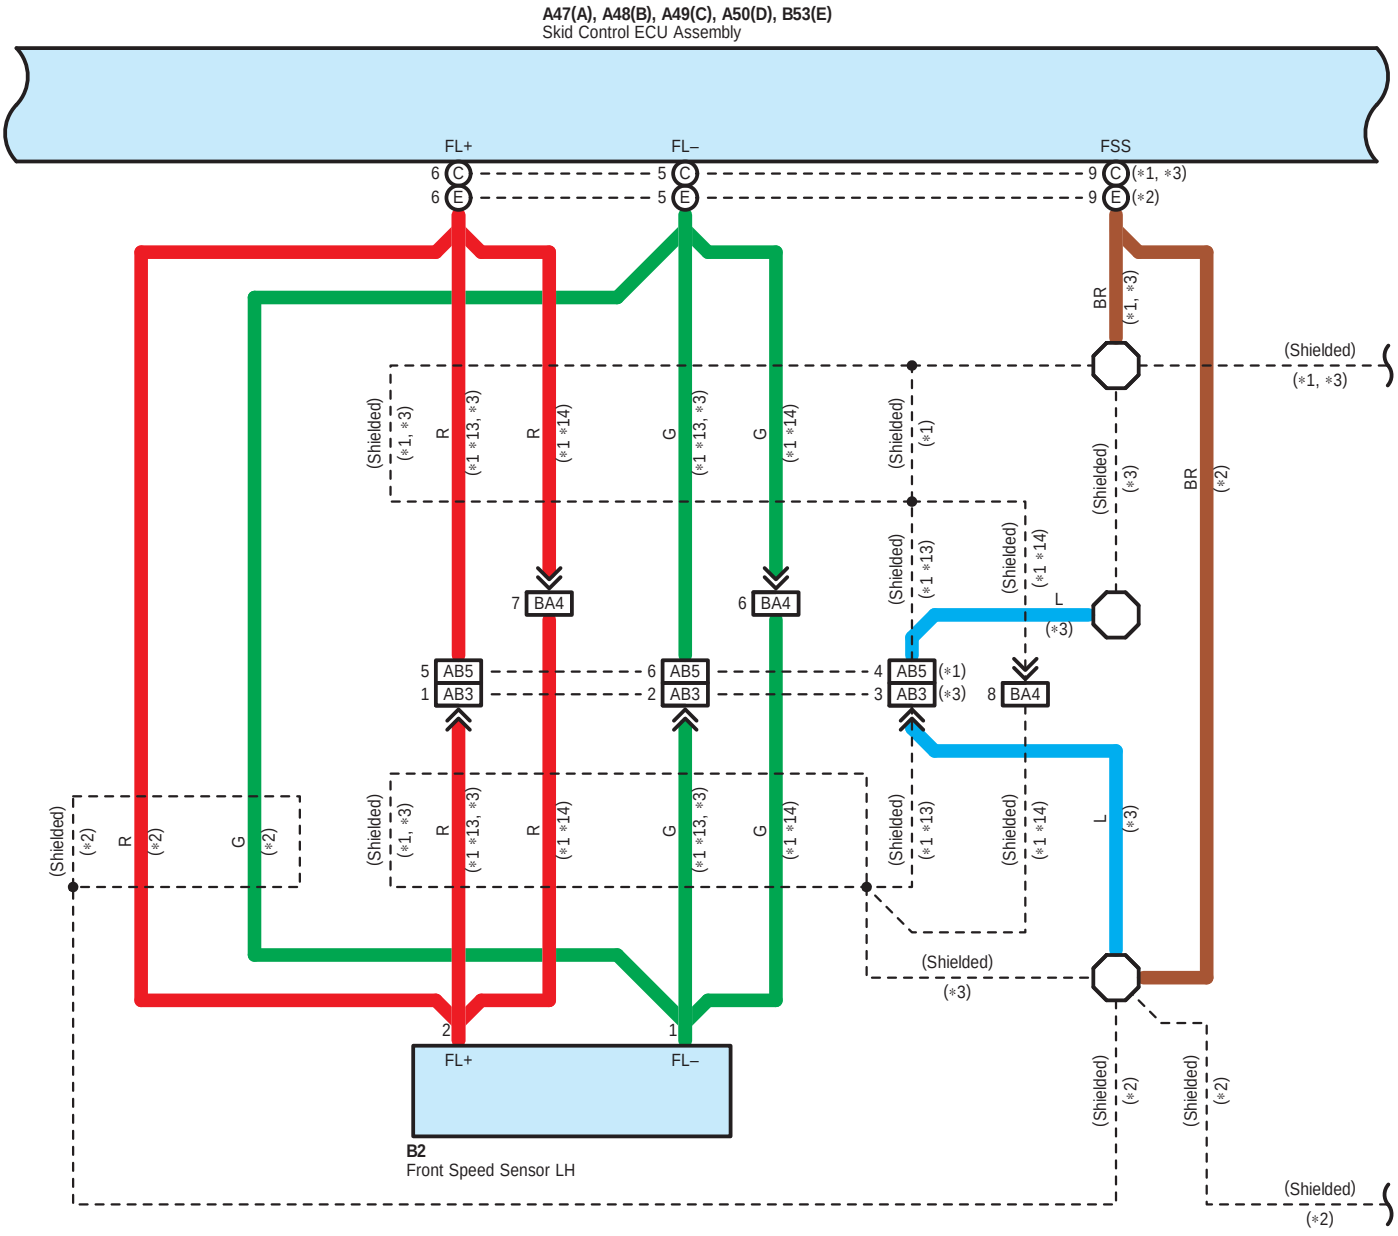




A47(A), A48(B), A49(C), A50(D), B53(E)
Skid Control ECU Assembly
FL+
FL–
FSS
6 C
6 E
5 C
5 E
9 C (*1, *3)
9 E (*2)
BR (*1, *3)
(Shielded) (*1, *3)
(Shielded) (*1, *3) R (*1 *13, *3) R (*1 *14) G (*1 *13, *3) G (*1 *14)
(Shielded) (*1) (Shielded) (*3) BR (*2)
(Shielded) (*1 *13) (Shielded) (*1 *14) L (*3)
7 BA4
6 BA4
5 AB5 1 AB3
6 AB5 2 AB3
4 AB5 (*1) 3 AB3 (*3)
8 BA4
(Shielded) (*2) R (*2) G (*2)
(Shielded) (*1, *3) R (*1 *13, *3) R (*1 *14) G (*1 *13, *3) G (*1 *14)
(Shielded) (*1 *13) (Shielded) (*1 *14) L (*3)
(Shielded) (*3)
2
1
FL+
FL–
B2
Front Speed Sensor LH
(Shielded) (*2)
(Shielded) (*2)
(Shielded) (*2)


∗ 1 : 1BZ–FPE
∗ 2 : N04C–UH
∗ 3 : 1HZ

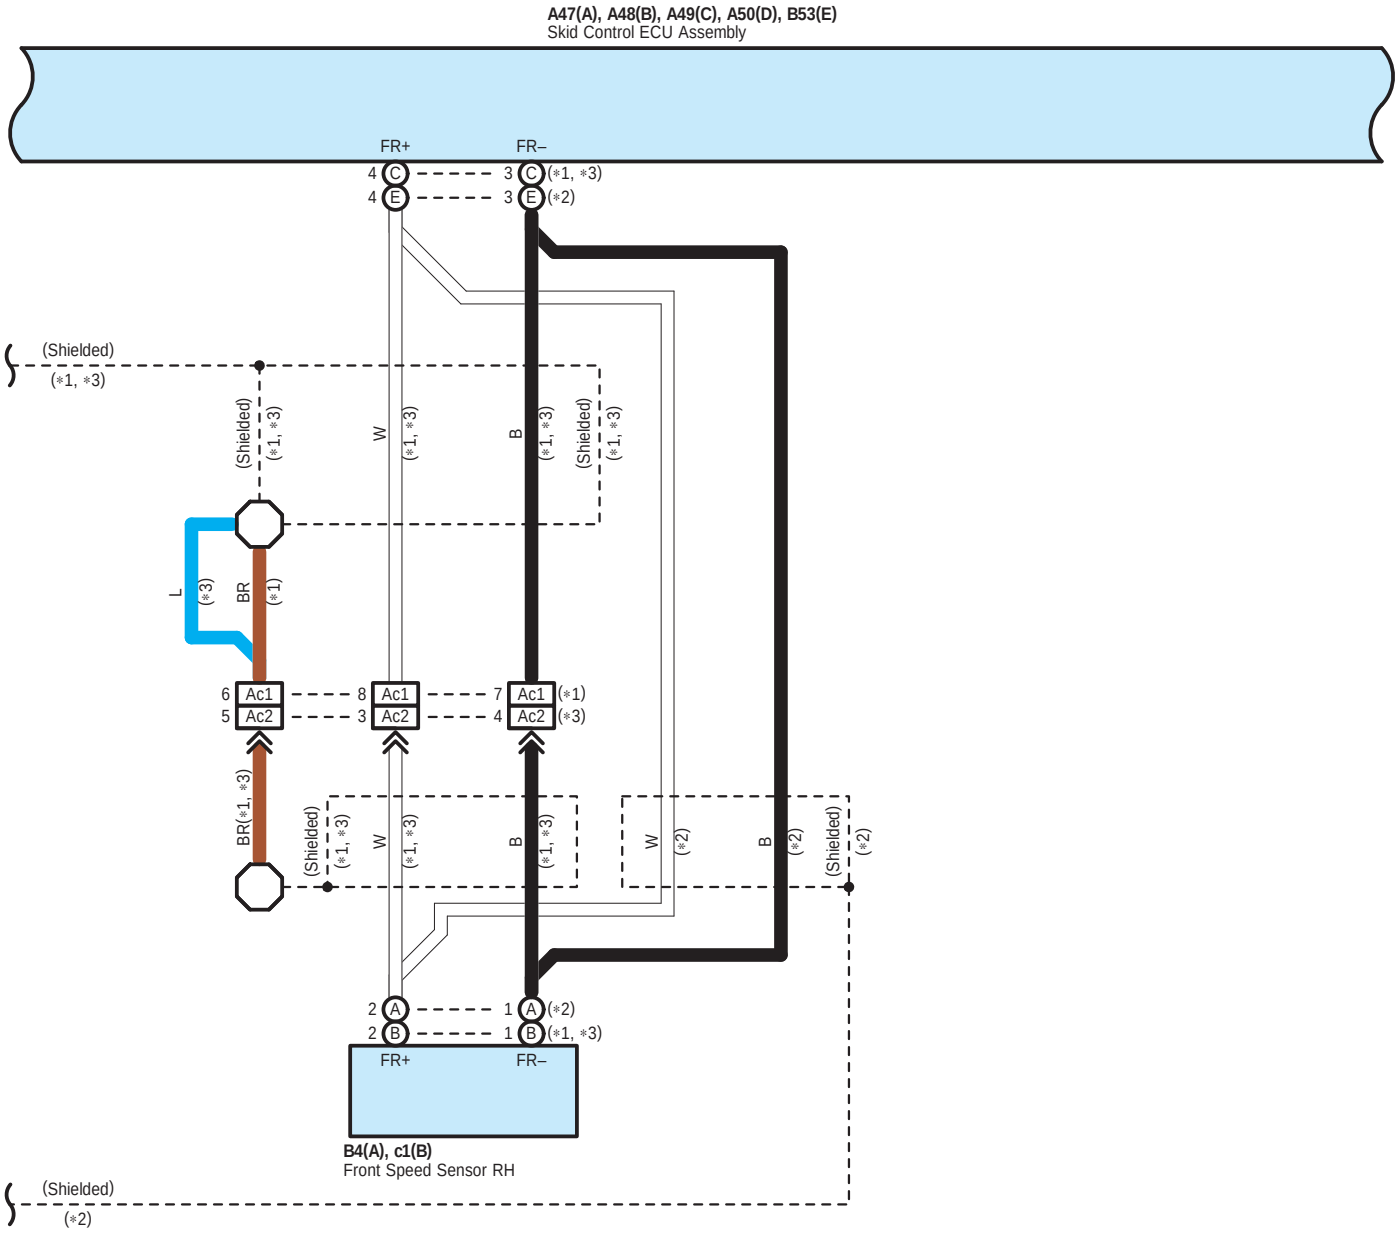

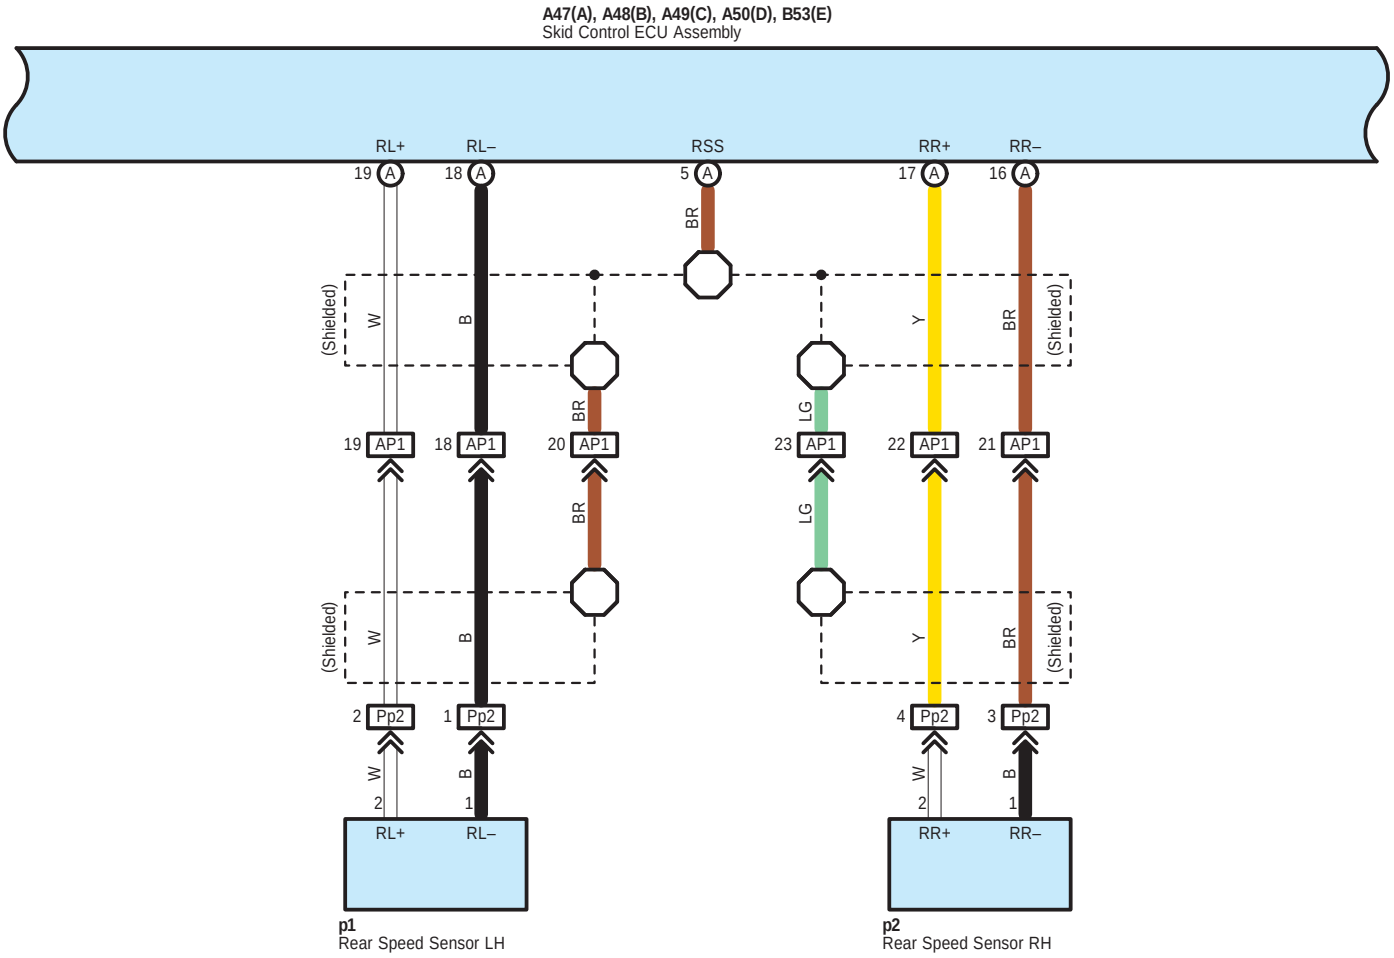
A47(A), A48(B), A49(C), A50(D), B53(E)
Skid Control ECU Assembly
RL+
RL–
RSS
RR+
RR–
19 A
18 A
5 A
17 A
16 A
BR
(Shielded)
W
B
BR
Y
BR
(Shielded)
LG
19 AP1
18 AP1
20 AP1
23 AP1
22 AP1
21 AP1
BR
LG
(Shielded)
W
B
Y
BR
(Shielded)
2 Pp2
1 Pp2
4 Pp2
3 Pp2
W
B
W
B
2
1
2
1
RL+
RL–
RR+
RR–
p1
Rear Speed Sensor LH
p2
Rear Speed Sensor RH

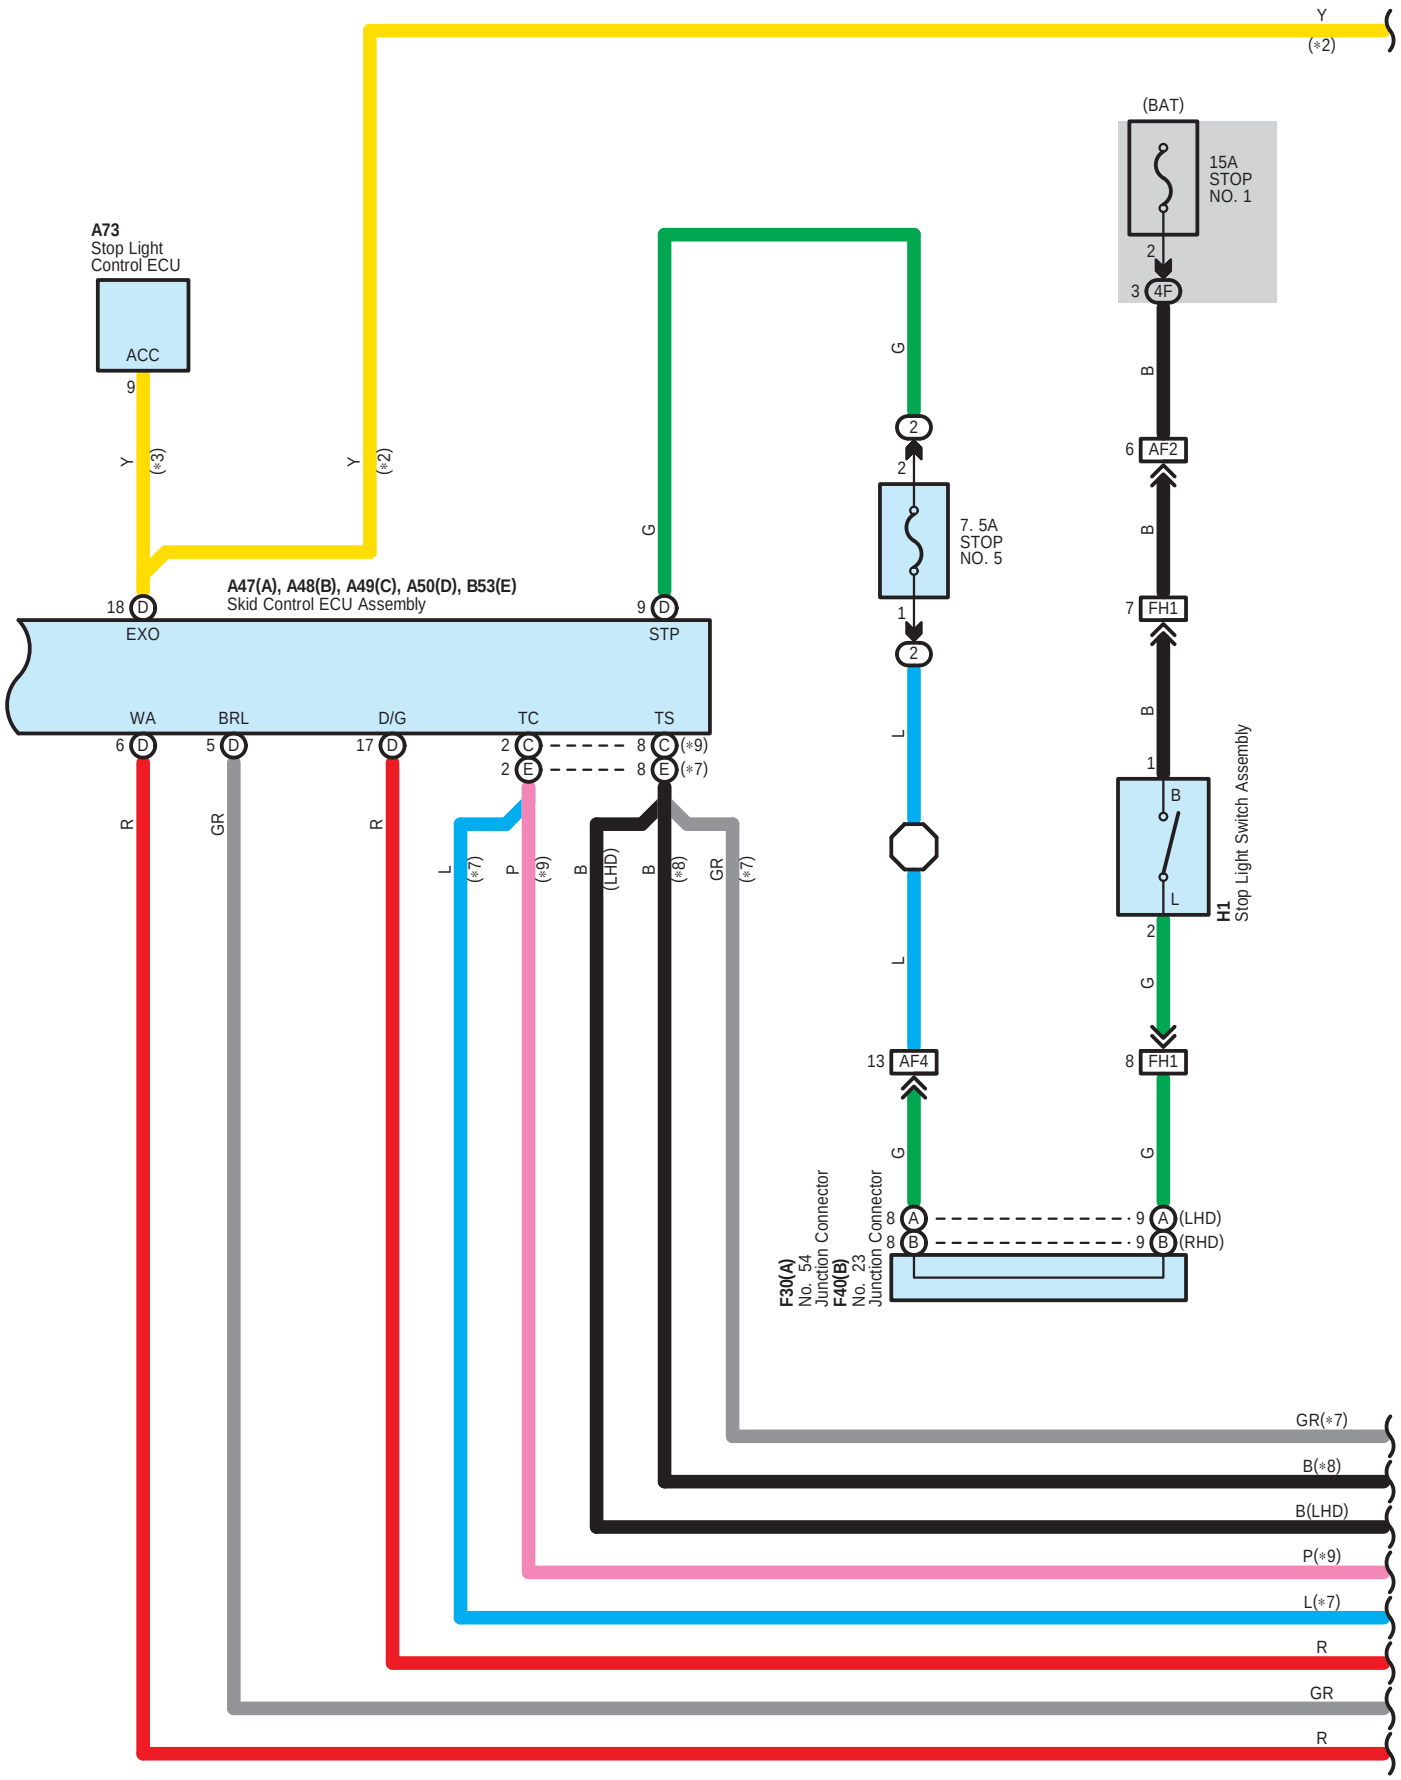

Y
(*2)
(BAT)
15A
STOP
NO. 1
2
3 4F
A73
Stop Light
Control ECU
ACC
9
Y
(*3)
Y
(*2)
G
2
2
7. 5A
STOP
NO. 5
1
2
G
B
6 AF2
B
7 FH1
B
1
B
L
H1
Stop Light Switch Assembly
2
G
8 FH1
A47(A), A48(B), A49(C), A50(D), B53(E)
Skid Control ECU Assembly
18 D
EXO
9 D
STP
WA
BRL
D/G
TC
TS
6 D
5 D
17 D
2 C
2 E
8 C
8 E
(*9)
(*7)
R
GR
R
L
(*7)
P
(*9)
B
(LHD)
B
(*8)
GR
(*7)
L
L
13 AF4
G
G
F30(A)
No. 54
Junction Connector
F40(B)
No. 23
Junction Connector
8 A
8 B
9 A
9 B
(LHD)
(RHD)
GR(*7)
B(*8)
B(LHD)
P(*9)
L(*7)
R
GR
R

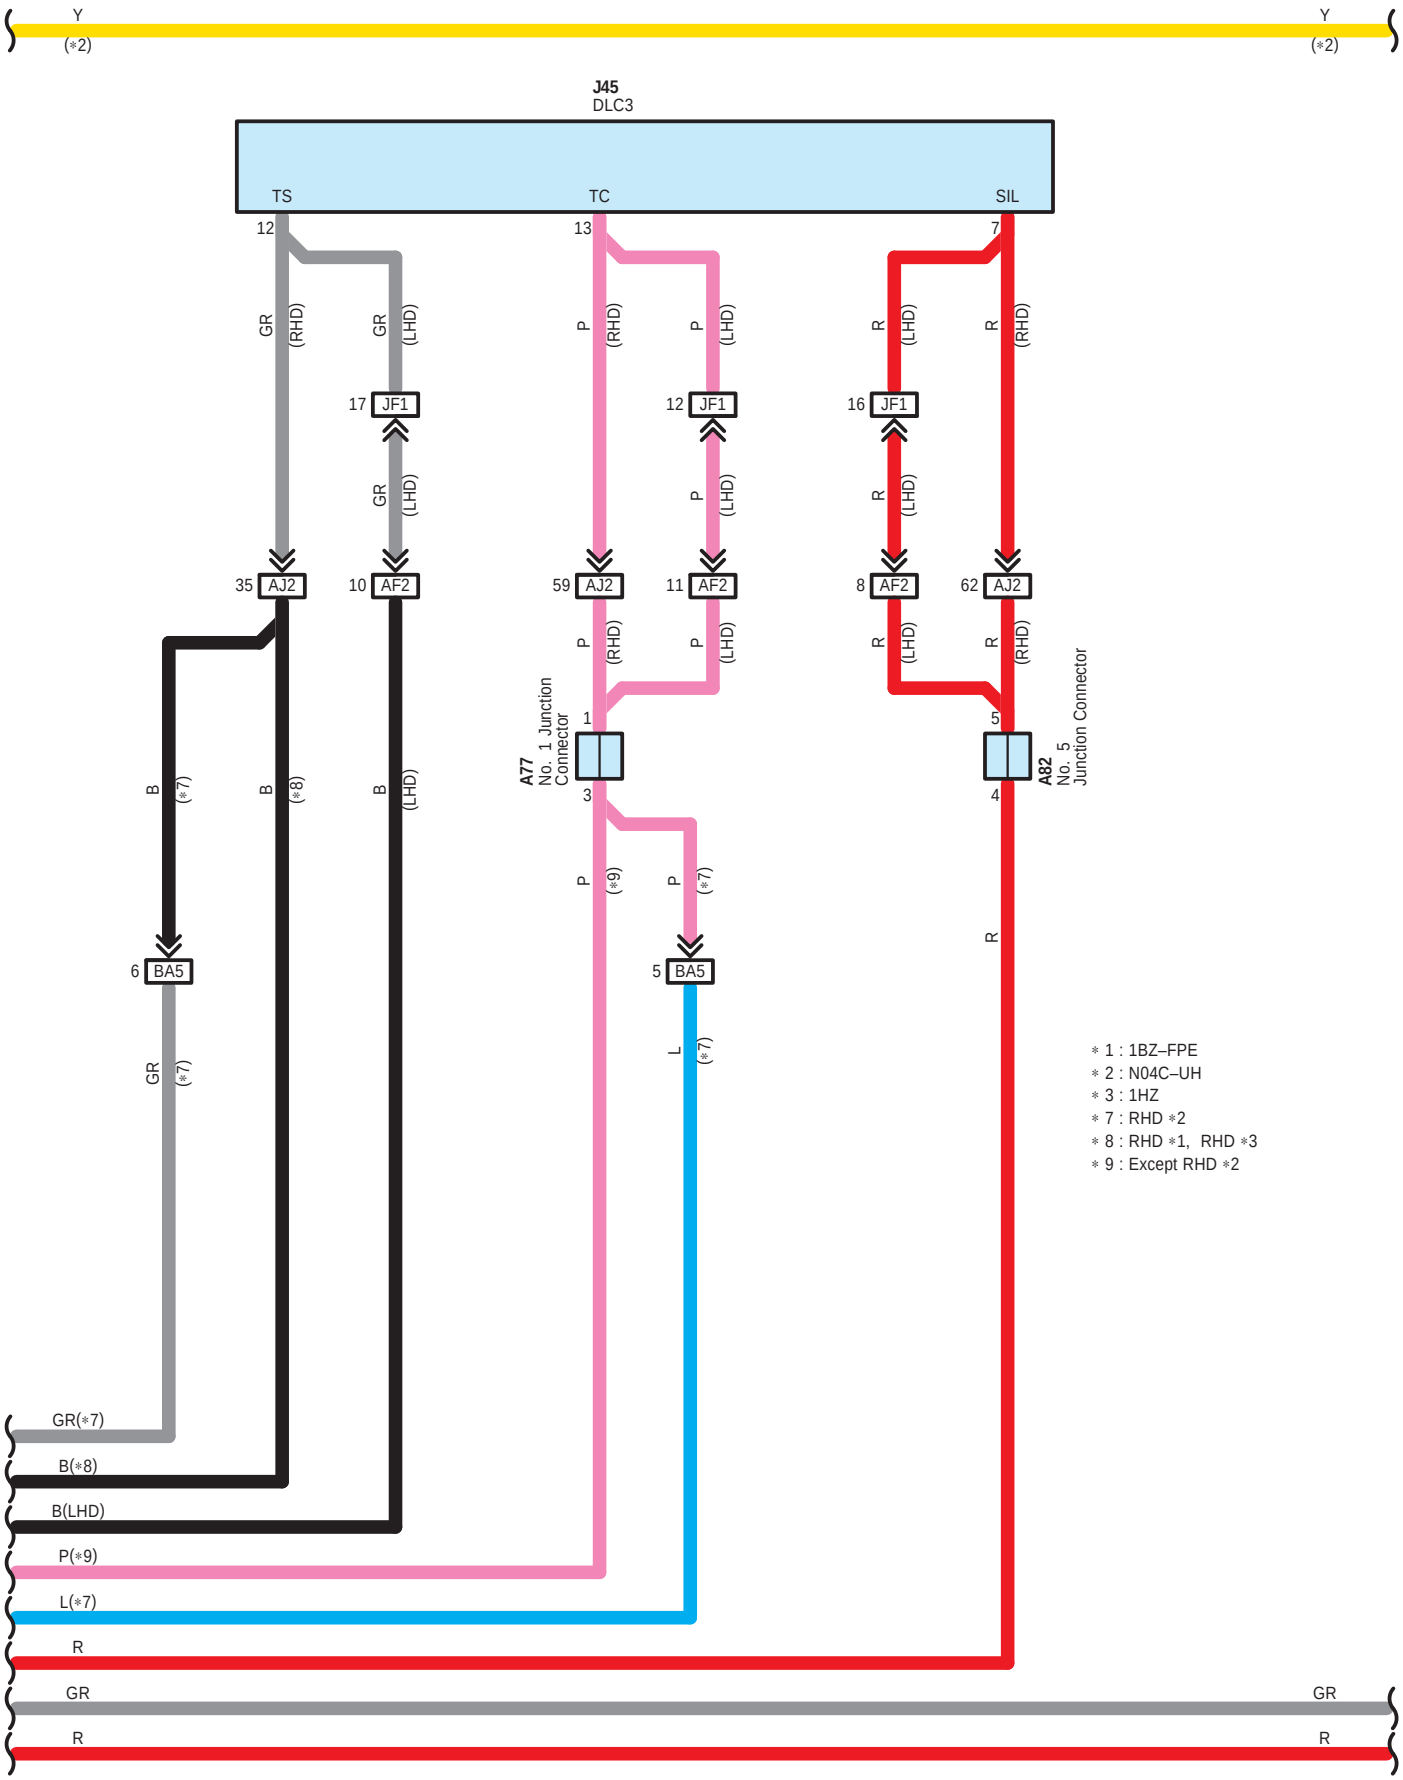
Y
(*2)
Y
(*2)
J45
DLC3
TS
TC
SIL
12
13
7
GR (RHD)
GR (LHD)
P (RHD)
P (LHD)
R (LHD)
R (RHD)
17 JF1
12 JF1
16 JF1
GR (LHD)
P (LHD)
R (LHD)
35 AJ2
10 AF2
59 AJ2
11 AF2
8 AF2
62 AJ2
P (RHD)
P (LHD)
R (LHD)
R (RHD)
A77
No. 1 Junction Connector
1
3
A82
No. 5 Junction Connector
5
4
B (*7)
B (*8)
B (LHD)
P (*9)
P (*7)
R
6 BA5
5 BA5
GR (*7)
L (*7)
GR(*7)
B(*8)
B(LHD)
P(*9)
L(*7)
R
GR
R
GR
R
* 1 : 1BZ–FPE
* 2 : N04C–UH
* 3 : 1HZ
* 7 : RHD *2
* 8 : RHD *1, RHD *3
* 9 : Except RHD *2

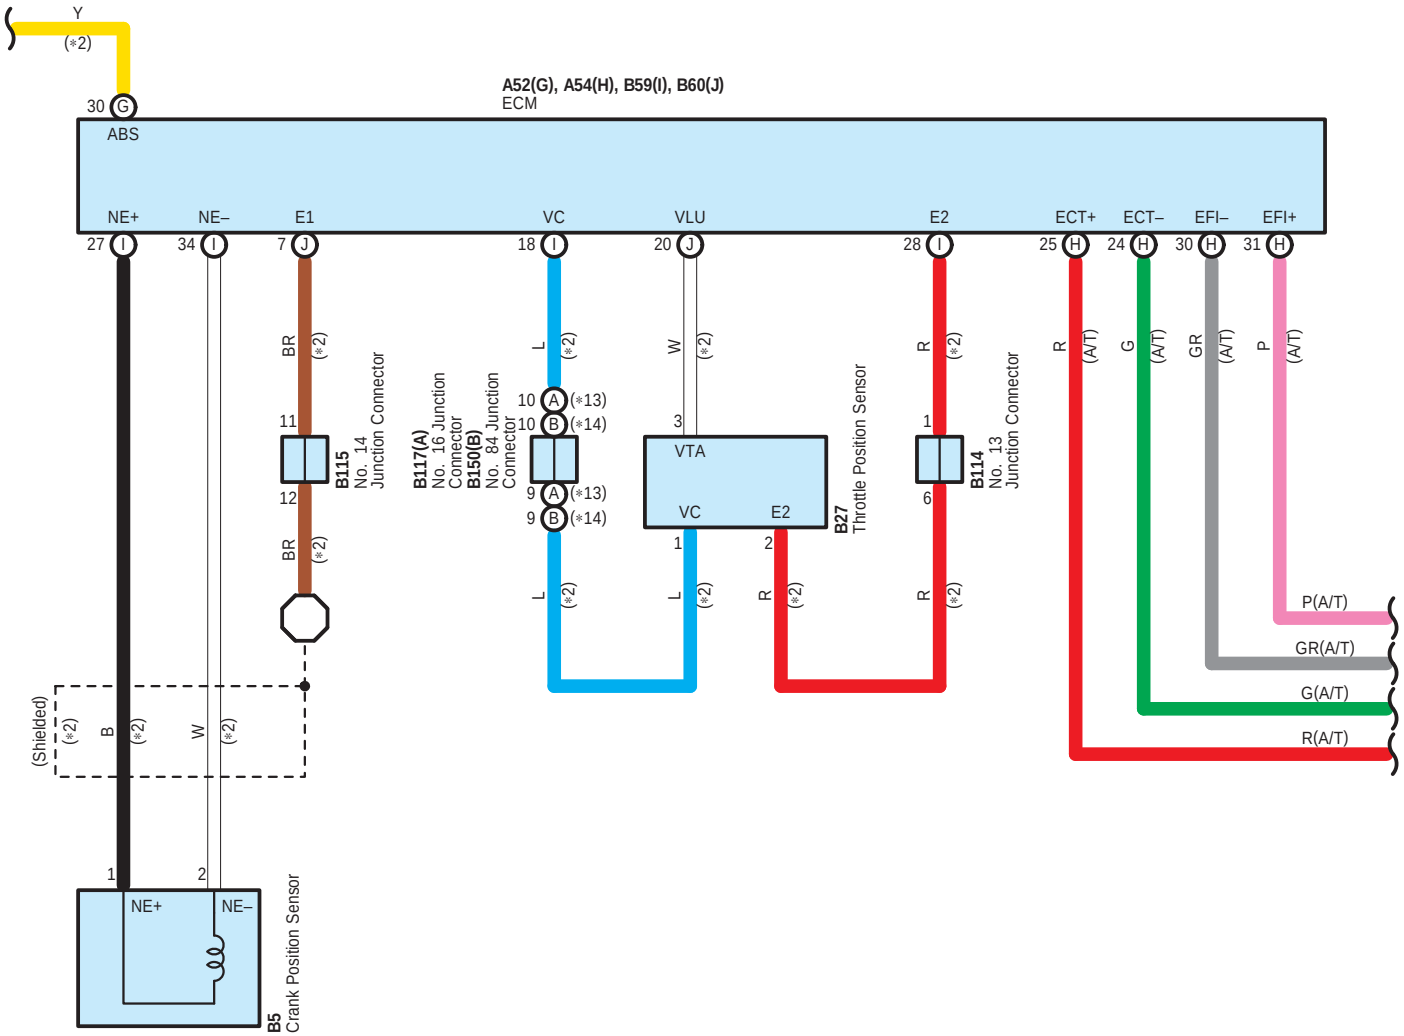


∗ 2 : N04C–UH
∗13 : Before Aug. 2019 Production
∗14 : From Aug. 2019 Production

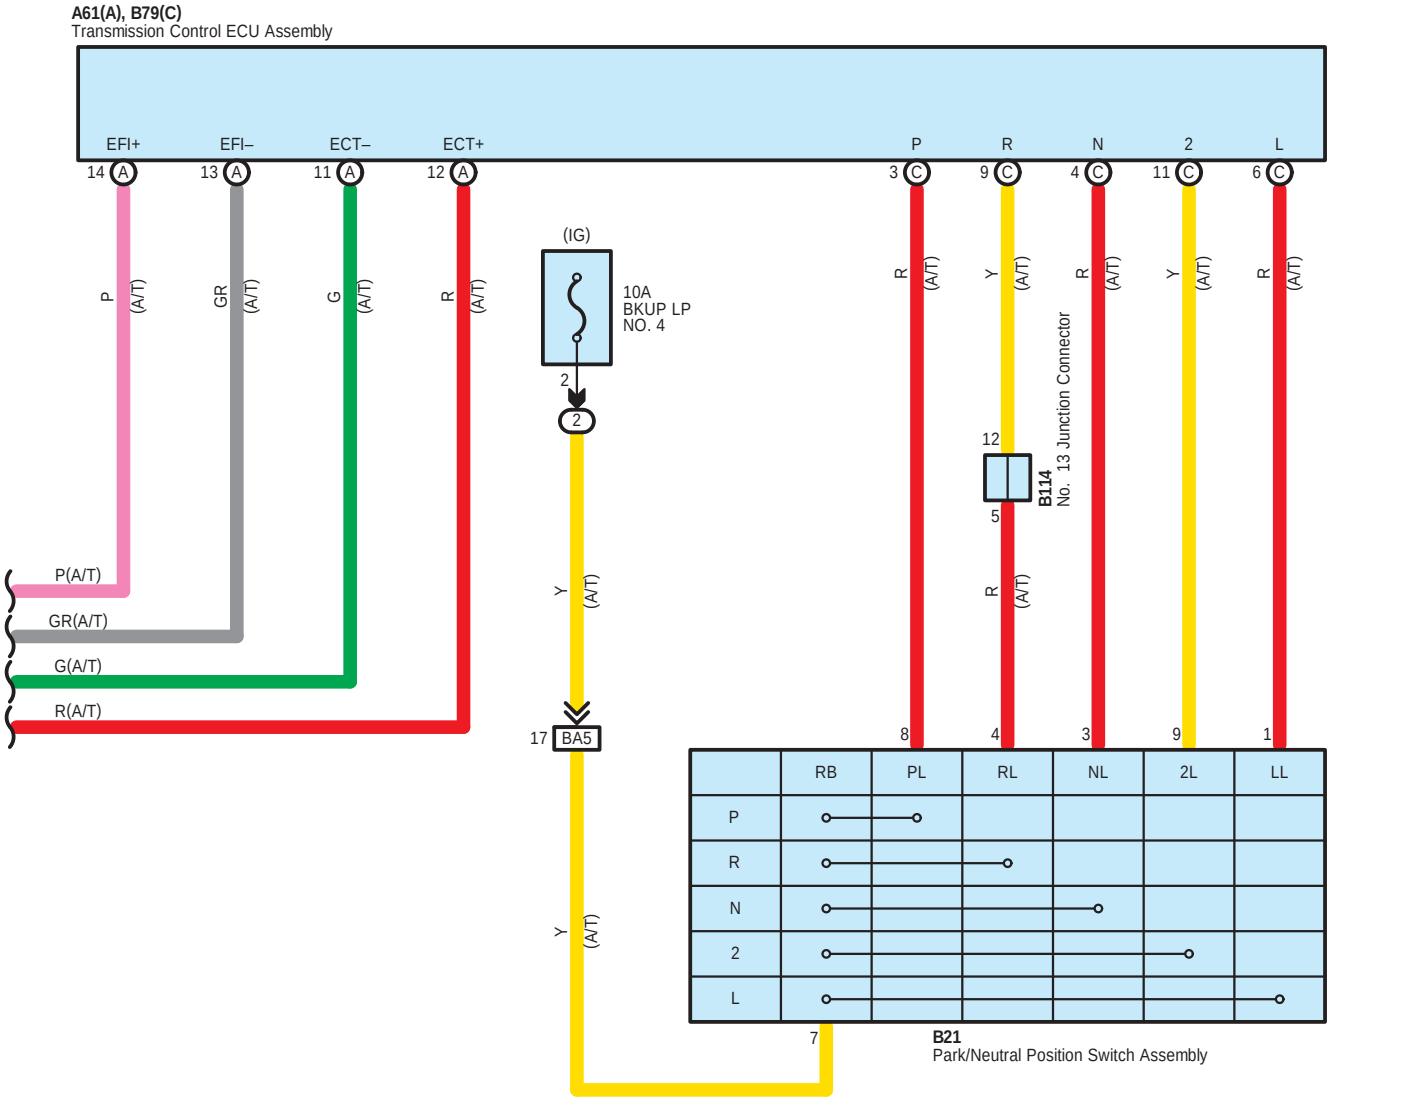



A61(A), B79(C)
Transmission Control ECU Assembly
EFI+
EFI–
ECT–
ECT+
14 A
13 A
11 A
12 A
P (A/T)
GR (A/T)
G (A/T)
R (A/T)
P(A/T)
GR(A/T)
G(A/T)
R(A/T)
(IG)
10A
BKUP LP
NO. 4
2
2
Y (A/T)
17 BA5
Y (A/T)
P
R
N
2
L
3 C
9 C
4 C
11 C
6 C
R (A/T)
Y (A/T)
R (A/T)
Y (A/T)
R (A/T)
12
5
B114
No. 13 Junction Connector
R (A/T)
8
4
3
9
1
RB
PL
RL
NL
2L
LL
7
B21
Park/Neutral Position Switch Assembly



GR
GR
R
R

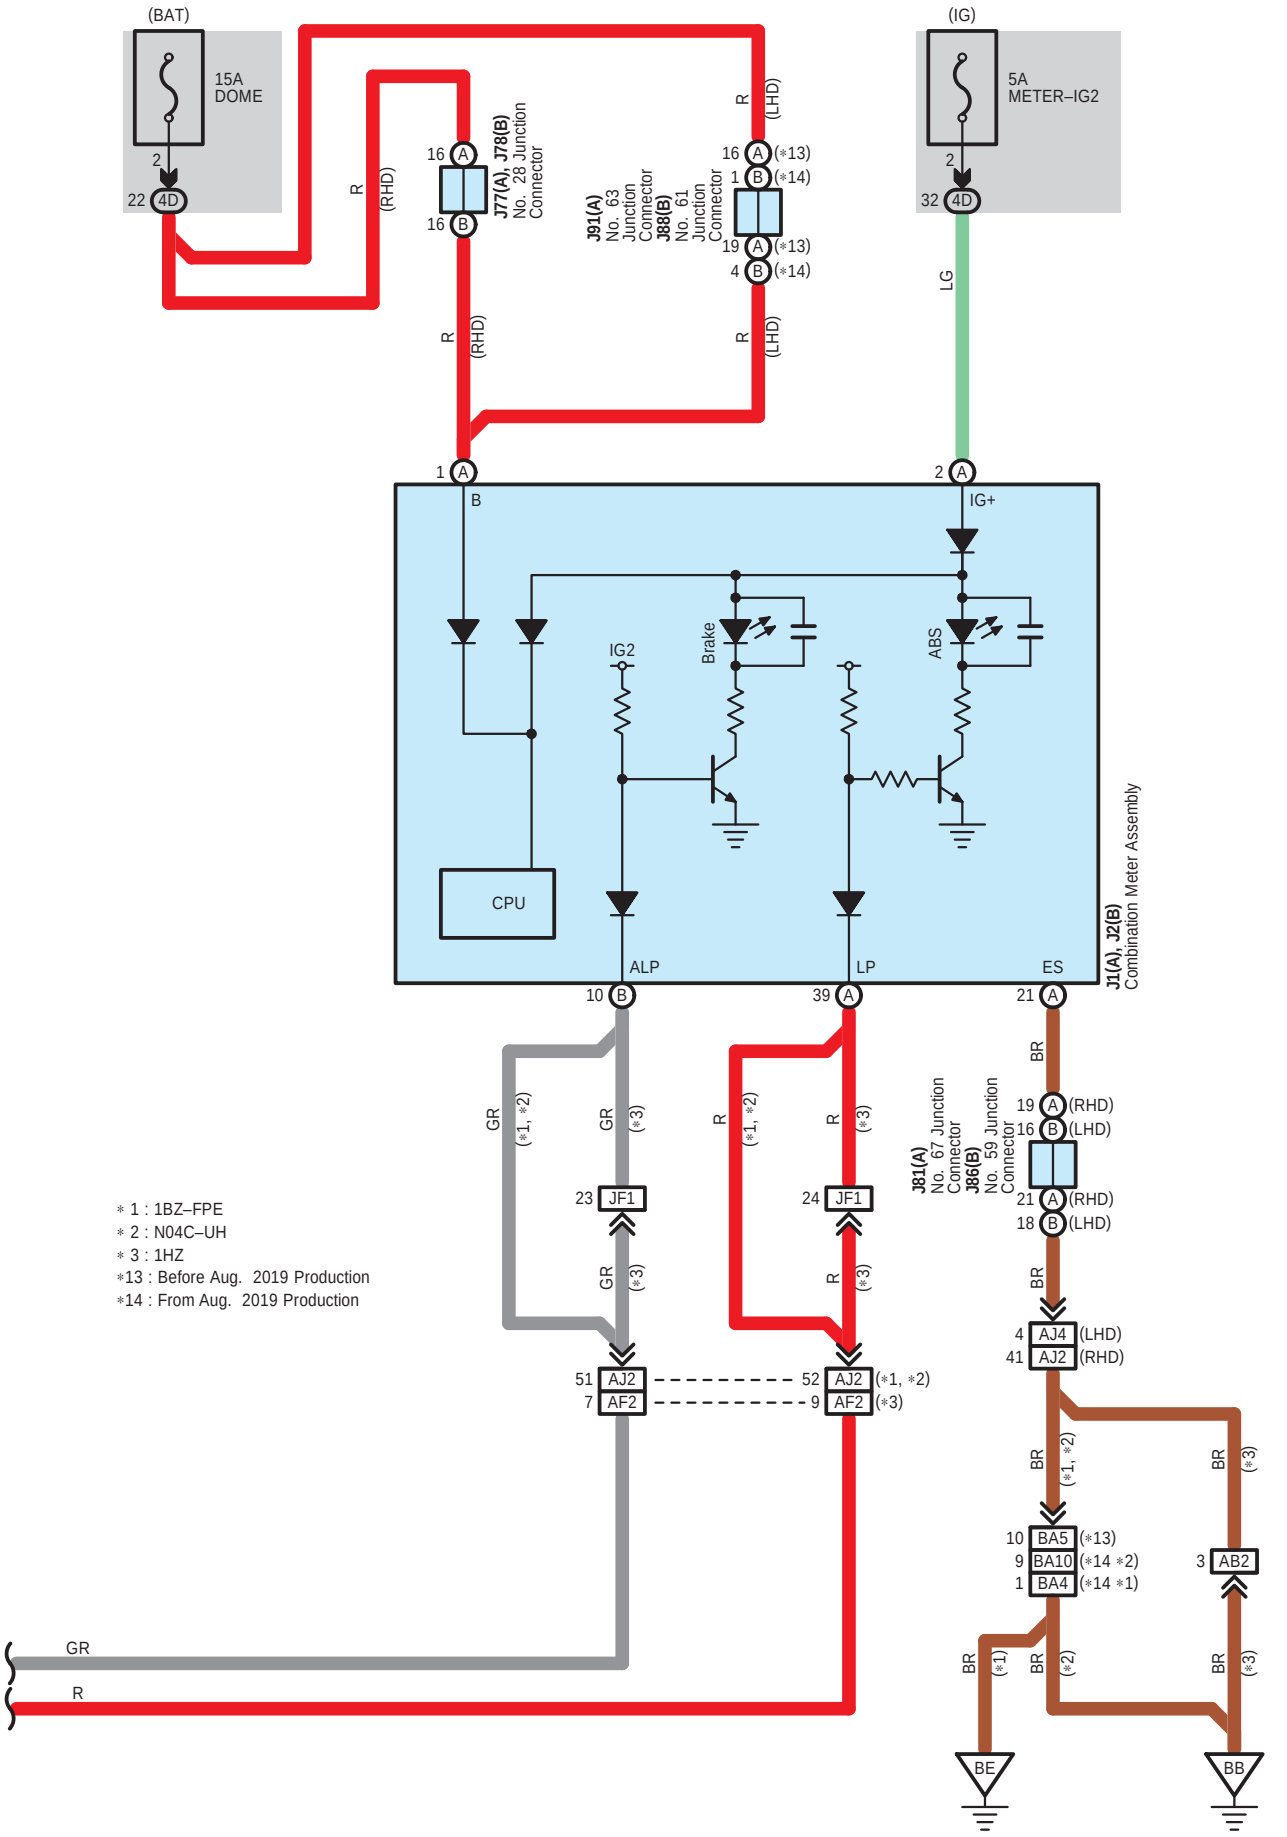
(BAT)
15A
DOME
22 4D
2
R
(RHD)
16 A
16 B
J77(A), J78(B)
No. 28 Junction
Connector
R
(LHD)
16 A (*13)
1 B (*14)
J91(A)
No. 63
Junction
Connector
J88(B)
No. 61
Junction
Connector
19 A (*13)
4 B (*14)
R
(RHD)
R
(LHD)
(IG)
5A
METER–IG2
32 4D
2
LG
1 A
2 A
B
IG+
IG2
Brake
ABS
CPU
ALP
LP
ES
10 B
39 A
21 A
J1(A), J2(B)
Combination Meter Assembly
GR
(*1, *2)
GR
(*3)
R
(*1, *2)
R
(*3)
23 JF1
24 JF1
GR
(*3)
R
(*3)
51 AJ2
7 AF2
52 AJ2 (*1, *2)
9 AF2 (*3)
BR
19 A (RHD)
16 B (LHD)
J81(A)
No. 67 Junction
Connector
J86(B)
No. 59 Junction
Connector
21 A (RHD)
18 B (LHD)
BR
4 AJ4 (LHD)
41 AJ2 (RHD)
BR
(*1, *2)
BR
(*3)
10 BA5 (*13)
9 BA10 (*14 *2)
1 BA4 (*14 *1)
3 AB2
BR
(*1)
BR
(*2)
BR
(*3)
BE
BB
GR
R
* 1 : 1BZ–FPE
* 2 : N04C–UH
* 3 : 1HZ
*13 : Before Aug. 2019 Production
*14 : From Aug. 2019 Production

A 47
Dark Gray

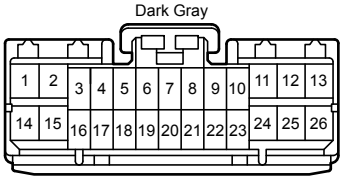


A 48
Dark Gray

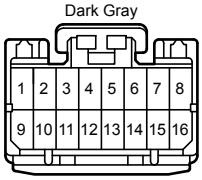


A 49
Dark Gray




A 50
Dark Gray

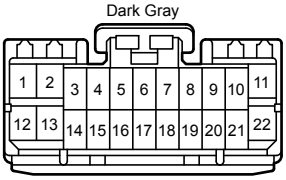


A 52
White

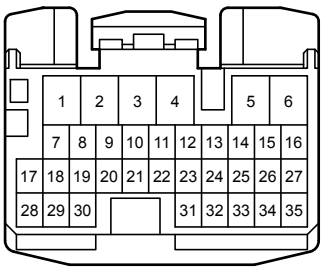


A 54
White

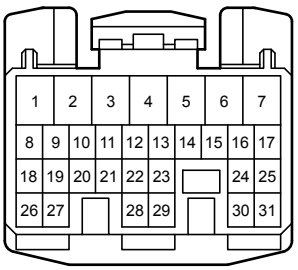


A 61
White

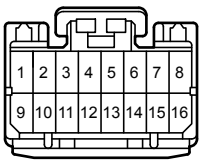


A 73
Black

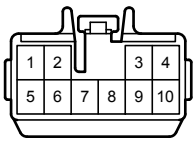


A 77
Gray

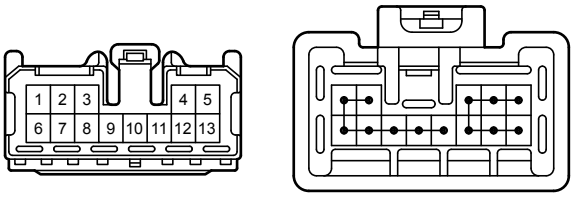


A 80
White

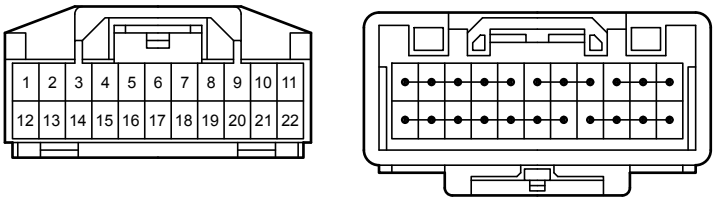

A 82
Black

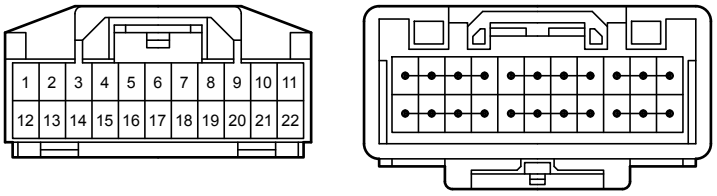

A 96
White

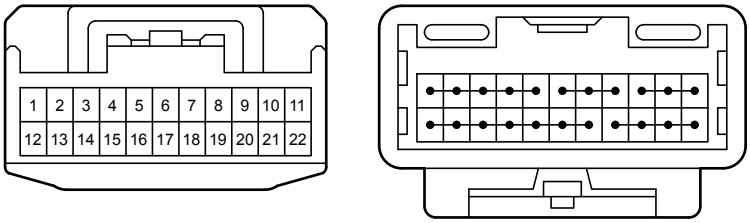

B 2
Gray




B 4
Gray



B 5
Black



B 21
Gray

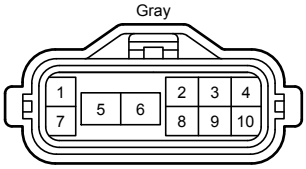


B 27
Black




B 53
Dark Gray




B 59
White

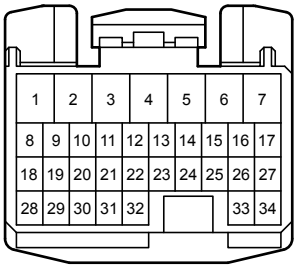


B 60
White

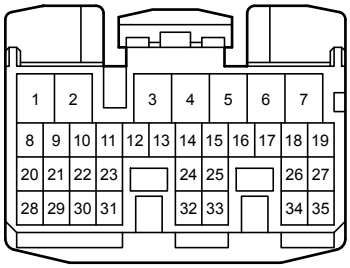


B 79
White

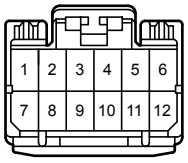


B114
Blue

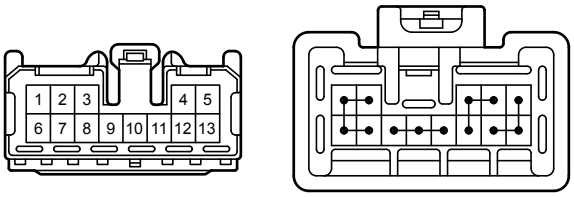


B115
Gray

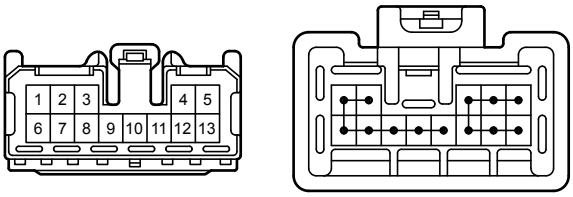


B117
White

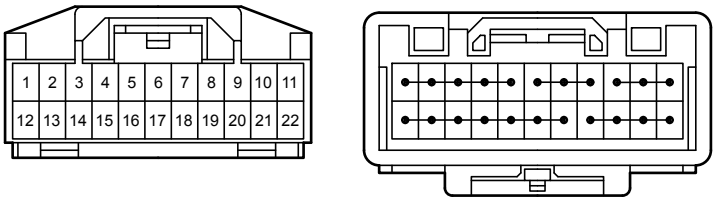

B150
White

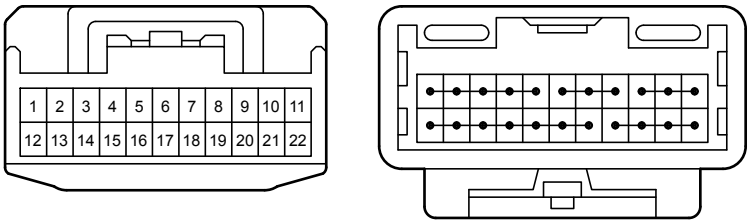


F 12
Black

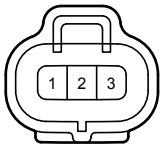


F 13
Dark Gray




F 14
Black

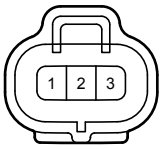


F 26
Black

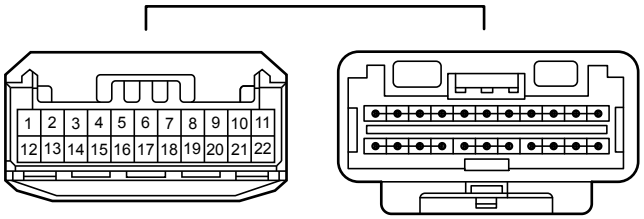


F 30
Black

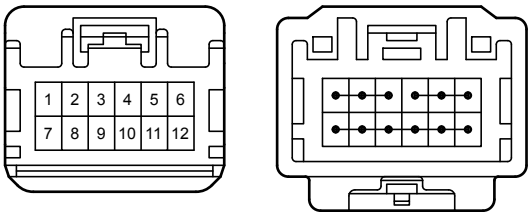


F 34
White

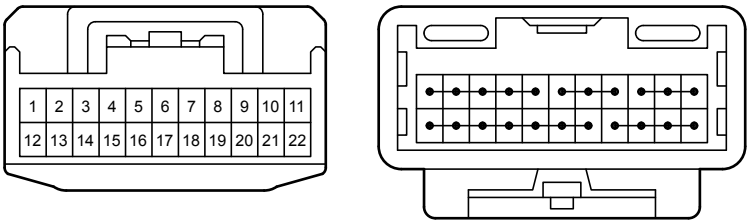

F 37
White

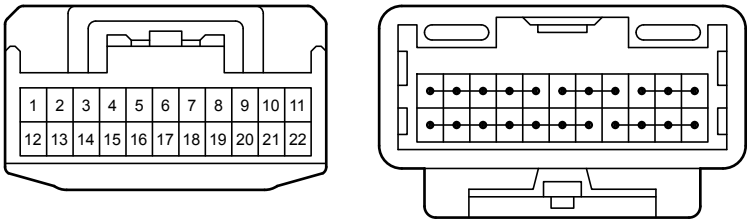


F 40
Black

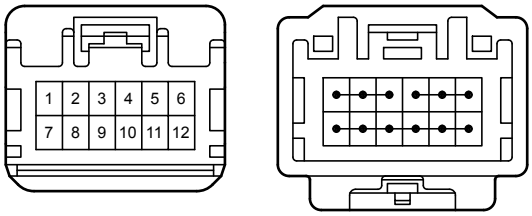


F 46
Black




G 2
White




H 1
White

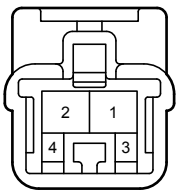


J 1
White

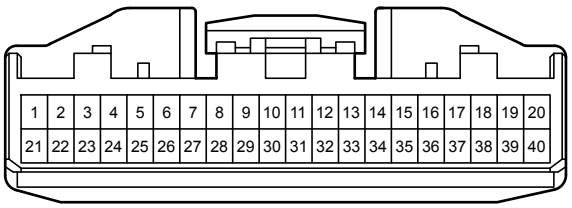


J 2
White

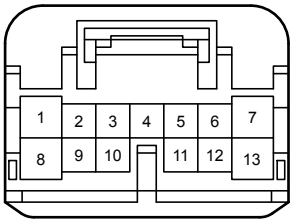


J 45
Black

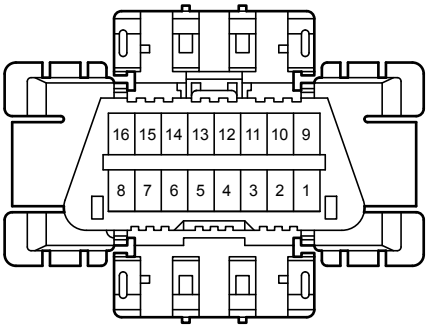


J 77
Black

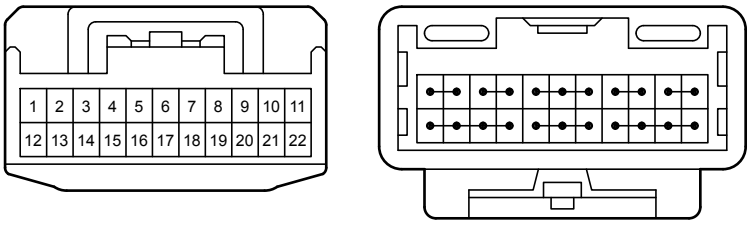


J 78
Black

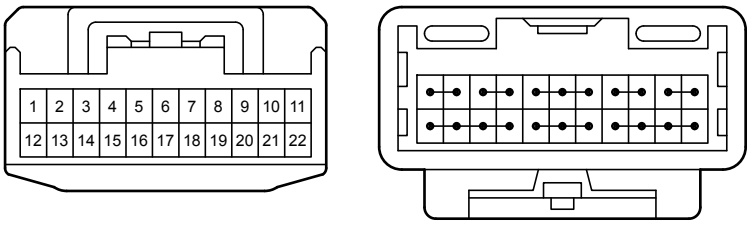


J 81
Blue

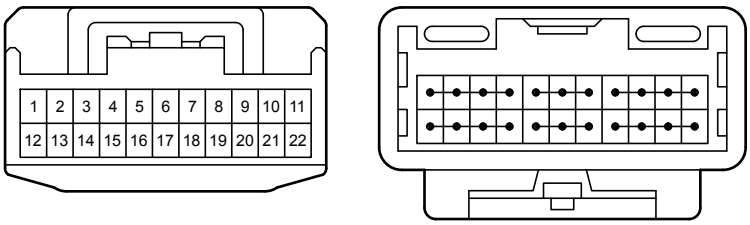


J 86
Blue

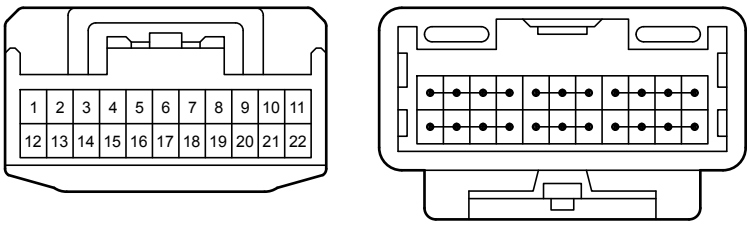


J 88
Black

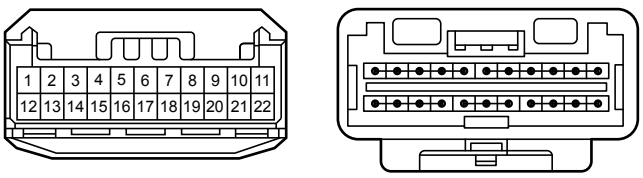


J 91
White

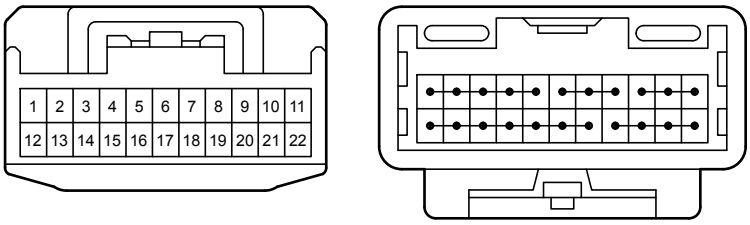


L 2
White



R 1
Black

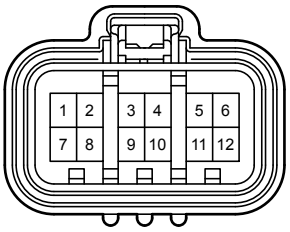


R 2
Black

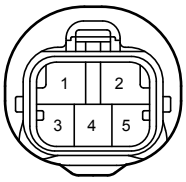


c 1
Gray




p 1
Gray

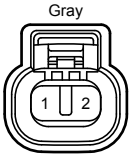


p 2
Gray

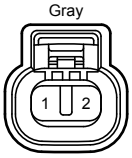


4D
White

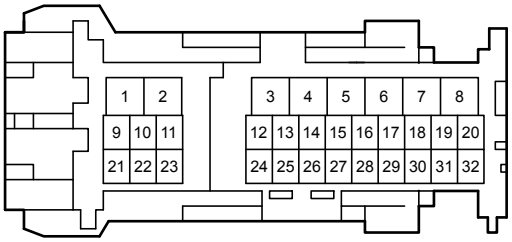


4F
White

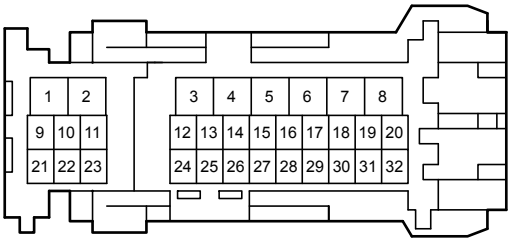


4H
White

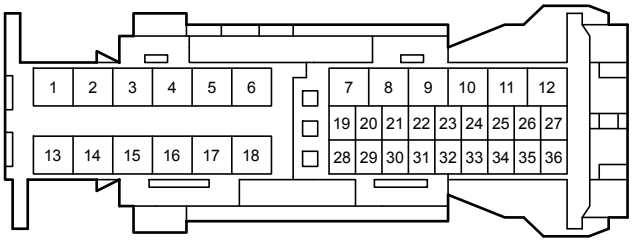


AB2
Gray

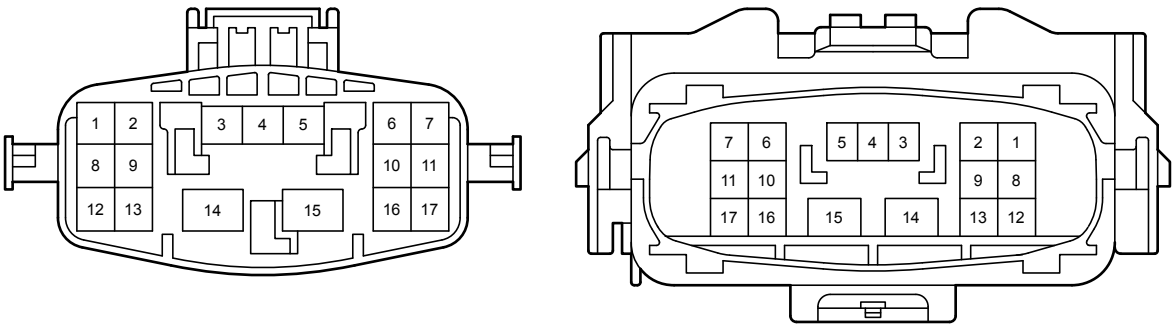


AB3
Gray

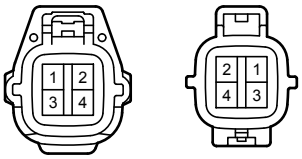


AB5
White

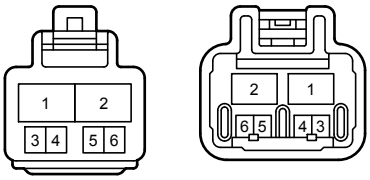


AF2
White

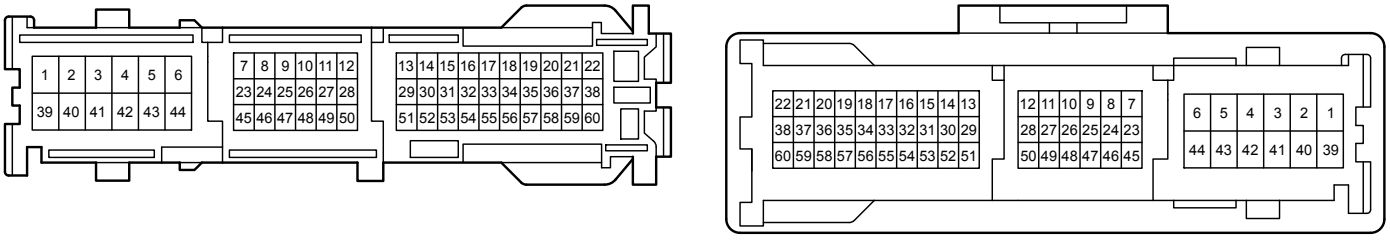


AF4
White

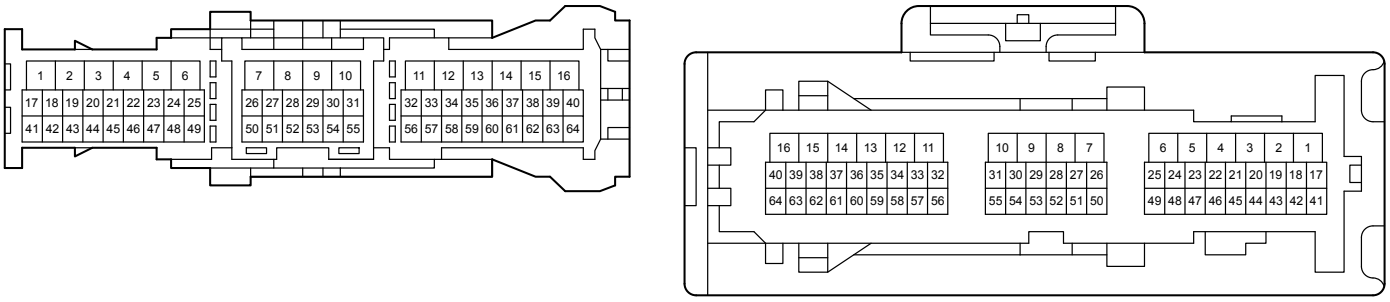


AJ2
White

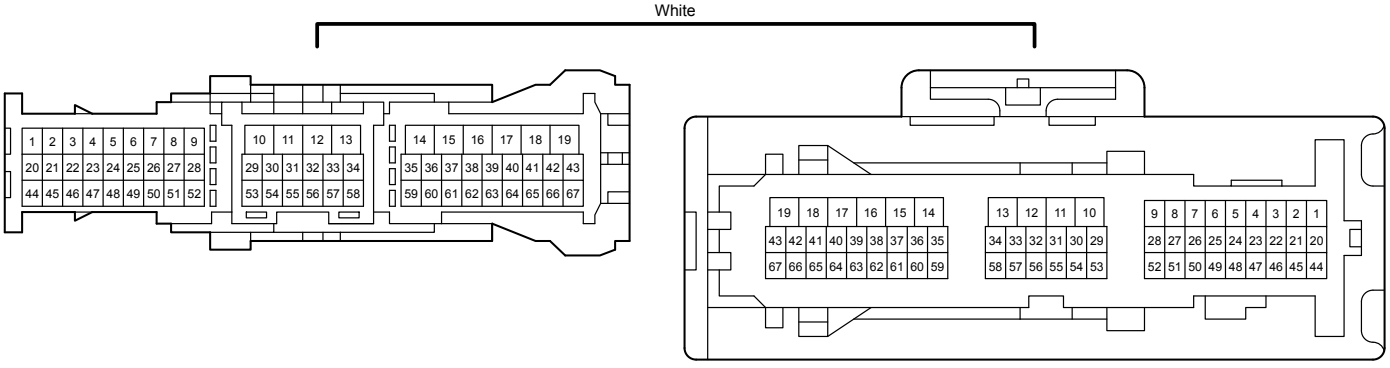


AJ4
White

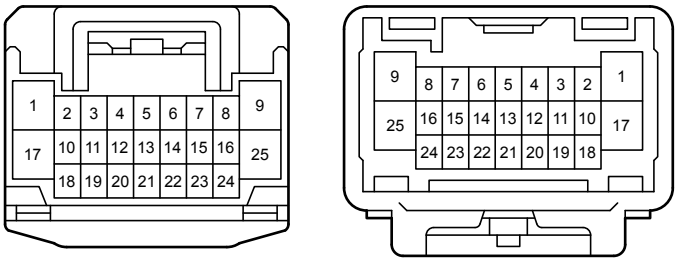


AP1
Black

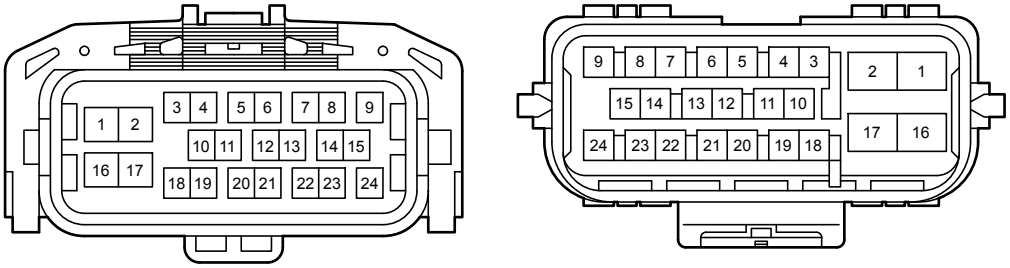


AR1
Gray

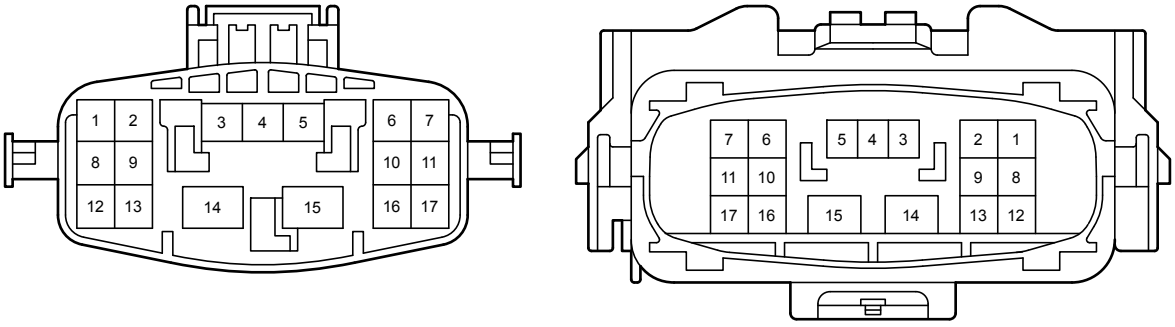


Ac1
Gray

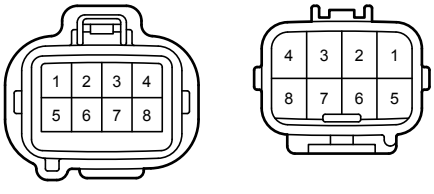


Ac2
Gray

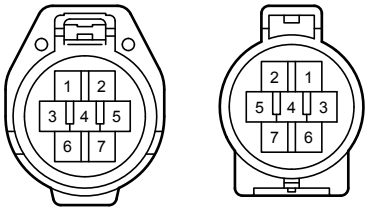


BA4
White

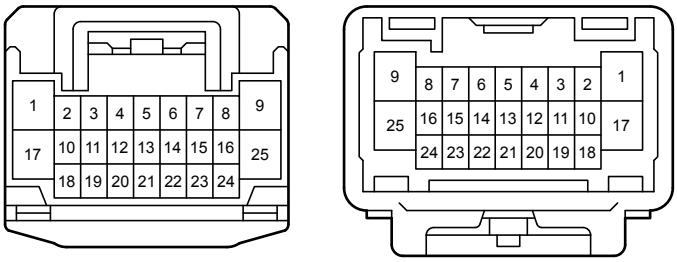


BA5
White

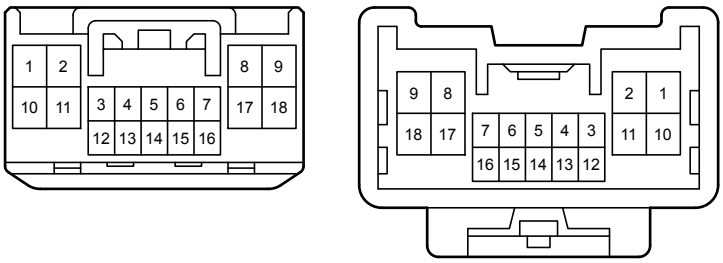


BA10
White

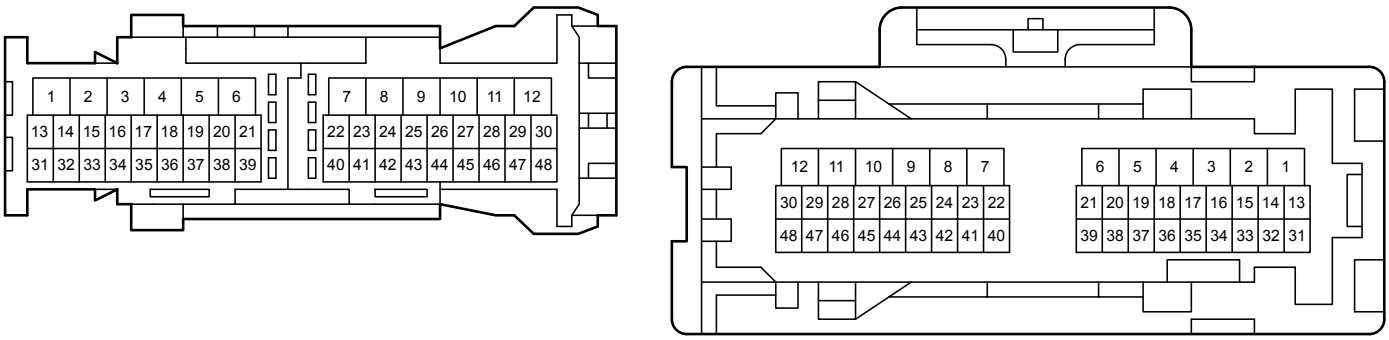



FH1
White

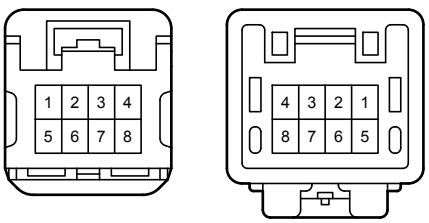


GF1
Black

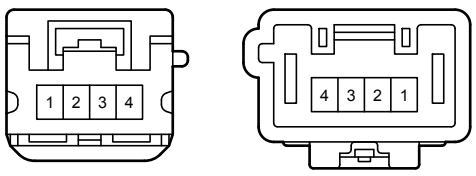


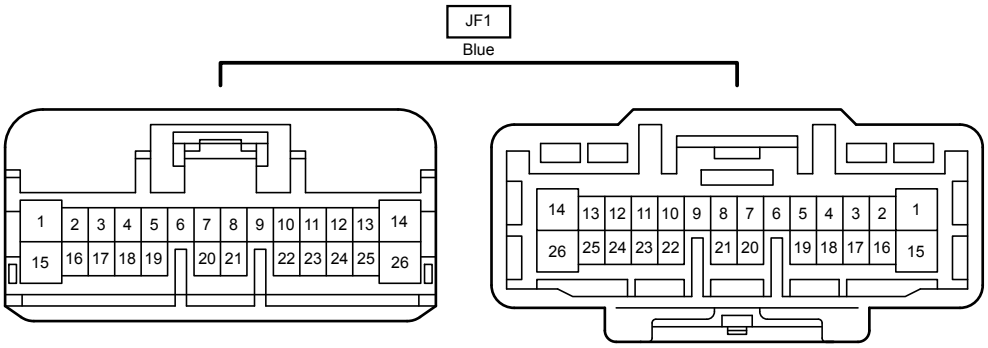

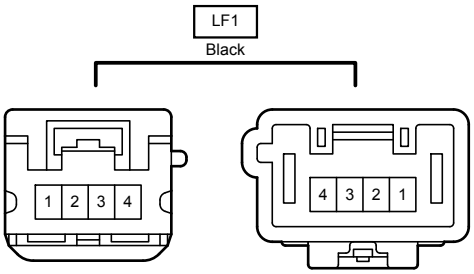


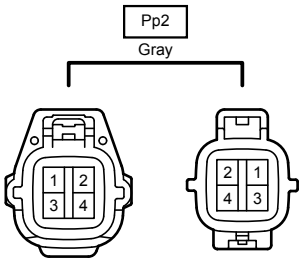


(Except Australia Middle East)

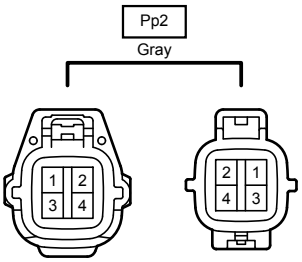

(Except Australia Middle East)

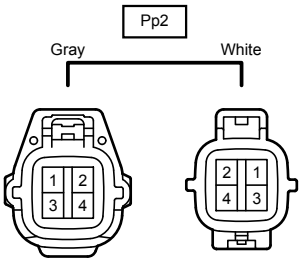

(Australia, Middle East)

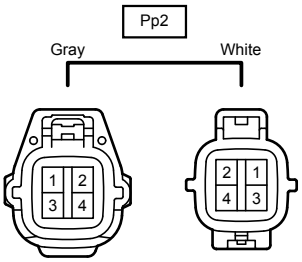

(Australia, Middle East)