



(BAT)
(BAT)
10A
ECU–B
NO. 6
10A
FUEL
OPN
2
8 4D
2
21 4F
GR
L
16 4A
7 4F
FUEL OPN
Relay
19 4A
5 4D
R
P
4
B
L
J50
Fuel Lid Opener Switch
1
W–B
JB
1 JF1
R
4
5
6
F41
No. 24
Junction
Connector
R
5 FS1
R
6 US1
R (*2)
L (*3)
2
M
1
U13
Fuel Lid Lock
with Motor Assembly
W–B
UA
R (*1 *4)
3 AF4
R (*1 *4)
17 AV1
R (*1 *4)
2
M
1
V6
Fuel Lid Lock
with Motor Assembly
W–B (*1 *4)
18 AV1
W–B (*1 *4)
7
A84
No. 7 Junction Connector
4
W–B (*1 *4)
AA
＊1 : 1BZ–FPE
＊2 : Before Jul. 2017 Production
＊3 : From Jul. 2017 Production
＊4 : Before Jan. 2021 Production


A 84
Gray

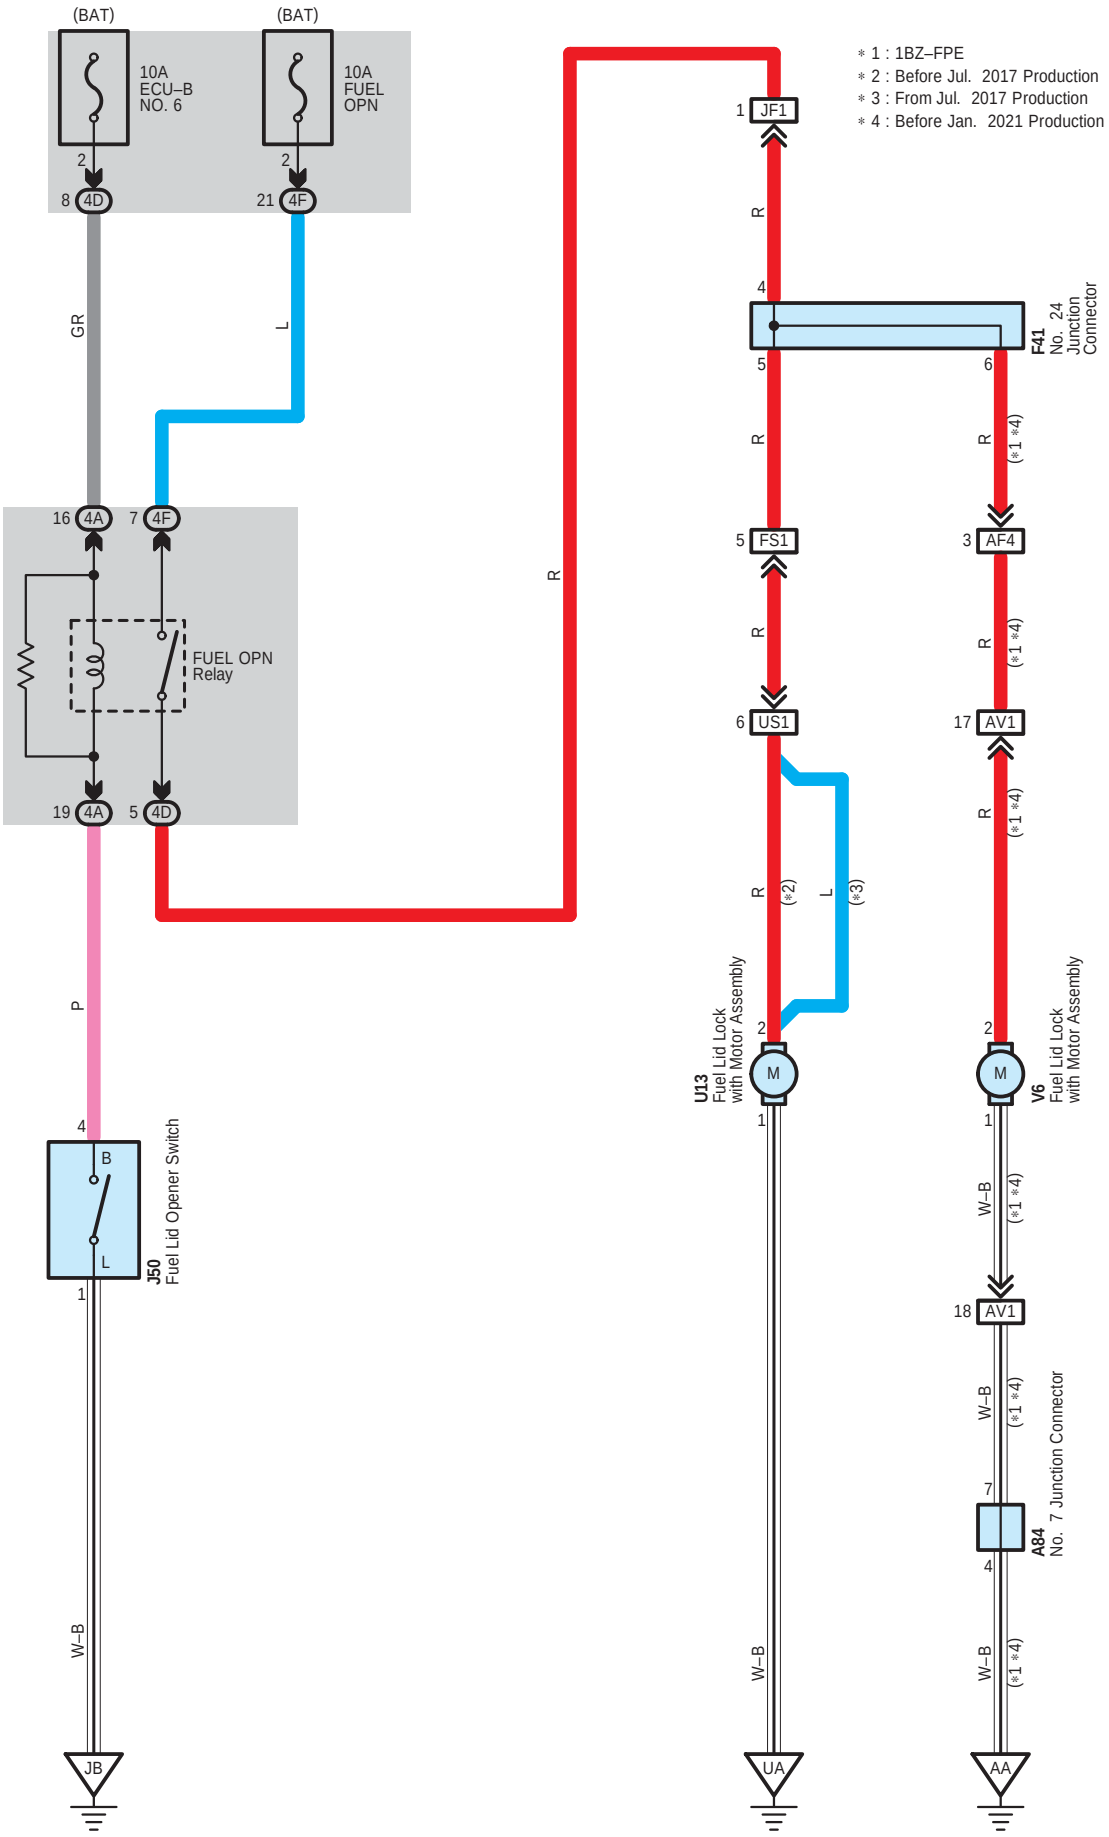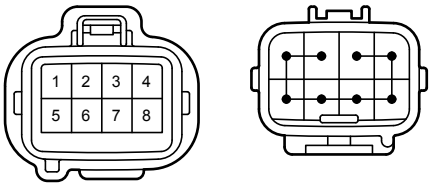


F 41
Black

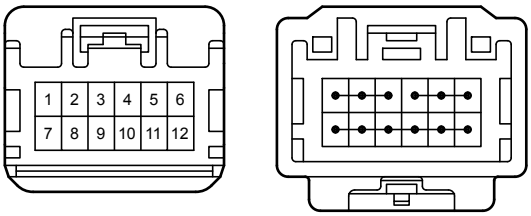


J 50
Black

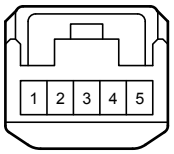


U 13
Black

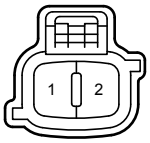


V 6
Black

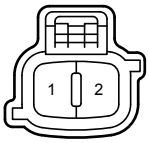


4A
White

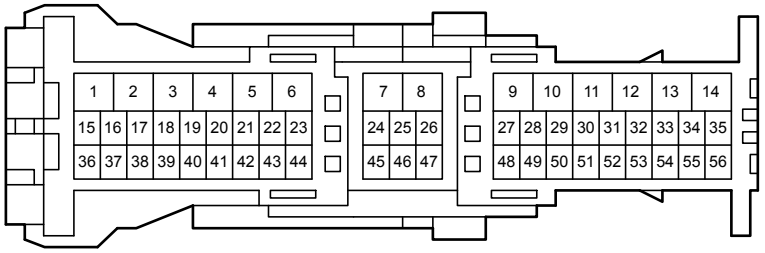


4D
White

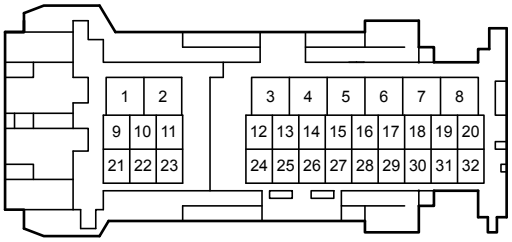


4F
White

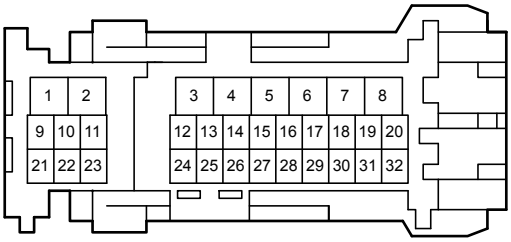


AF4
White

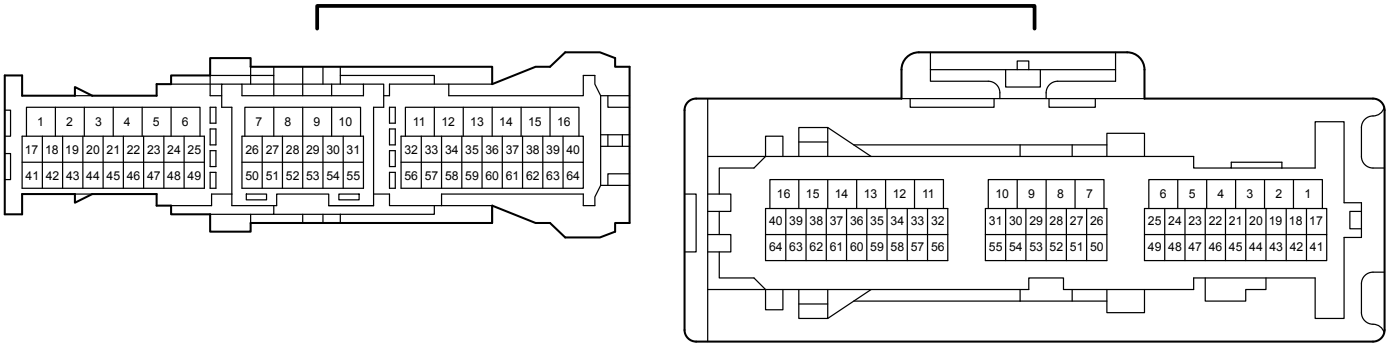


AV1
White

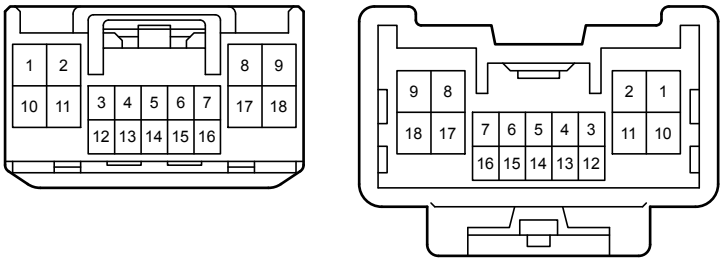

FS1
Blue

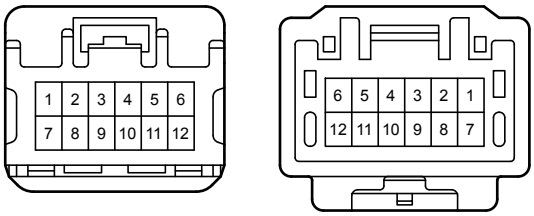

JF1
Blue

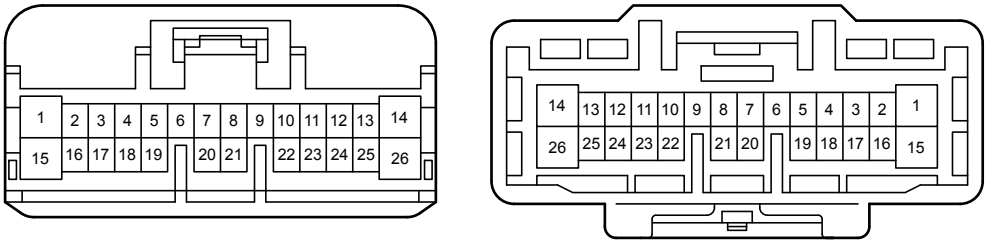

US1
White

