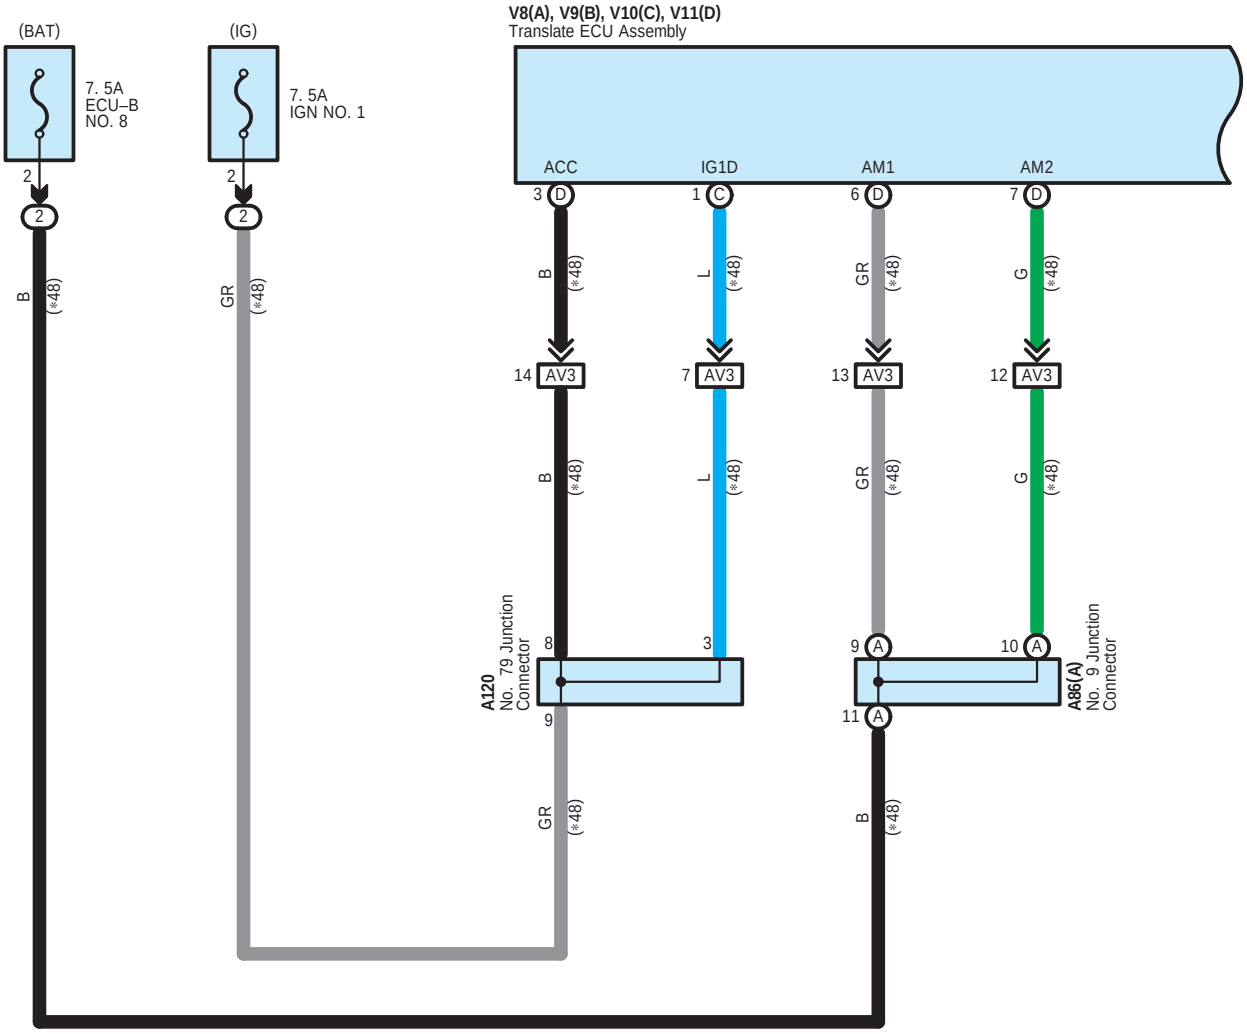
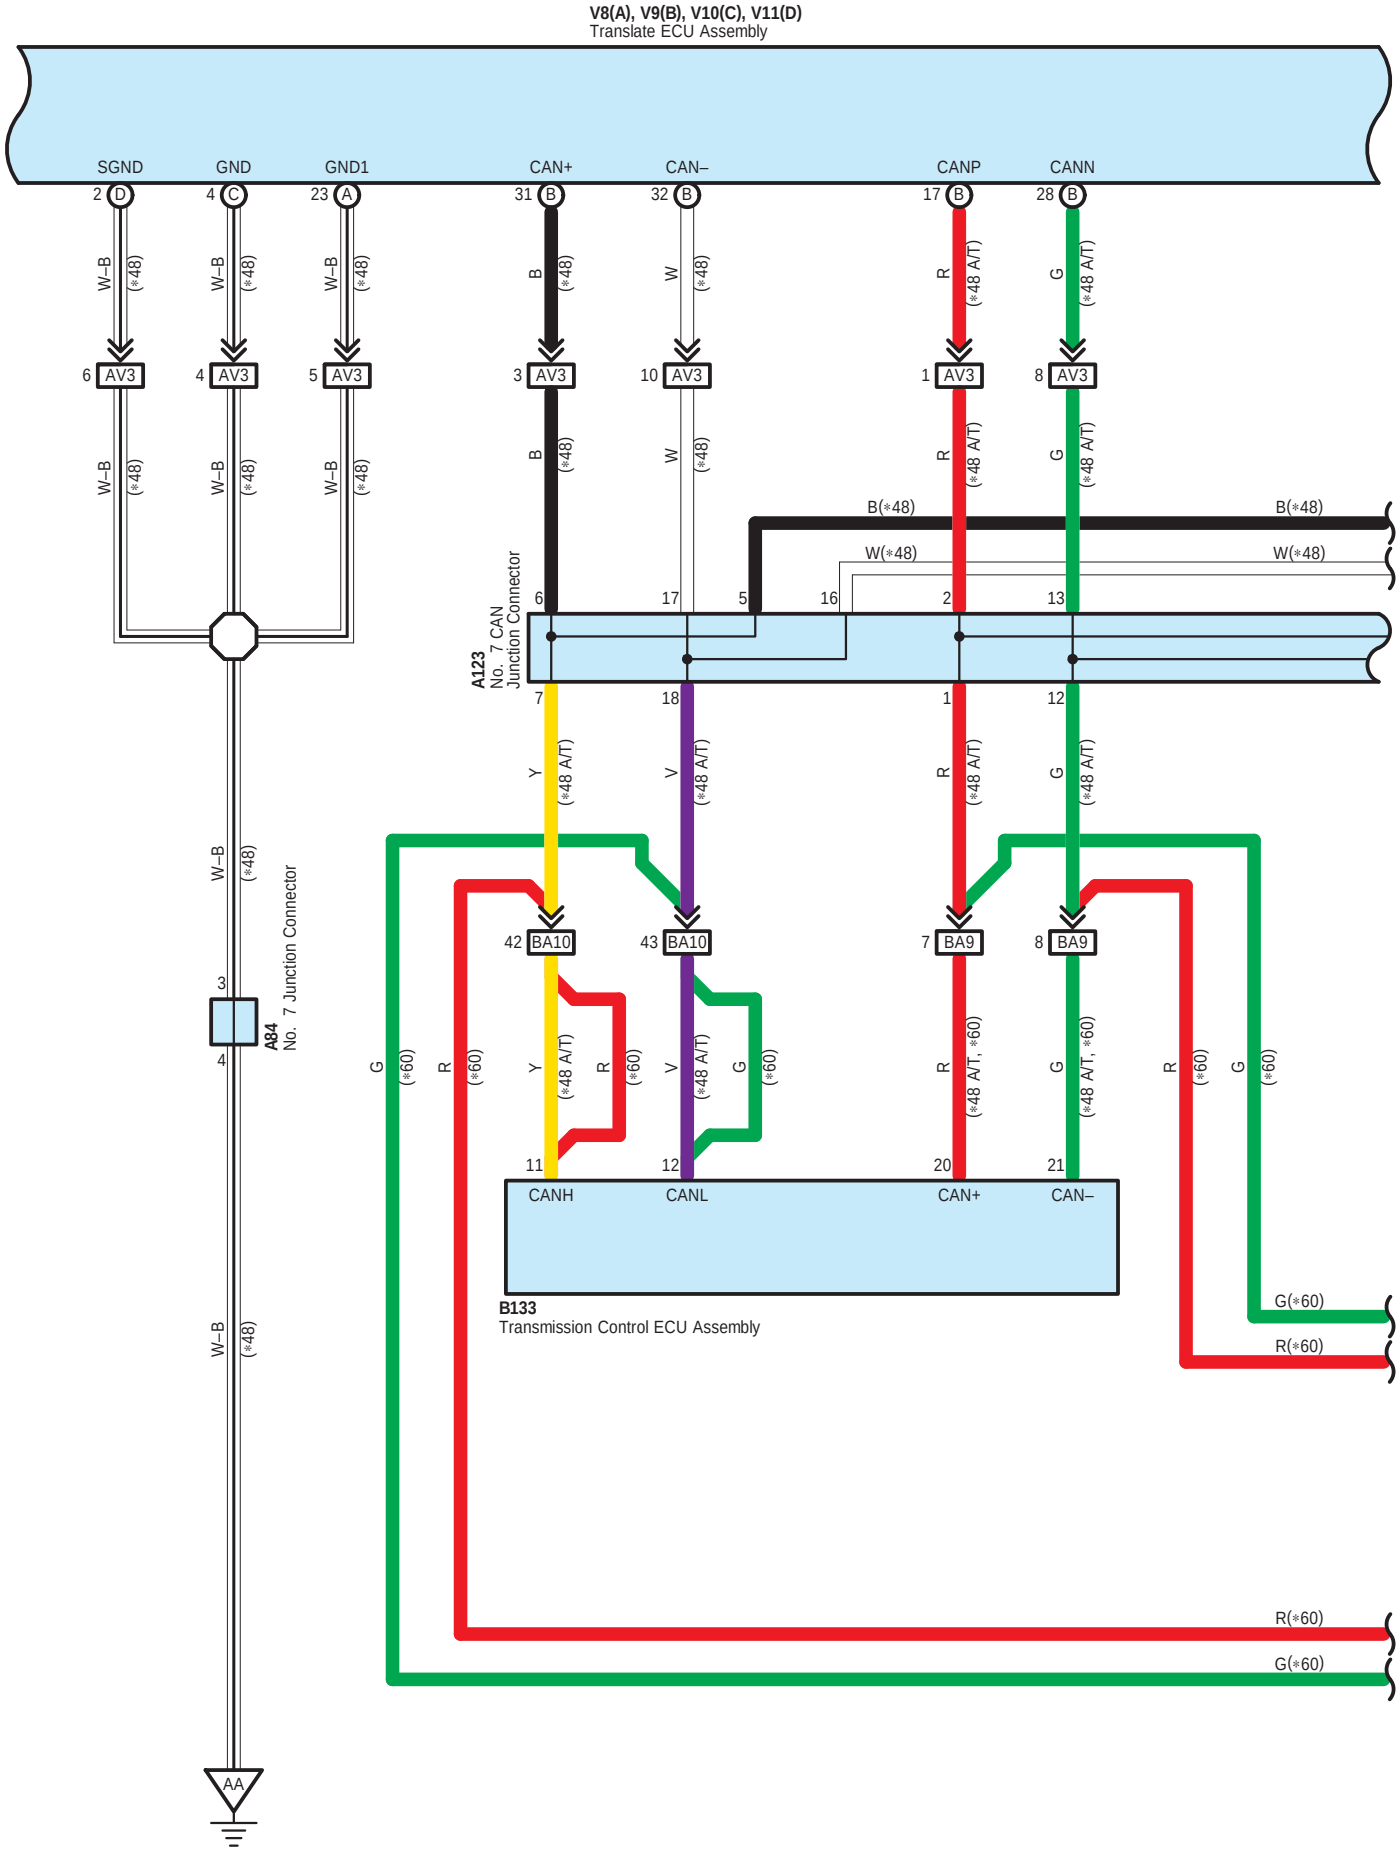
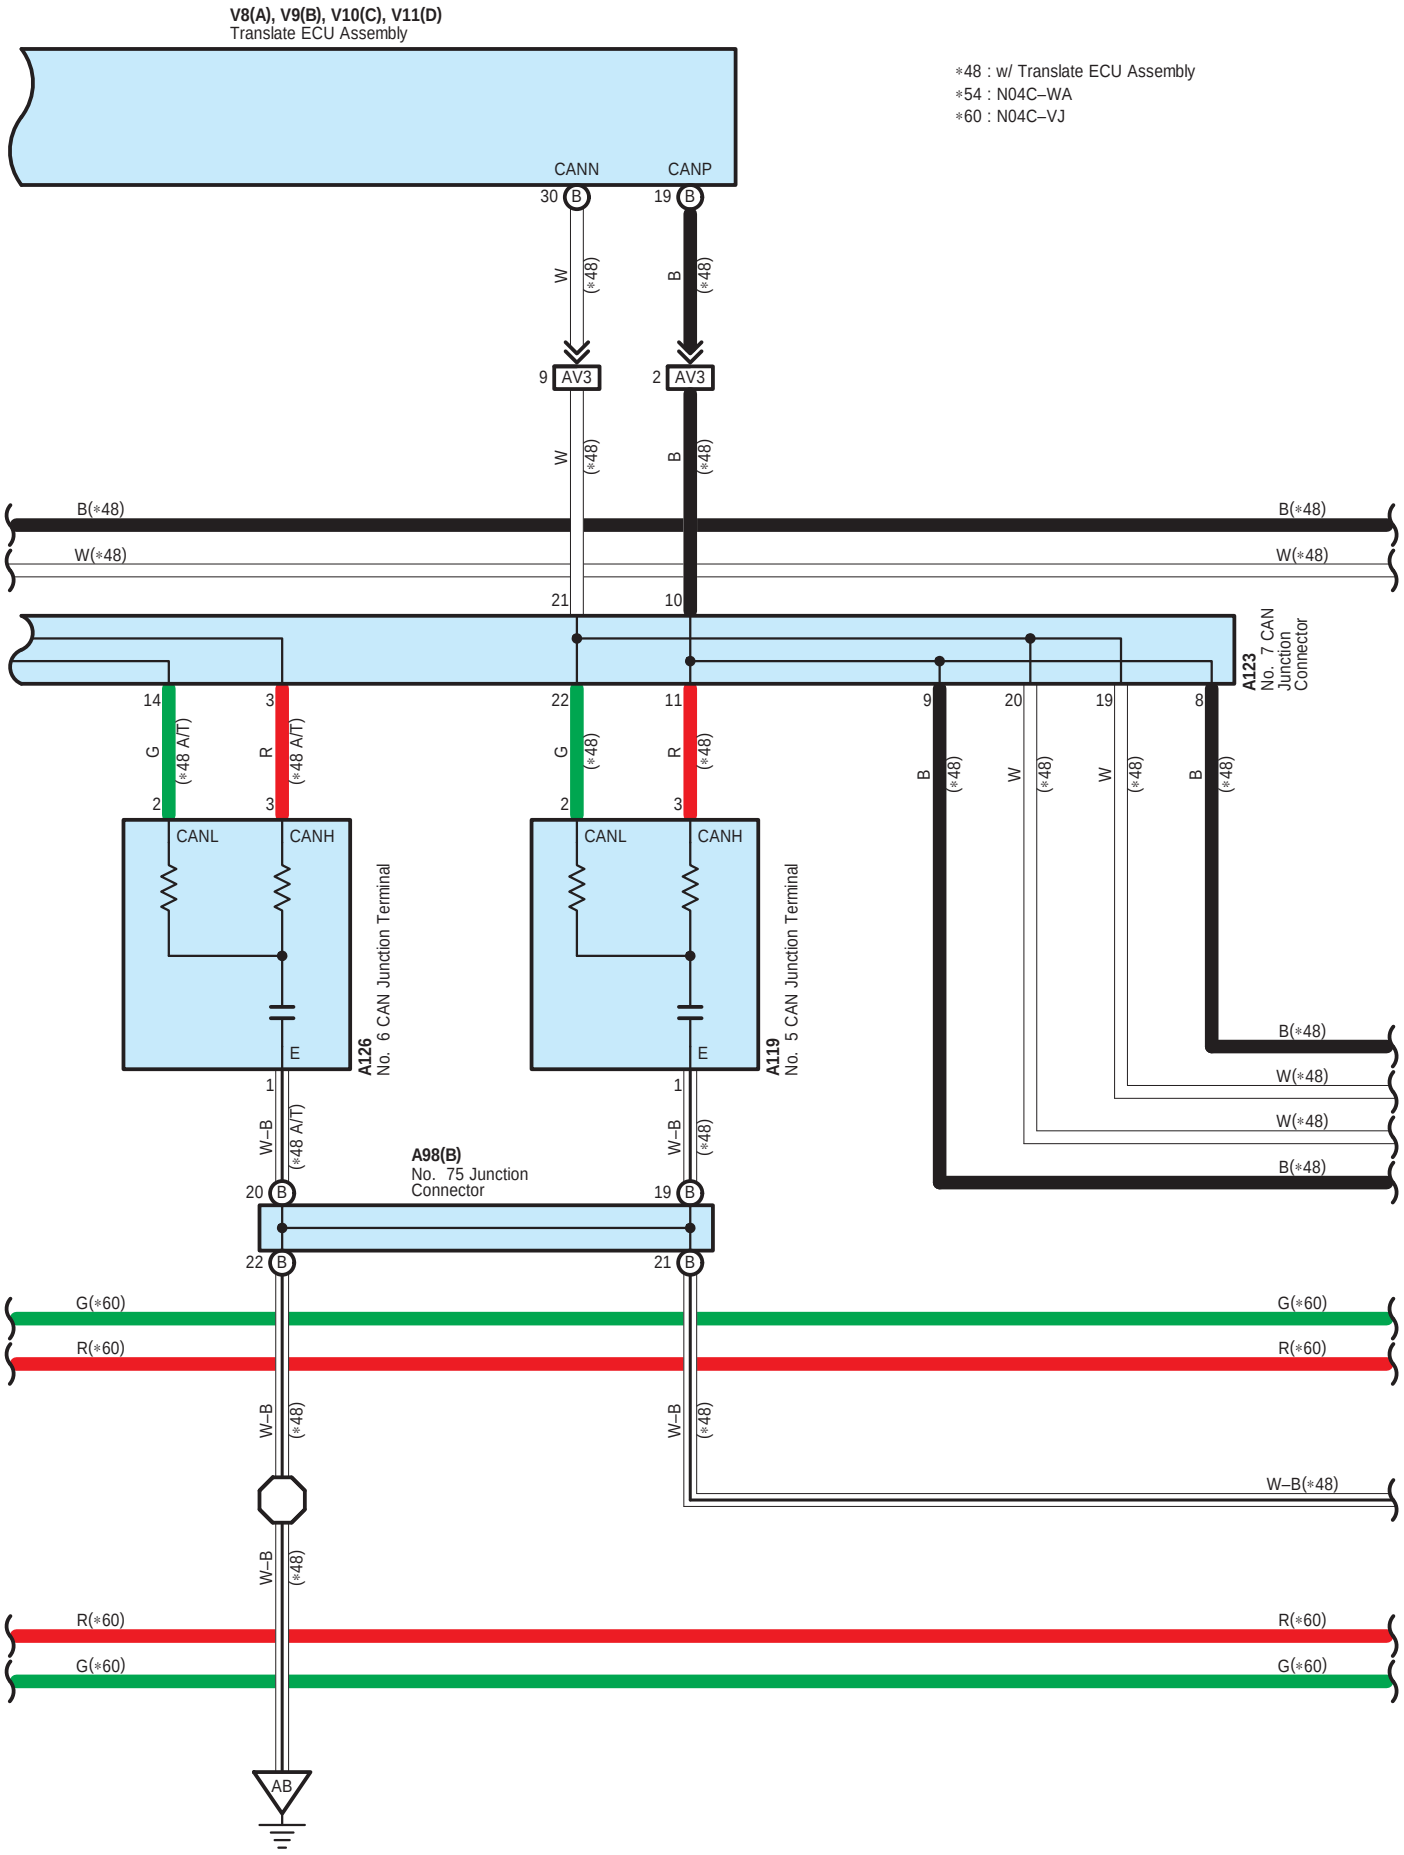
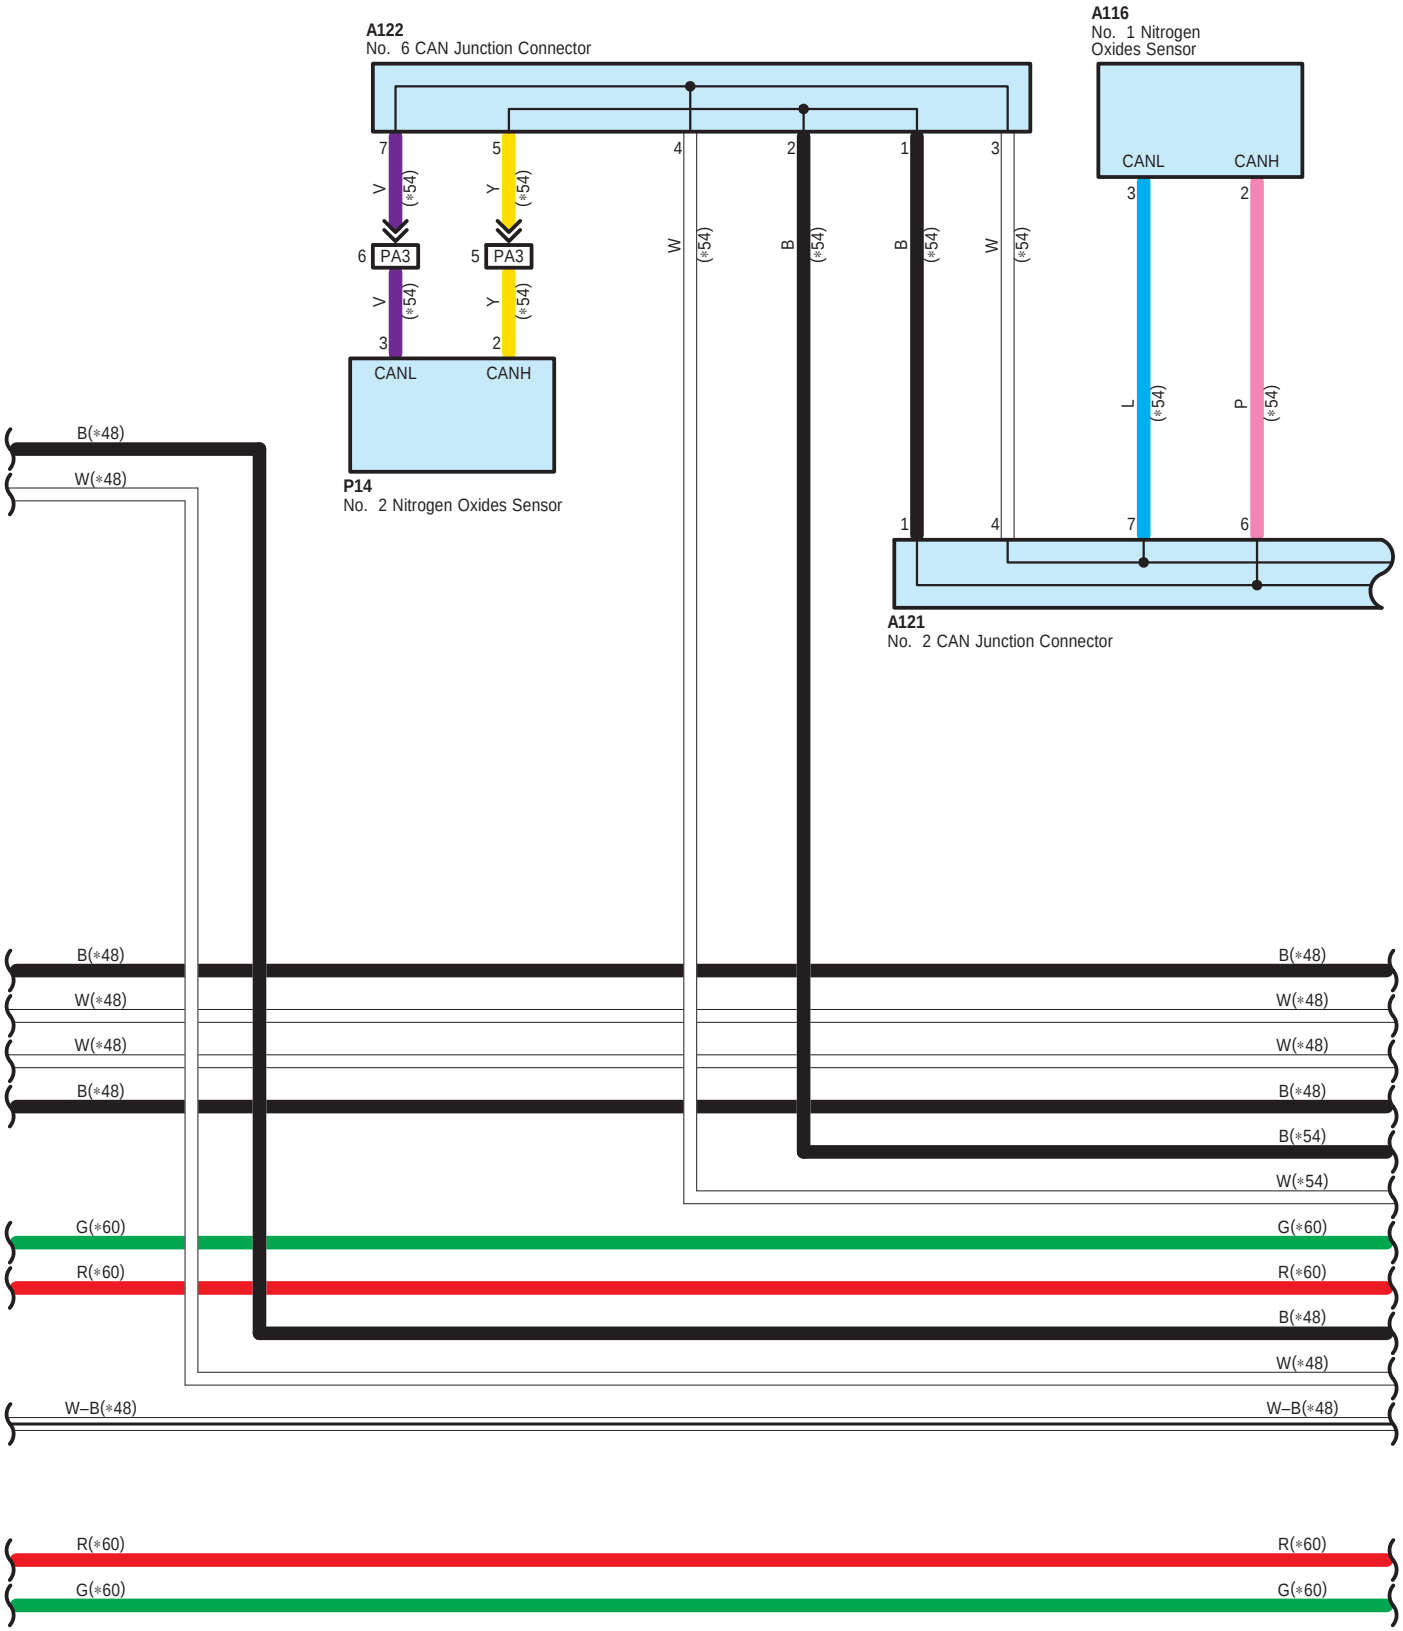
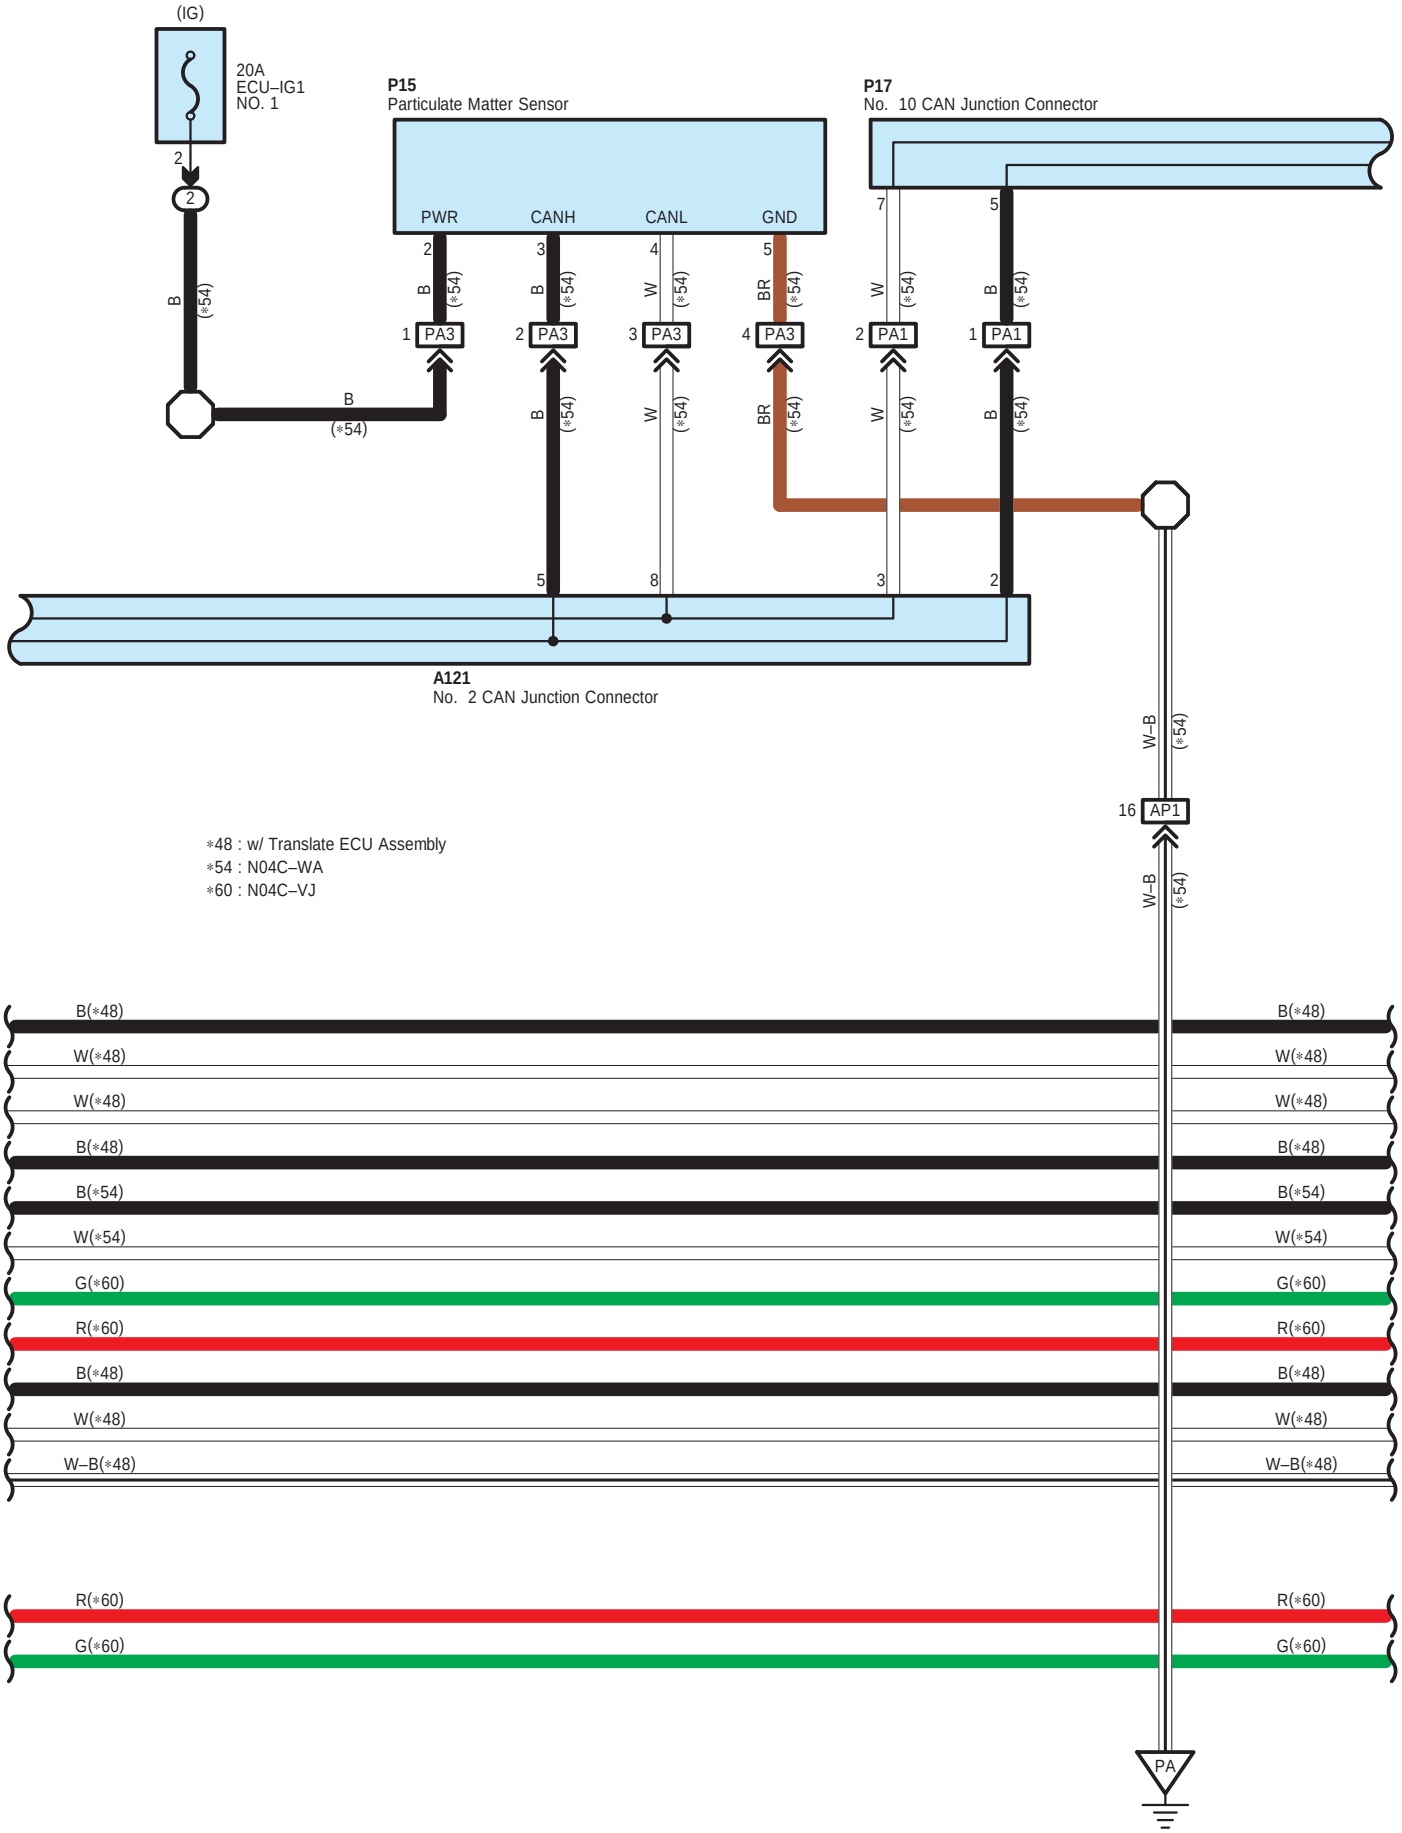



*48 : w/ Translate ECU Assembly
*60 : N04C–VJ



V8(A), V9(B), V10(C), V11(D)
Translate ECU Assembly
SGND
GND
GND1
CAN+
CAN–
CANP
CANN
2 D
4 C
23 A
31 B
32 B
17 B
28 B
W–B (*48)
B (*48)
W (*48)
R (*48 A/T)
G (*48 A/T)
6 AV3
4 AV3
5 AV3
3 AV3
10 AV3
1 AV3
8 AV3
B(*48)
W(*48)
A123
No. 7 CAN Junction Connector
6
17
5
16
2
13
7
18
1
12
Y (*48 A/T)
V (*48 A/T)
R (*48 A/T)
G (*48 A/T)
42 BA10
43 BA10
7 BA9
8 BA9
G (*60)
R (*60)
Y (*48 A/T)
V (*48 A/T)
R (*48 A/T, *60)
G (*48 A/T, *60)
11
12
20
21
CANH
CANL
CAN+
CAN–
B133
Transmission Control ECU Assembly
G(*60)
R(*60)
R(*60)
G(*60)
W–B (*48)
3
4
A84
No. 7 Junction Connector
AA



V8(A), V9(B), V10(C), V11(D)
Translate ECU Assembly
∗48 : w/ Translate ECU Assembly
∗54 : N04C–WA
∗60 : N04C–VJ
CANN
CANP
30 B
19 B
W
(∗48)
B
(∗48)
9 AV3
2 AV3
B(∗48)
W(∗48)
21
10
A123
No. 7 CAN
Junction
Connector
14
3
22
11
9
20
19
8
G
(∗48 A/T)
R
(∗48 A/T)
G
(∗48)
R
(∗48)
B
(∗48)
W
(∗48)
2
3
CANL
CANH
E
A126
No. 6 CAN Junction Terminal
A119
No. 5 CAN Junction Terminal
1
W–B
(∗48 A/T)
(∗48)
A98(B)
No. 75 Junction
Connector
20 B
19 B
22 B
21 B
G(∗60)
R(∗60)
W–B(∗48)
AB



A122
No. 6 CAN Junction Connector
A116
No. 1 Nitrogen Oxides Sensor
CANL
CANH
PA3
P14
No. 2 Nitrogen Oxides Sensor
A121
No. 2 CAN Junction Connector
B(*48)
W(*48)
W(*54)
B(*54)
G(*60)
R(*60)
W–B(*48)



(IG)
20A
ECU–IG1
NO. 1
2
2
B
(*54)
P15
Particulate Matter Sensor
PWR
CANH
CANL
GND
2
3
4
5
B
(*54)
W
(*54)
BR
(*54)
1 PA3
2 PA3
3 PA3
4 PA3
B
(*54)
W
(*54)
BR
(*54)
B
W
P17
No. 10 CAN Junction Connector
7
5
W
(*54)
B
(*54)
2 PA1
1 PA1
B
(*54)
W
(*54)
B
(*54)
5
8
3
2
A121
No. 2 CAN Junction Connector
W–B
(*54)
16 AP1
W–B
(*54)
*48 : w/ Translate ECU Assembly
*54 : N04C–WA
*60 : N04C–VJ
B(*48)
W(*48)
W(*48)
B(*48)
B(*54)
W(*54)
G(*60)
R(*60)
B(*48)
W(*48)
W–B(*48)
R(*60)
G(*60)
PA

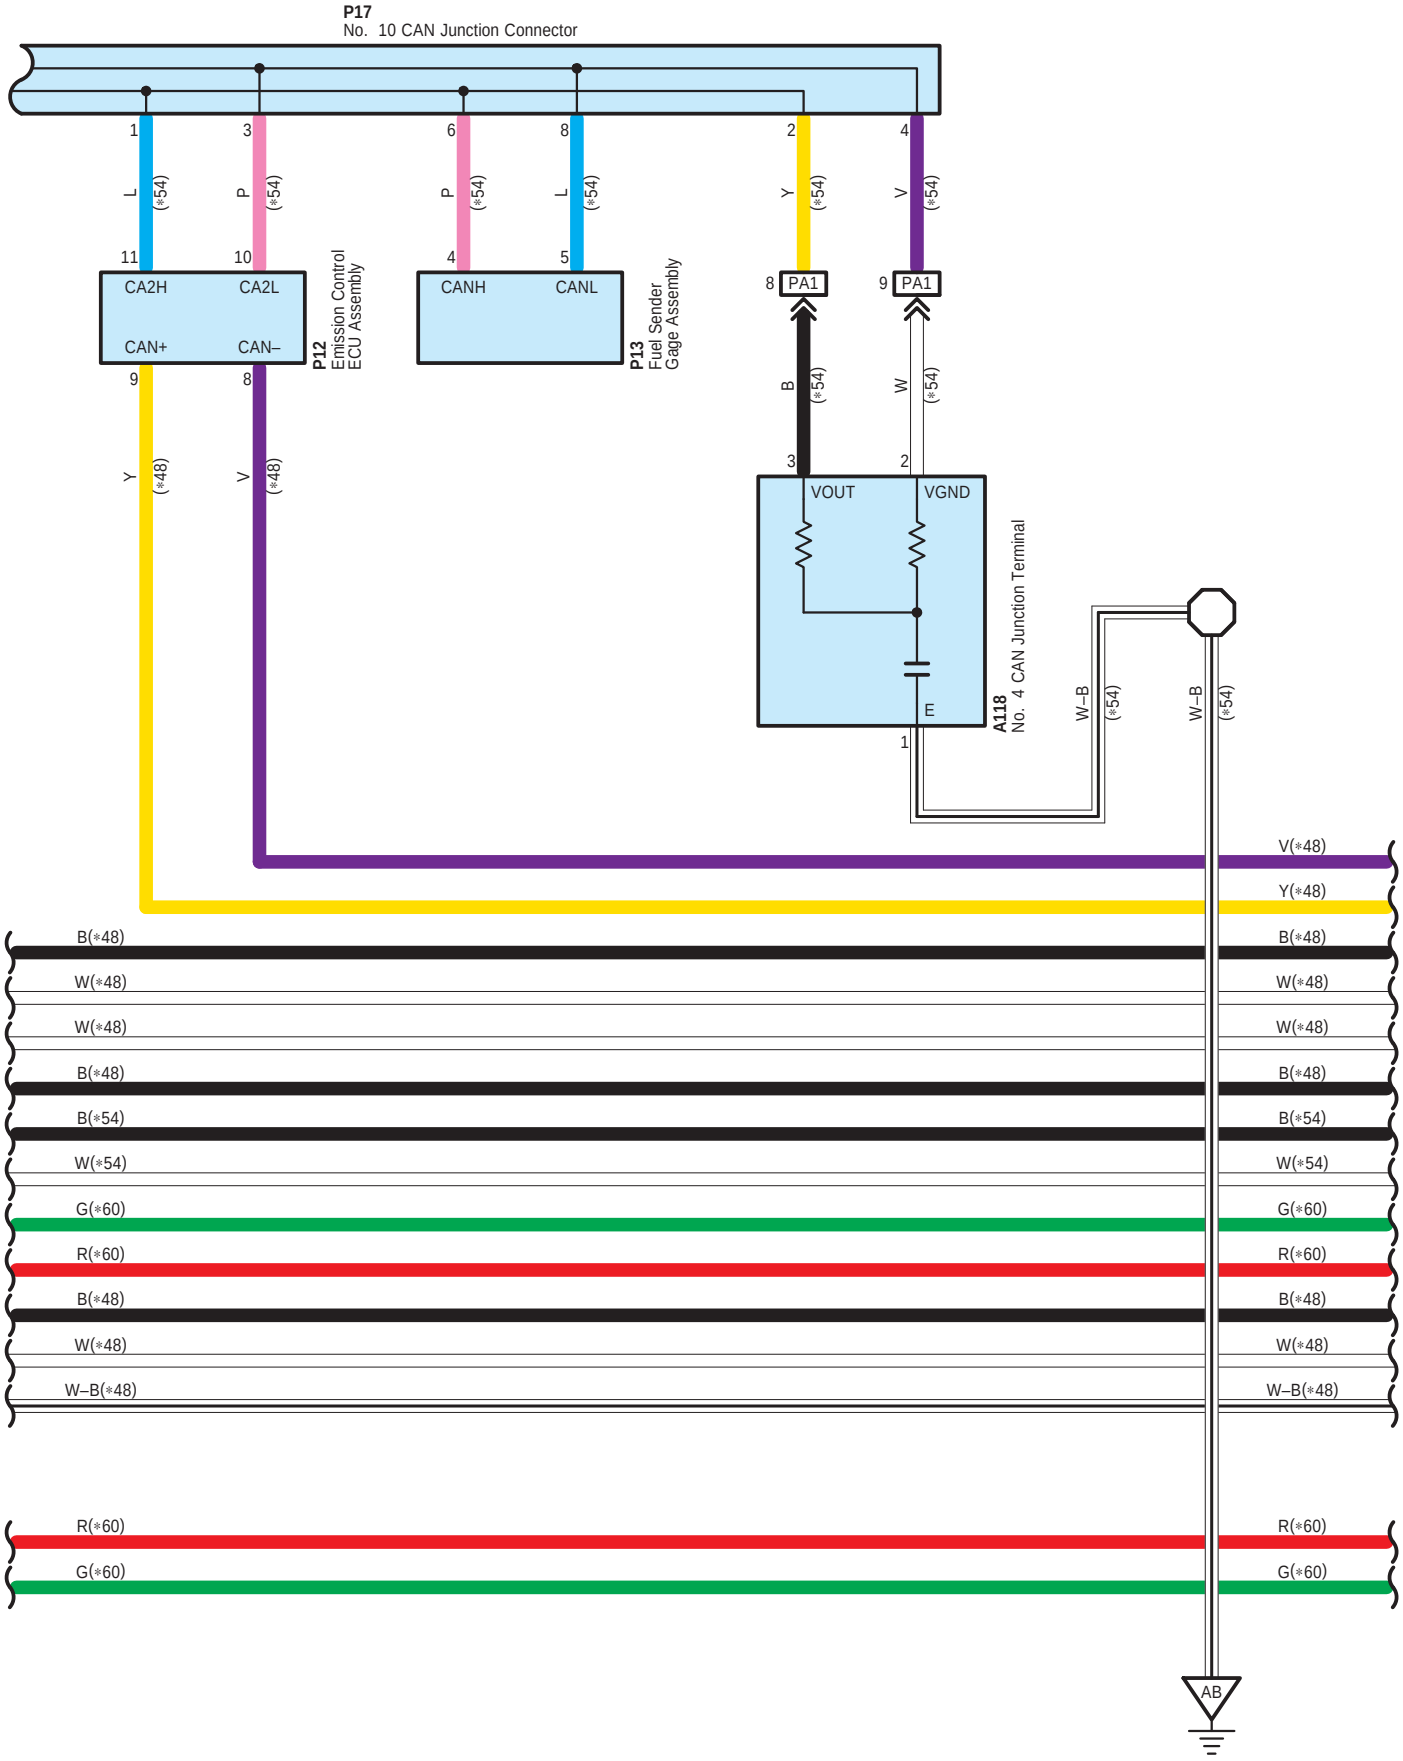

P17
No. 10 CAN Junction Connector
1
3
6
8
2
4
L (*54)
P (*54)
P (*54)
L (*54)
Y (*54)
V (*54)
11
10
4
5
8 PA1
9 PA1
CA2H
CA2L
CANH
CANL
CAN+
CAN–
P12
Emission Control
ECU Assembly
P13
Fuel Sender
Gage Assembly
B (*54)
W (*54)
9
8
3
2
Y (*48)
V (*48)
VOUT
VGND
E
1
A118
No. 4 CAN Junction Terminal
W–B (*54)
W–B (*54)
V(*48)
Y(*48)
B(*48)
W(*48)
W(*48)
B(*48)
B(*54)
W(*54)
G(*60)
R(*60)
B(*48)
W(*48)
W–B(*48)
R(*60)
G(*60)
AB

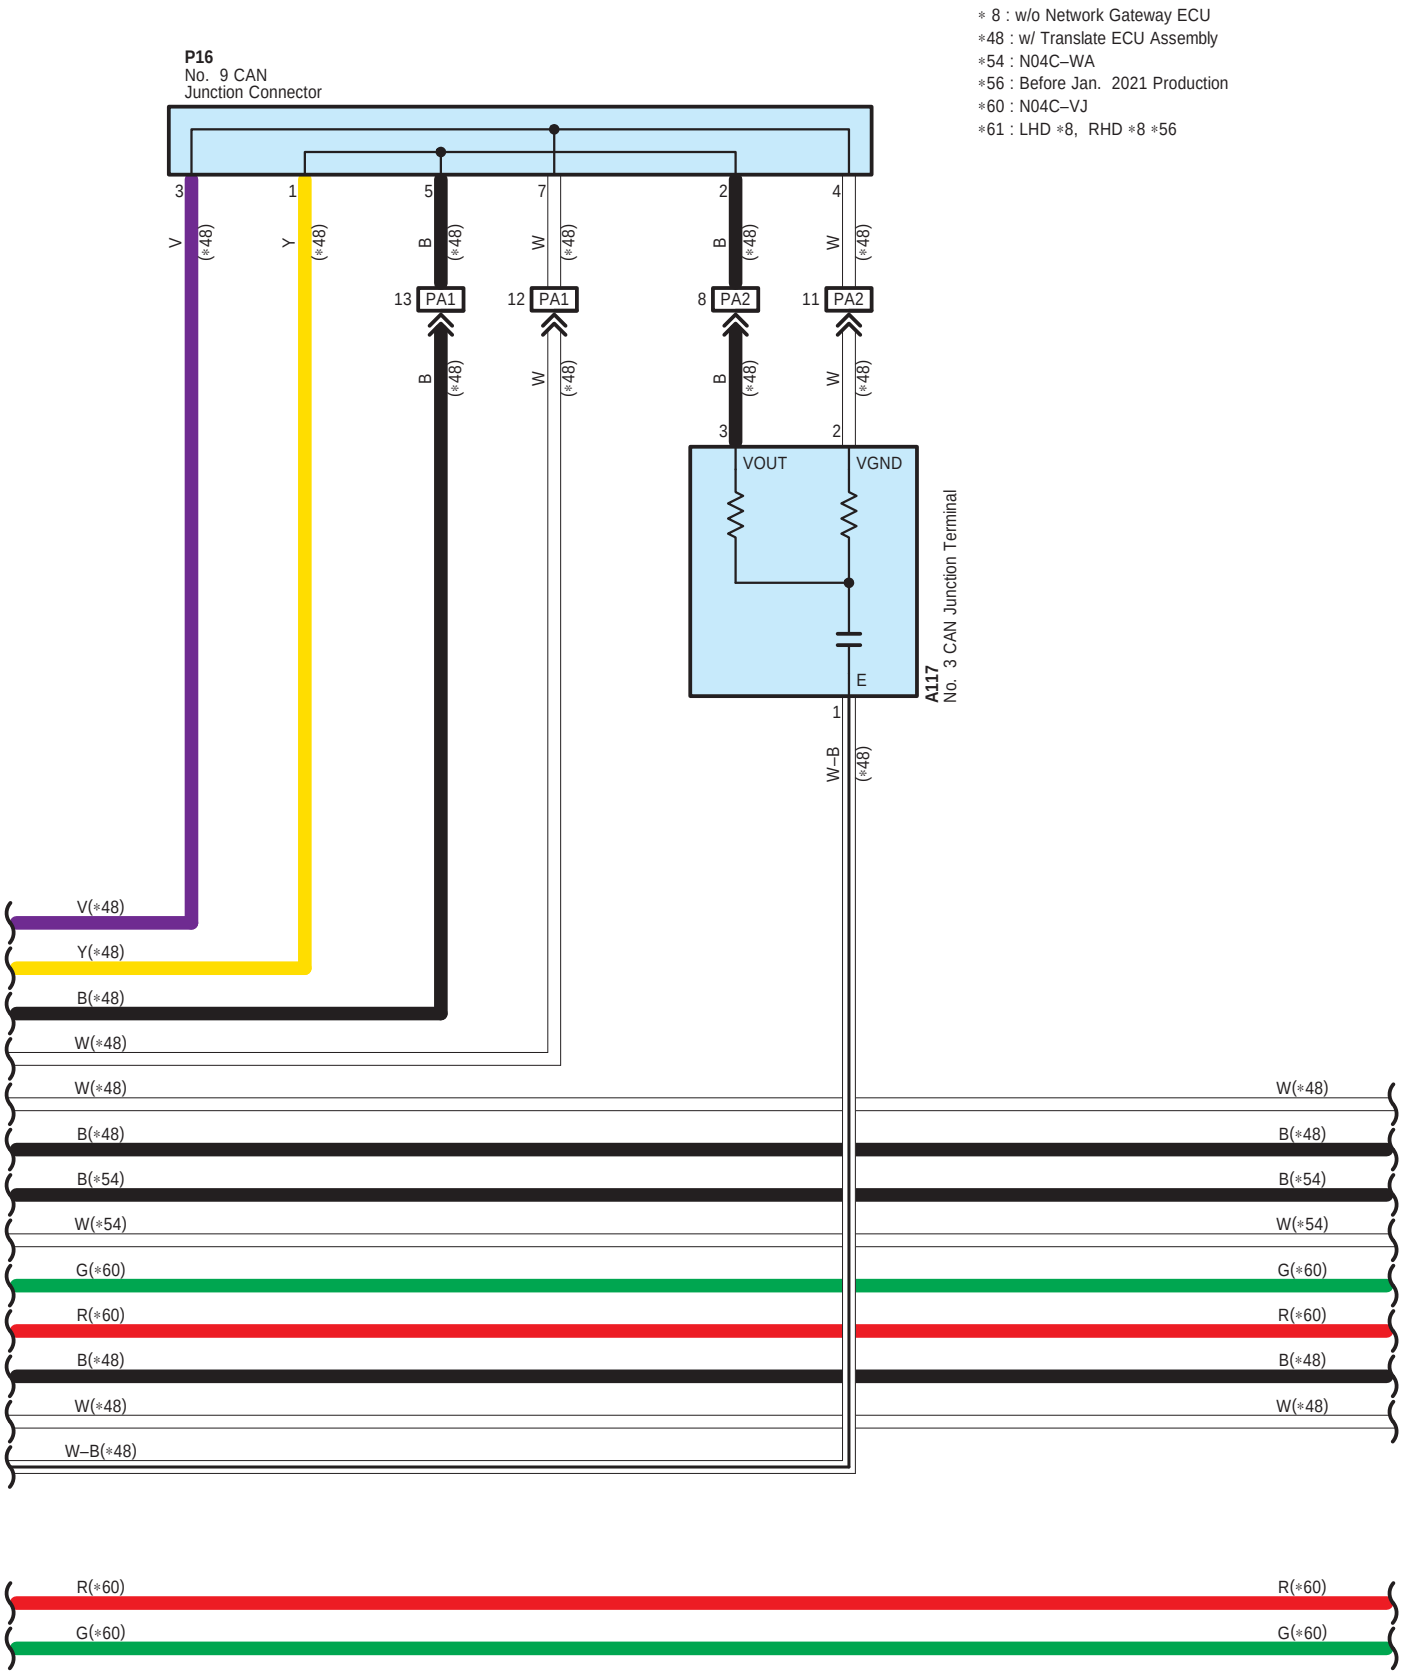

∗ 8 : w/o Network Gateway ECU
∗48 : w/ Translate ECU Assembly
∗54 : N04C–WA
∗56 : Before Jan. 2021 Production
∗60 : N04C–VJ
∗61 : LHD ∗8, RHD ∗8 ∗56
P16
No. 9 CAN
Junction Connector
3
1
5
7
2
4
V (∗48)
Y (∗48)
B (∗48)
W (∗48)
B (∗48)
W (∗48)
13 PA1
12 PA1
8 PA2
11 PA2
B (∗48)
W (∗48)
B (∗48)
W (∗48)
3
2
VOUT
VGND
E
A117
No. 3 CAN Junction Terminal
1
W–B (∗48)
V(∗48)
Y(∗48)
B(∗48)
W(∗48)
W(∗48)
B(∗48)
B(∗54)
W(∗54)
G(∗60)
R(∗60)
B(∗48)
W(∗48)
W–B(∗48)
W(∗48)
B(∗48)
B(∗54)
W(∗54)
G(∗60)
R(∗60)
B(∗48)
W(∗48)
R(∗60)
G(∗60)
R(∗60)
G(∗60)

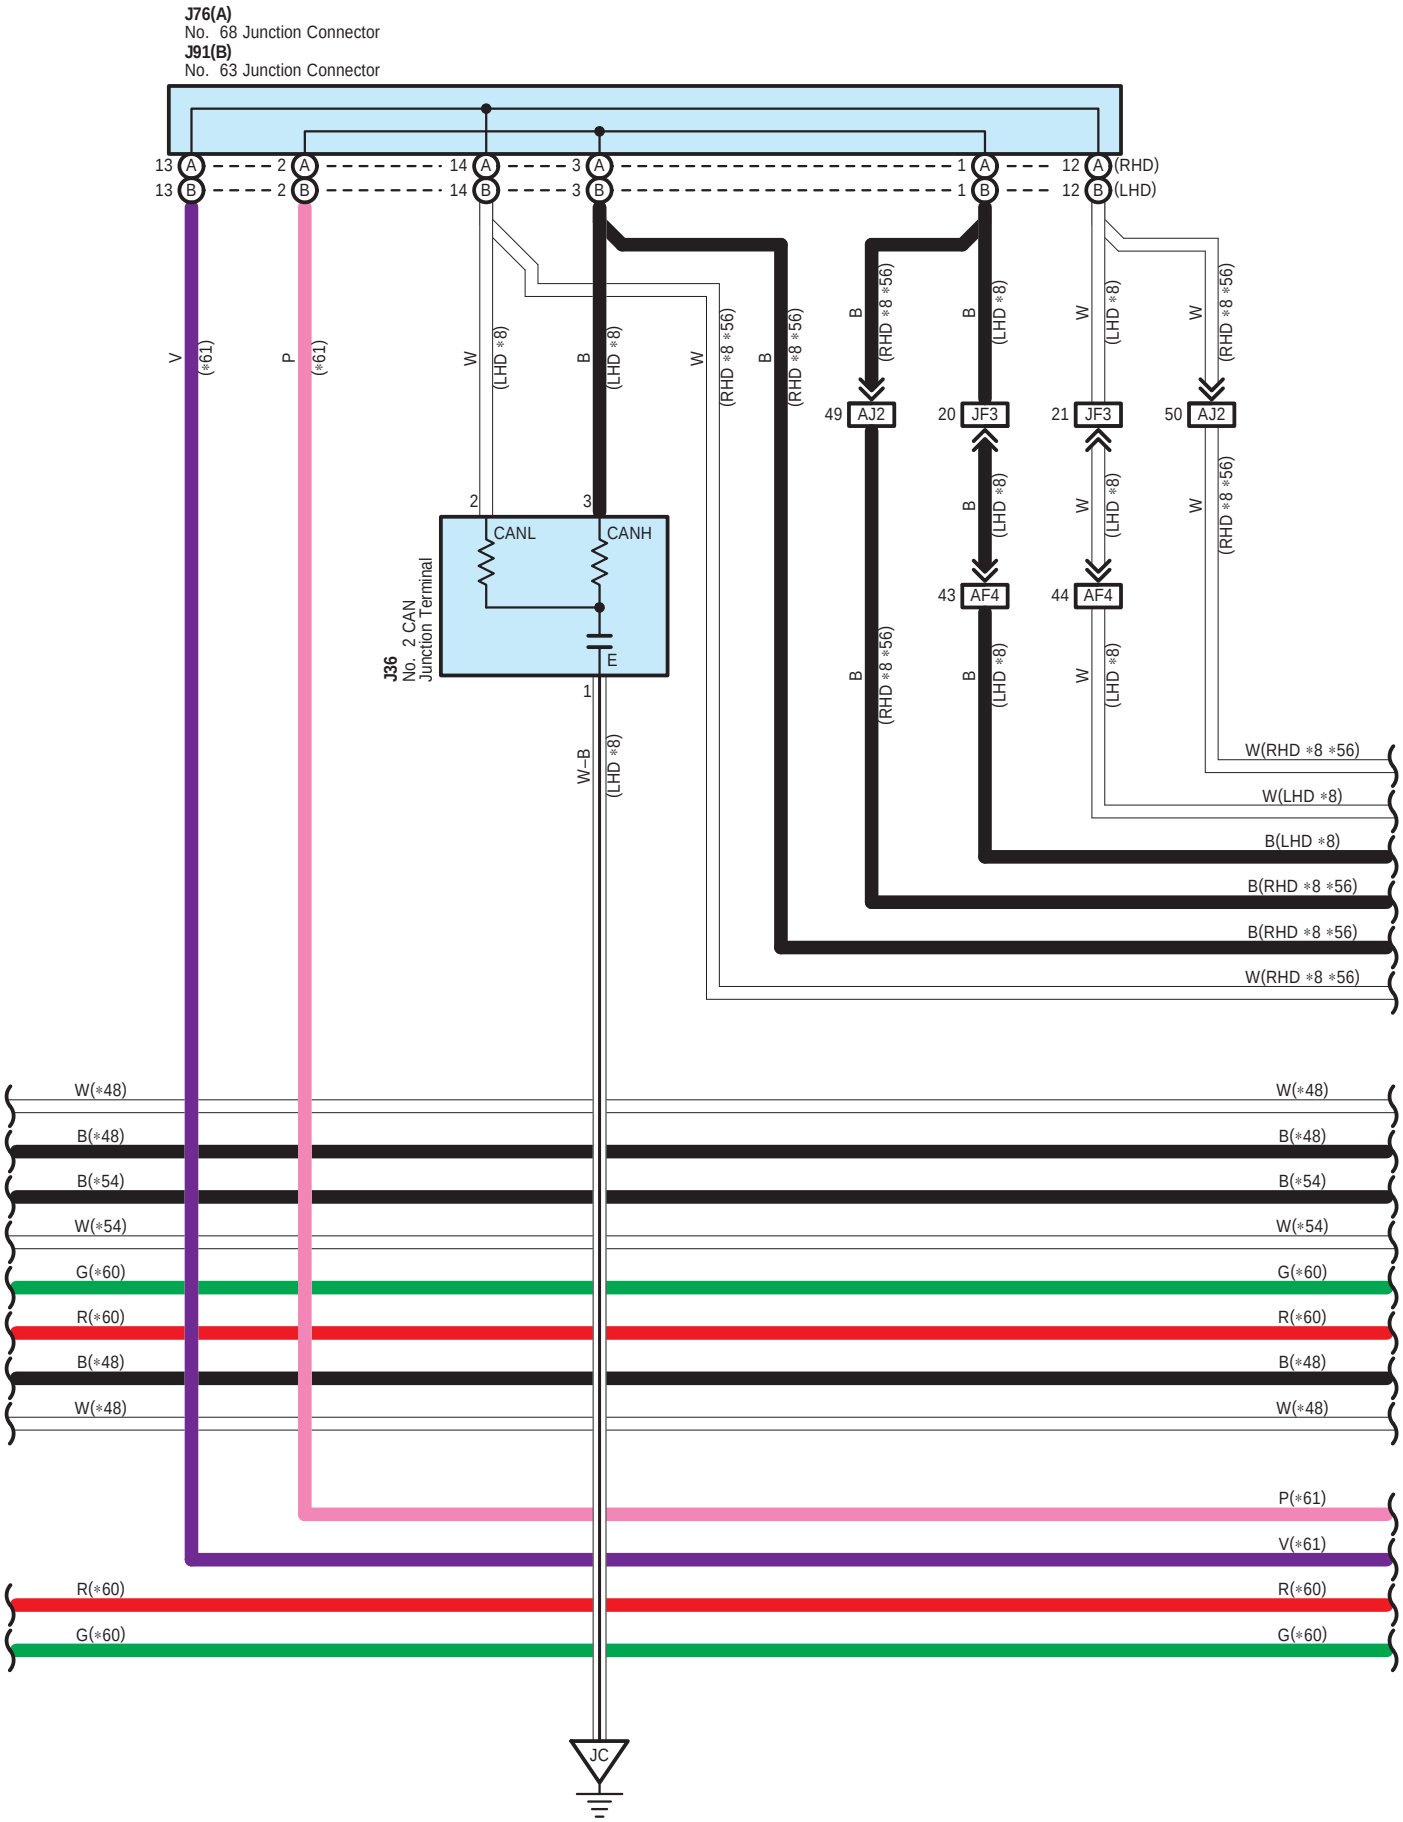

J76(A)
No. 68 Junction Connector
J91(B)
No. 63 Junction Connector
13 A
13 B
2 A
2 B
14 A
14 B
3 A
3 B
1 A
1 B
12 A (RHD)
12 B (LHD)
V (*61)
P (*61)
W (LHD *8)
B (LHD *8)
W (RHD *8 *56)
B (RHD *8 *56)
49 AJ2
20 JF3
21 JF3
50 AJ2
43 AF4
44 AF4
J36
No. 2 CAN
Junction Terminal
CANL
CANH
W–B (LHD *8)
W(RHD *8 *56)
W(LHD *8)
B(LHD *8)
B(RHD *8 *56)
B(RHD *8 *56)
W(RHD *8 *56)
W(*48)
B(*48)
B(*54)
W(*54)
G(*60)
R(*60)
B(*48)
W(*48)
P(*61)
V(*61)
R(*60)
G(*60)
JC

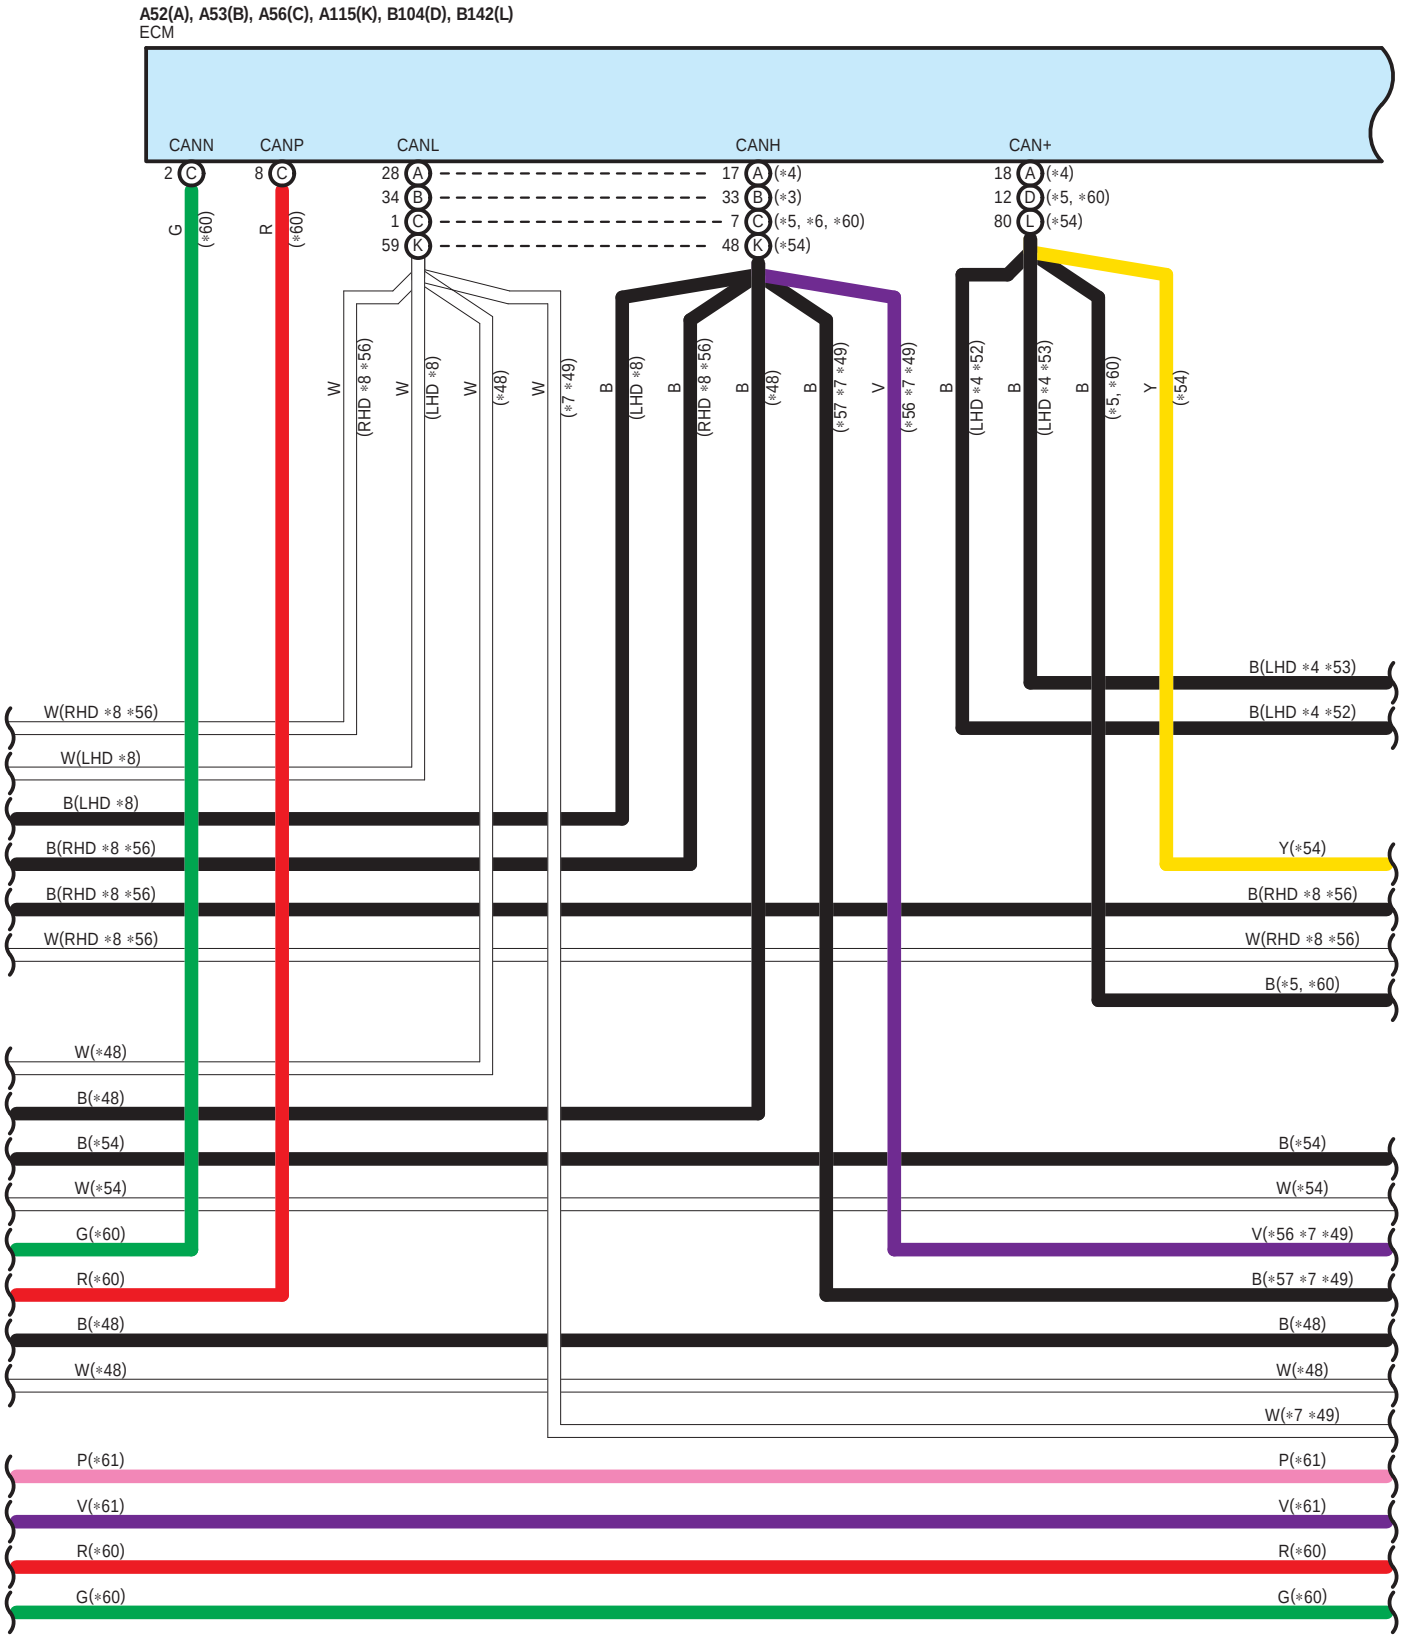
A52(A), A53(B), A56(C), A115(K), B104(D), B142(L)
ECM
CANN
CANP
CANL
CANH
CAN+
2 C
8 C
28 A
34 B
1 C
59 K
17 A (*4)
33 B (*3)
7 C (*5, *6, *60)
48 K (*54)
18 A (*4)
12 D (*5, *60)
80 L (*54)
G (*60)
R (*60)
W (RHD *8 *56)
W (LHD *8)
W (*48)
W (*7 *49)
B (LHD *8)
B (RHD *8 *56)
B (*48)
B (*57 *7 *49)
V (*56 *7 *49)
B (LHD *4 *52)
B (LHD *4 *53)
B (*5, *60)
Y (*54)
B(LHD *4 *53)
B(LHD *4 *52)
Y(*54)
B(RHD *8 *56)
W(RHD *8 *56)
B(*5, *60)
W(RHD *8 *56)
W(LHD *8)
B(LHD *8)
B(RHD *8 *56)
B(RHD *8 *56)
W(RHD *8 *56)
W(*48)
B(*48)
B(*54)
W(*54)
G(*60)
R(*60)
B(*48)
W(*48)
B(*54)
W(*54)
V(*56 *7 *49)
B(*57 *7 *49)
B(*48)
W(*48)
W(*7 *49)
P(*61)
V(*61)
R(*60)
G(*60)
P(*61)
V(*61)
R(*60)
G(*60)

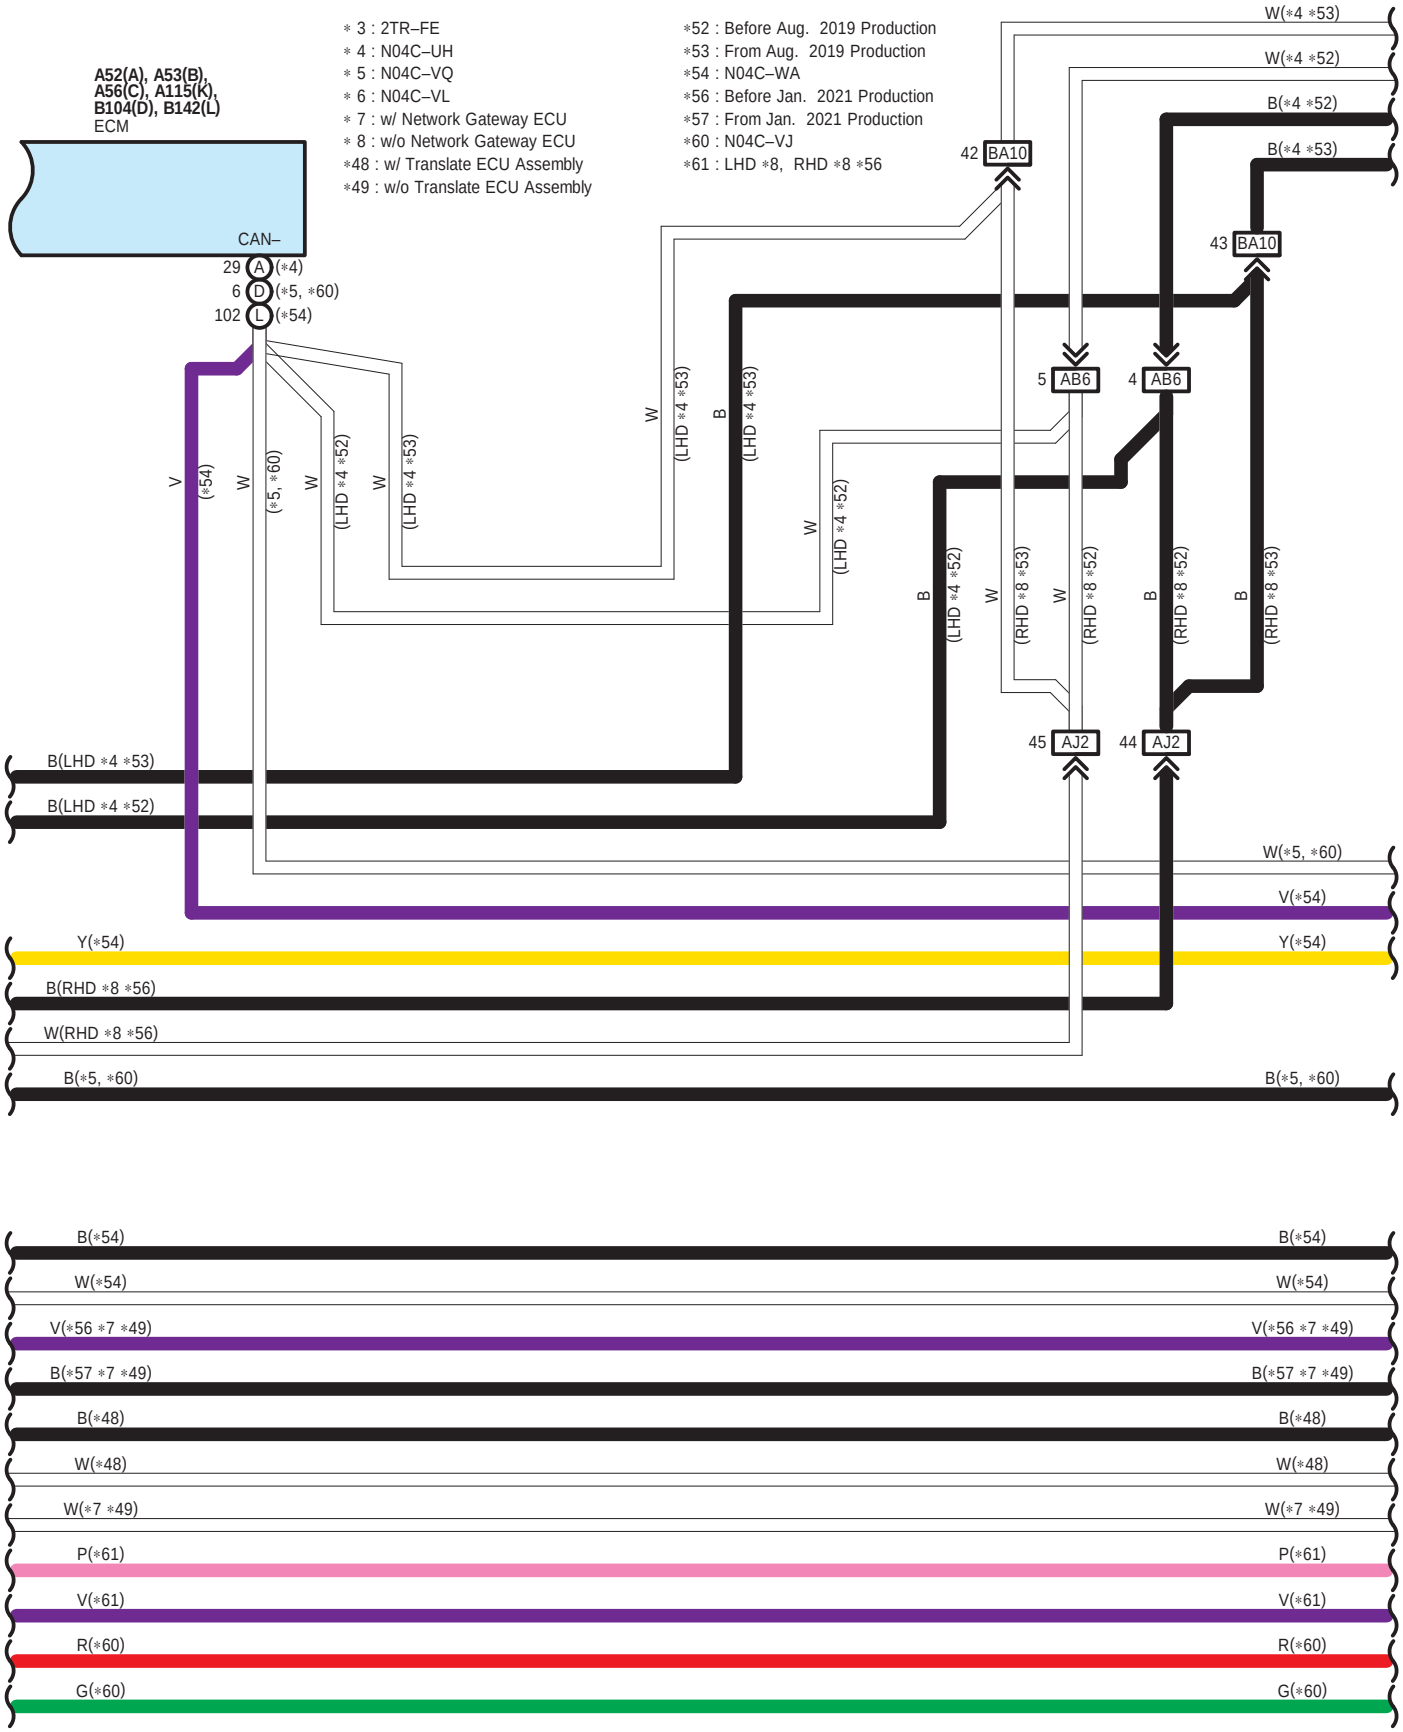

∗ 3 : 2TR–FE
∗ 4 : N04C–UH
∗ 5 : N04C–VQ
∗ 6 : N04C–VL
∗ 7 : w/ Network Gateway ECU
∗ 8 : w/o Network Gateway ECU
∗48 : w/ Translate ECU Assembly
∗49 : w/o Translate ECU Assembly
∗52 : Before Aug. 2019 Production
∗53 : From Aug. 2019 Production
∗54 : N04C–WA
∗56 : Before Jan. 2021 Production
∗57 : From Jan. 2021 Production
∗60 : N04C–VJ
∗61 : LHD ∗8, RHD ∗8 ∗56
A52(A), A53(B), A56(C), A115(K), B104(D), B142(L)
ECM
CAN–
29 A (∗4)
6 D (∗5, ∗60)
102 L (∗54)
42 BA10
43 BA10
5 AB6
4 AB6
45 AJ2
44 AJ2
W(∗4 ∗53)
W(∗4 ∗52)
B(∗4 ∗52)
B(∗4 ∗53)
V (∗54)
W (∗5, ∗60)
W (LHD ∗4 ∗52)
W (LHD ∗4 ∗53)
W (LHD ∗4 ∗53)
B (LHD ∗4 ∗53)
W (LHD ∗4 ∗52)
B (LHD ∗4 ∗52)
W (RHD ∗8 ∗53)
W (RHD ∗8 ∗52)
B (RHD ∗8 ∗52)
B (RHD ∗8 ∗53)
B(LHD ∗4 ∗53)
B(LHD ∗4 ∗52)
W(∗5, ∗60)
V(∗54)
Y(∗54)
Y(∗54)
B(RHD ∗8 ∗56)
W(RHD ∗8 ∗56)
B(∗5, ∗60)
B(∗5, ∗60)
B(∗54)
B(∗54)
W(∗54)
W(∗54)
V(∗56 ∗7 ∗49)
V(∗56 ∗7 ∗49)
B(∗57 ∗7 ∗49)
B(∗57 ∗7 ∗49)
B(∗48)
B(∗48)
W(∗48)
W(∗48)
W(∗7 ∗49)
W(∗7 ∗49)
P(∗61)
P(∗61)
V(∗61)
V(∗61)
R(∗60)
R(∗60)
G(∗60)
G(∗60)

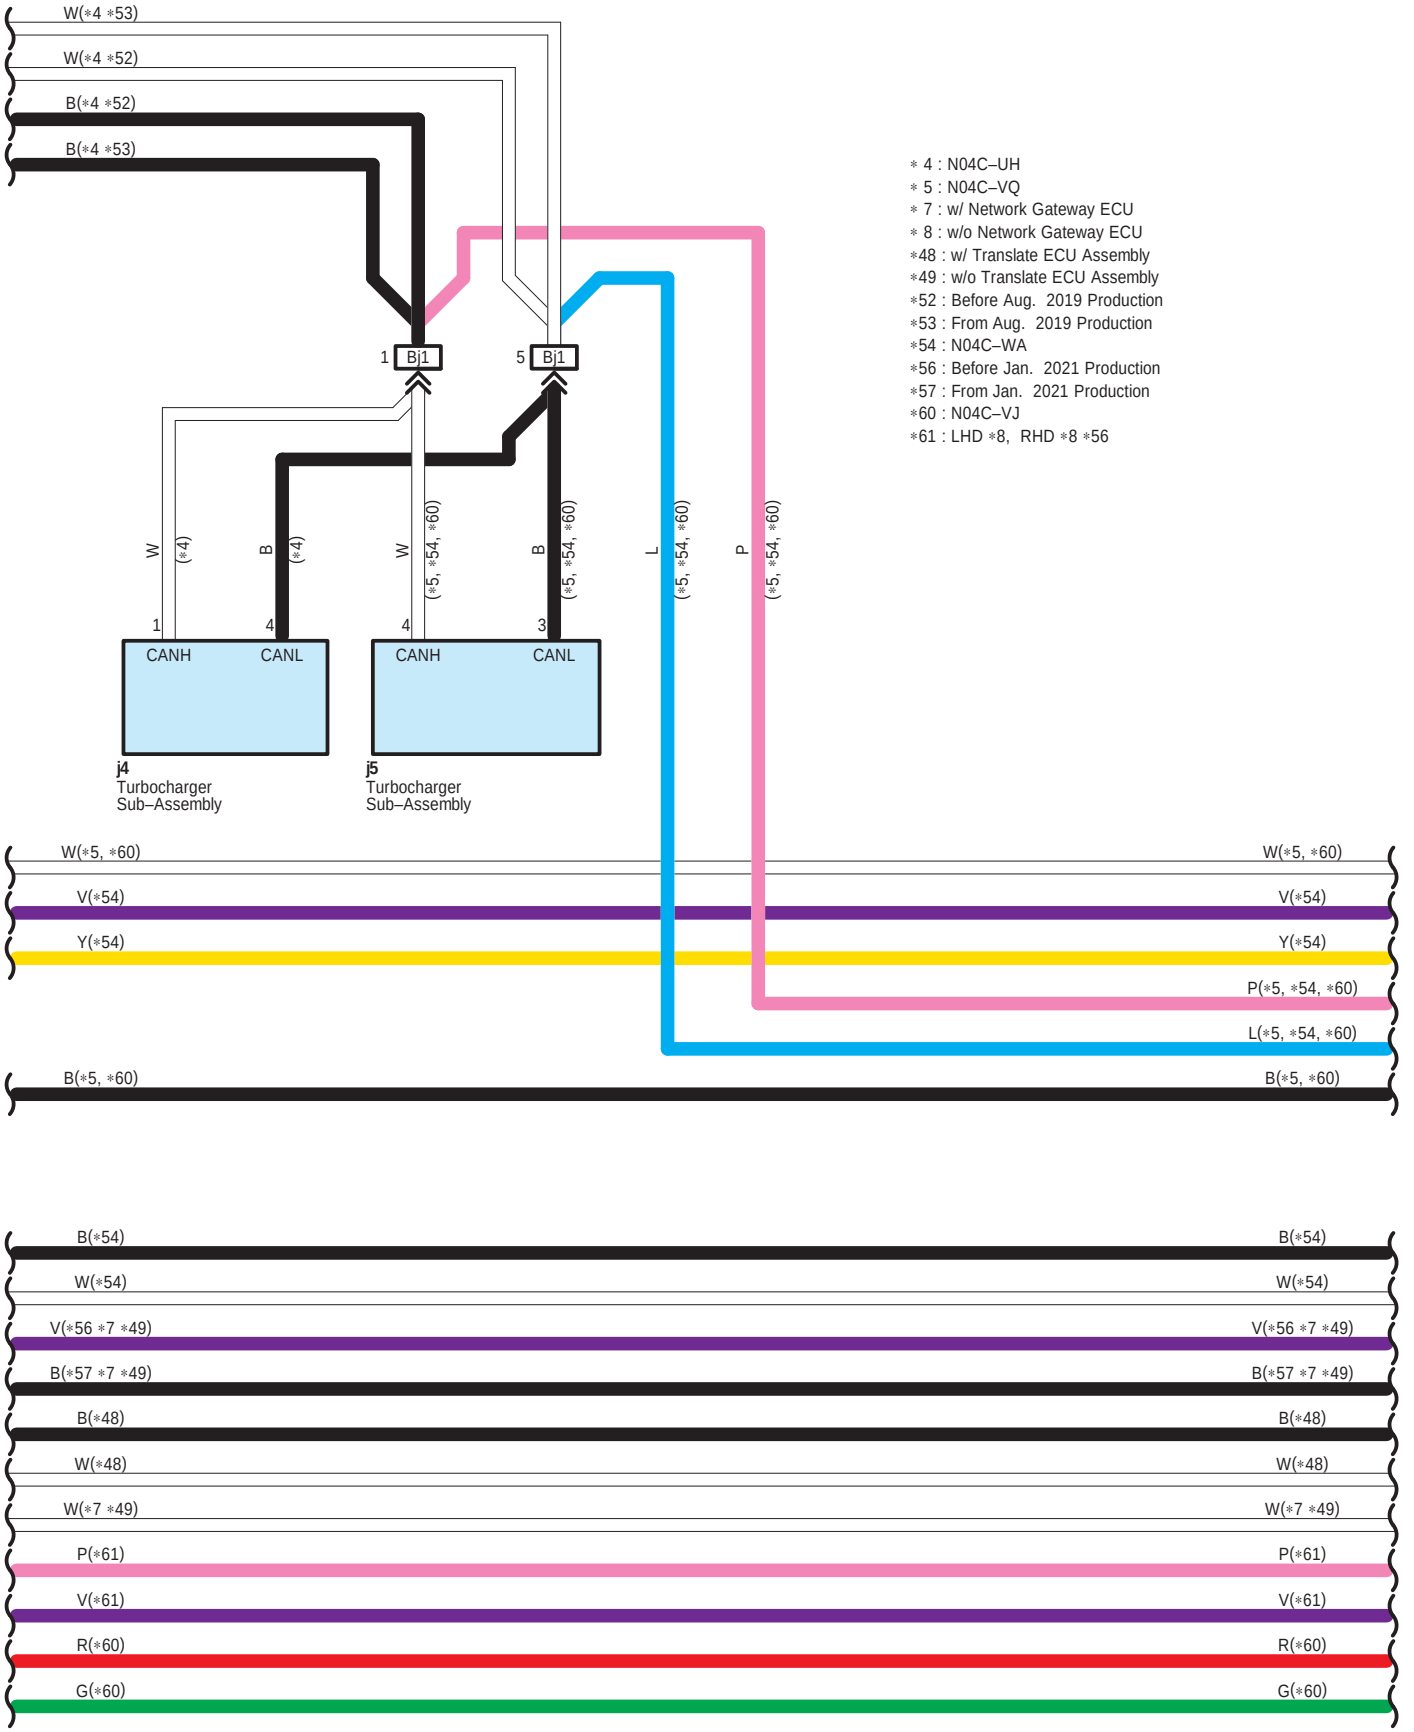

W(∗4 ∗53)
W(∗4 ∗52)
B(∗4 ∗52)
B(∗4 ∗53)
∗ 4 : N04C–UH
∗ 5 : N04C–VQ
∗ 7 : w/ Network Gateway ECU
∗ 8 : w/o Network Gateway ECU
∗48 : w/ Translate ECU Assembly
∗49 : w/o Translate ECU Assembly
∗52 : Before Aug. 2019 Production
∗53 : From Aug. 2019 Production
∗54 : N04C–WA
∗56 : Before Jan. 2021 Production
∗57 : From Jan. 2021 Production
∗60 : N04C–VJ
∗61 : LHD ∗8, RHD ∗8 ∗56
1 Bj1
5 Bj1
W (∗4)
B (∗4)
W (∗5, ∗54, ∗60)
B (∗5, ∗54, ∗60)
L (∗5, ∗54, ∗60)
P (∗5, ∗54, ∗60)
1
4
4
3
CANH
CANL
CANH
CANL
j4
Turbocharger
Sub–Assembly
j5
Turbocharger
Sub–Assembly
W(∗5, ∗60)
V(∗54)
Y(∗54)
P(∗5, ∗54, ∗60)
L(∗5, ∗54, ∗60)
B(∗5, ∗60)
W(∗5, ∗60)
V(∗54)
Y(∗54)
B(∗5, ∗60)
B(∗54)
W(∗54)
V(∗56 ∗7 ∗49)
B(∗57 ∗7 ∗49)
B(∗48)
W(∗48)
W(∗7 ∗49)
P(∗61)
V(∗61)
R(∗60)
G(∗60)
B(∗54)
W(∗54)
V(∗56 ∗7 ∗49)
B(∗57 ∗7 ∗49)
B(∗48)
W(∗48)
W(∗7 ∗49)
P(∗61)
V(∗61)
R(∗60)
G(∗60)

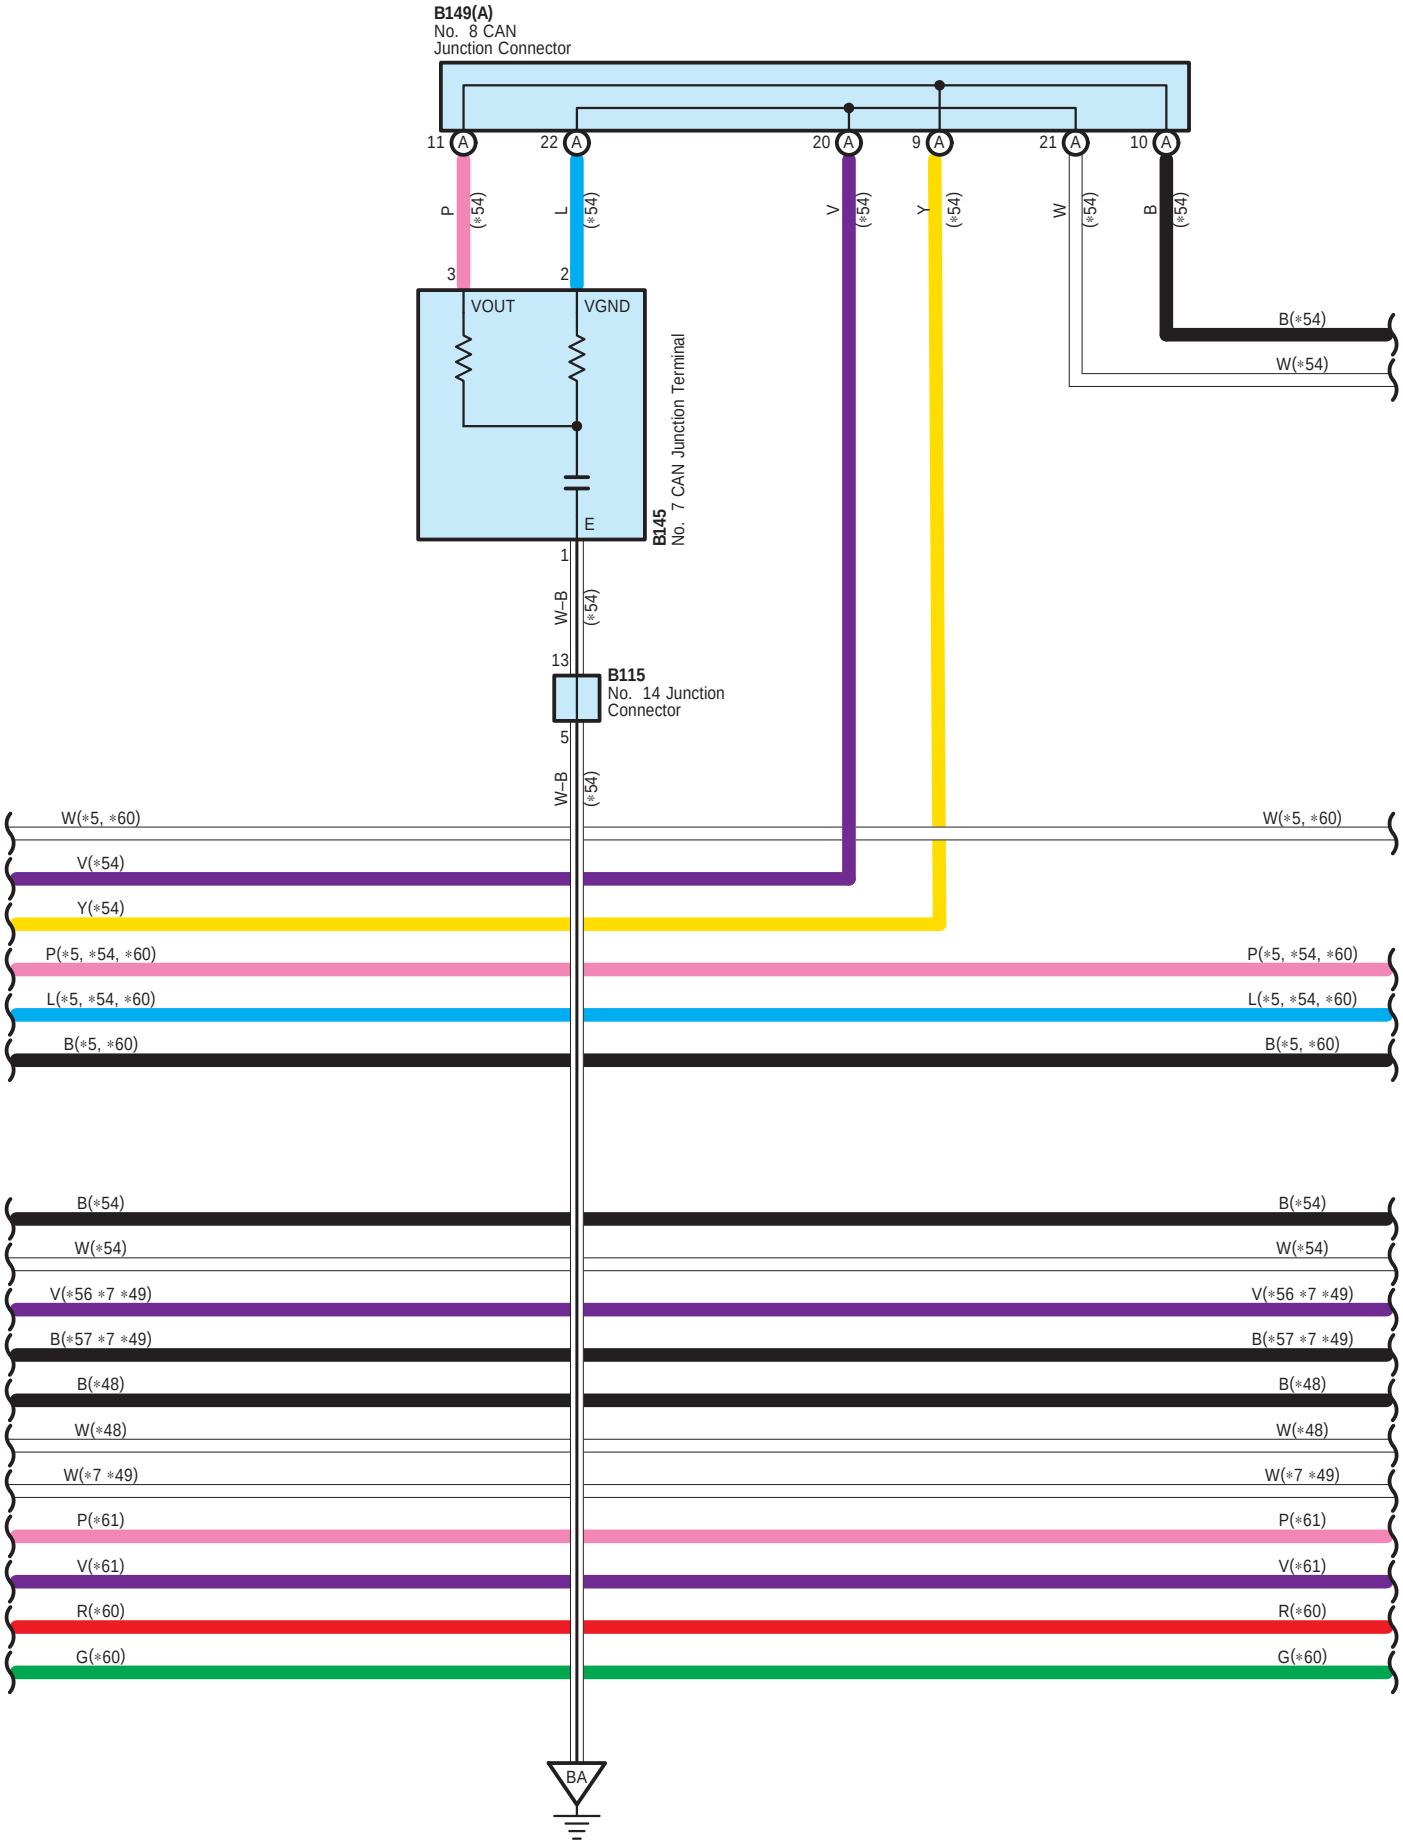

B149(A)
No. 8 CAN
Junction Connector
11 A
22 A
20 A
9 A
21 A
10 A
P (*54)
L (*54)
V (*54)
Y (*54)
W (*54)
B (*54)
3
2
VOUT
VGND
E
B145
No. 7 CAN Junction Terminal
B(*54)
W(*54)
1
W–B (*54)
13
B115
No. 14 Junction
Connector
5
W–B (*54)
W(*5, *60)
V(*54)
Y(*54)
P(*5, *54, *60)
L(*5, *54, *60)
B(*5, *60)
W(*5, *60)
P(*5, *54, *60)
L(*5, *54, *60)
B(*5, *60)
B(*54)
W(*54)
V(*56 *7 *49)
B(*57 *7 *49)
B(*48)
W(*48)
W(*7 *49)
P(*61)
V(*61)
R(*60)
G(*60)
B(*54)
W(*54)
V(*56 *7 *49)
B(*57 *7 *49)
B(*48)
W(*48)
W(*7 *49)
P(*61)
V(*61)
R(*60)
G(*60)
BA

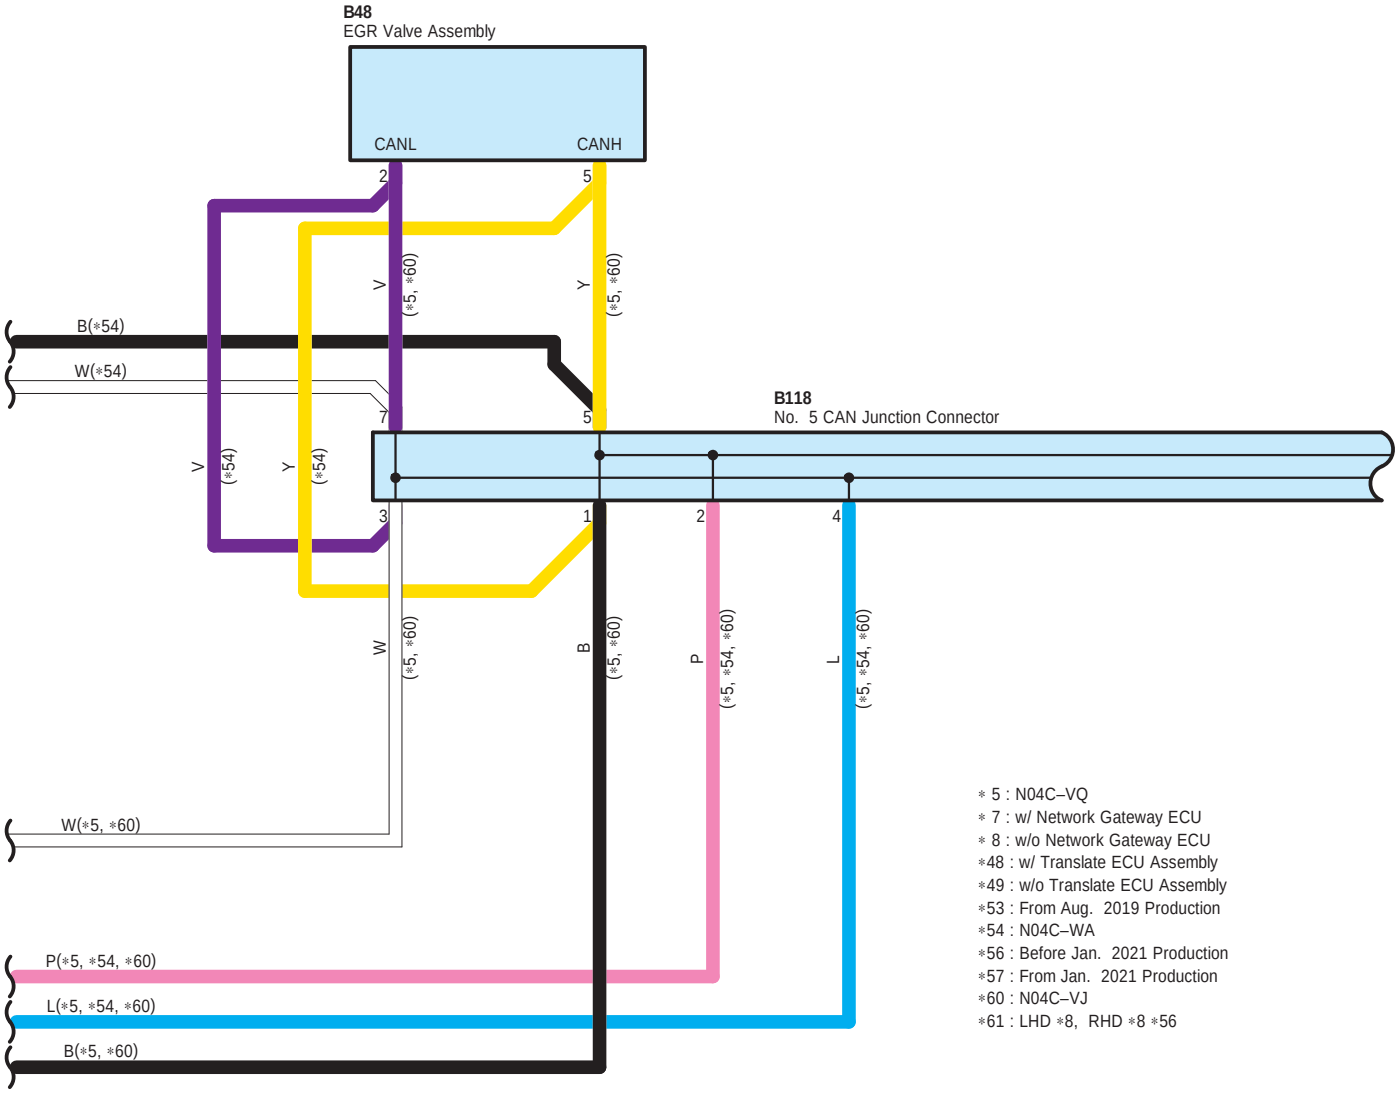
B48
EGR Valve Assembly
CANL
CANH
2
5
V
(*5, *60)
Y
(*5, *60)
B(*54)
W(*54)
B118
No. 5 CAN Junction Connector
7
5
V
(*54)
Y
(*54)
3
1
2
4
W
(*5, *60)
B
(*5, *60)
P
(*5, *54, *60)
L
(*5, *54, *60)
W(*5, *60)
P(*5, *54, *60)
L(*5, *54, *60)
B(*5, *60)
* 5 : N04C–VQ
* 7 : w/ Network Gateway ECU
* 8 : w/o Network Gateway ECU
*48 : w/ Translate ECU Assembly
*49 : w/o Translate ECU Assembly
*53 : From Aug. 2019 Production
*54 : N04C–WA
*56 : Before Jan. 2021 Production
*57 : From Jan. 2021 Production
*60 : N04C–VJ
*61 : LHD *8, RHD *8 *56


B(*54)
B(*54)
W(*54)
W(*54)
V(*56 *7 *49)
V(*56 *7 *49)
B(*57 *7 *49)
B(*57 *7 *49)
B(*48)
B(*48)
W(*48)
W(*48)
W(*7 *49)
W(*7 *49)
P(*61)
P(*61)
V(*61)
V(*61)
R(*60)
R(*60)
G(*60)
G(*60)

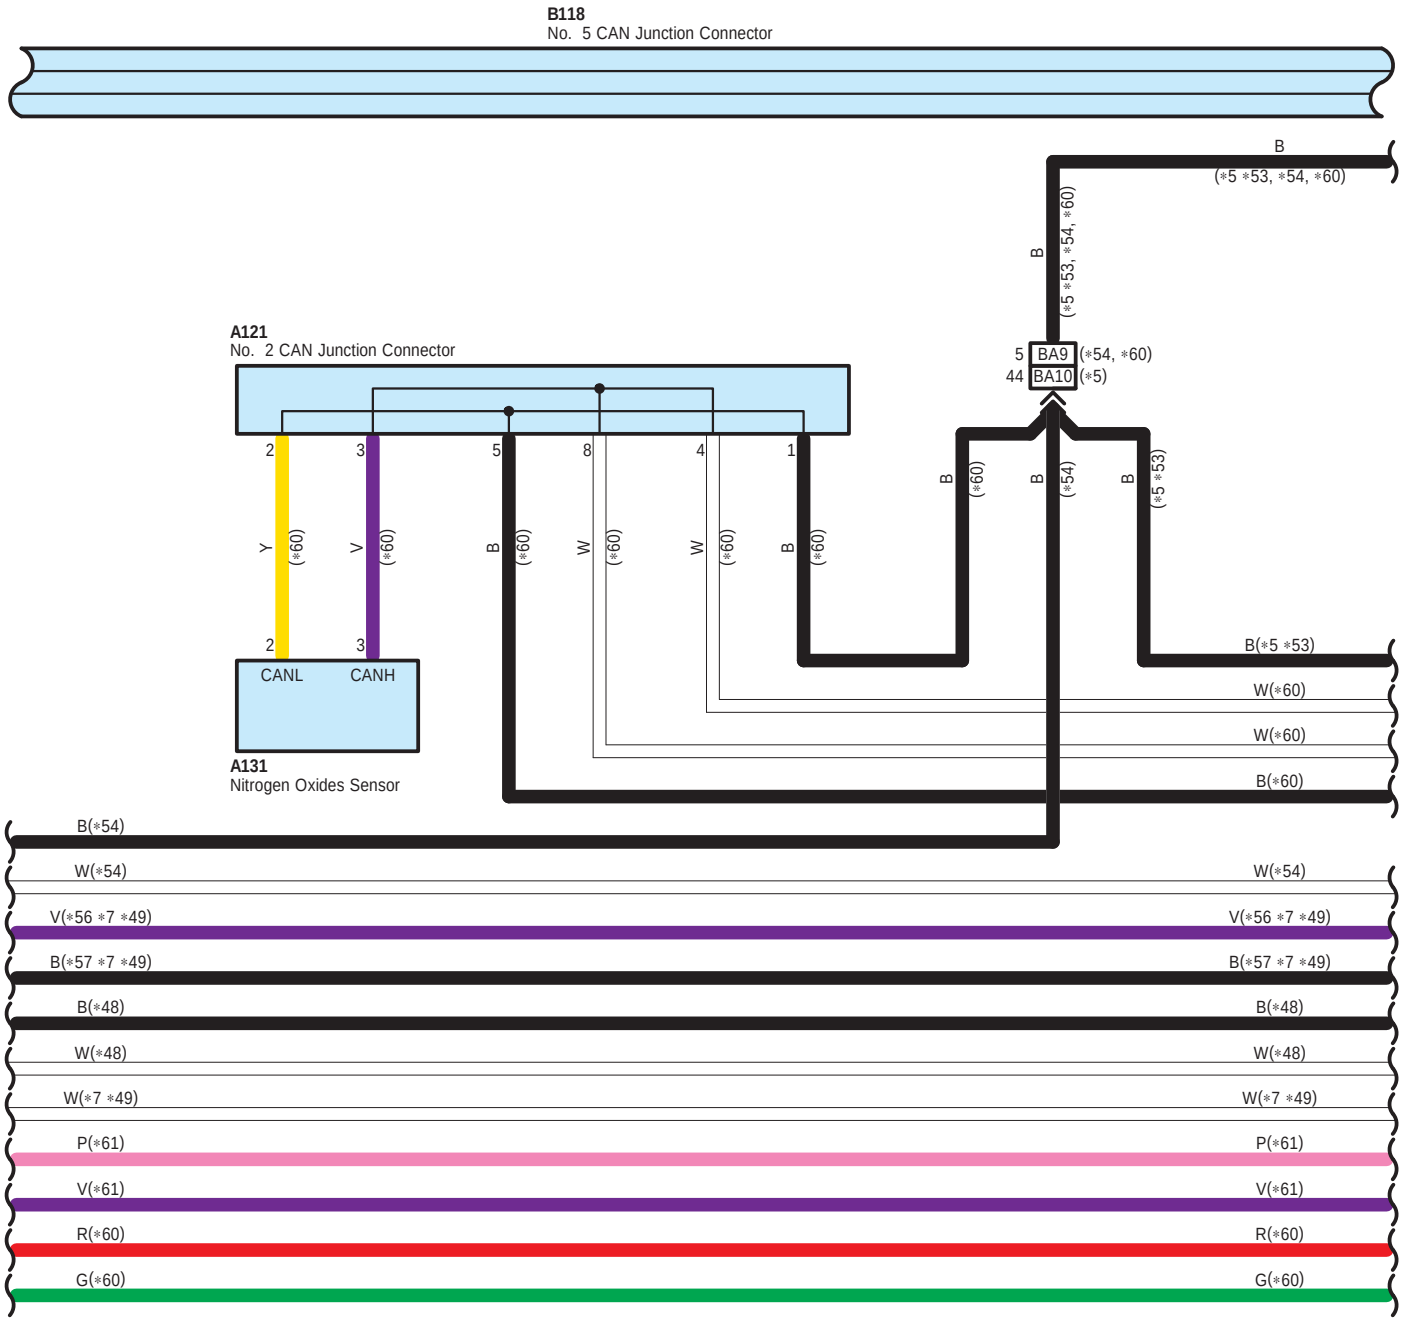

B118
No. 5 CAN Junction Connector
B
(*5 *53, *54, *60)
B
(*5 *53, *54, *60)
A121
No. 2 CAN Junction Connector
5 BA9 (*54, *60)
44 BA10 (*5)
2
3
5
8
4
1
Y
(*60)
V
(*60)
B
(*60)
W
(*60)
W
(*60)
B
(*60)
B
(*60)
B
(*54)
B
(*5 *53)
2
3
CANL
CANH
A131
Nitrogen Oxides Sensor
B(*5 *53)
W(*60)
W(*60)
B(*60)
B(*54)
W(*54)
V(*56 *7 *49)
B(*57 *7 *49)
B(*48)
W(*48)
W(*7 *49)
P(*61)
V(*61)
R(*60)
G(*60)
W(*54)
V(*56 *7 *49)
B(*57 *7 *49)
B(*48)
W(*48)
W(*7 *49)
P(*61)
V(*61)
R(*60)
G(*60)

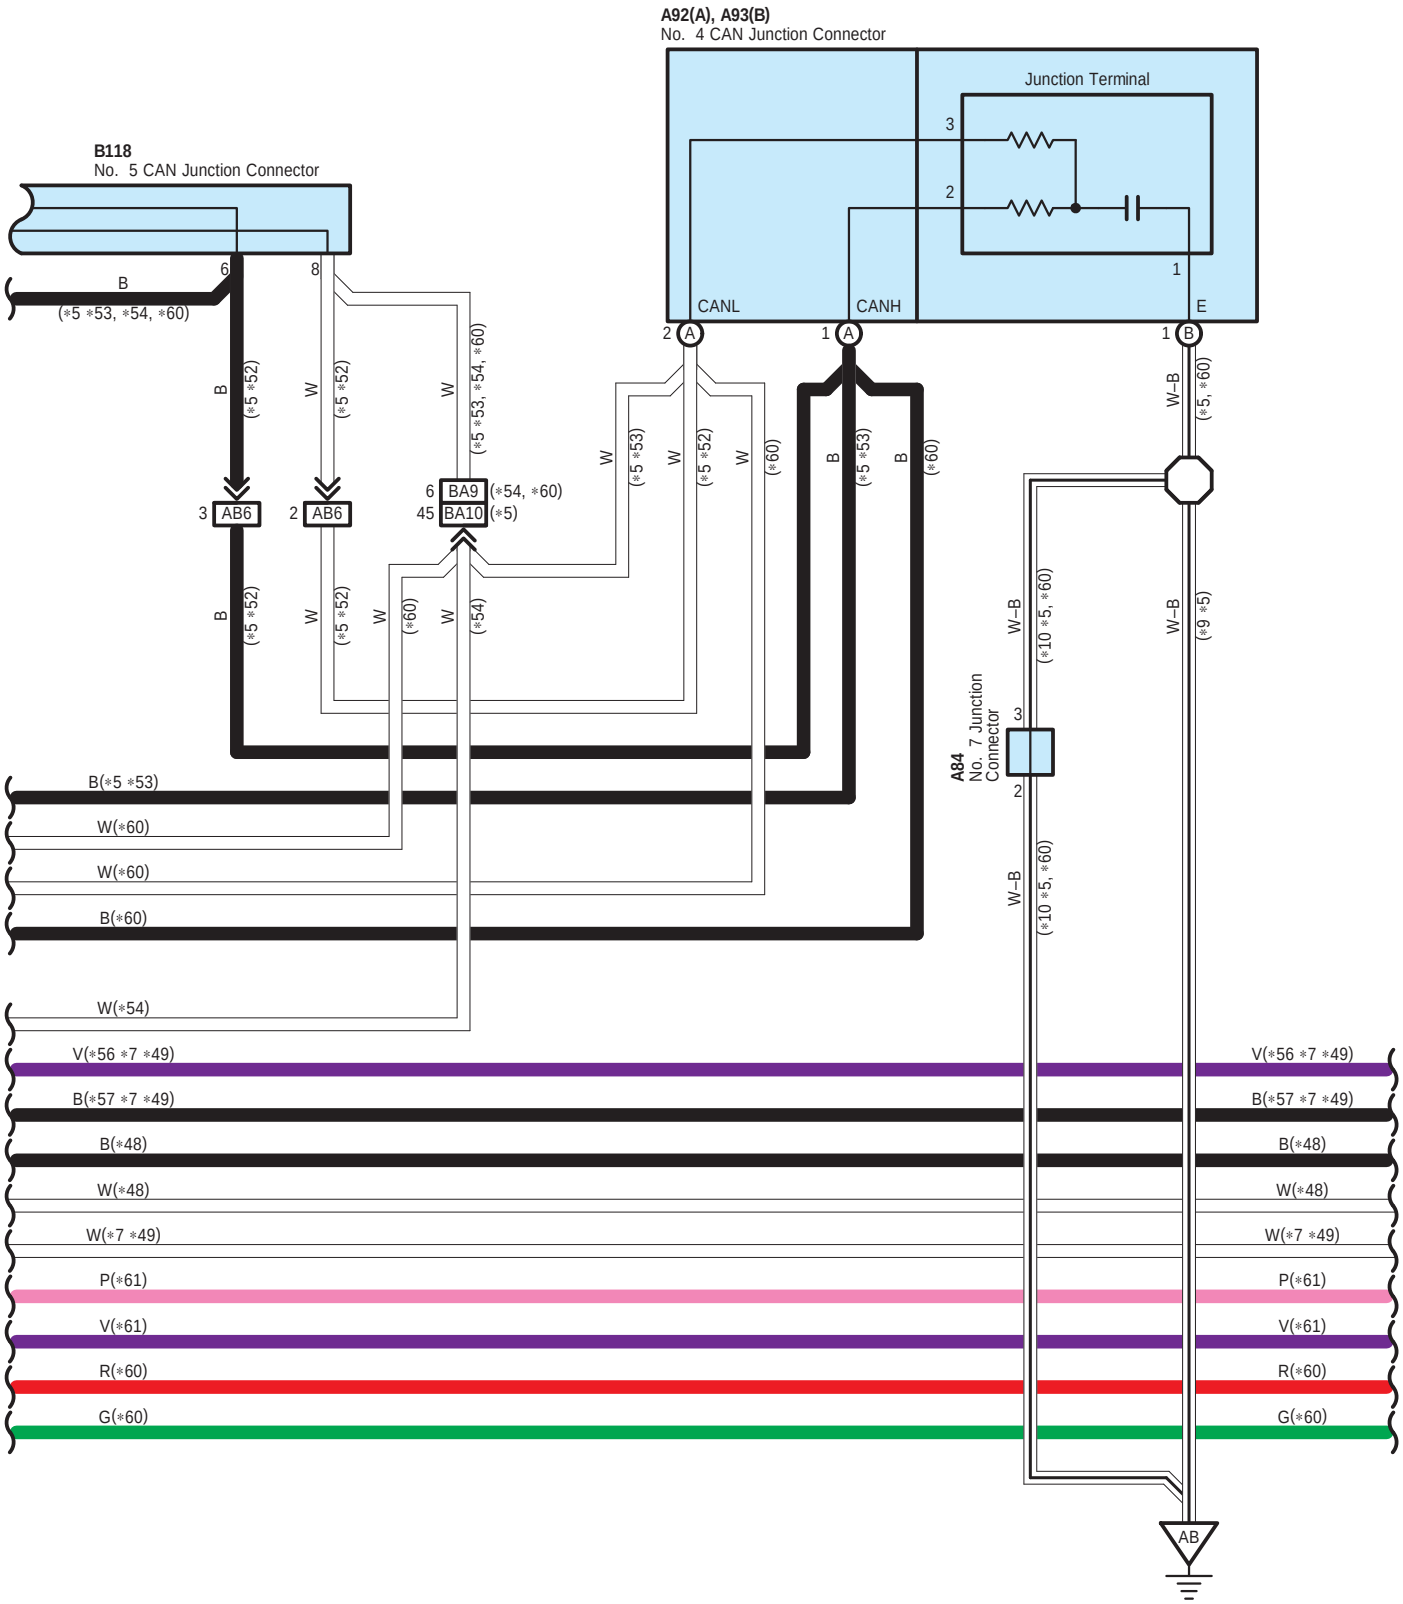

A92(A), A93(B)
No. 4 CAN Junction Connector
Junction Terminal
3
2
1
CANL
CANH
E
2 A
1 A
1 B
B118
No. 5 CAN Junction Connector
6
8
B
(*5 *53, *54, *60)
B (*5 *52)
W (*5 *52)
W (*5 *53, *54, *60)
3 AB6
2 AB6
6 BA9 (*54, *60)
45 BA10 (*5)
W (*5 *53)
W (*5 *52)
W (*60)
B (*5 *53)
B (*60)
W–B (*5, *60)
W–B (*9 *5)
W–B (*10 *5, *60)
W–B (*10 *5, *60)
A84
No. 7 Junction Connector
3
2
B (*5 *52)
W (*5 *52)
W (*60)
W (*54)
B(*5 *53)
W(*60)
W(*60)
B(*60)
W(*54)
V(*56 *7 *49)
B(*57 *7 *49)
B(*48)
W(*48)
W(*7 *49)
P(*61)
V(*61)
R(*60)
G(*60)
V(*56 *7 *49)
B(*57 *7 *49)
B(*48)
W(*48)
W(*7 *49)
P(*61)
V(*61)
R(*60)
G(*60)
AB

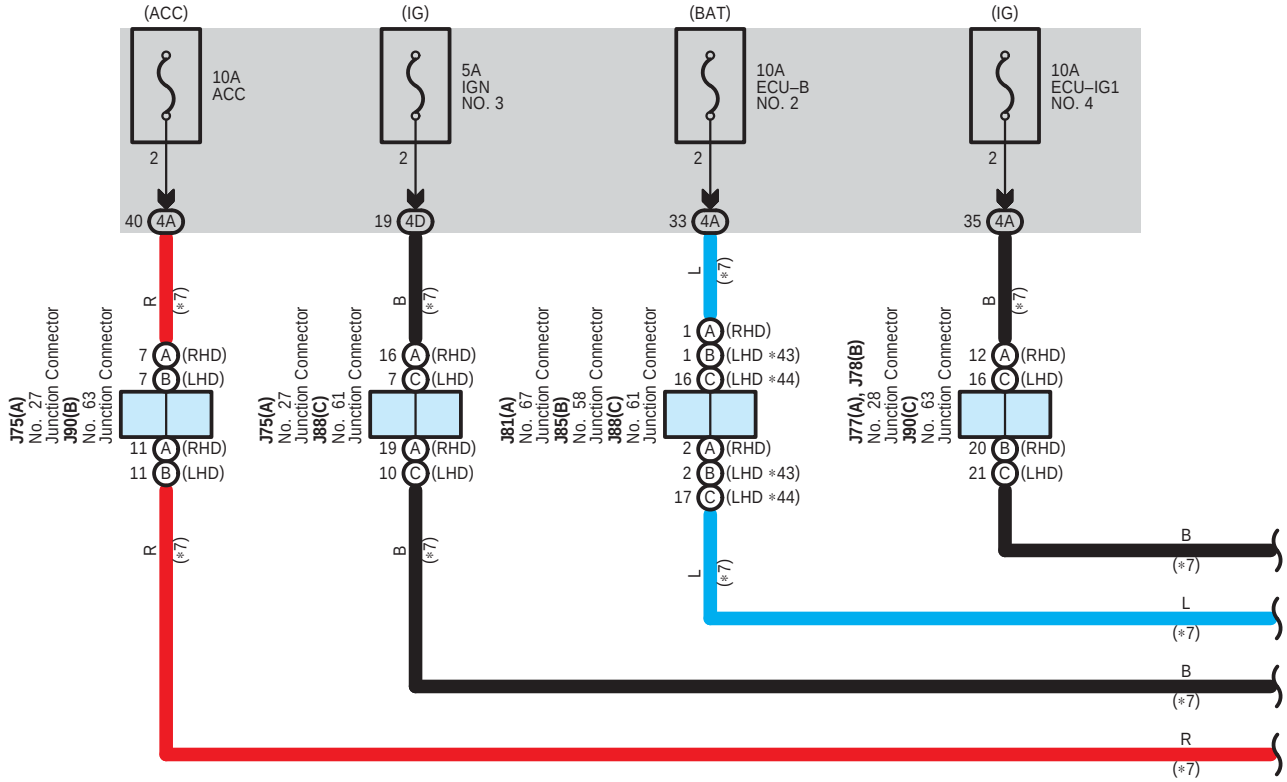


∗ 5 : N04C–VQ
∗ 7 : w/ Network Gateway ECU
∗ 8 : w/o Network Gateway ECU
∗ 9 : Before Jan. 2018 Production
∗10 : From Jan. 2018 Production
∗43 : Before Jul. 2018 Production
∗44 : From Jul. 2018 Production
∗48 : w/ Translate ECU Assembly
∗49 : w/o Translate ECU Assembly
∗52 : Before Aug. 2019 Production
∗53 : From Aug. 2019 Production
∗54 : N04C–WA
∗56 : Before Jan. 2021 Production
∗57 : From Jan. 2021 Production
∗60 : N04C–VJ
∗61 : LHD ∗8, RHD ∗8 ∗56

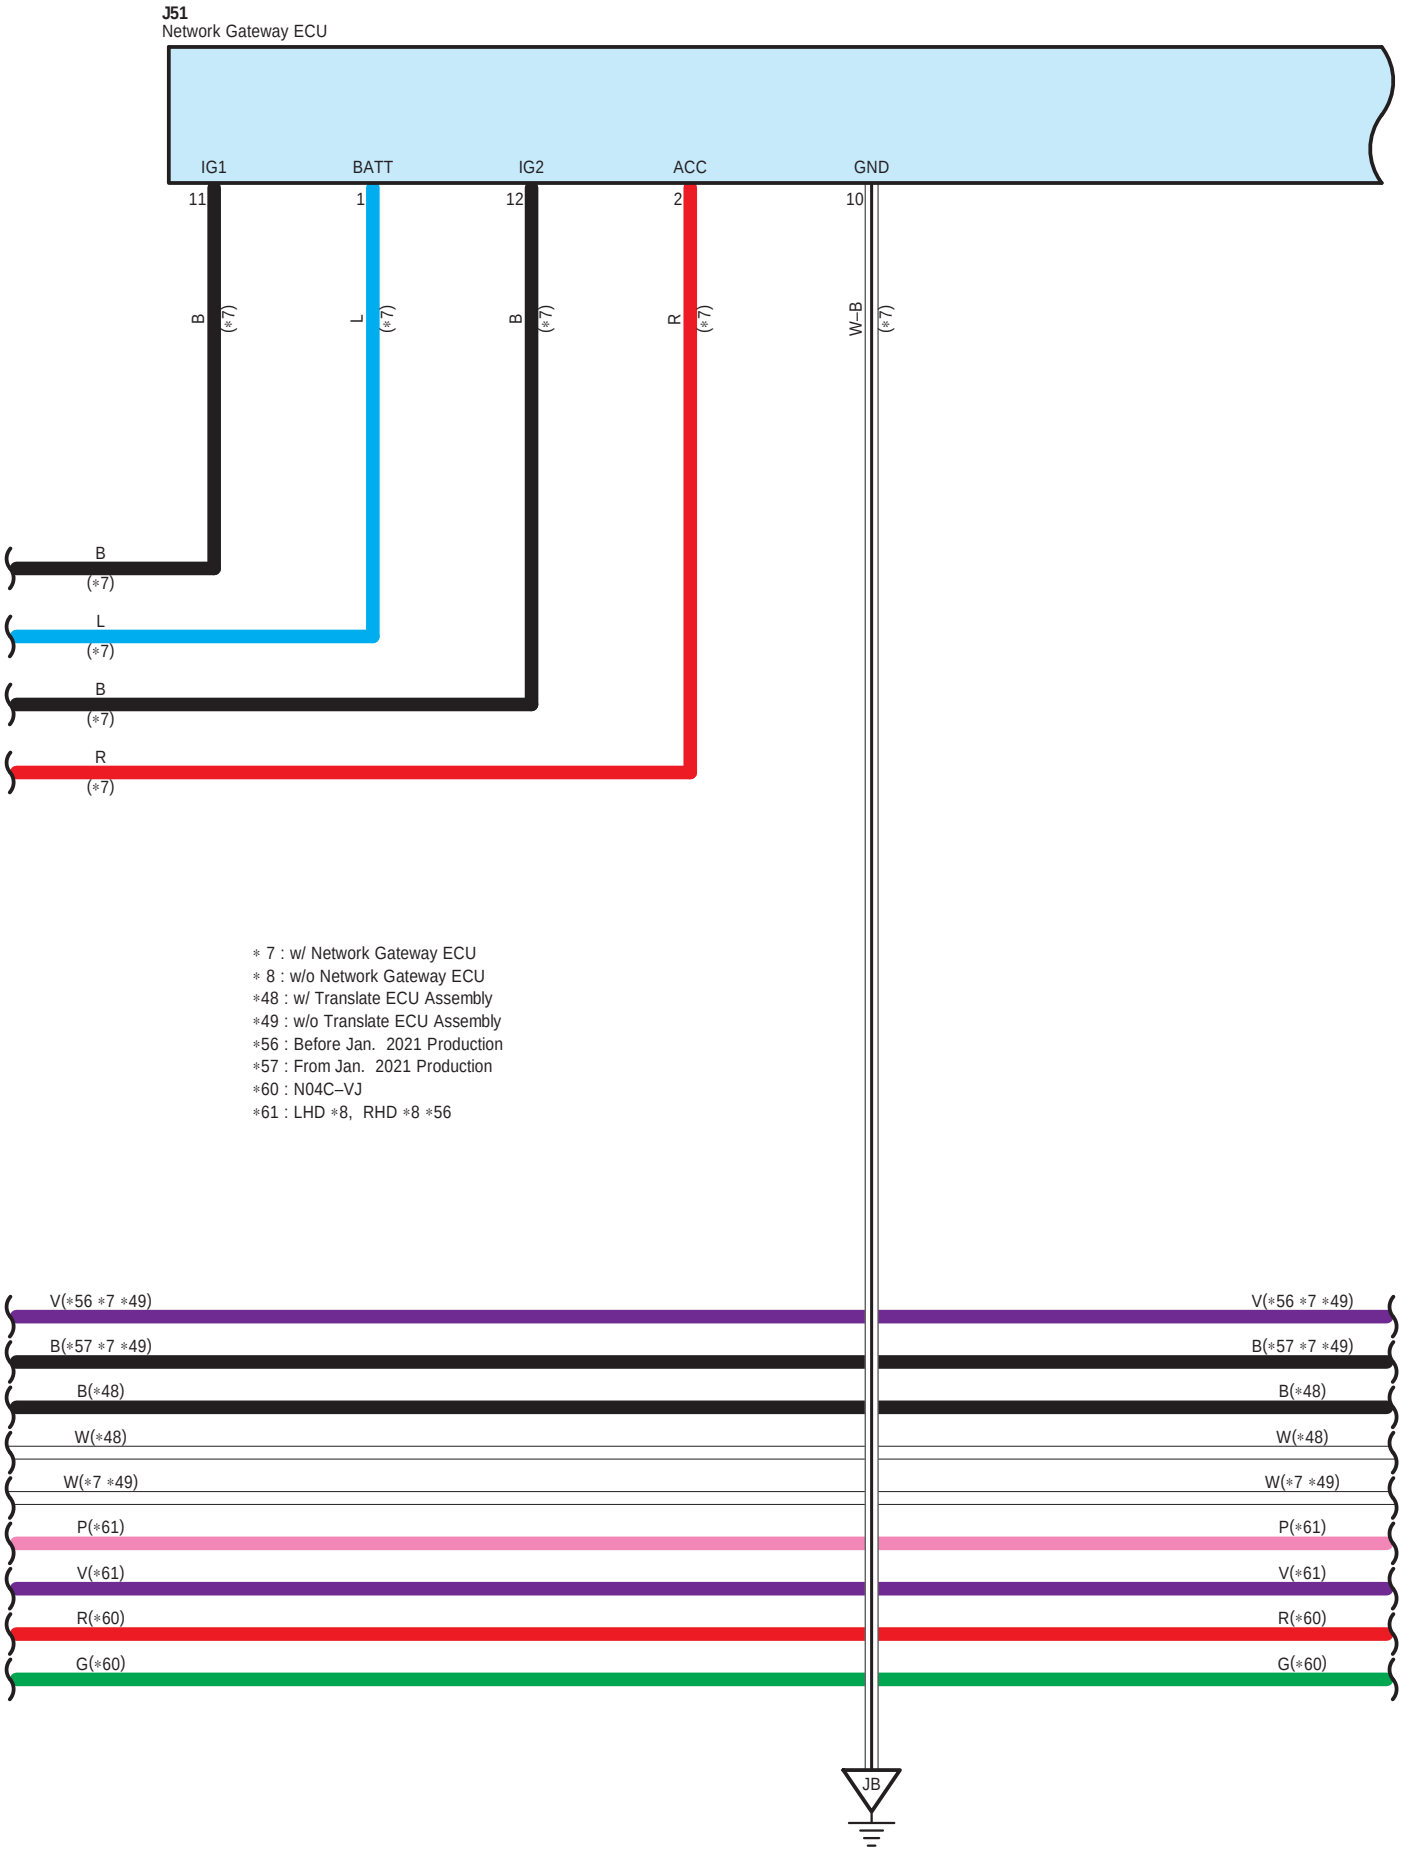



J51
Network Gateway ECU
IG1
BATT
IG2
ACC
GND
11
1
12
2
10
B (*7)
L (*7)
B (*7)
R (*7)
W–B (*7)
B (*7)
L (*7)
B (*7)
R (*7)
* 7 : w/ Network Gateway ECU
* 8 : w/o Network Gateway ECU
*48 : w/ Translate ECU Assembly
*49 : w/o Translate ECU Assembly
*56 : Before Jan. 2021 Production
*57 : From Jan. 2021 Production
*60 : N04C–VJ
*61 : LHD *8, RHD *8 *56
V(*56 *7 *49)
B(*57 *7 *49)
B(*48)
W(*48)
W(*7 *49)
P(*61)
V(*61)
R(*60)
G(*60)
V(*56 *7 *49)
B(*57 *7 *49)
B(*48)
W(*48)
W(*7 *49)
P(*61)
V(*61)
R(*60)
G(*60)
JB

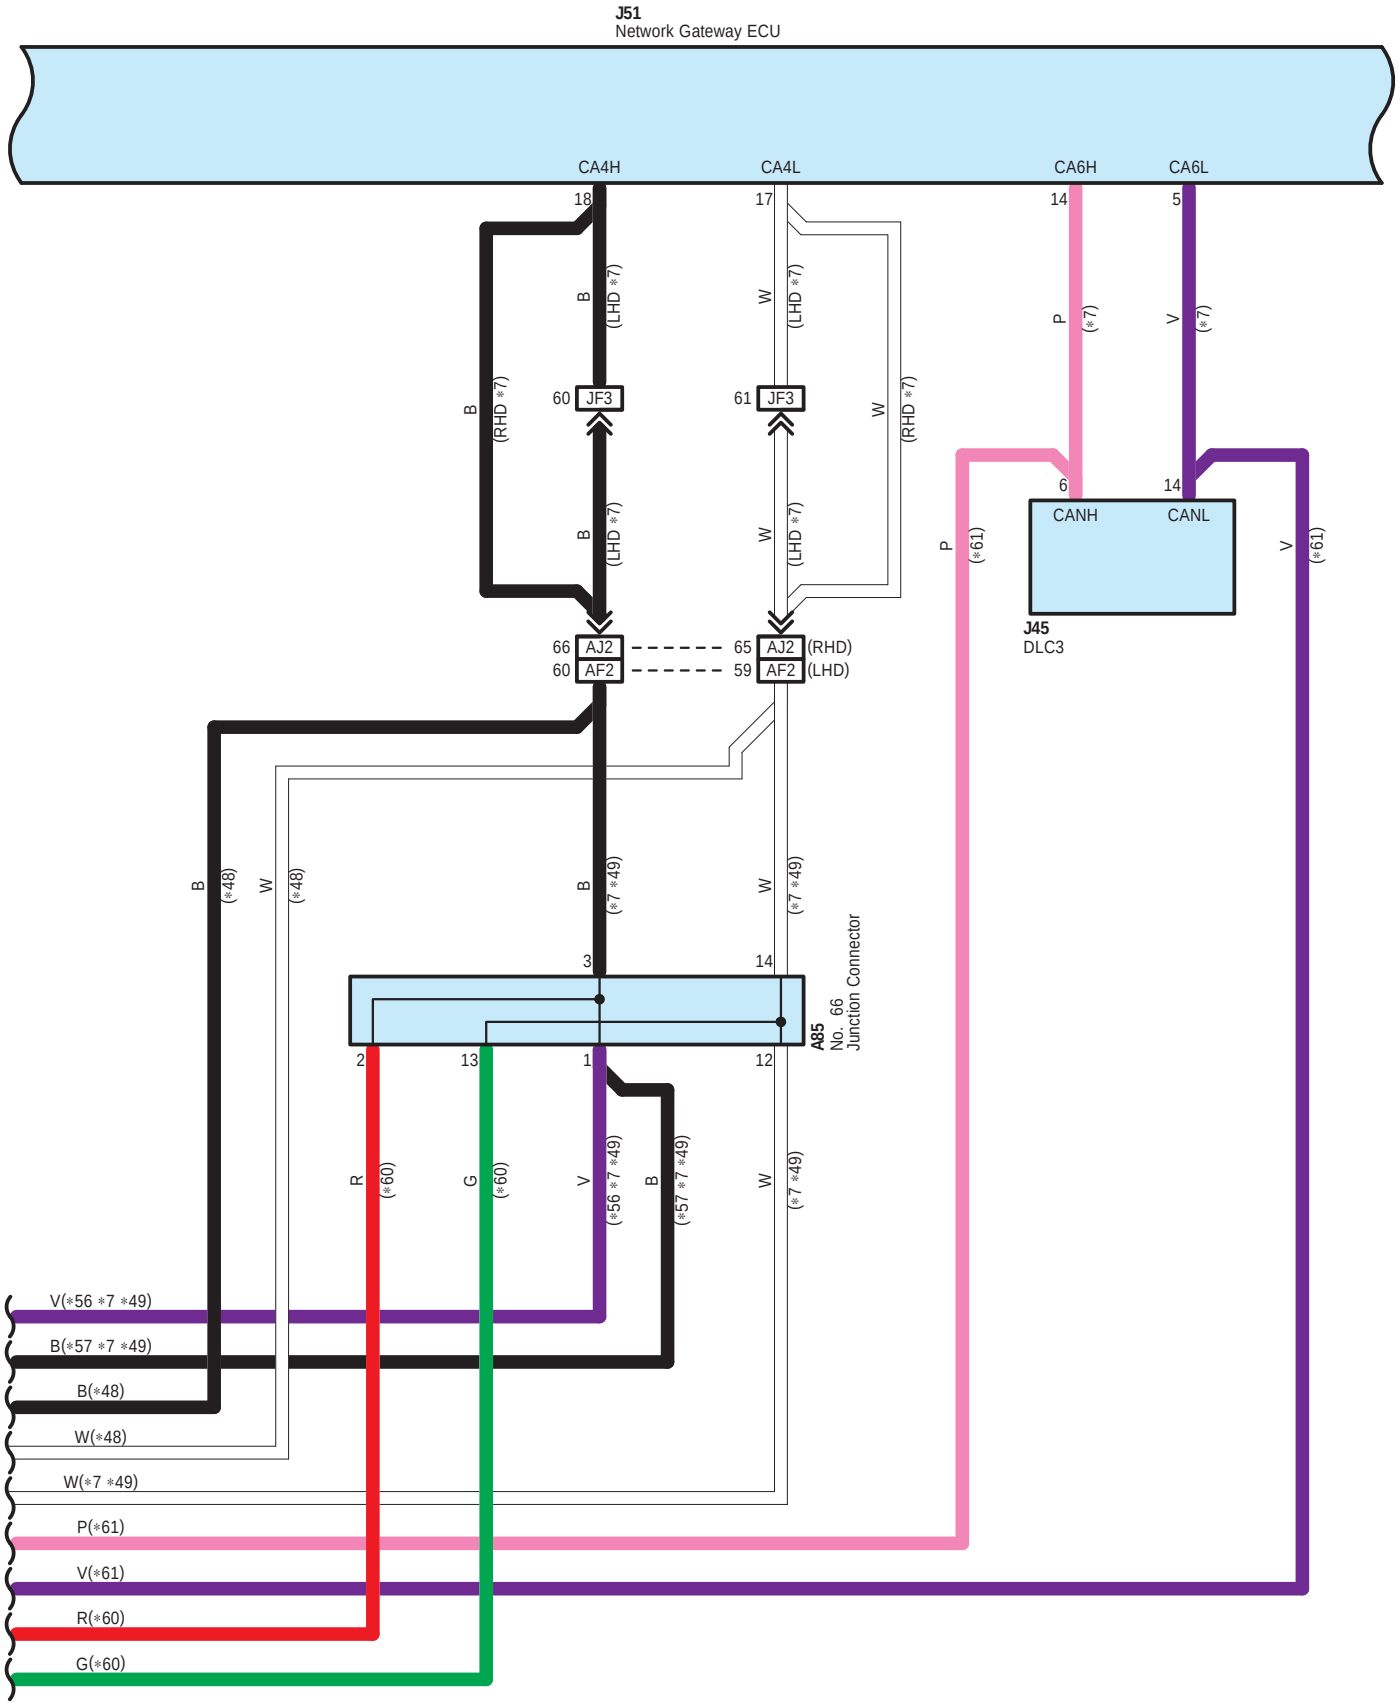

J51
Network Gateway ECU
CA4H
CA4L
CA6H
CA6L
18
17
14
5
B
(LHD *7)
W
(LHD *7)
P
(*7)
V
(*7)
B
(RHD *7)
60
JF3
61
JF3
W
(RHD *7)
B
(LHD *7)
W
(LHD *7)
6
14
CANH
CANL
P
(*61)
V
(*61)
J45
DLC3
66
AJ2
60
AF2
65
AJ2
(RHD)
59
AF2
(LHD)
B
(*48)
W
(*48)
B
(*7 *49)
W
(*7 *49)
3
14
A85
No. 66
Junction Connector
2
13
1
12
R
(*60)
G
(*60)
V
(*56 *7 *49)
B
(*57 *7 *49)
W
(*7 *49)
V(*56 *7 *49)
B(*57 *7 *49)
B(*48)
W(*48)
W(*7 *49)
P(*61)
V(*61)
R(*60)
G(*60)

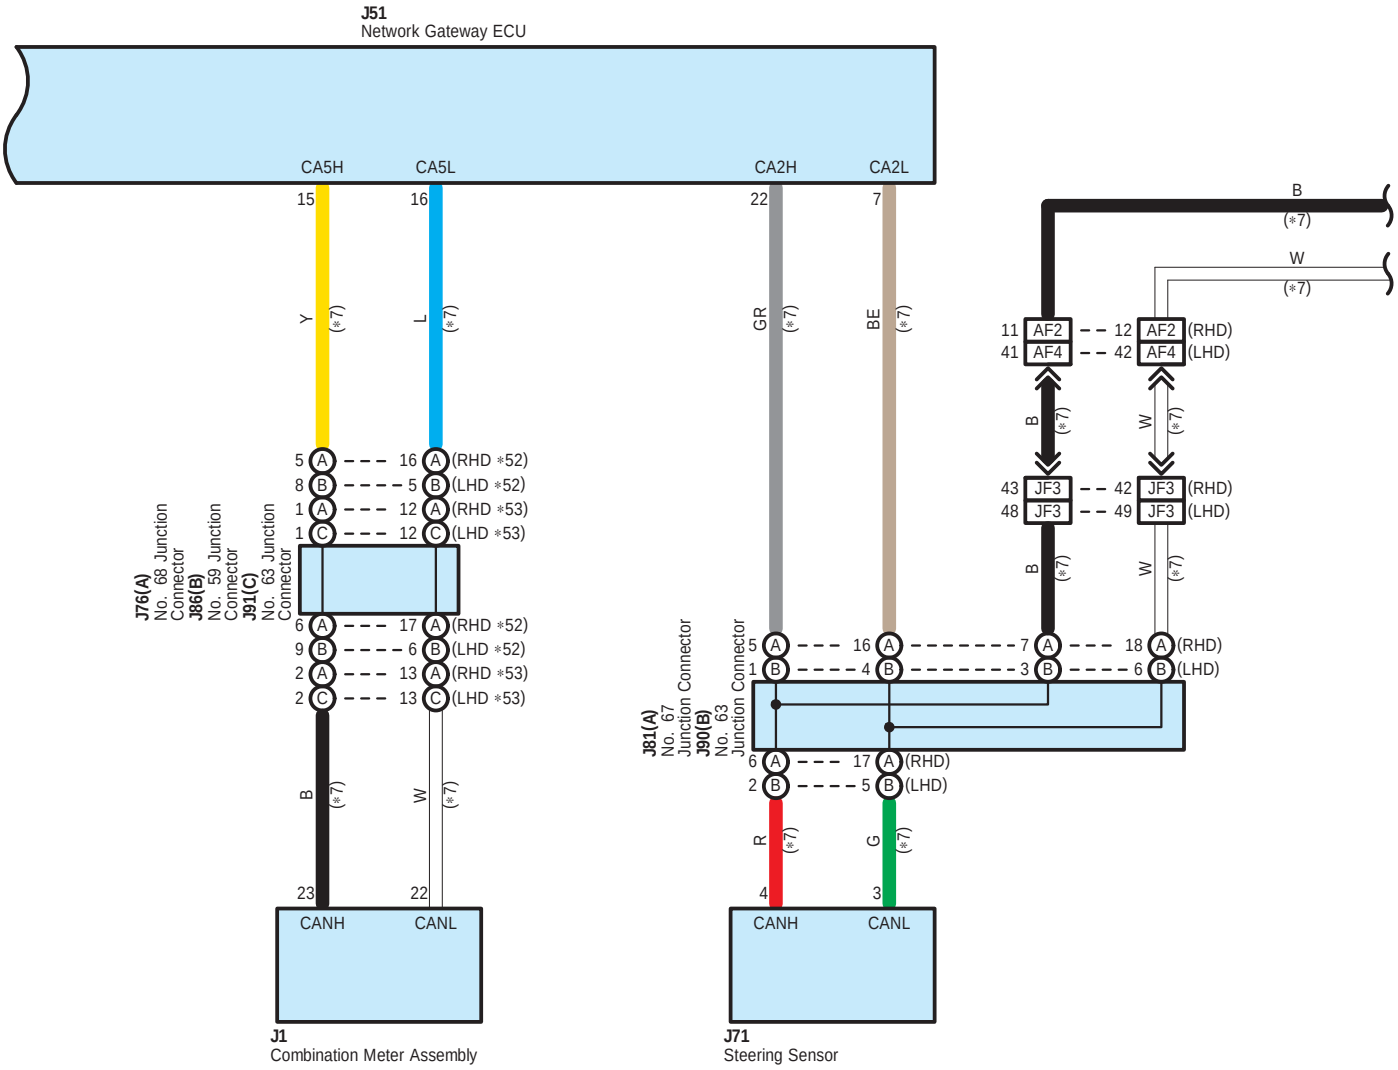


* 1 : w/ SRS System
* 2 : w/o SRS System
* 7 : w/ Network Gateway ECU
* 9 : Before Jan. 2018 Production
*10 : From Jan. 2018 Production
*52 : Before Aug. 2019 Production
*53 : From Aug. 2019 Production
*55 : w/ ABS
*56 : Before Jan. 2021 Production
*57 : From Jan. 2021 Production
*58 : 1HZ
*59 : Except 1HZ

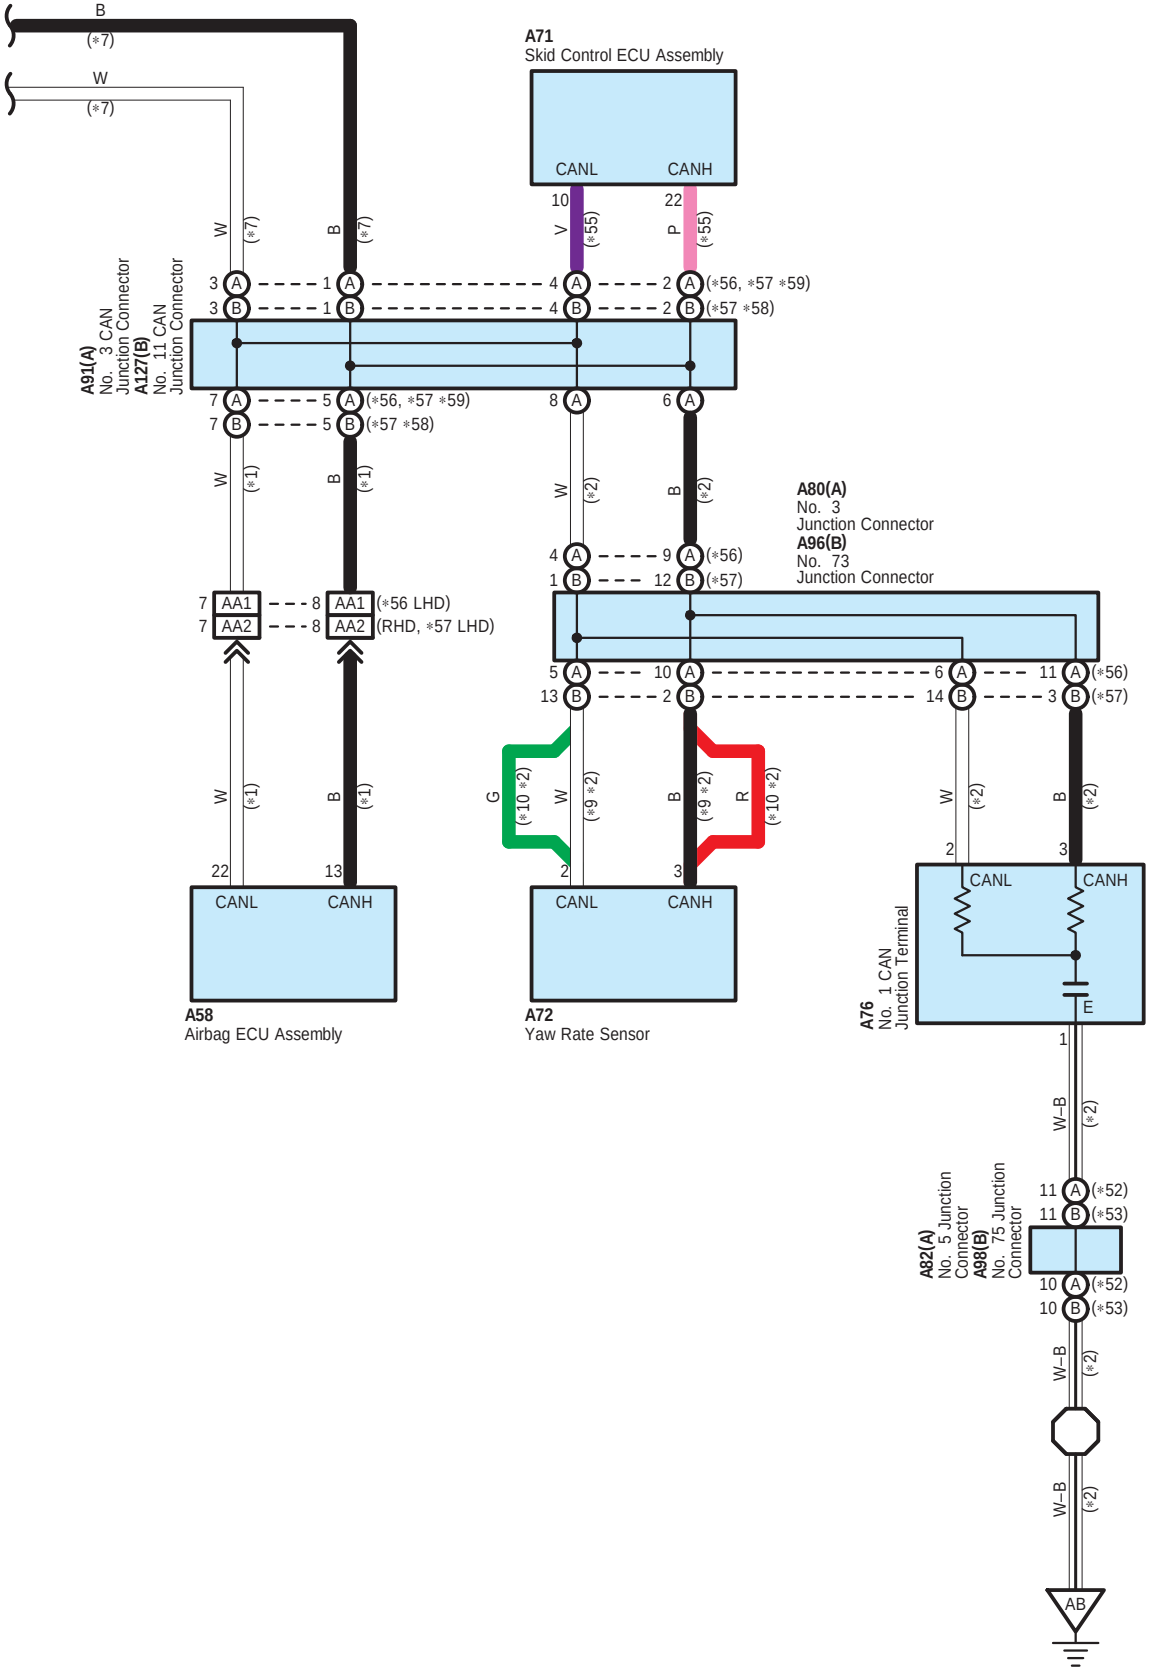
B
(*7)
W
(*7)
A71
Skid Control ECU Assembly
CANL
CANH
10
22
V
P
(*55)
(*55)
W
B
(*7)
(*7)
3 A
3 B
1 A
1 B
4 A
4 B
2 A (*56, *57 *59)
2 B (*57 *58)
A91(A)
No. 3 CAN
Junction Connector
A127(B)
No. 11 CAN
Junction Connector
7 A
7 B
5 A (*56, *57 *59)
5 B (*57 *58)
8 A
6 A
W
B
(*1)
(*1)
W
B
(*2)
(*2)
A80(A)
No. 3
Junction Connector
A96(B)
No. 73
Junction Connector
4 A
1 B
9 A (*56)
12 B (*57)
7 AA1
7 AA2
8 AA1 (*56 LHD)
8 AA2 (RHD, *57 LHD)
5 A
13 B
10 A
2 B
6 A
14 B
11 A (*56)
3 B (*57)
G
W
(*10 *2)
(*9 *2)
B
R
(*9 *2)
(*10 *2)
W
B
(*2)
(*2)
22
13
2
3
2
3
CANL
CANH
CANL
CANH
CANL
CANH
A58
Airbag ECU Assembly
A72
Yaw Rate Sensor
A76
No. 1 CAN
Junction Terminal
E
1
W–B
(*2)
11 A (*52)
11 B (*53)
A82(A)
No. 5 Junction
Connector
A98(B)
No. 75 Junction
Connector
10 A (*52)
10 B (*53)
W–B
(*2)
W–B
(*2)
AB


A 52
White

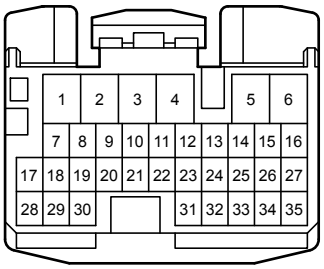


A 53
White

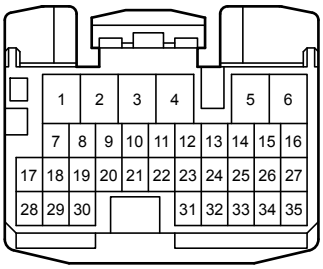


A 56
White

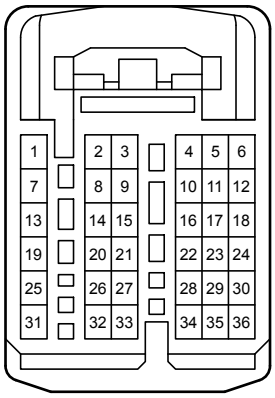


A 58
Yellow

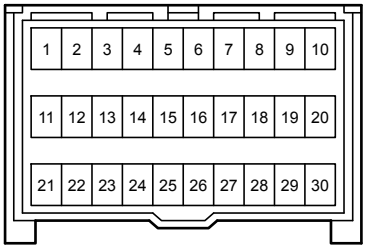


A 71
Black

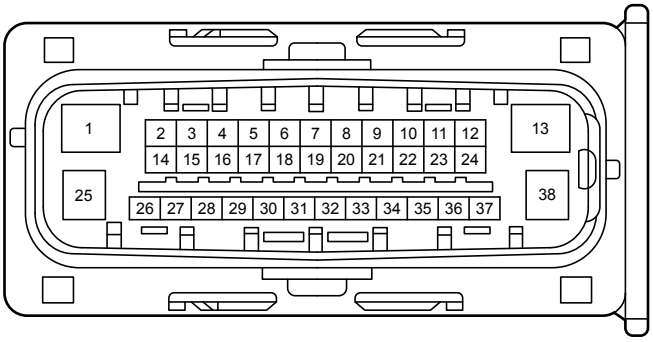


A 72
Black

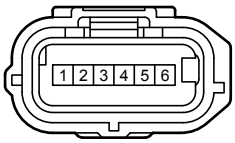


A 76
White

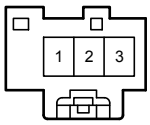


A 80
White

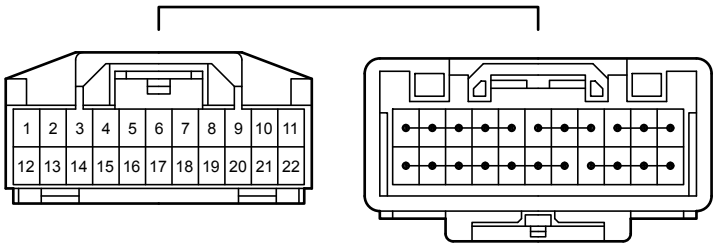


A 82
Black

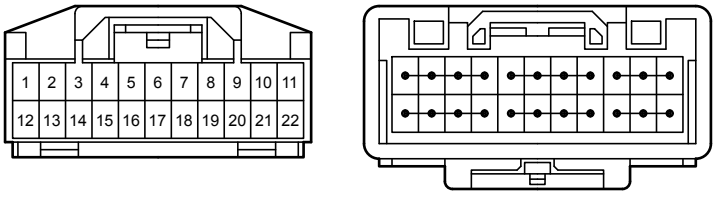


A 84
Gray

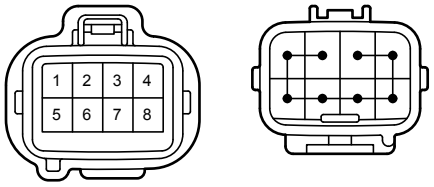


A 85
White

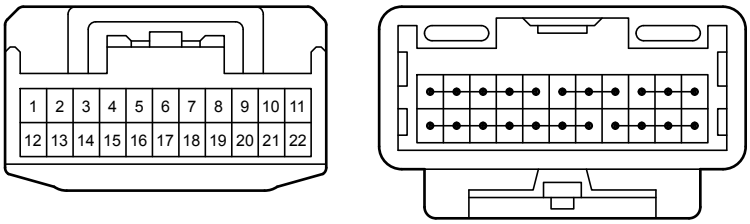


A 86
Blue

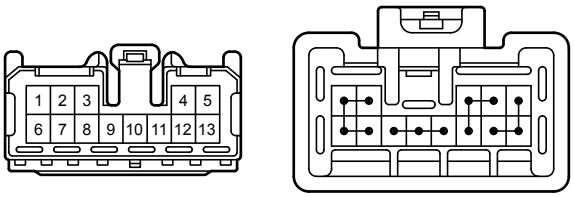

A 91
Dark Gray

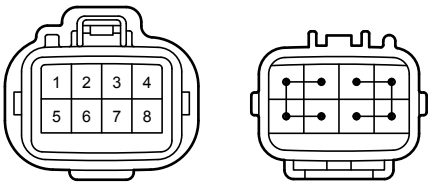


A 92
White




A 93
White




A 96
White

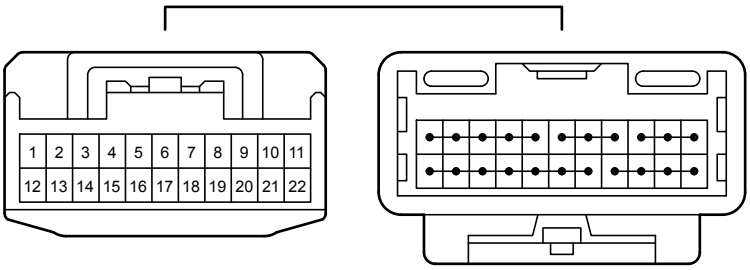


A 98
Black

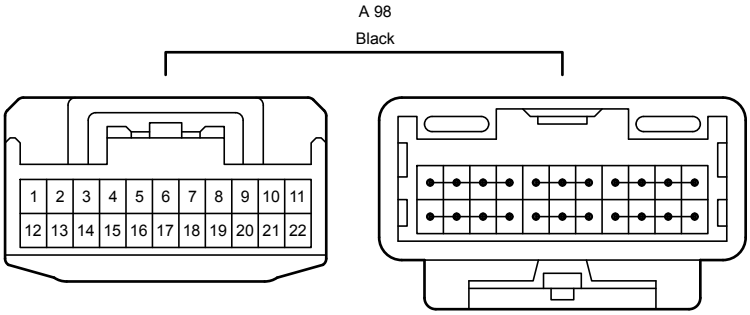


A115
Black

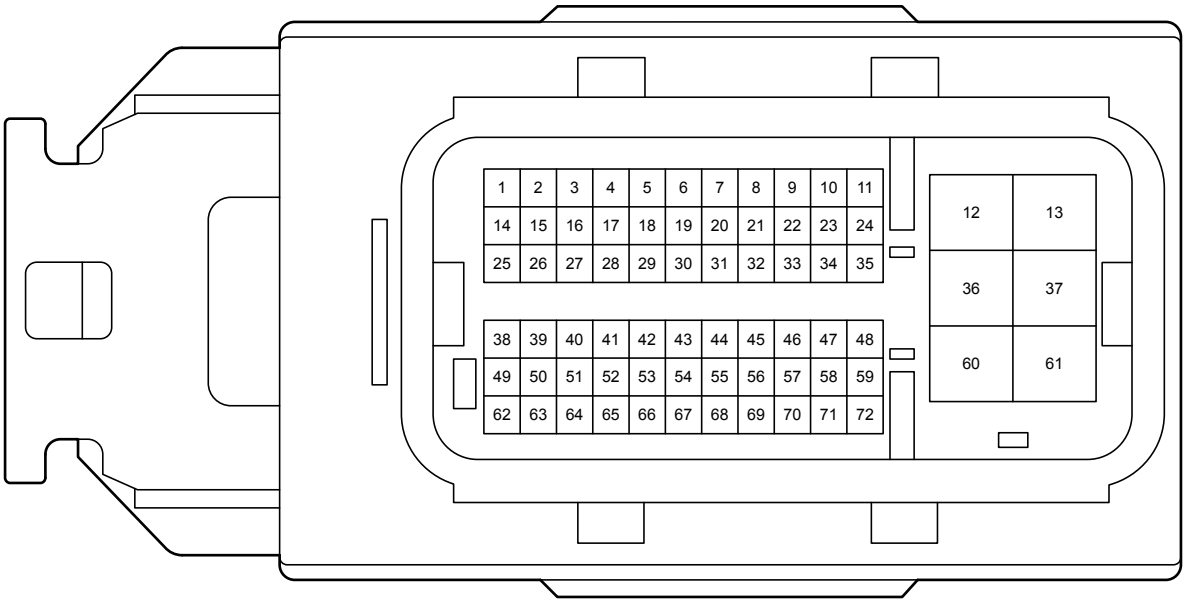


A116
Black

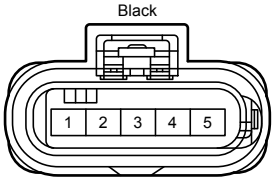


A117
White

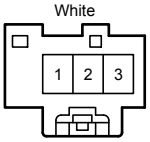


A118
White

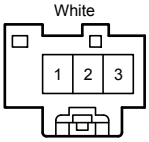


A119
White

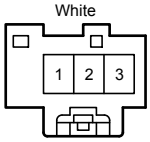


A120
White

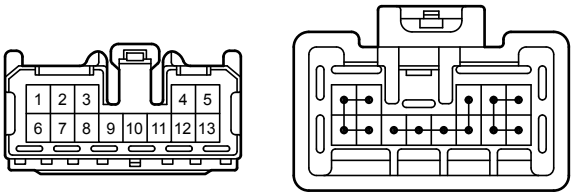


A121
Dark Gray

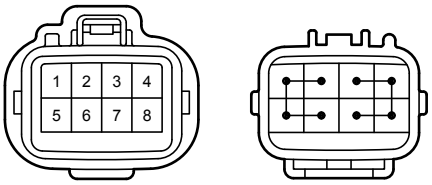


A122
Dark Gray

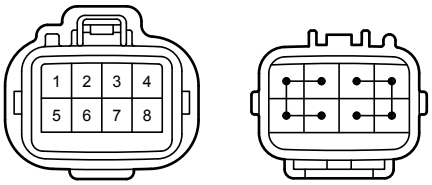

A123
Black

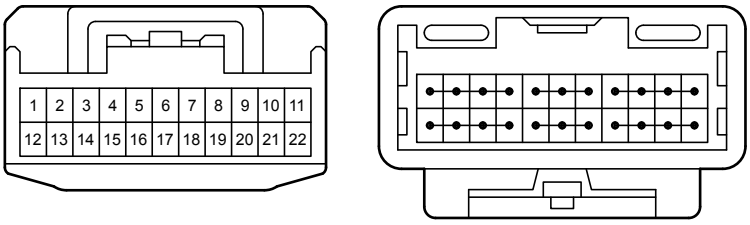


A126
White

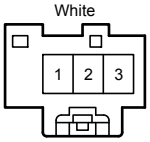


A127
Dark Gray




A131
Black

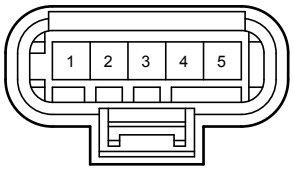


B 48
Dark Gray

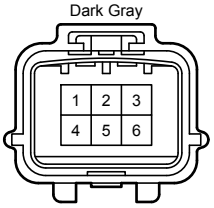


B104
White

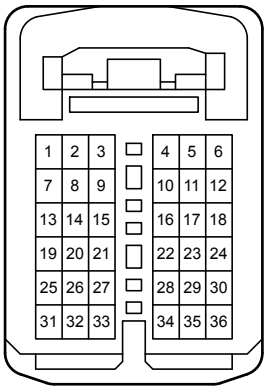


B115
Gray

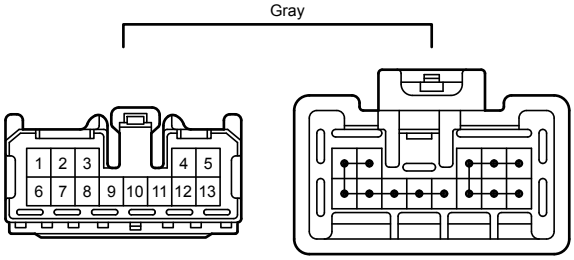


B118
Dark Gray

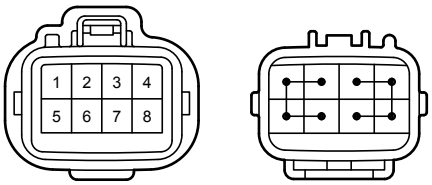


B133
White

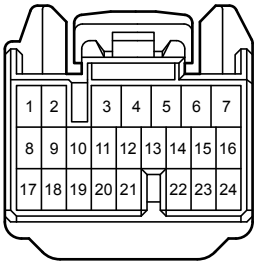


B142
Black

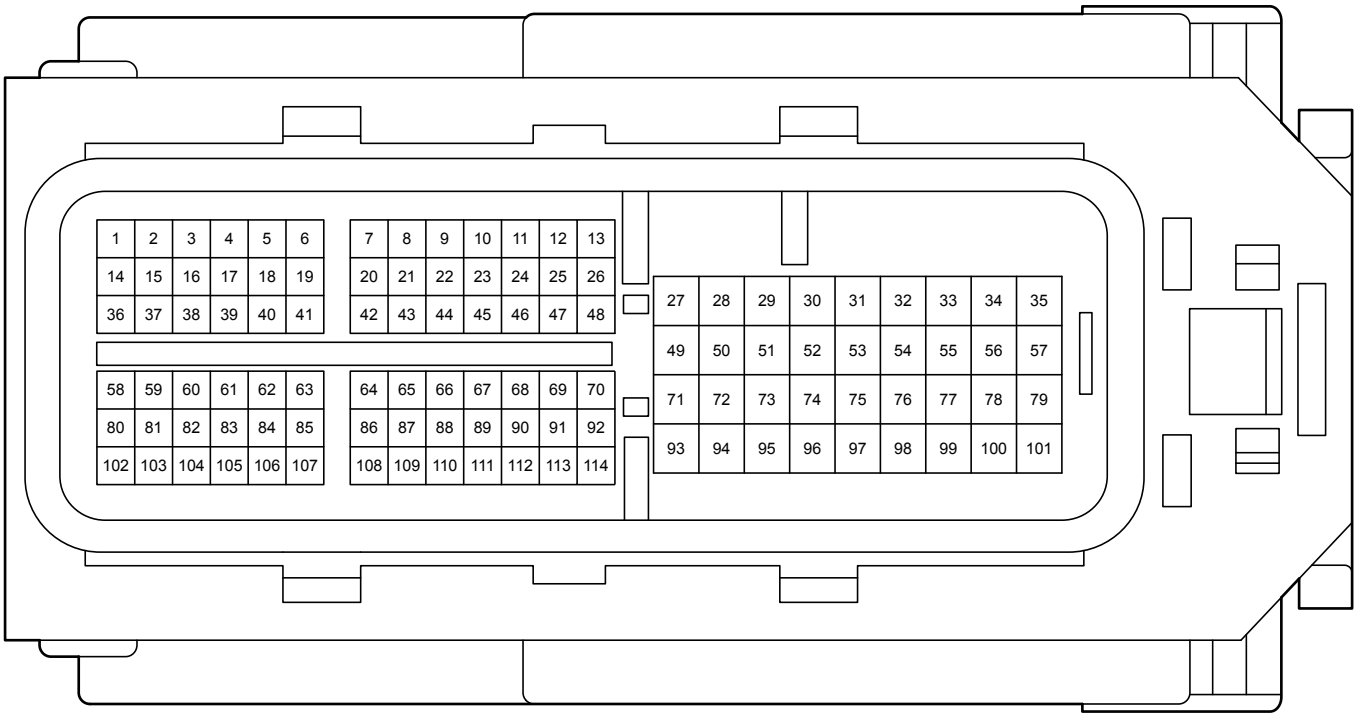


B145
White

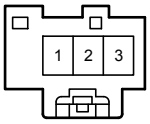


B149
Black

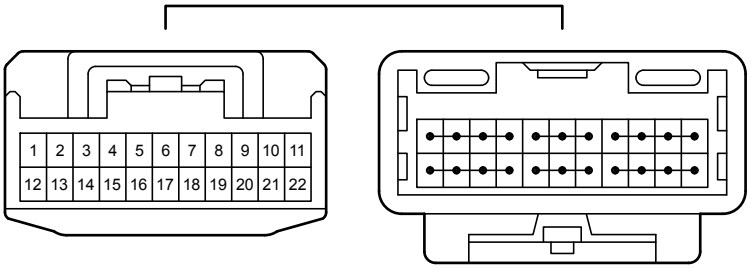


J 1
White

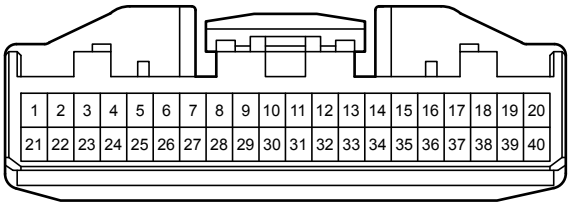


J 36
White

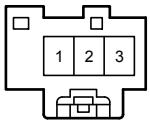


J 45
Black

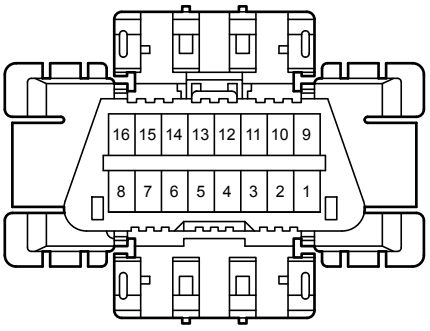


J 51
Black

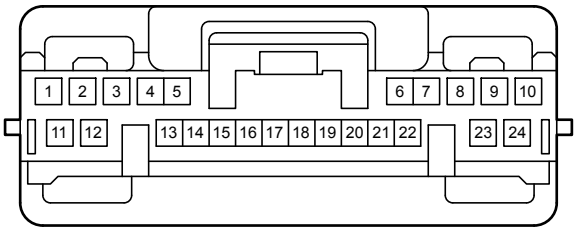


J 71
White

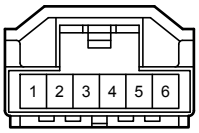


J 75
White

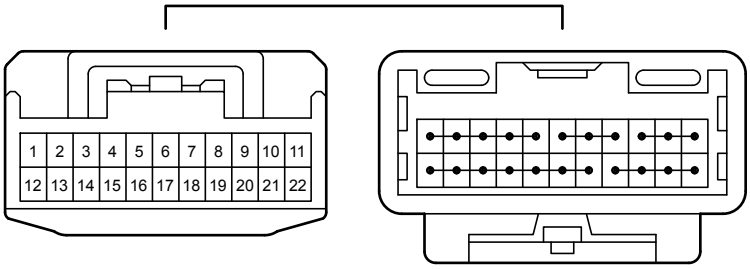


J 76
Blue

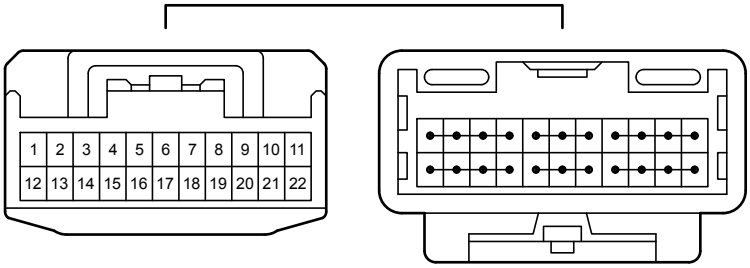


J 77
Black

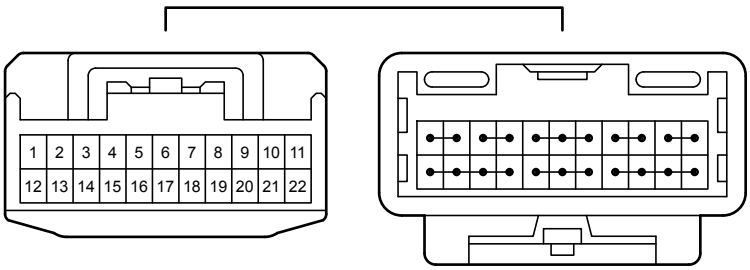


J 78
Black

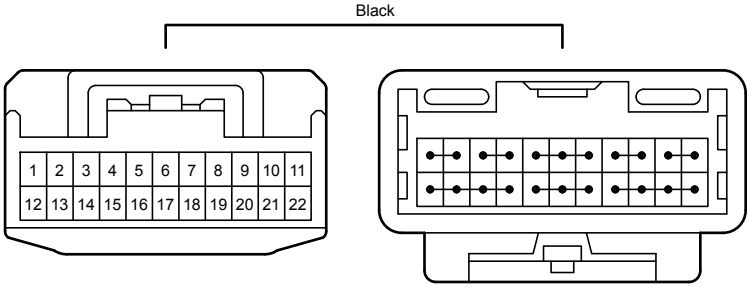


J 81
Blue

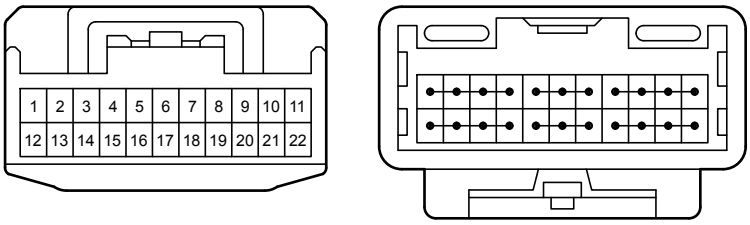


J 85
White

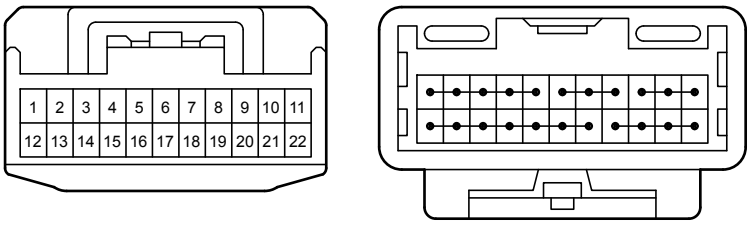


J 86
Blue

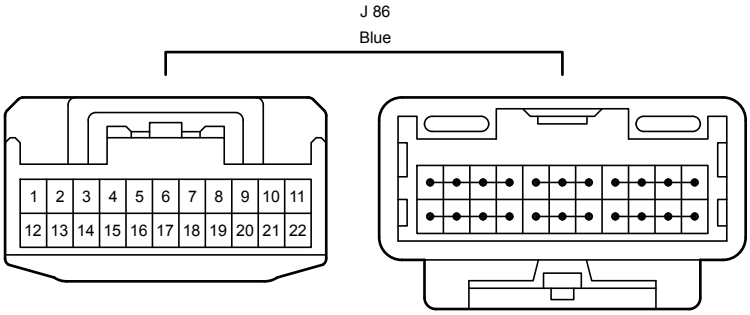


J 88
Black

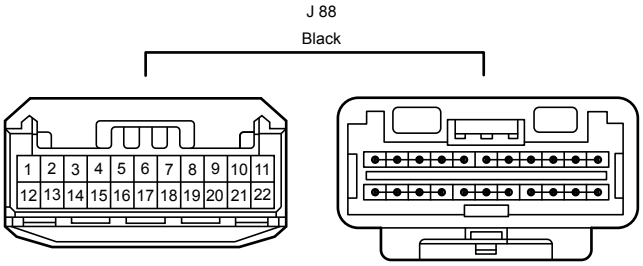


J 90
White

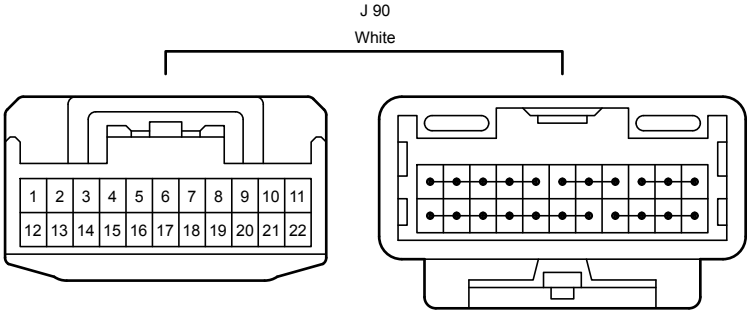


J 91
White

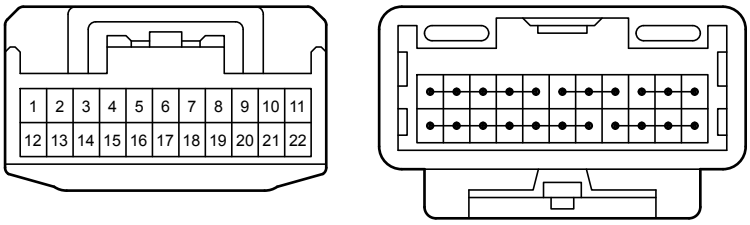


P 12
Black

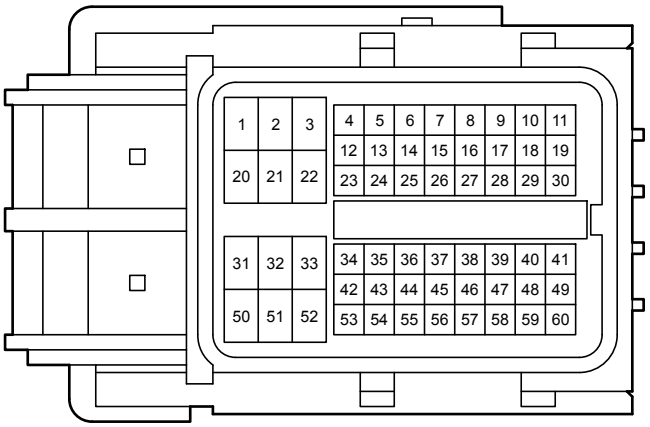


P 13
Black

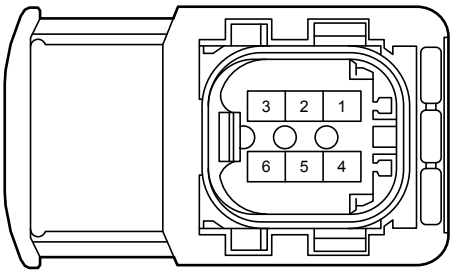


P 14
Black

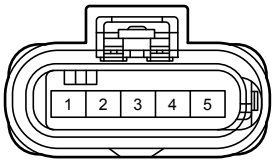


P 15
Black

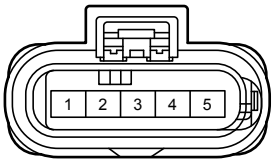


P 16
Dark Gray

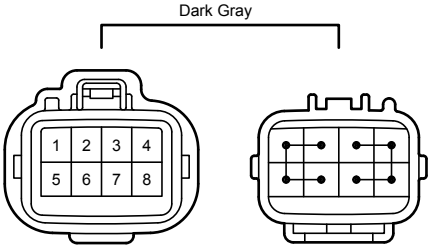


P 17
Dark Gray

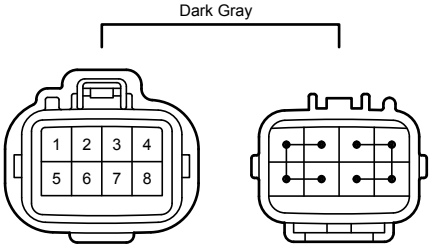


V 8
White

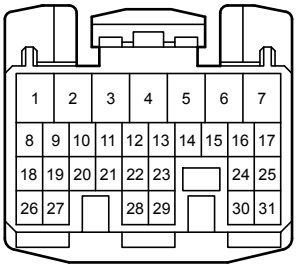


V 9
White

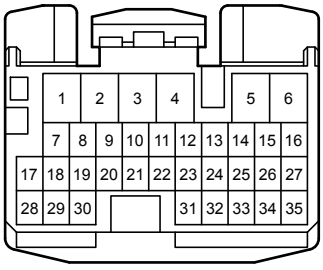


V 10
White

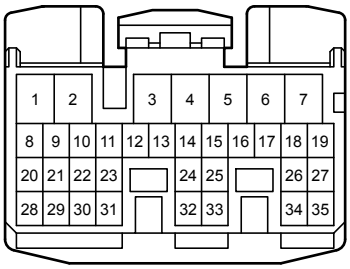

V 11
White

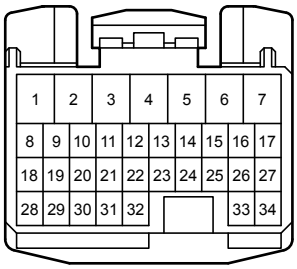


j 4
Black

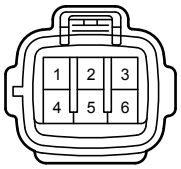


j 5
Dark Gray




4A
White

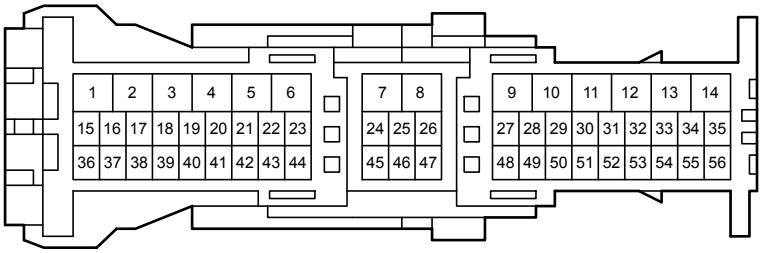


4D
White

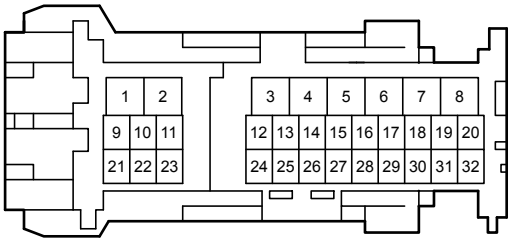


AA1
White

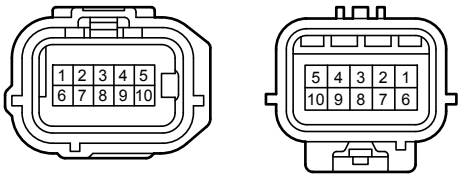


AA2
White

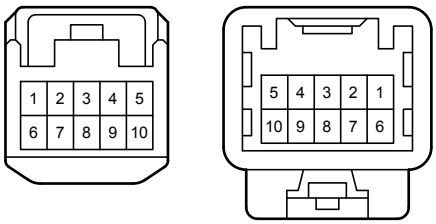


AB6
White

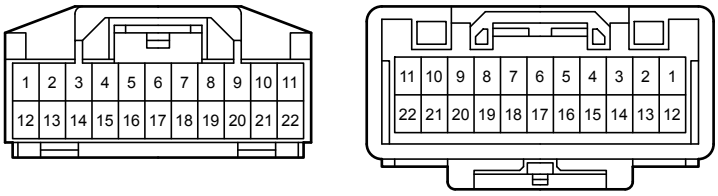


AF2
White

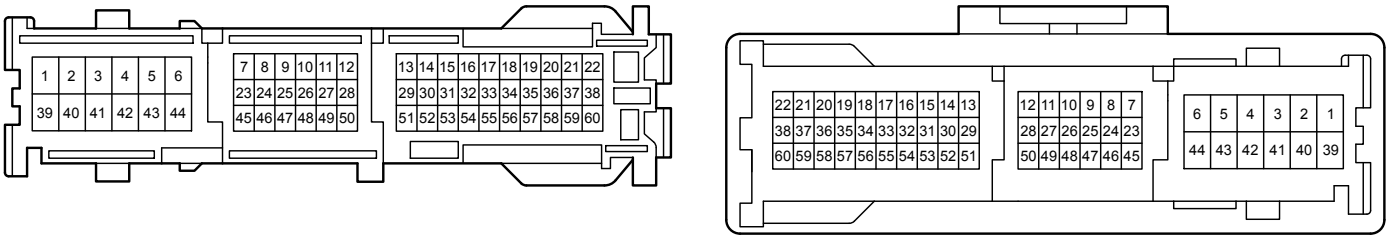


AF4
White

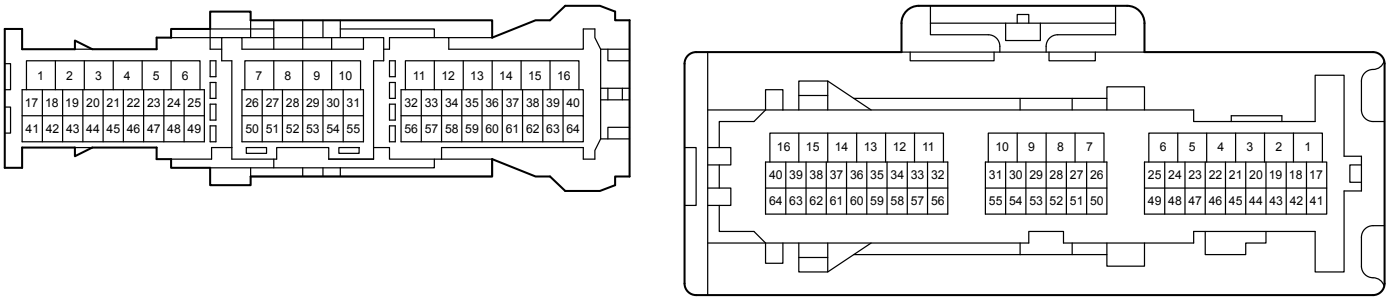


AJ2
White

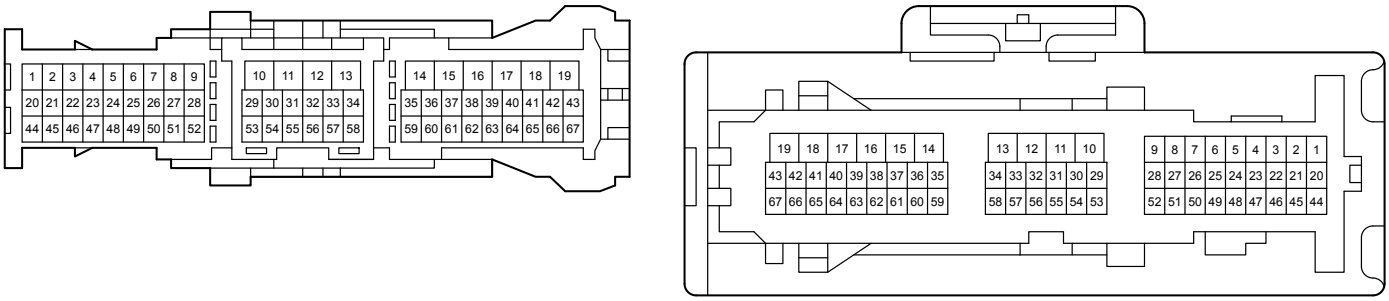


AP1
Black

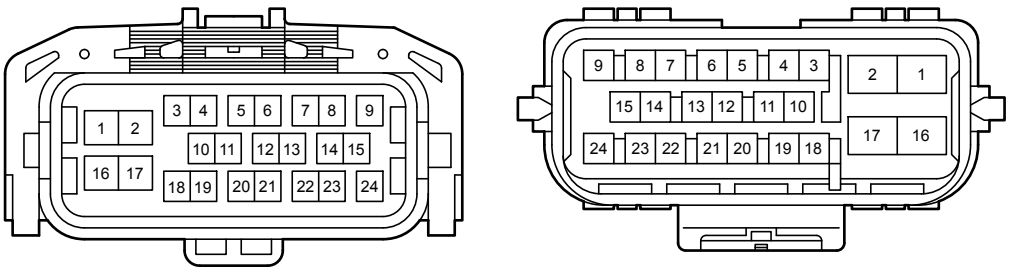


AV3
White

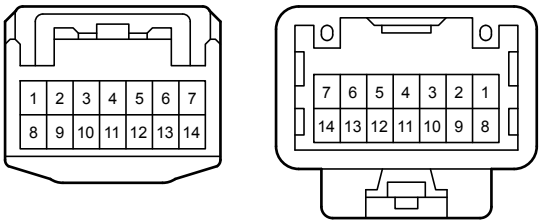


BA9
Gray

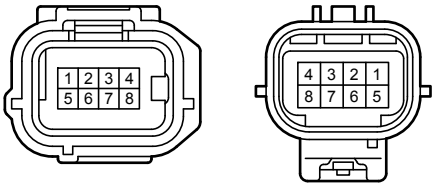


BA10
White

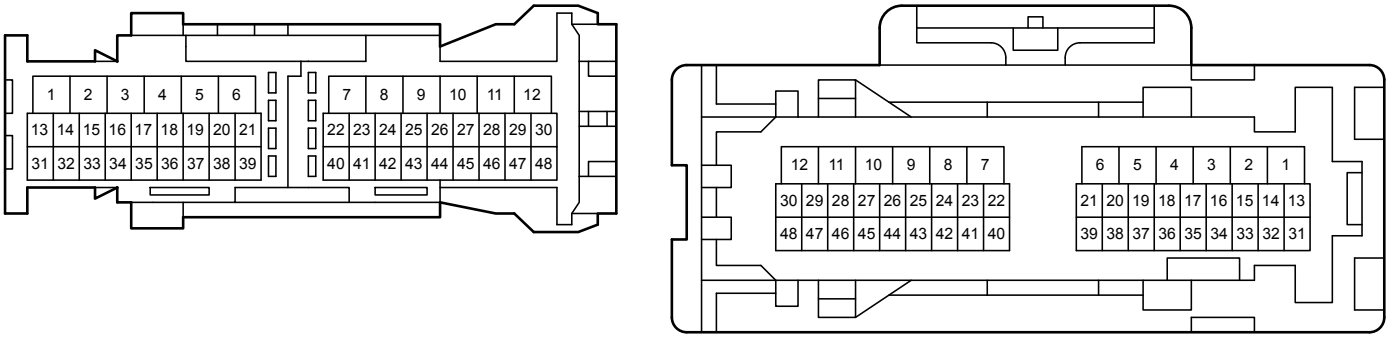



Bj1
Gray

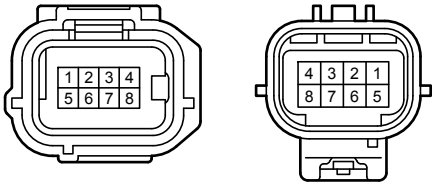


JF3
White

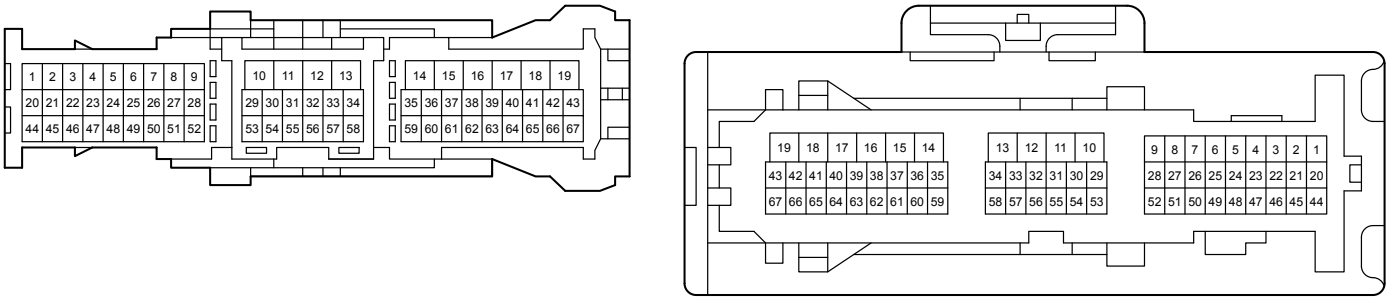

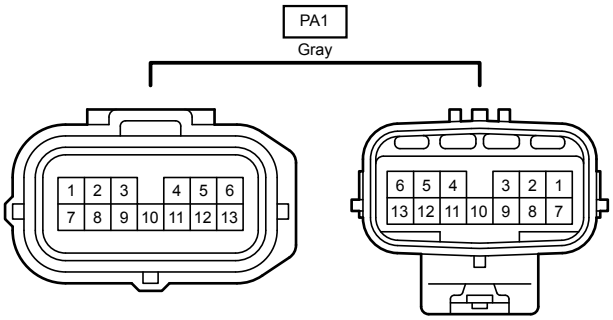
PA1
Gray
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
6 5 4 3 2 1
13 12 11 10 9 8 7

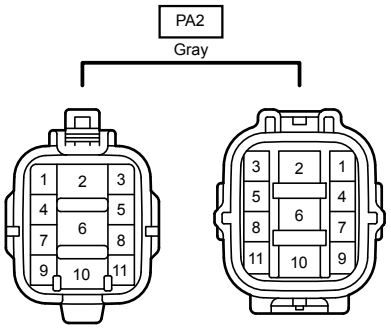
PA2
Gray
1 2 3
4 5
6
7 8
9 10 11
3 2 1
5 4
6
8 7
11 10 9

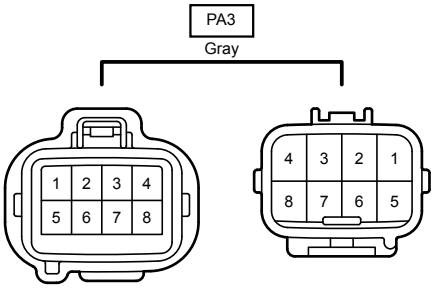
PA3
Gray
1 2 3 4
5 6 7 8
4 3 2 1
8 7 6 5