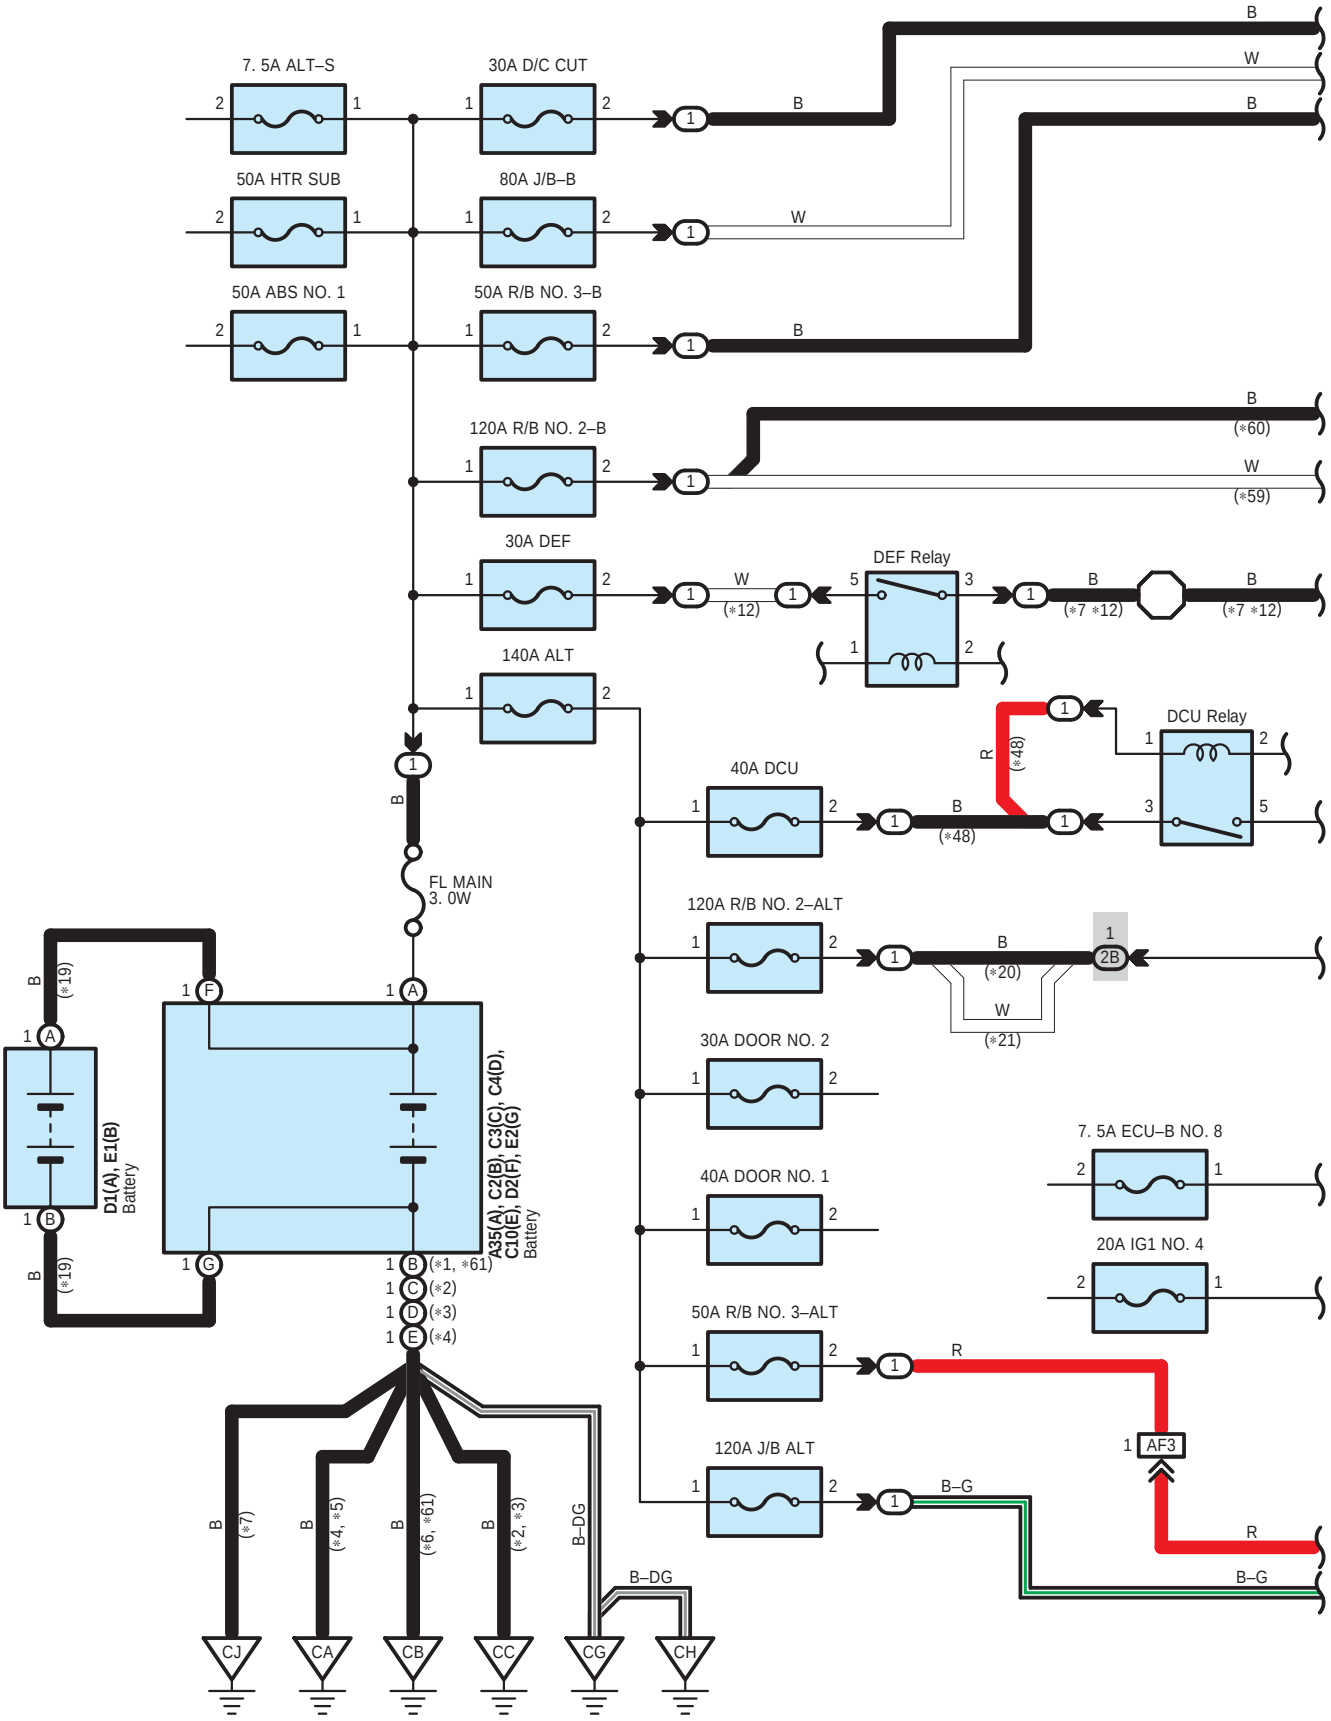
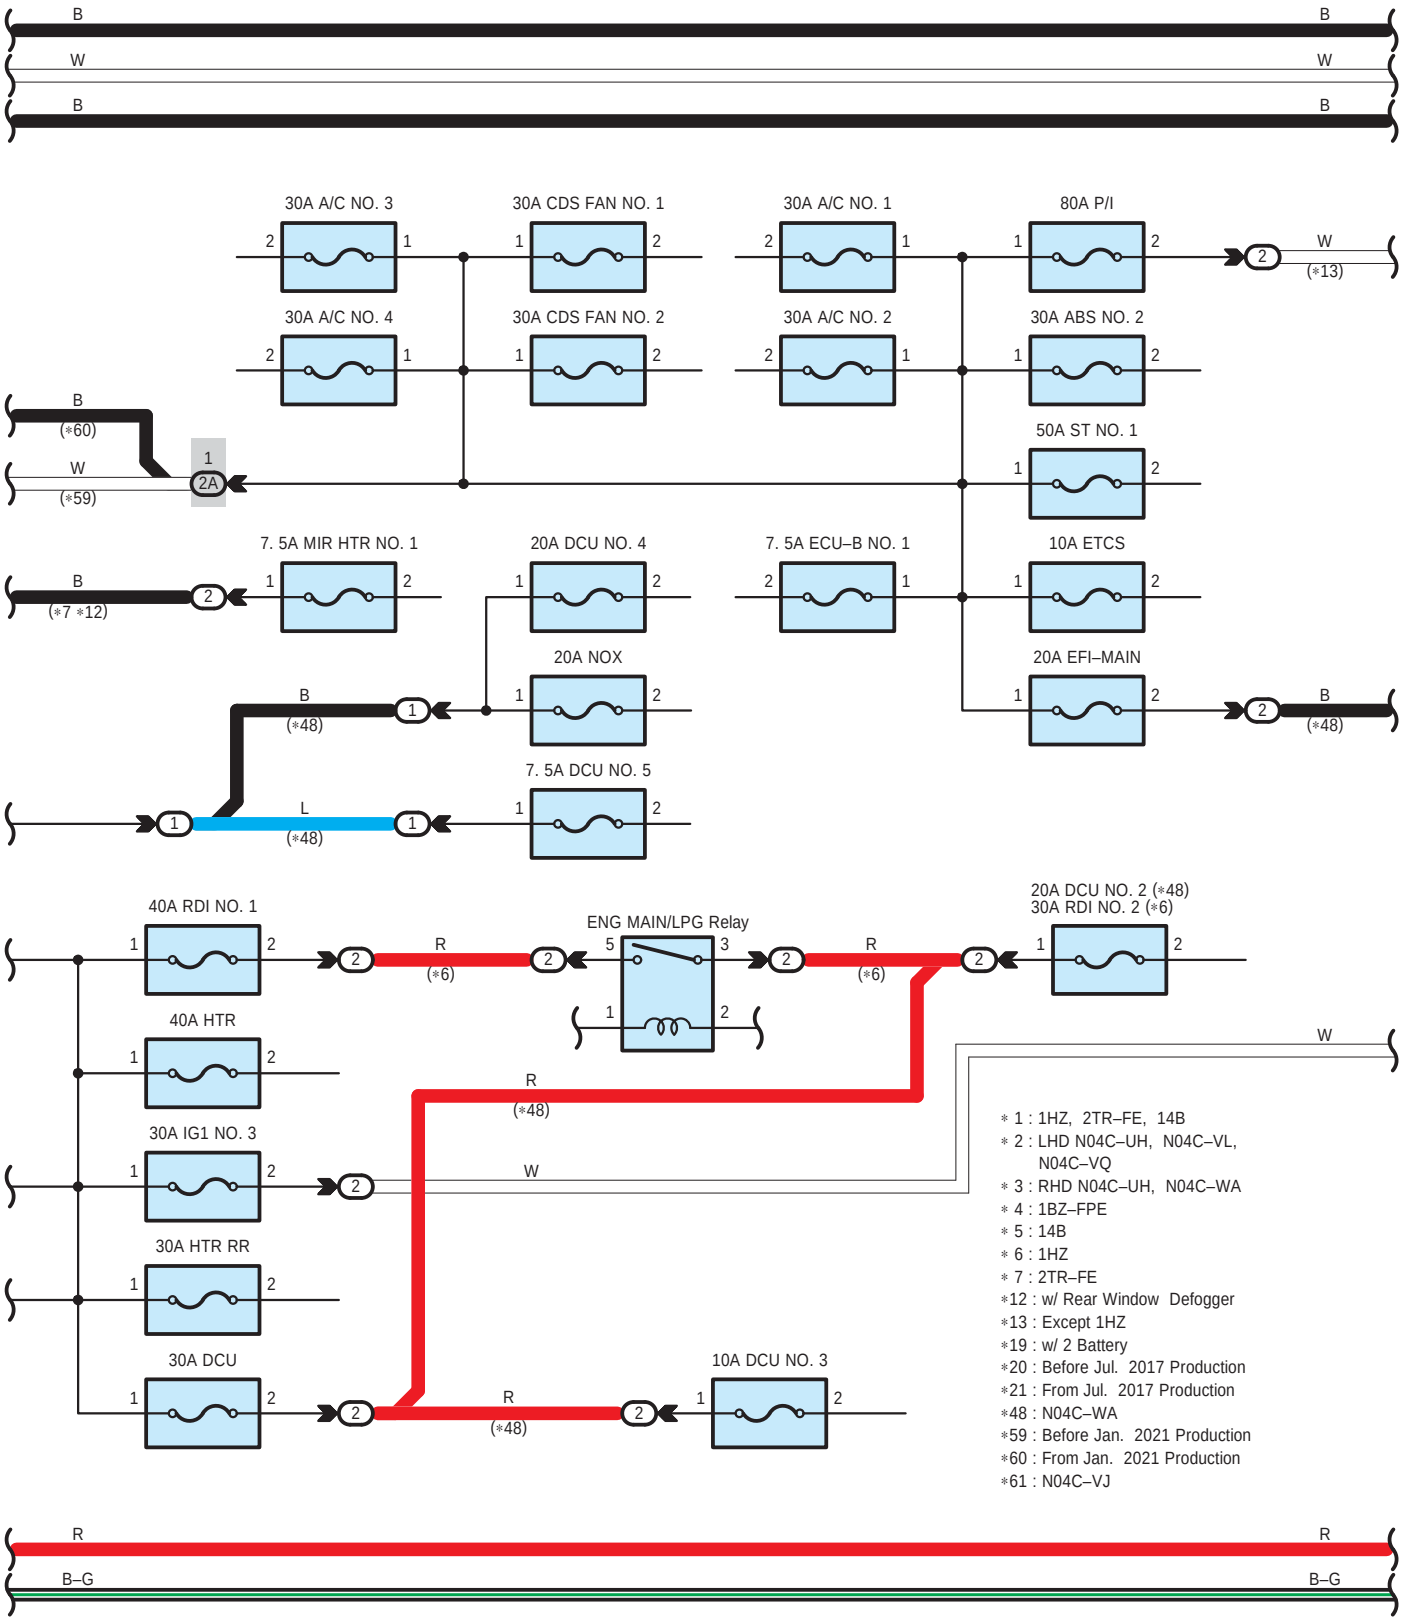
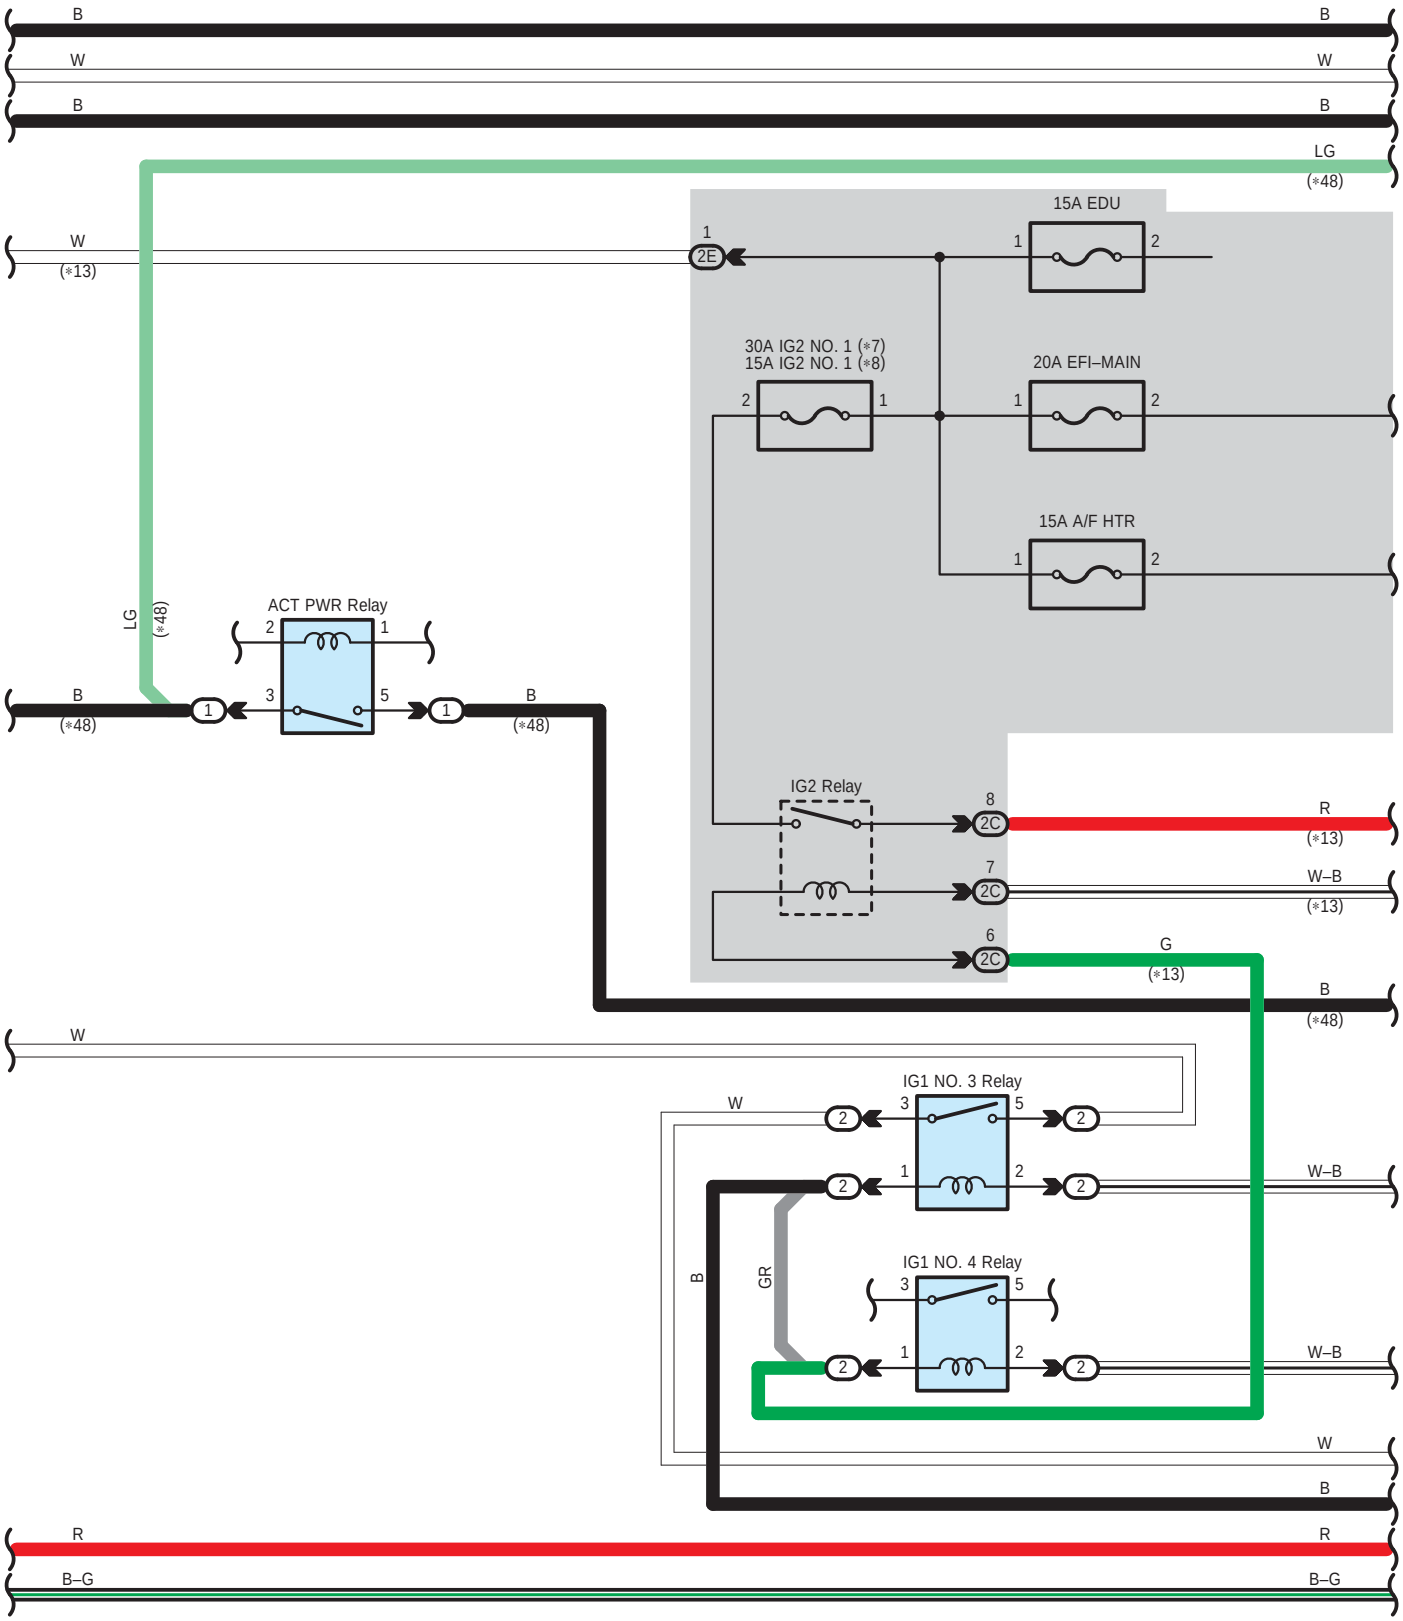
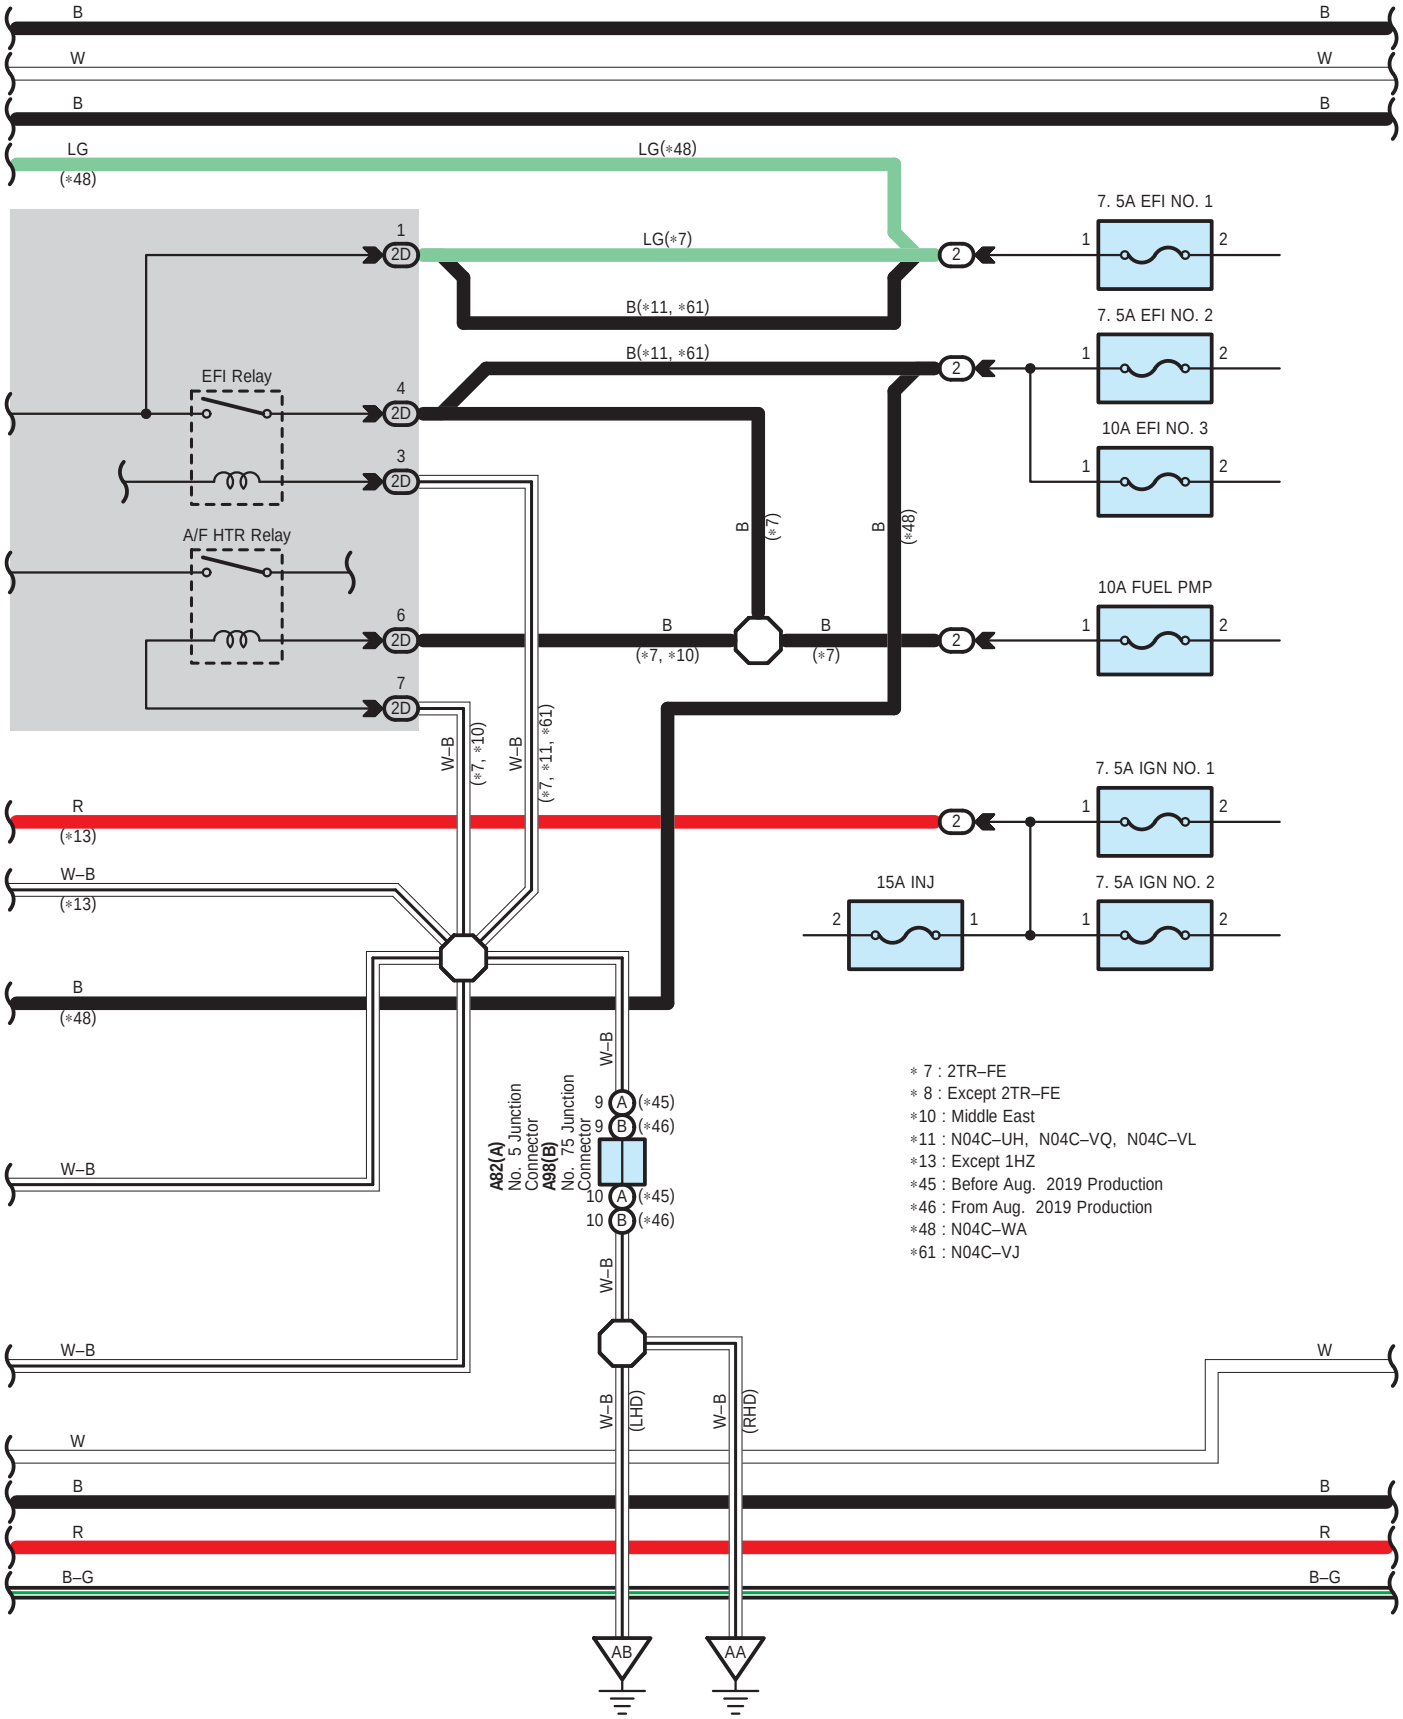
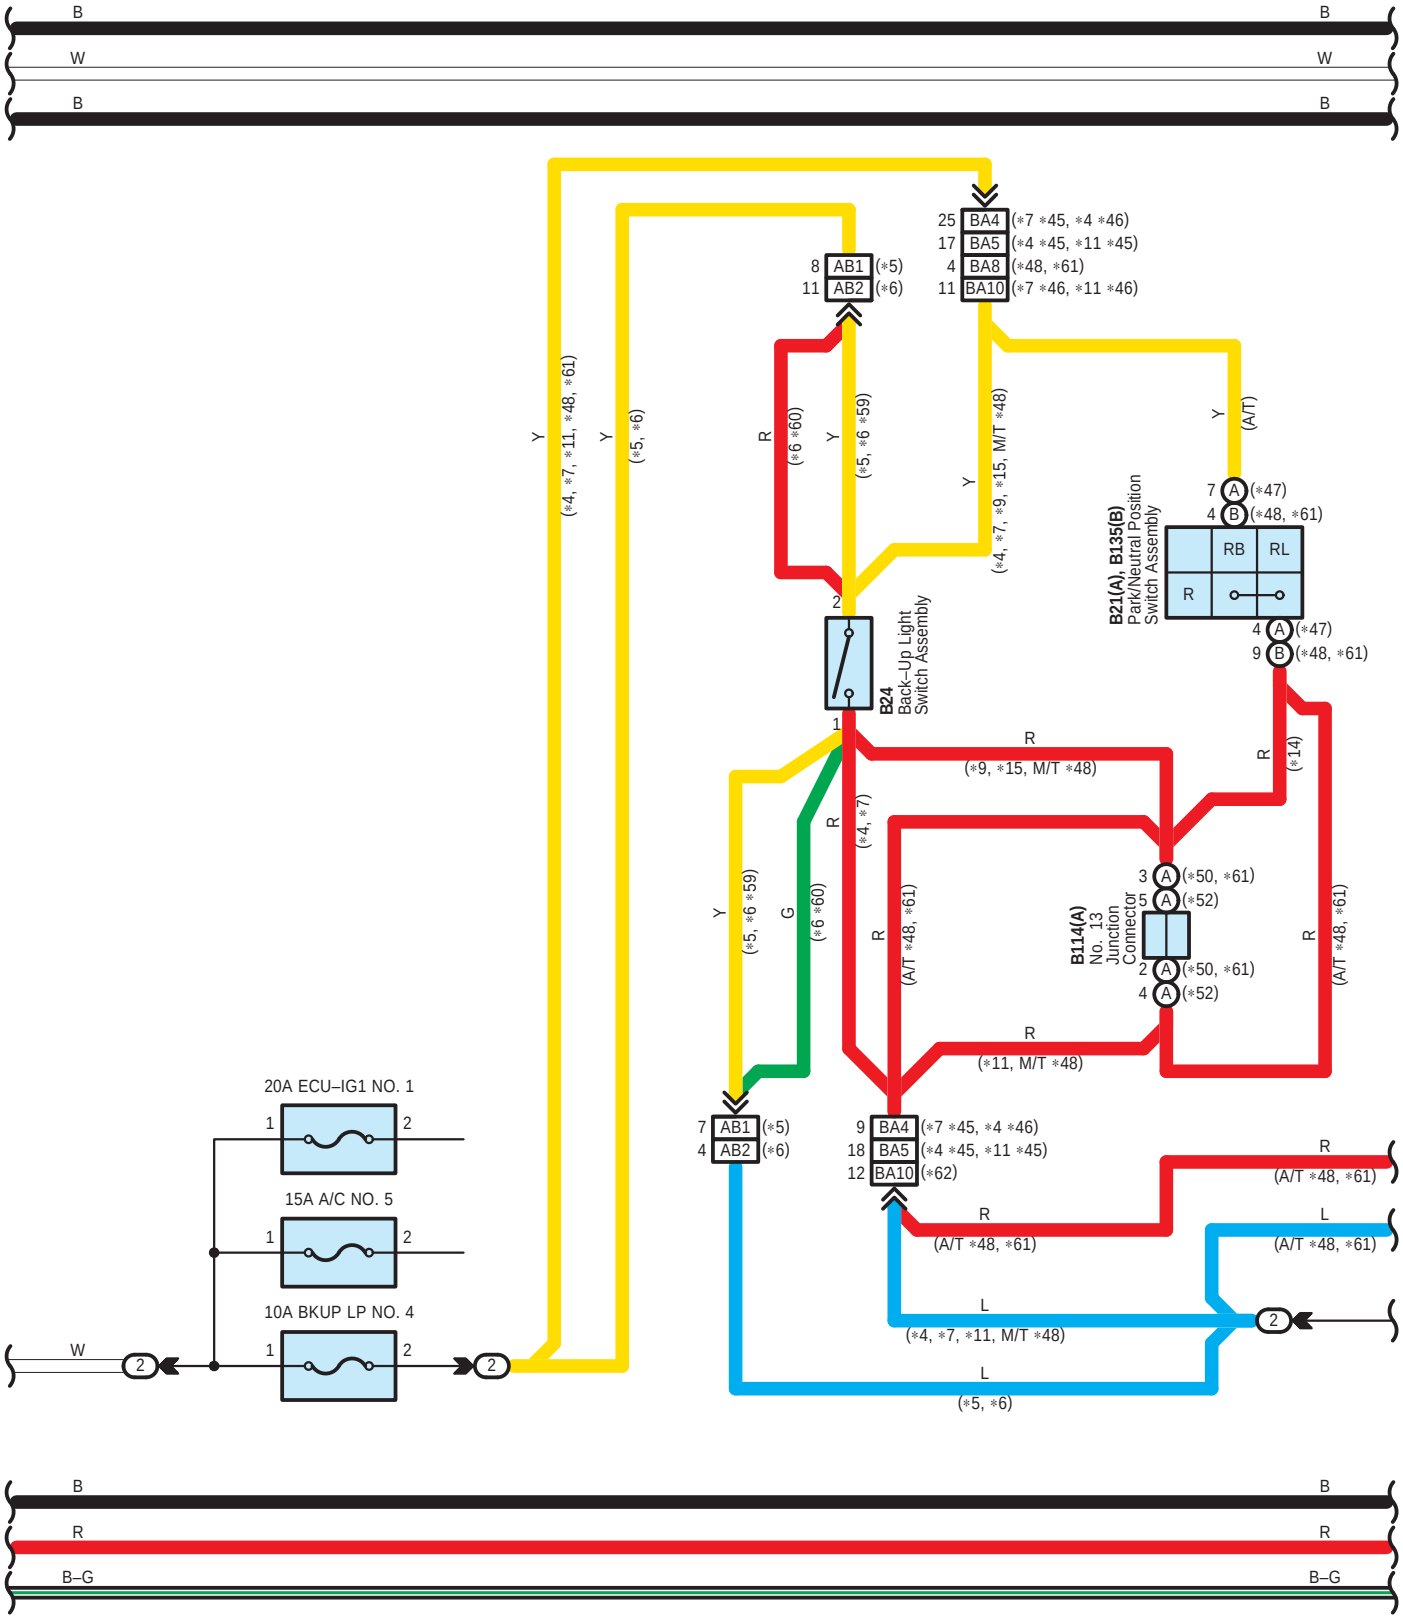

7. 5A ALT–S
30A D/C CUT
50A HTR SUB
80A J/B–B
50A ABS NO. 1
50A R/B NO. 3–B
120A R/B NO. 2–B
30A DEF
140A ALT
DEF Relay
DCU Relay
40A DCU
FL MAIN
3. 0W
120A R/B NO. 2–ALT
30A DOOR NO. 2
40A DOOR NO. 1
50A R/B NO. 3–ALT
120A J/B ALT
7. 5A ECU–B NO. 8
20A IG1 NO. 4
AF3
D1(A), E1(B)
Battery
A35(A), C2(B), C3(C), C4(D),
C10(E), D2(F), E2(G)
Battery
CJ
CA
CB
CC
CG
CH
B
W
R
B–G
B–DG

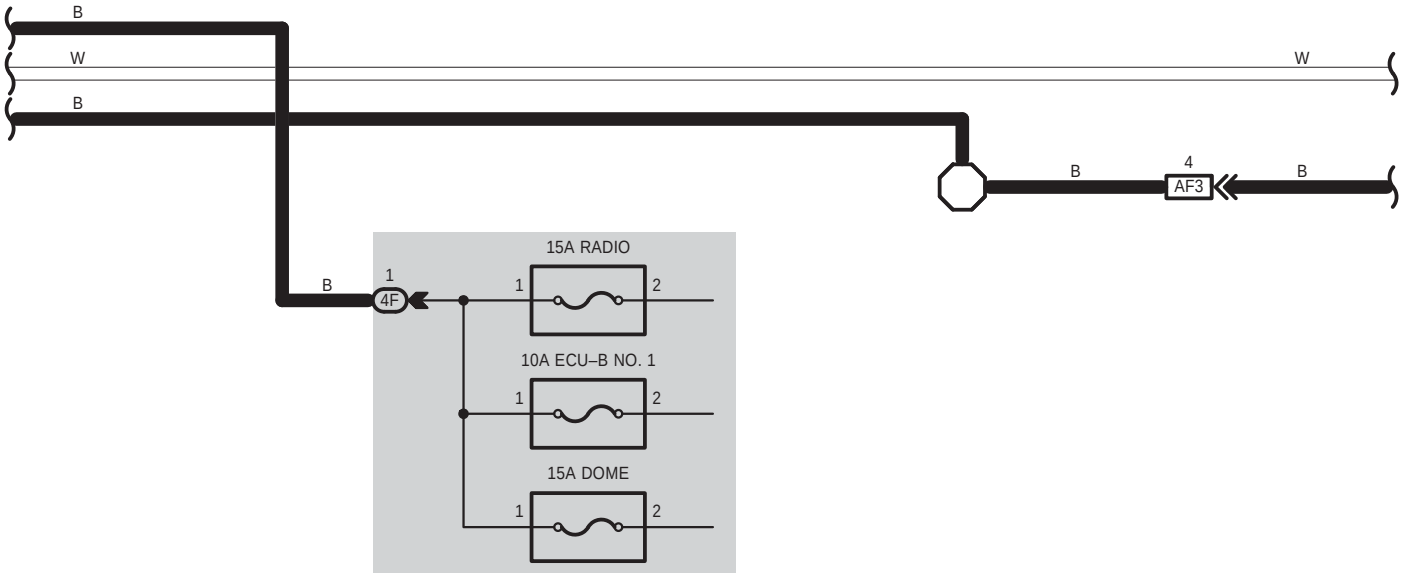



* 1 : 1HZ, 2TR–FE, 14B
* 2 : LHD N04C–UH, N04C–VL, N04C–VQ
* 3 : RHD N04C–UH, N04C–WA
* 4 : 1BZ–FPE
* 5 : 14B
* 6 : 1HZ
* 7 : 2TR–FE
*12 : w/ Rear Window Defogger
*13 : Except 1HZ
*19 : w/ 2 Battery
*20 : Before Jul. 2017 Production
*21 : From Jul. 2017 Production
*48 : N04C–WA
*59 : Before Jan. 2021 Production
*60 : From Jan. 2021 Production
*61 : N04C–VJ

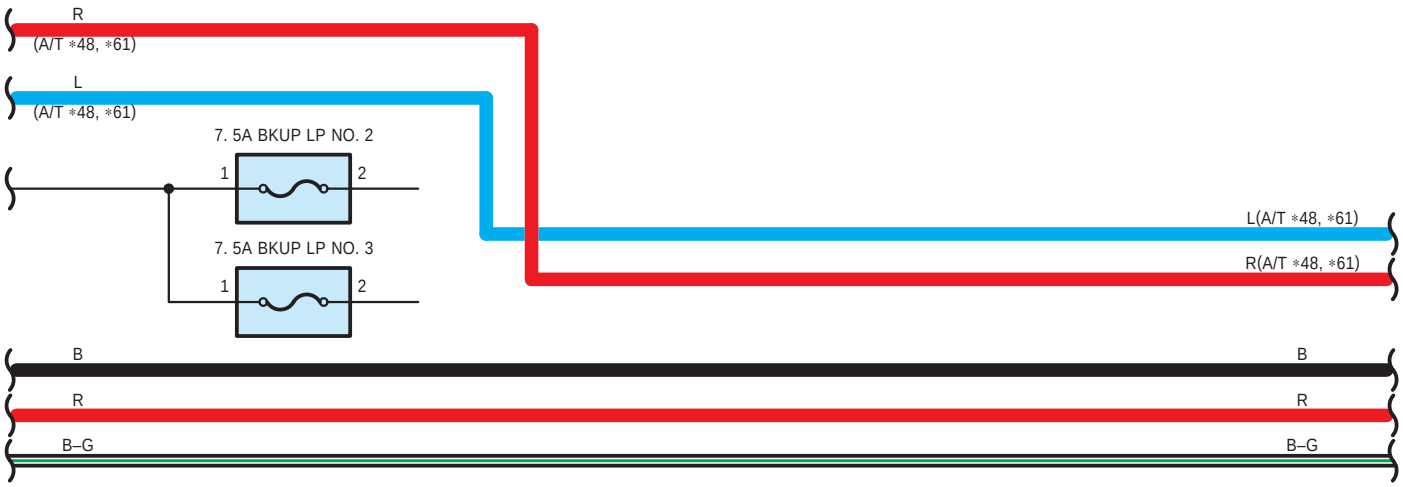

B
W
B
B
W
B
LG
(*48)
W
(*13)
1
2E
15A EDU
1
2
30A IG2 NO. 1 (*7)
15A IG2 NO. 1 (*8)
2
1
20A EFI–MAIN
1
2
15A A/F HTR
1
2
LG
(*48)
ACT PWR Relay
2
1
3
5
B
(*48)
1
1
B
(*48)
IG2 Relay
8
2C
R
(*13)
7
2C
W–B
(*13)
6
2C
G
(*13)
B
(*48)
W
IG1 NO. 3 Relay
W
3
5
2
2
1
2
2
2
W–B
B
GR
IG1 NO. 4 Relay
3
5
1
2
2
2
W–B
W
B
R
R
B–G
B–G

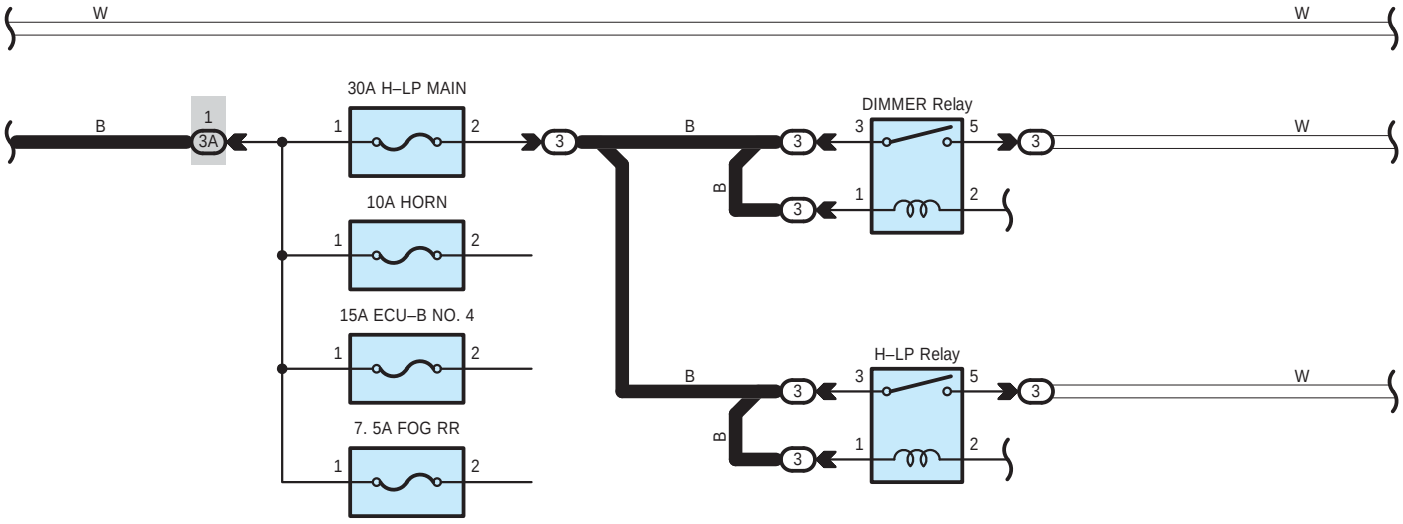

B
W
B
LG
(∗48)
LG(∗48)
1
2D
LG(∗7)
B(∗11, ∗61)
EFI Relay
4
2D
3
2D
A/F HTR Relay
6
2D
7
2D
B
(∗7, ∗10)
B
(∗7)
B
(∗48)
7. 5A EFI NO. 1
7. 5A EFI NO. 2
10A EFI NO. 3
10A FUEL PMP
7. 5A IGN NO. 1
7. 5A IGN NO. 2
15A INJ
W–B
(∗7, ∗10)
W–B
(∗7, ∗11, ∗61)
R
(∗13)
W–B
(∗13)
B
(∗48)
W–B
A82(A)
No. 5 Junction
Connector
A98(B)
No. 75 Junction
Connector
9 A (∗45)
9 B (∗46)
10 A (∗45)
10 B (∗46)
W–B
W–B
(LHD)
W–B
(RHD)
W–B
W
B
R
B–G
AB
AA
∗ 7 : 2TR–FE
∗ 8 : Except 2TR–FE
∗10 : Middle East
∗11 : N04C–UH, N04C–VQ, N04C–VL
∗13 : Except 1HZ
∗45 : Before Aug. 2019 Production
∗46 : From Aug. 2019 Production
∗48 : N04C–WA
∗61 : N04C–VJ

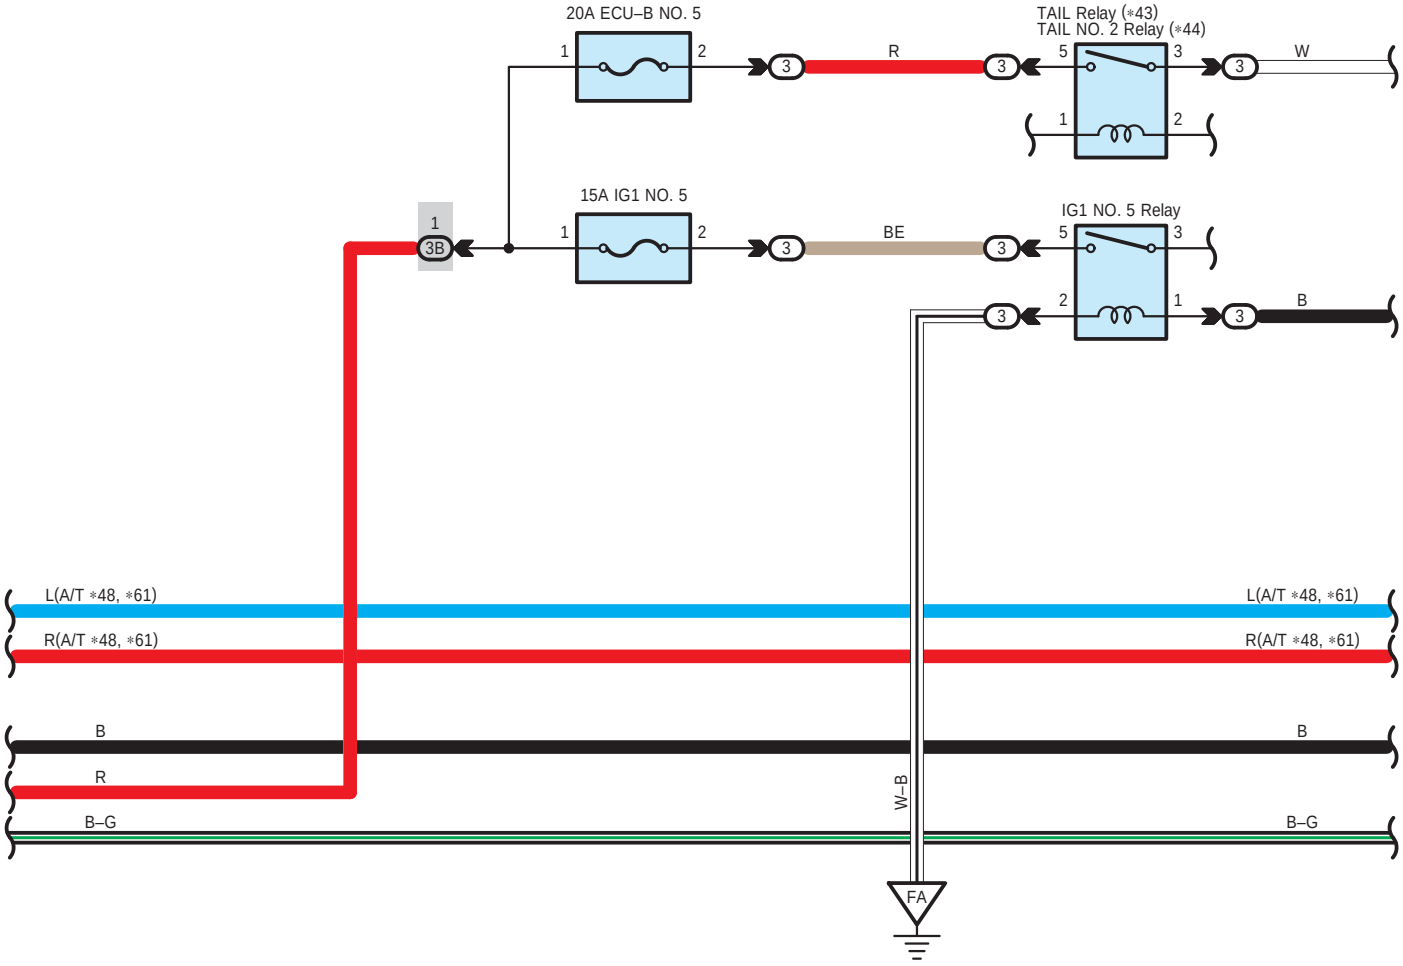

B
W
B
B
W
B
25 BA4 (*7 *45, *4 *46)
17 BA5 (*4 *45, *11 *45)
4 BA8 (*48, *61)
11 BA10 (*7 *46, *11 *46)
8 AB1 (*5)
11 AB2 (*6)
Y (*4, *7, *11, *48, *61)
Y (*5, *6)
R (*6 *60)
Y (*5, *6 *59)
Y (*4, *7, *9, *15, M/T *48)
Y (A/T)
B24 Back–Up Light Switch Assembly
B21(A), B135(B) Park/Neutral Position Switch Assembly
7 A (*47)
4 B (*48, *61)
RB
RL
R
4 A (*47)
9 B (*48, *61)
R (*9, *15, M/T *48)
R (*14)
R (*4, *7)
Y (*5, *6 *59)
G (*6 *60)
R (A/T *48, *61)
B114(A) No. 13 Junction Connector
3 A (*50, *61)
5 A (*52)
2 A (*50, *61)
4 A (*52)
R (A/T *48, *61)
R (*11, M/T *48)
7 AB1 (*5)
4 AB2 (*6)
9 BA4 (*7 *45, *4 *46)
18 BA5 (*4 *45, *11 *45)
12 BA10 (*62)
R (A/T *48, *61)
L (A/T *48, *61)
R (A/T *48, *61)
L (*4, *7, *11, M/T *48)
L (*5, *6)
20A ECU–IG1 NO. 1
15A A/C NO. 5
10A BKUP LP NO. 4
W
2
2
B
R
B–G
B
R
B–G



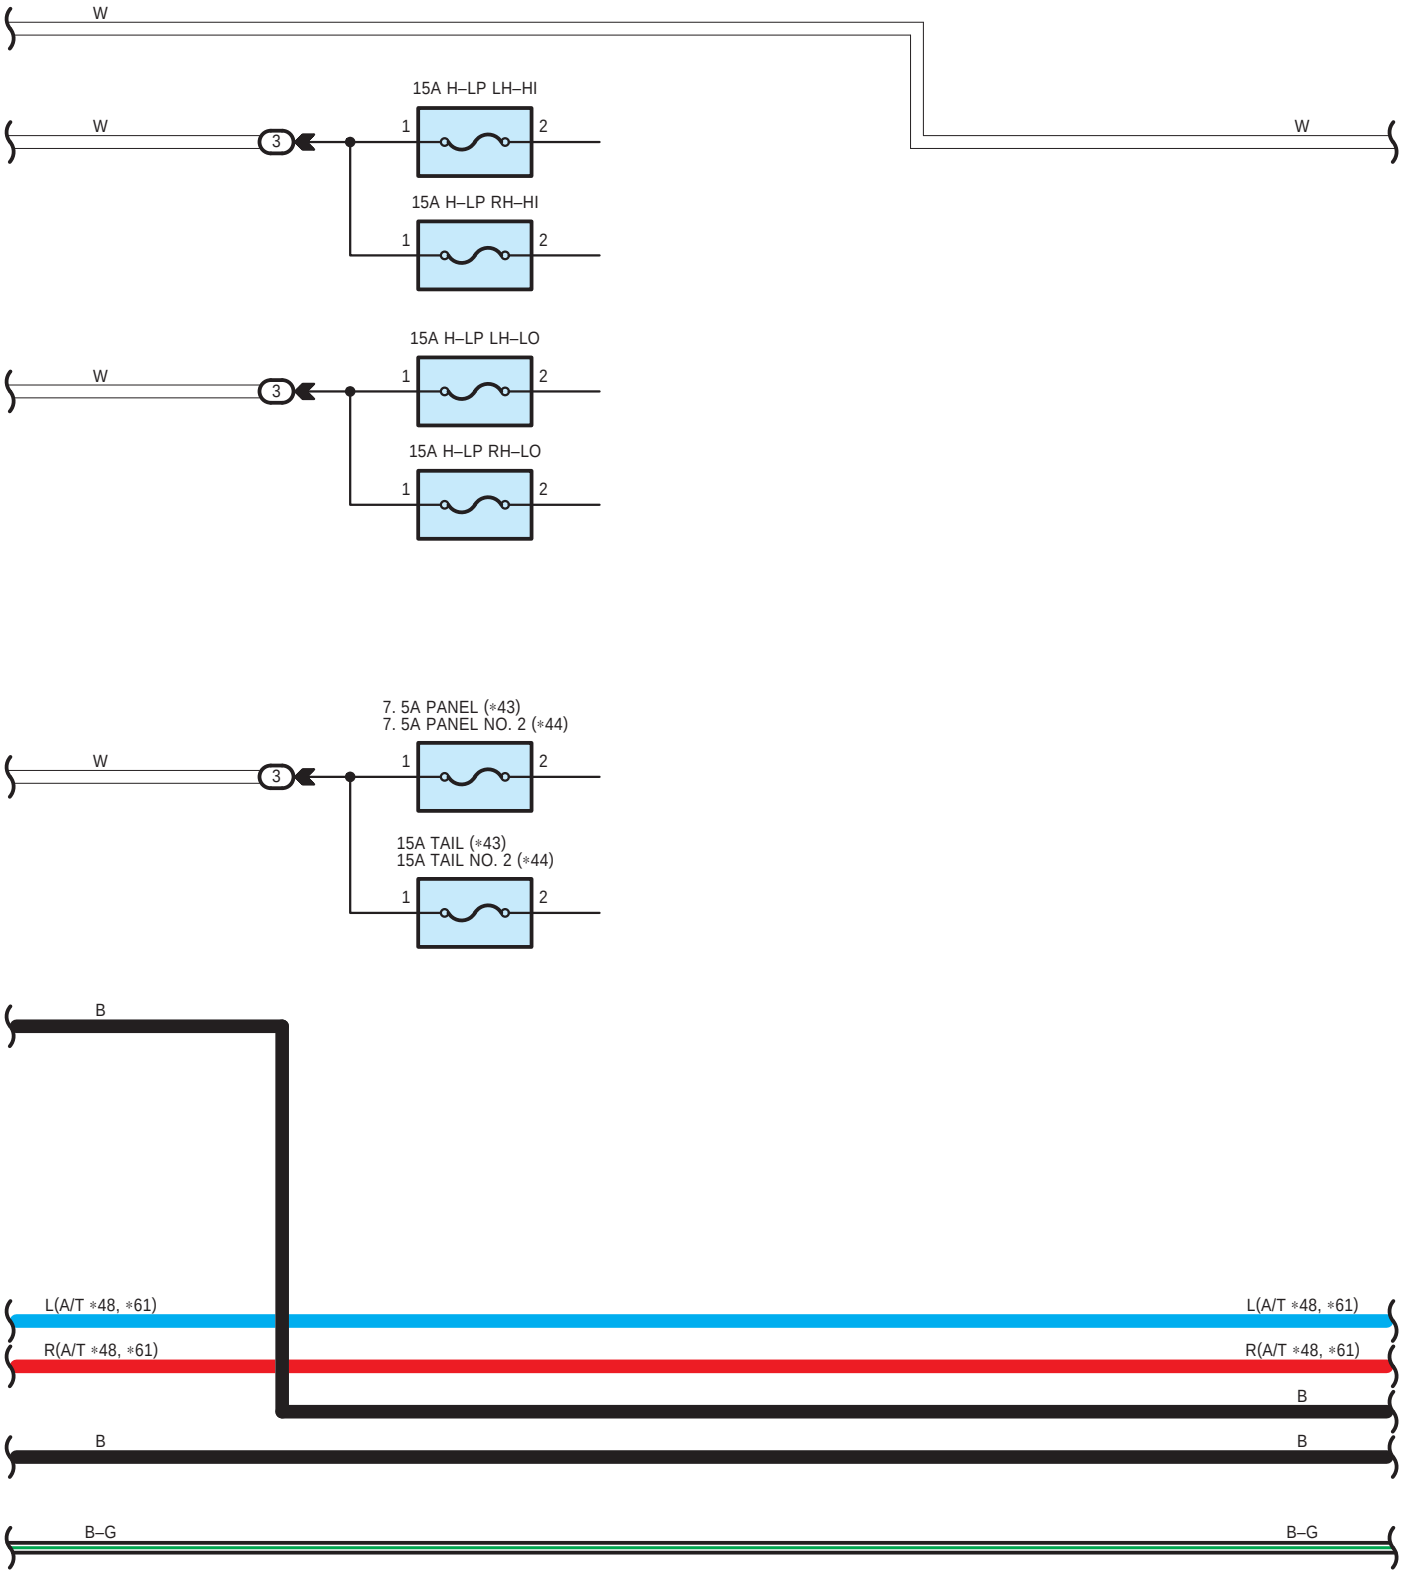

∗ 4 : 1BZ–FPE
∗ 5 : 14B
∗ 6 : 1HZ
∗ 7 : 2TR–FE
∗ 9 : N04C–VL, N04C–VQ
∗11 : N04C–UH, N04C–VQ, N04C–VL
∗14 : A/T N04C–UH
∗15 : M/T N04C–UH
∗45 : Before Aug. 2019 Production
∗46 : From Aug. 2019 Production
∗47 : N04C–UH
∗48 : N04C–WA
∗49 : N04C–VQ
∗50 : RHD N04C–VL, N04C–WA
∗51 : LHD N04C–VL
∗52 : ∗47, ∗49, ∗51
∗59 : Before Jan. 2021 Production
∗60 : From Jan. 2021 Production
∗61 : N04C–VJ
∗62 : ∗7 ∗46, ∗11 ∗46, ∗48, ∗61



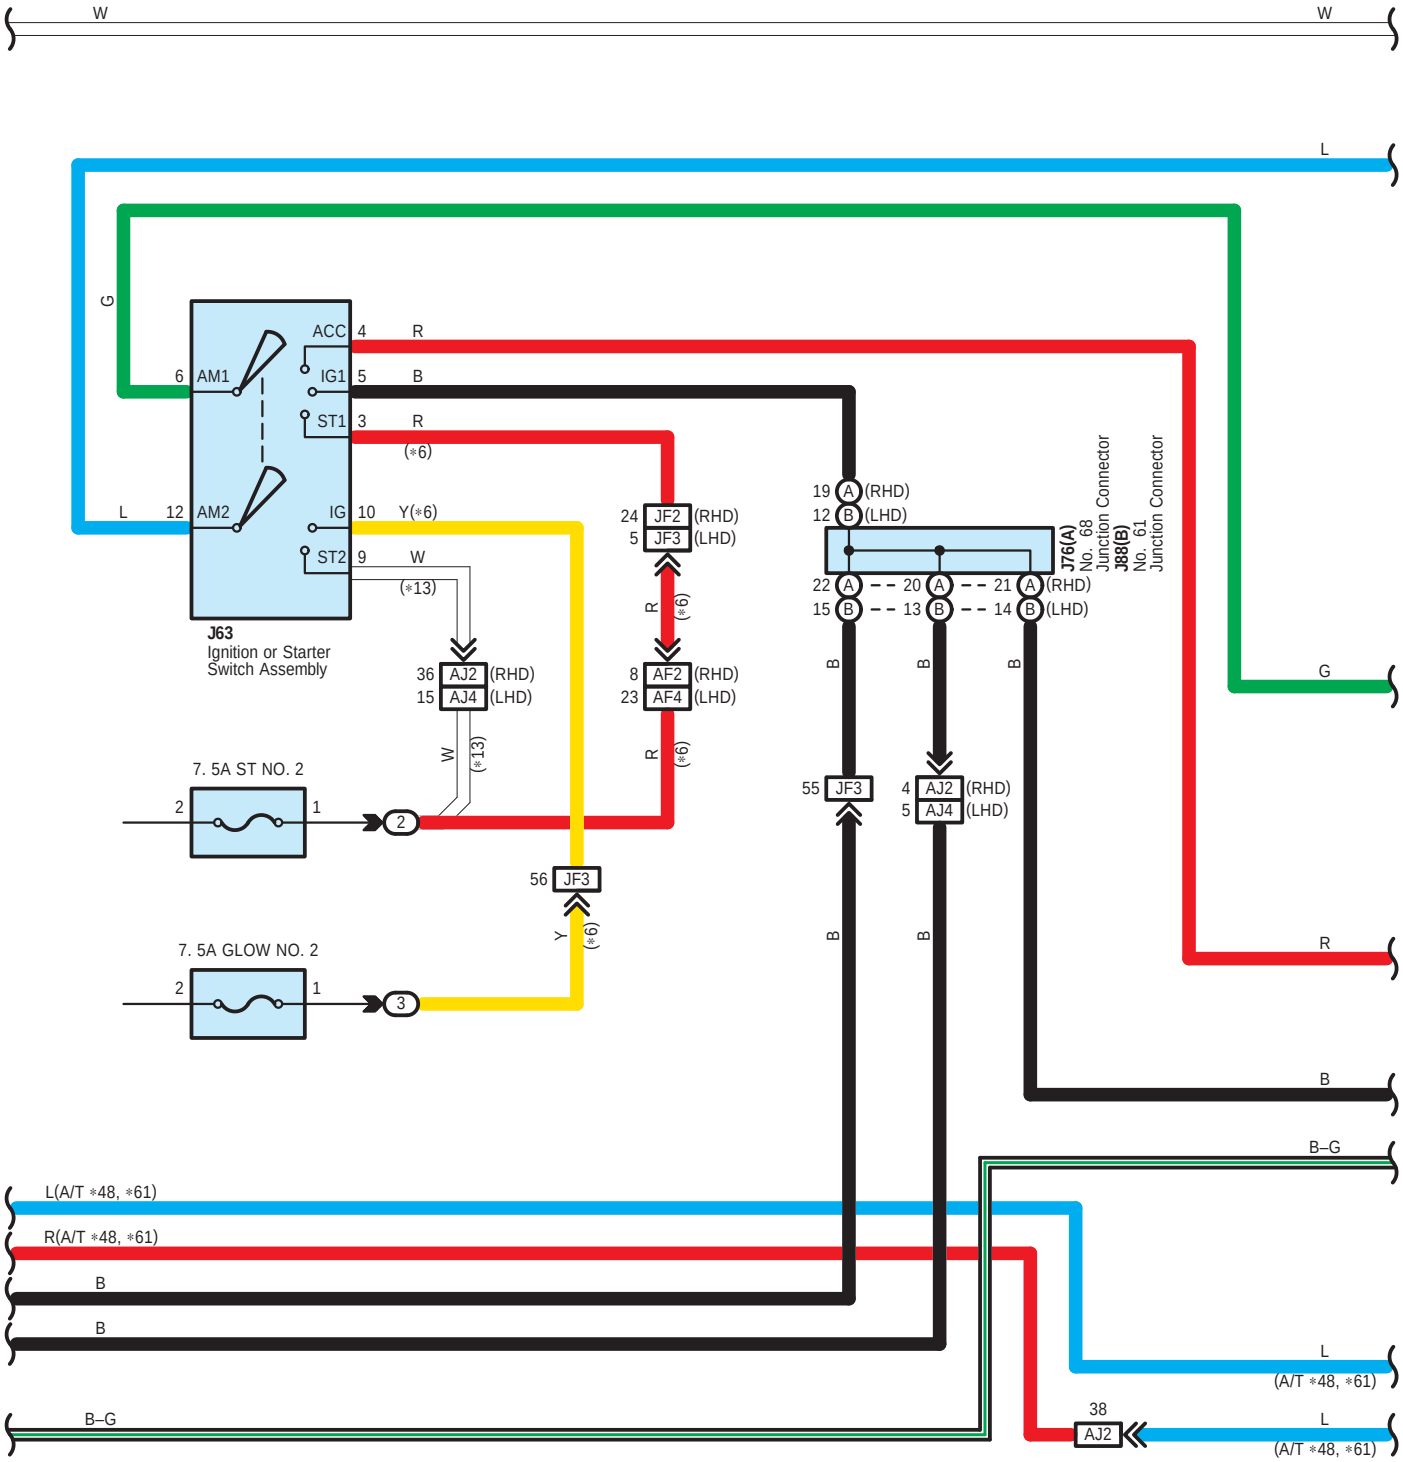

W
W
B
1
3A
30A H–LP MAIN
1
2
3
B
3
DIMMER Relay
3
5
3
W
B
3
1
2
10A HORN
1
2
15A ECU–B NO. 4
1
2
H–LP Relay
B
3
3
5
3
W
B
3
1
2
7. 5A FOG RR
1
2

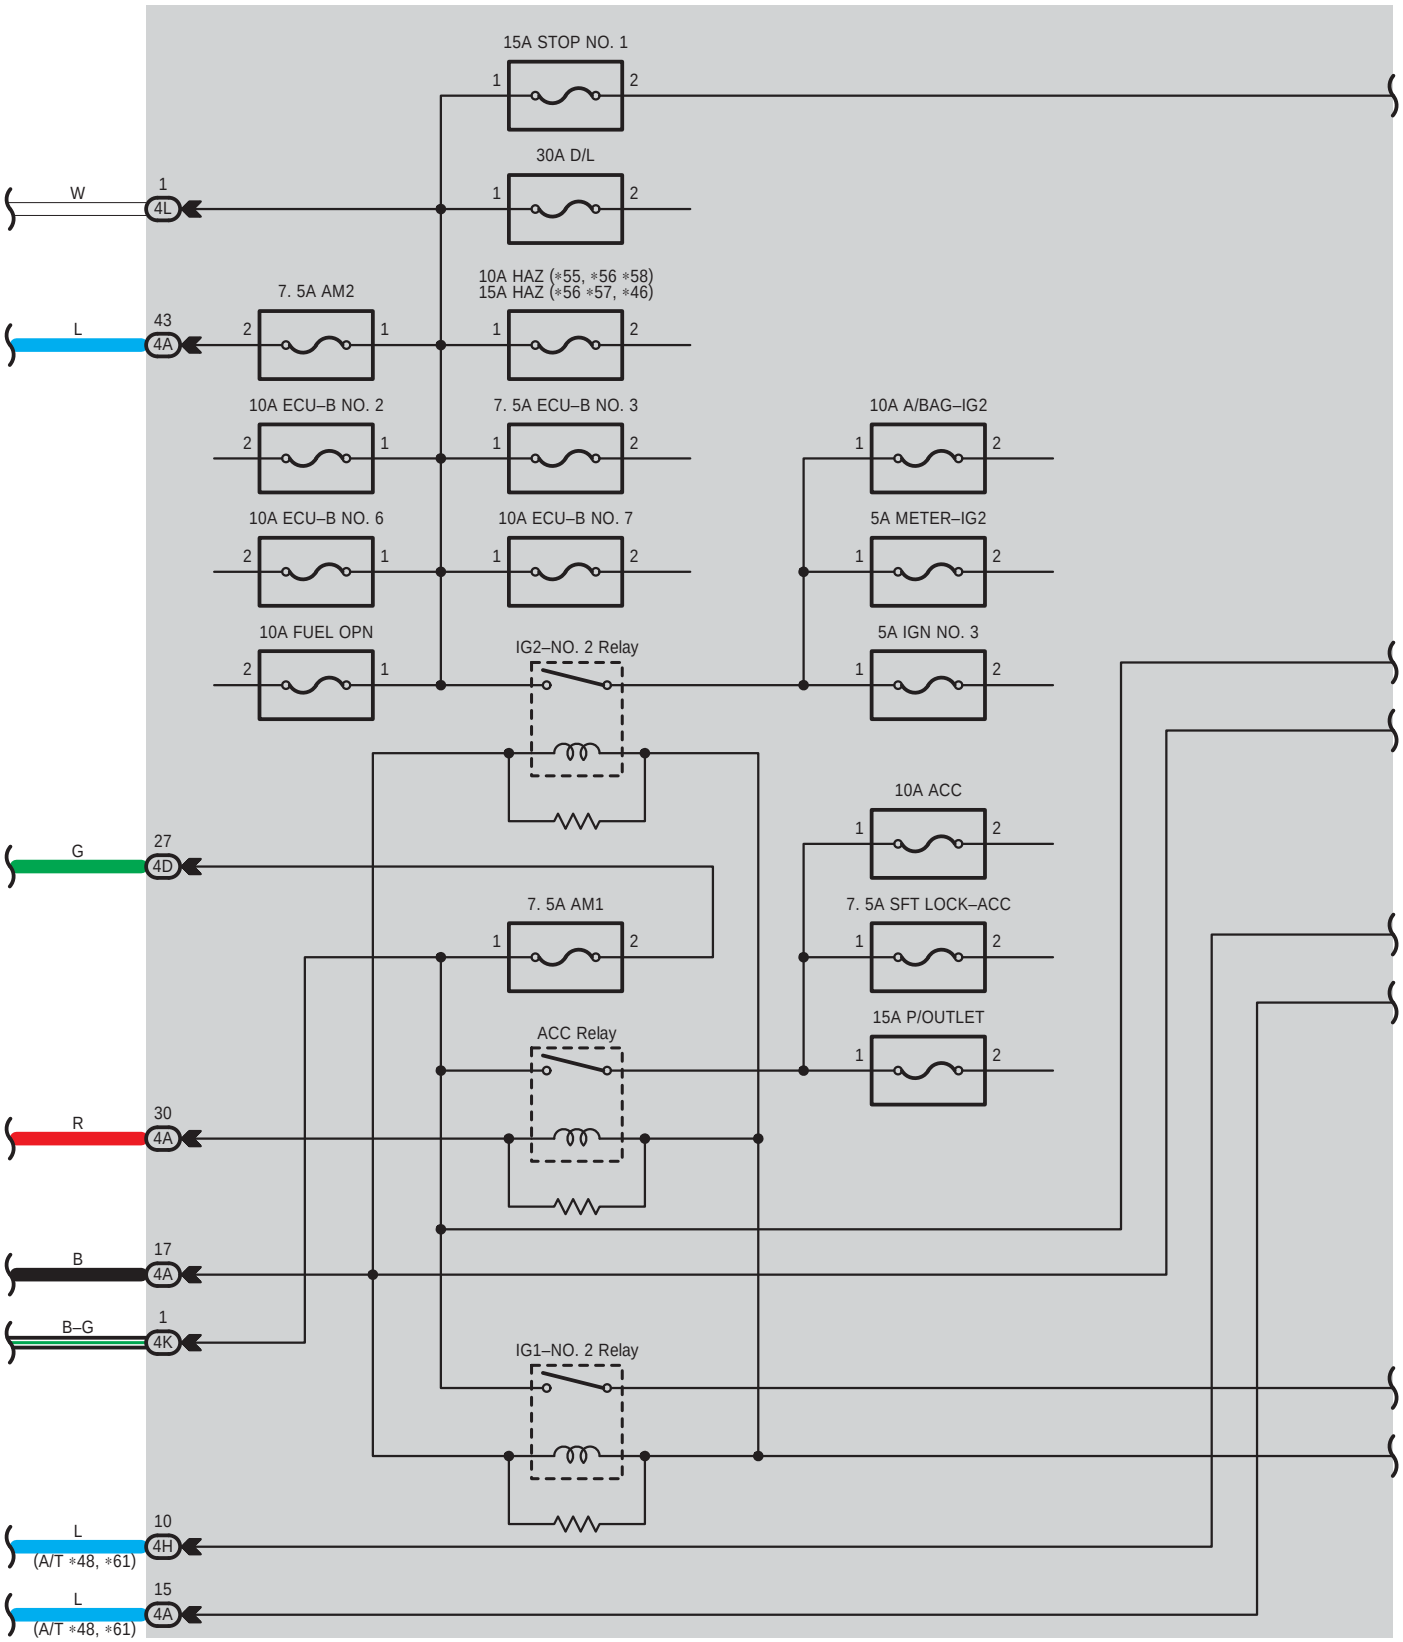

20A ECU–B NO. 5
1
2
3
R
3
TAIL Relay (∗43)
TAIL NO. 2 Relay (∗44)
5
3
3
W
1
2
15A IG1 NO. 5
1
3B
1
2
3
BE
3
IG1 NO. 5 Relay
5
3
2
1
3
B
L(A/T ∗48, ∗61)
R(A/T ∗48, ∗61)
L(A/T ∗48, ∗61)
R(A/T ∗48, ∗61)
B
R
B
W–B
B–G
B–G
FA

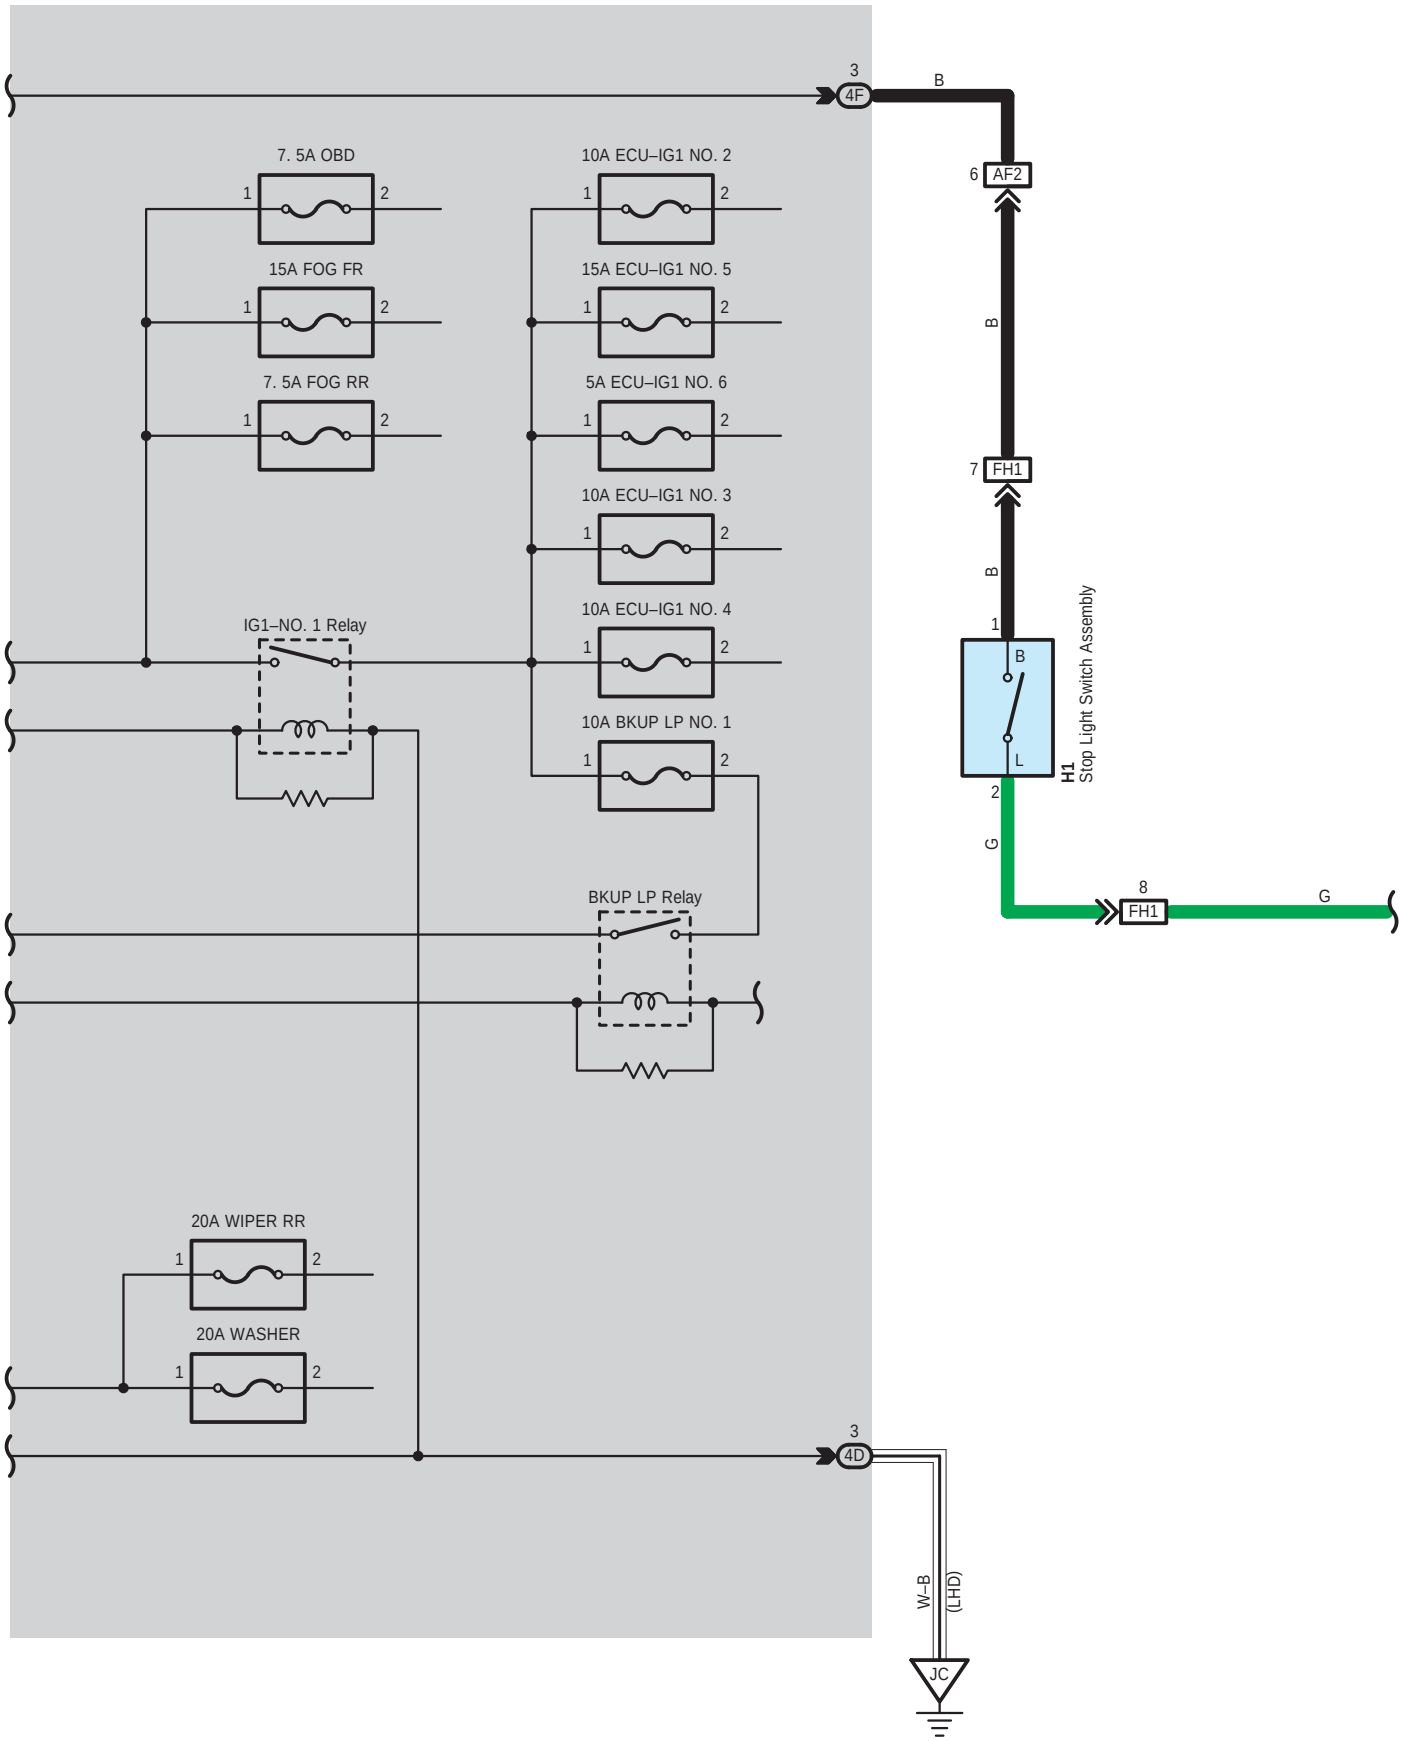
∗43 : Before Jul. 2018 Production
∗44 : From Jul. 2018 Production
∗48 : N04C–WA
∗61 : N04C–VJ

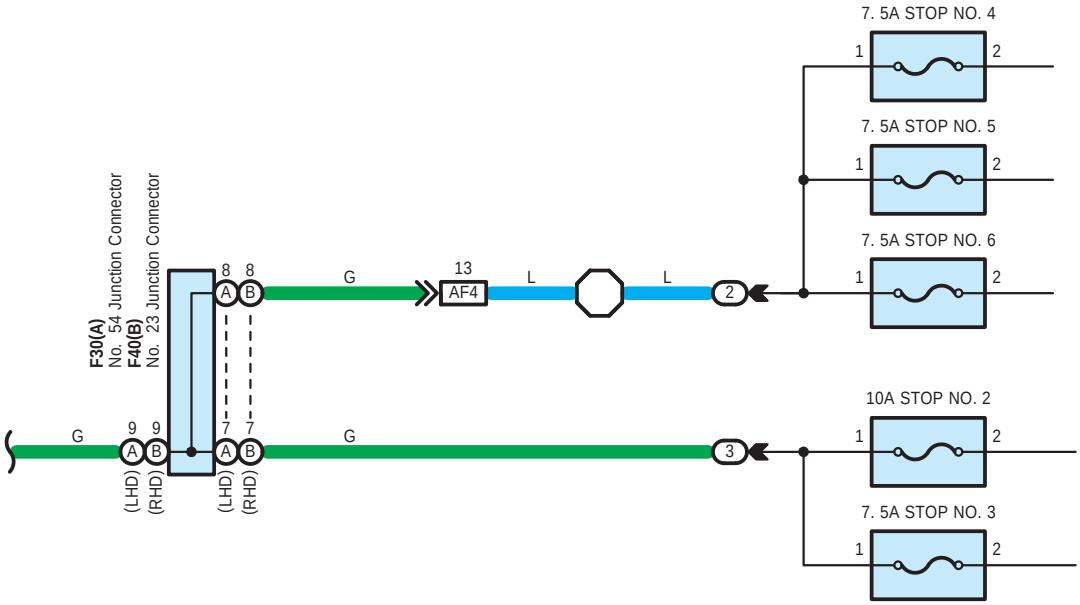


∗ 6 : 1HZ
∗13 : Except 1HZ
∗46 : From Aug. 2019 Production
∗48 : N04C–WA
∗55 : Before May 2019 Production
∗56 : From May 2019 Production
until Aug. 2019 Production
∗57 : w/ Side Turn Signal Light
∗58 : w/o Side Turn Signal Light
∗61 : N04C–VJ





15A STOP NO. 1
30A D/L
10A HAZ (*55, *56 *58)
15A HAZ (*56 *57, *46)
7. 5A AM2
10A ECU–B NO. 2
7. 5A ECU–B NO. 3
10A A/BAG–IG2
10A ECU–B NO. 6
10A ECU–B NO. 7
5A METER–IG2
10A FUEL OPN
IG2–NO. 2 Relay
5A IGN NO. 3
10A ACC
7. 5A AM1
7. 5A SFT LOCK–ACC
15A P/OUTLET
ACC Relay
IG1–NO. 2 Relay
W
1
4L
L
43
4A
G
27
4D
R
30
4A
B
17
4A
B–G
1
4K
L
(A/T *48, *61)
10
4H
L
(A/T *48, *61)
15
4A

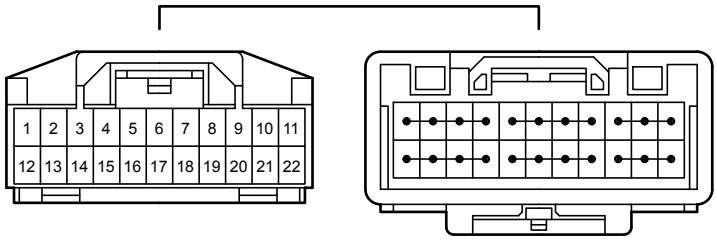

3
4F
B
6
AF2
B
7
FH1
B
1
B
L
H1
Stop Light Switch Assembly
2
G
8
FH1
G
7. 5A OBD
15A FOG FR
7. 5A FOG RR
10A ECU–IG1 NO. 2
15A ECU–IG1 NO. 5
5A ECU–IG1 NO. 6
10A ECU–IG1 NO. 3
10A ECU–IG1 NO. 4
10A BKUP LP NO. 1
IG1–NO. 1 Relay
BKUP LP Relay
20A WIPER RR
20A WASHER
1
2
3
4D
W–B
(LHD)
JC


7. 5A STOP NO. 4
1
2
7. 5A STOP NO. 5
1
2
7. 5A STOP NO. 6
1
2
10A STOP NO. 2
1
2
7. 5A STOP NO. 3
1
2
F30(A)
No. 54 Junction Connector
F40(B)
No. 23 Junction Connector
8
8
A
B
G
13
AF4
L
L
2
G
9
9
A
B
(LHD)
(RHD)
7
7
A
B
(LHD)
(RHD)
G
3

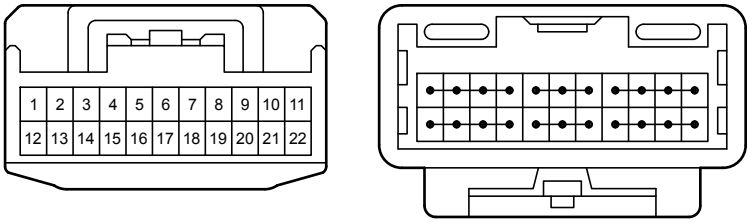
A 35



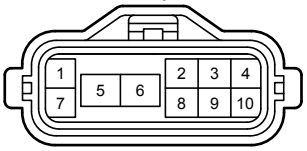

A 82
Black



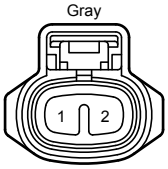

A 98
Black



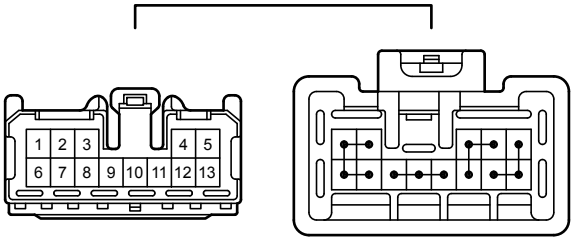

B 21
Gray



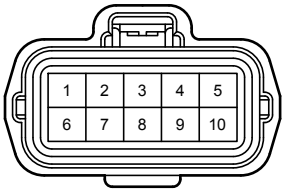

B 24
Gray





B114
Blue





B135
Black





C 2





C 3





C 4





C 10





D 1





D 2



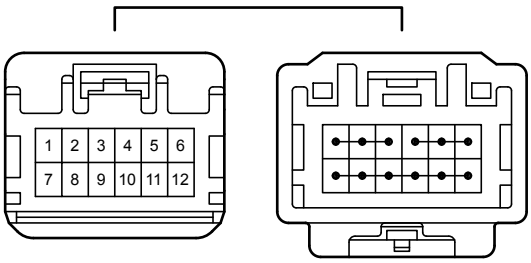

E 1



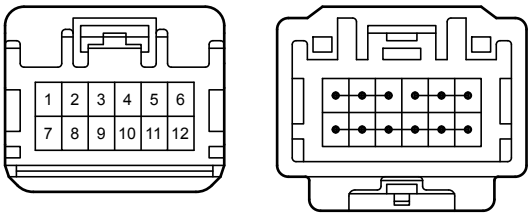

E 2



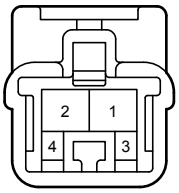

F 30
Black



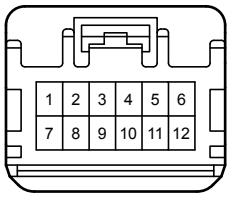
F 40
Black



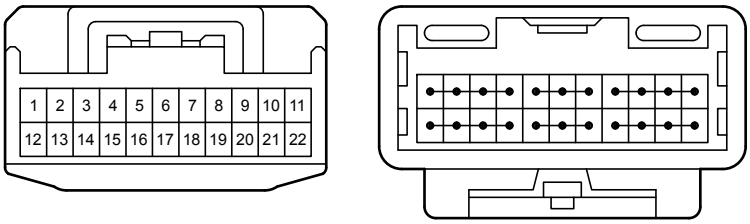

H 1
White



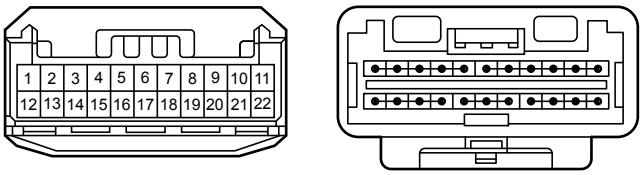

J 63
White



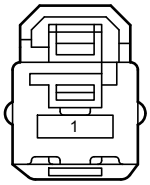

J 76
Blue



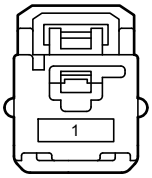

J 88
Black



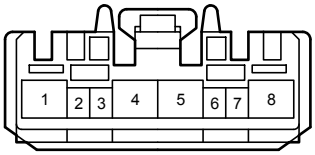

2A
White



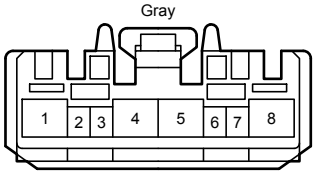

2B
White





2C
White



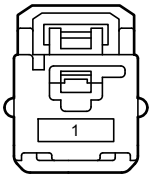

2D
Gray



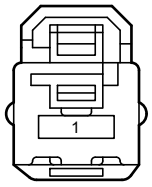

2E
White



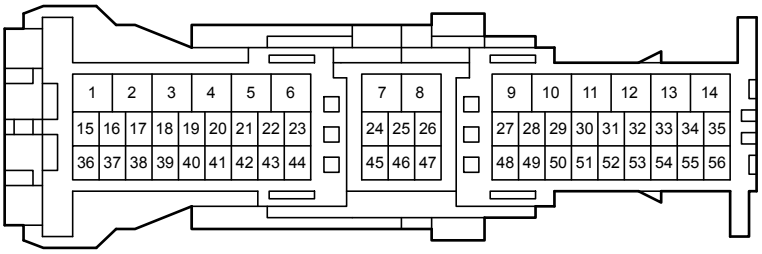

3A
White



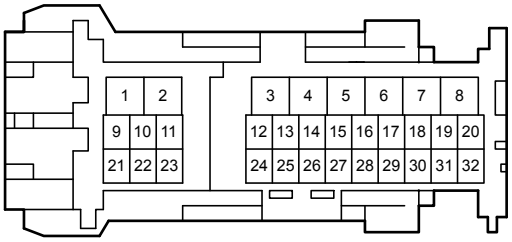

3B
White



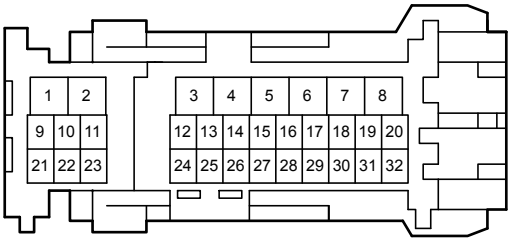

4A
White



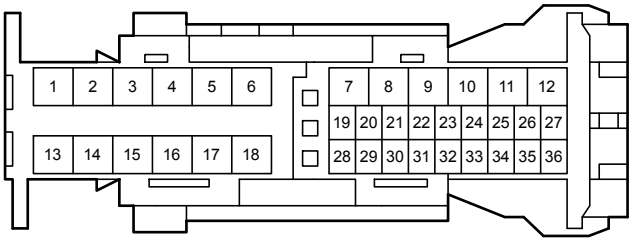
4D
White



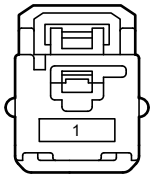

4F
White





4H
White



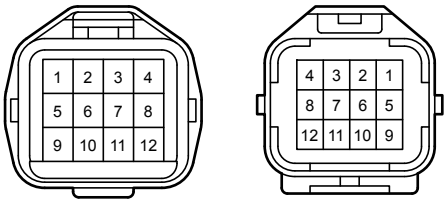

4K
White



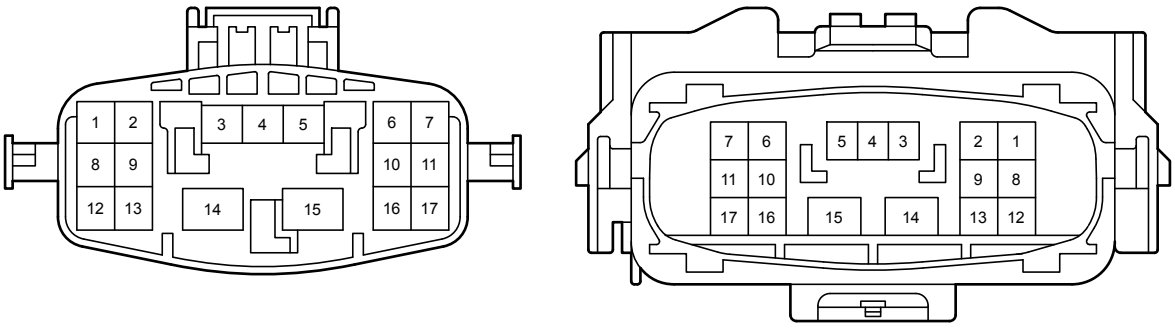

4L
White



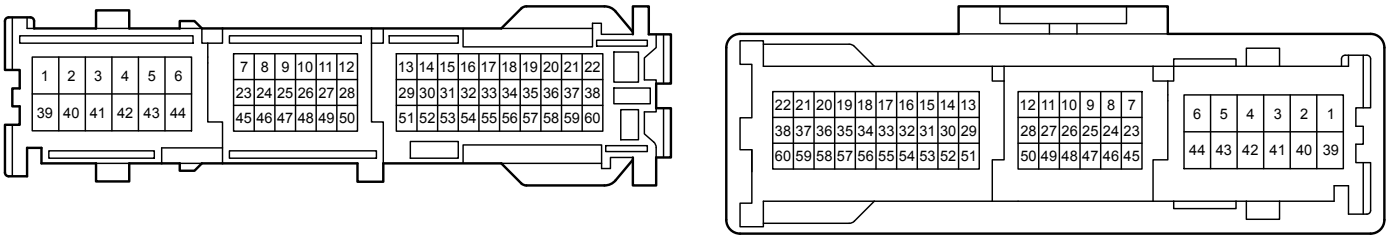

AB1
Black



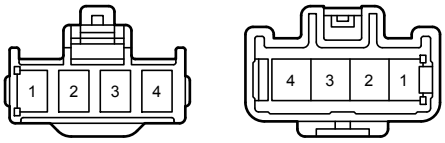

AB2
Gray



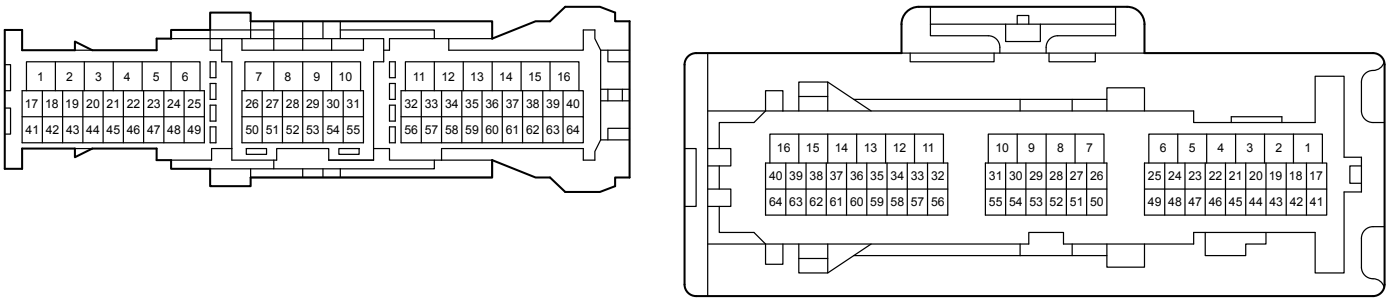
AF2
White



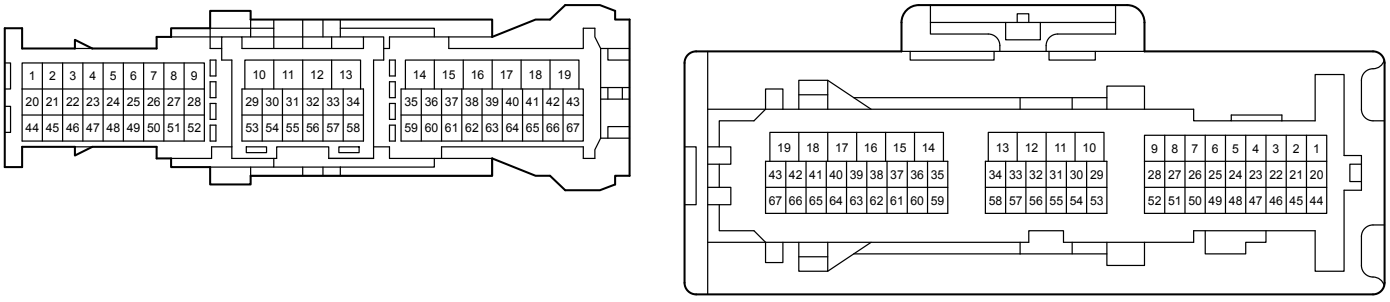

AF3
White



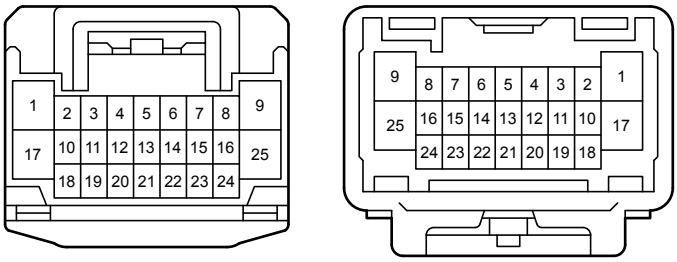

AF4
White



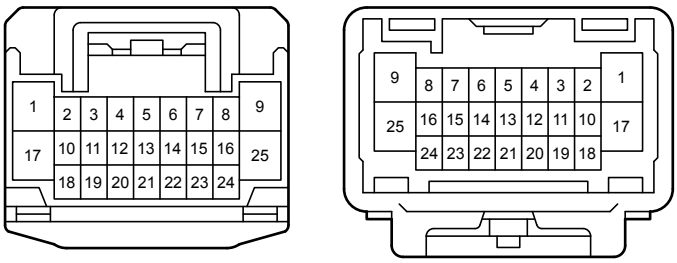

AJ2
White



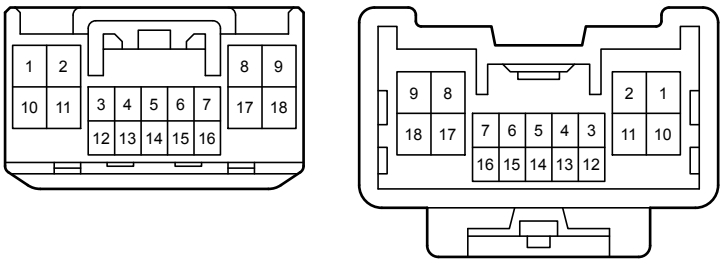
AJ4
White



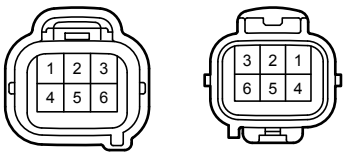

BA4
White



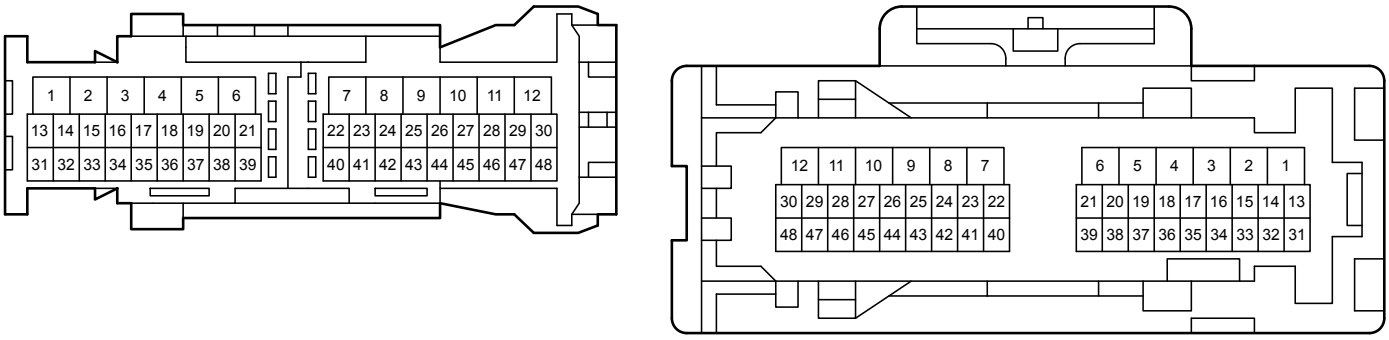

BA5
White



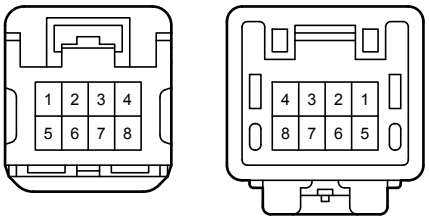

BA8
Black



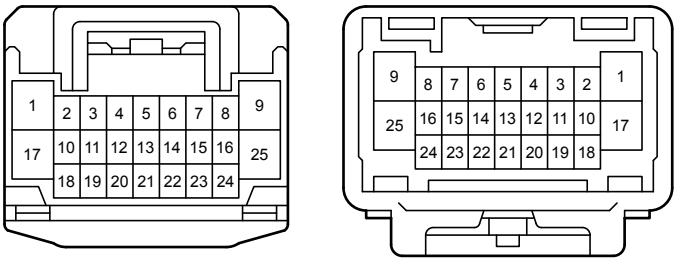

BA10
White



FH1
White




JF2
Gray




JF3
White

