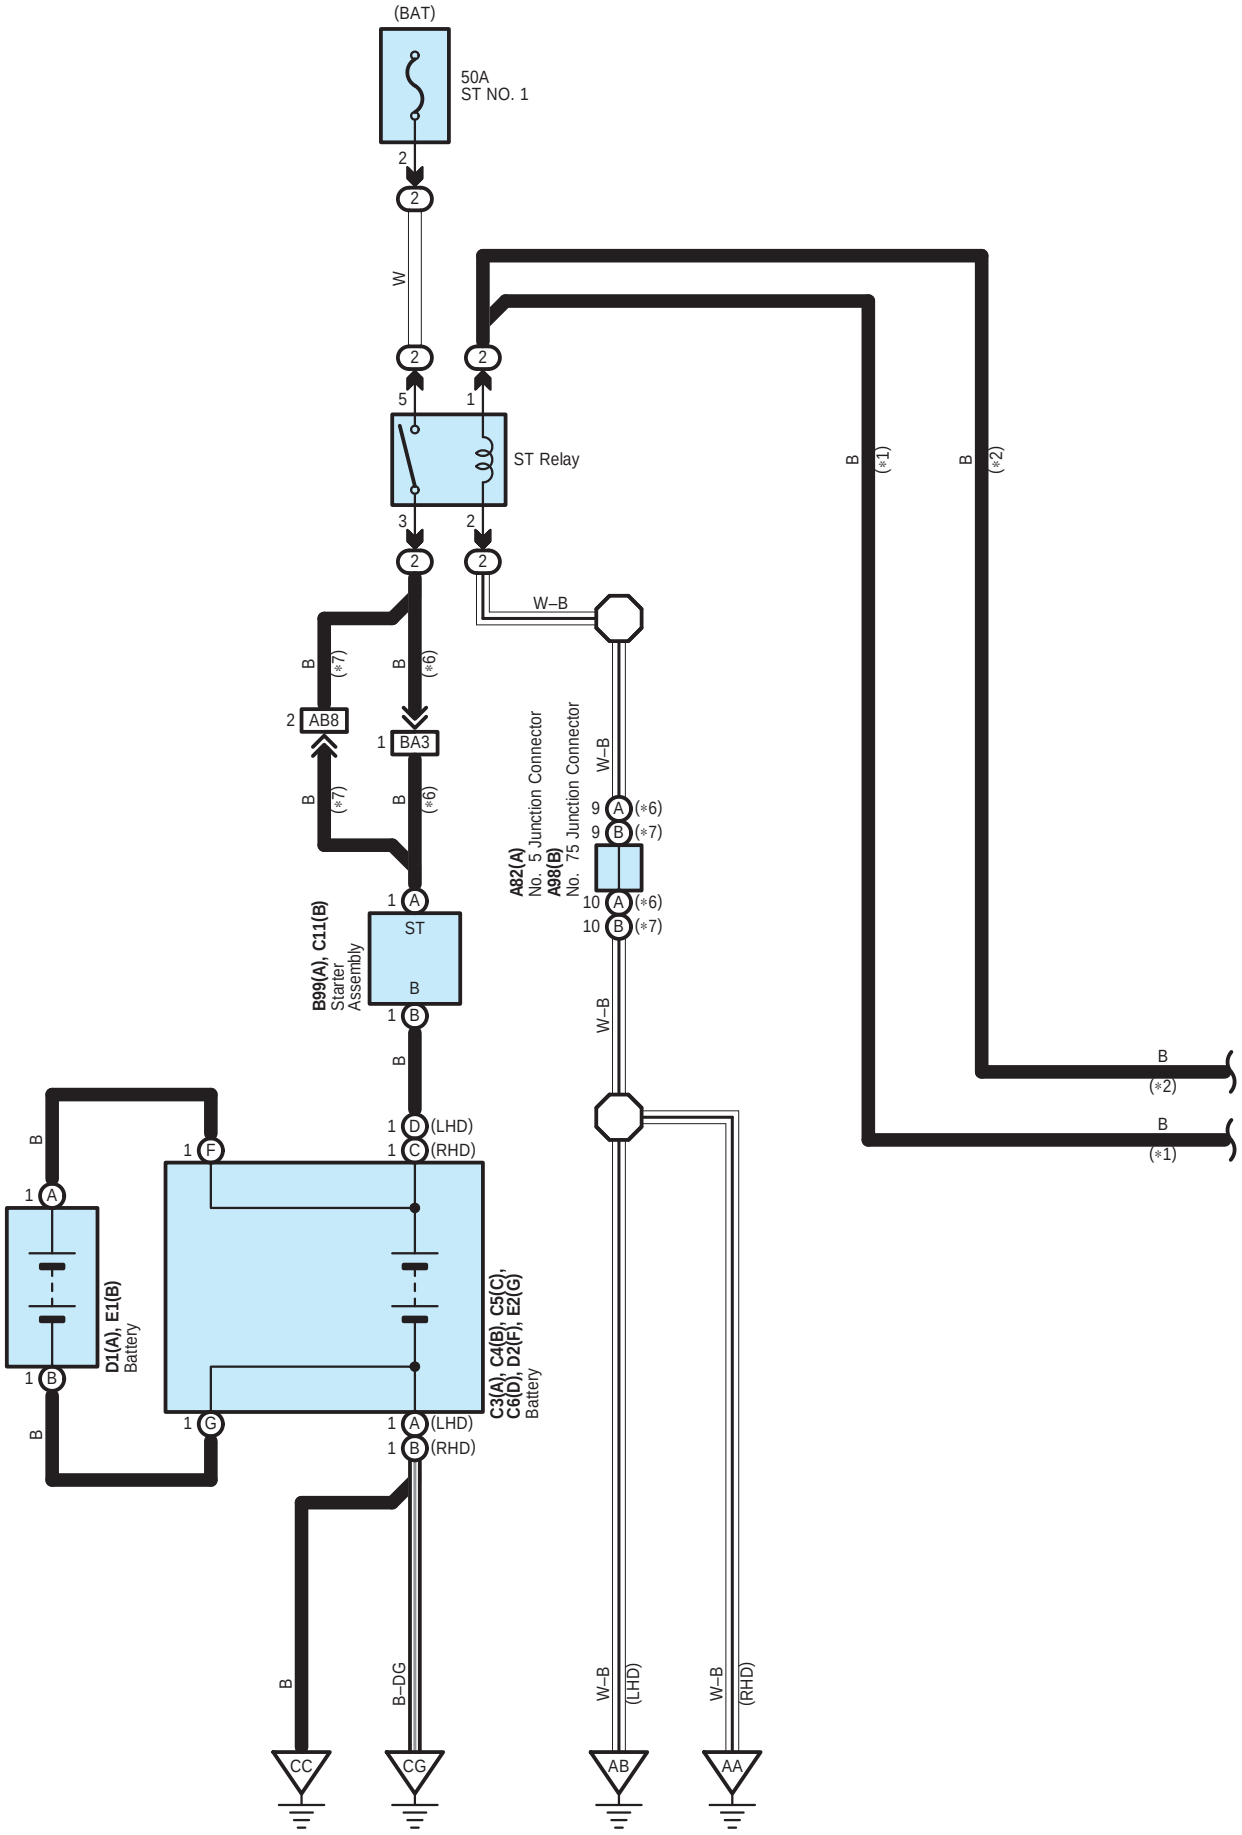
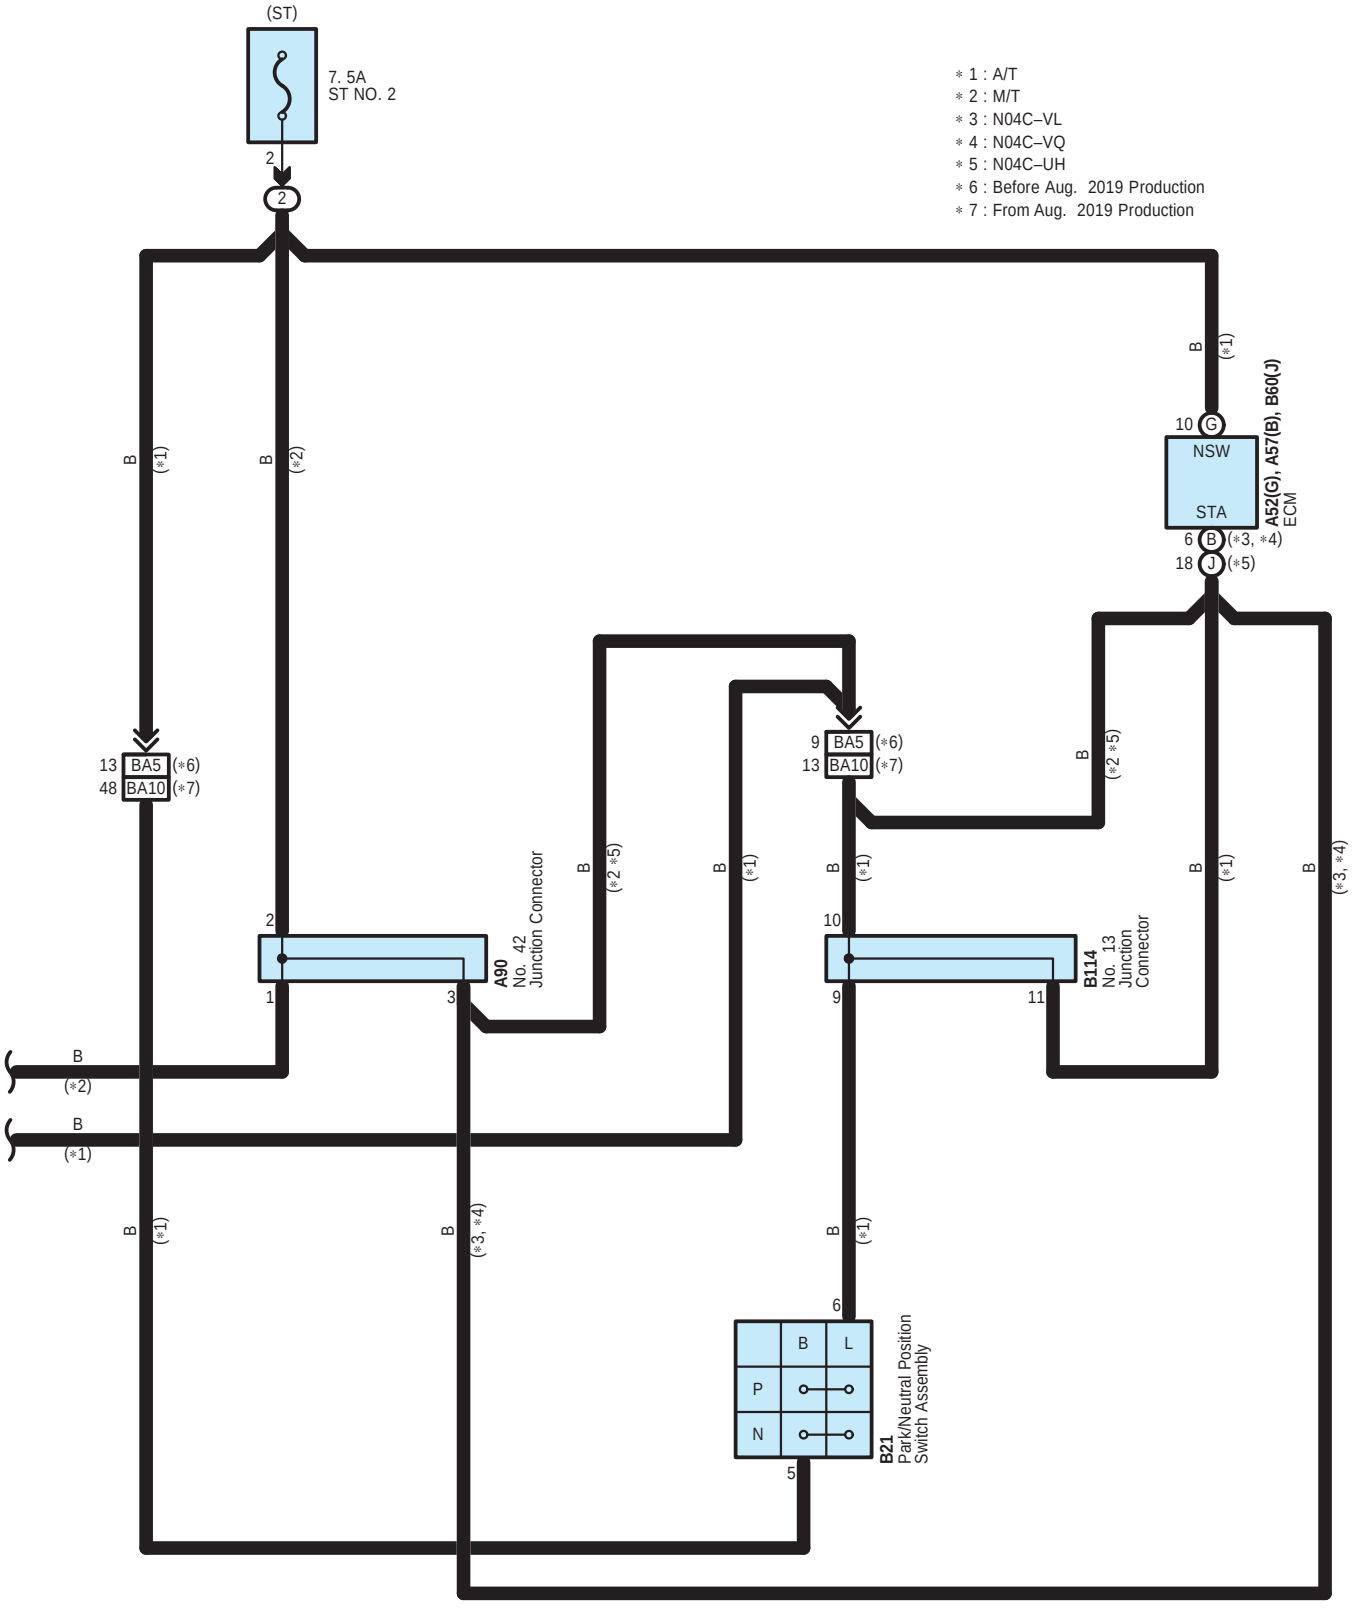
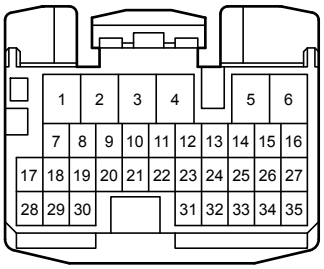
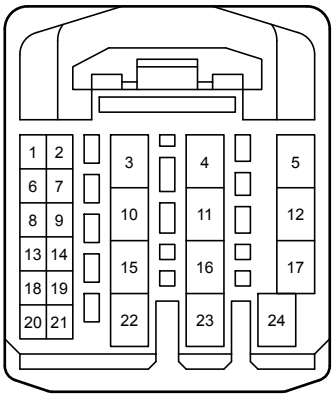

(BAT)
50A
ST NO. 1
W
ST Relay
B (*1)
B (*2)
W–B
B (*7)
B (*6)
AB8
BA3
A82(A)
No. 5 Junction Connector
A98(B)
No. 75 Junction Connector
W–B
(*6)
(*7)
B99(A), C11(B)
Starter
Assembly
ST
B
(LHD)
(RHD)
D1(A), E1(B)
Battery
C3(A), C4(B), C5(C),
C6(D), D2(F), E2(G)
Battery
B–DG
W–B (LHD)
W–B (RHD)
CC
CG
AB
AA


(ST)
7. 5A
ST NO. 2
2
2
∗1 : A/T
∗2 : M/T
∗3 : N04C–VL
∗4 : N04C–VQ
∗5 : N04C–UH
∗6 : Before Aug. 2019 Production
∗7 : From Aug. 2019 Production
B (∗1)
B (∗2)
B (∗1)
10 G
NSW
STA
6 B (∗3, ∗4)
18 J (∗5)
A52(G), A57(B), B60(J)
ECM
13 BA5 (∗6)
48 BA10 (∗7)
9 BA5 (∗6)
13 BA10 (∗7)
B (∗2 ∗5)
B (∗2 ∗5)
B (∗1)
B (∗1)
B (∗1)
B (∗3, ∗4)
2
1
3
A90
No. 42
Junction Connector
10
9
11
B114
No. 13
Junction
Connector
B
(∗2)
B
(∗1)
B (∗1)
B (∗3, ∗4)
B (∗1)
6
B
L
P
N
5
B21
Park/Neutral Position
Switch Assembly

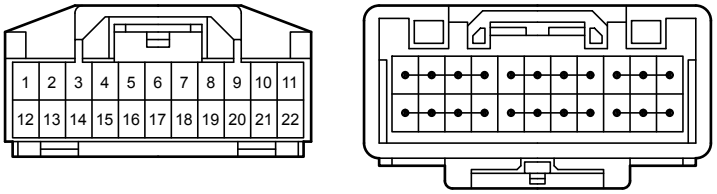
A 52
White




A 57
White



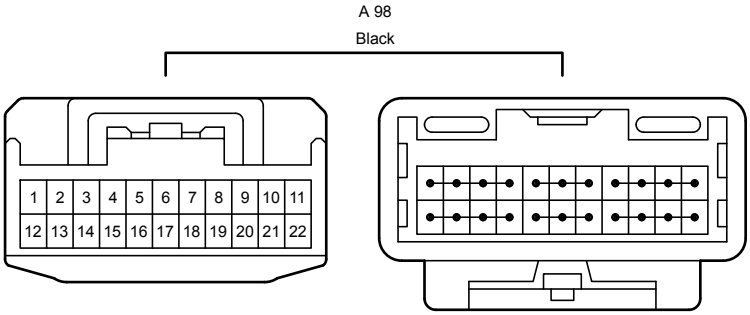

A 82
Black



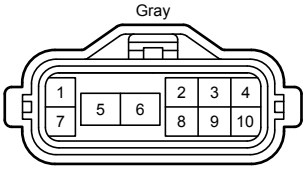

A 90
Black



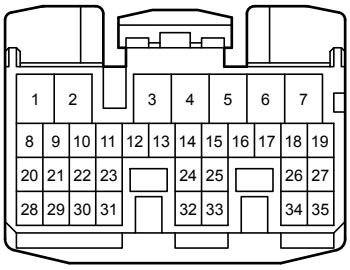

A 98
Black




B 21
Gray



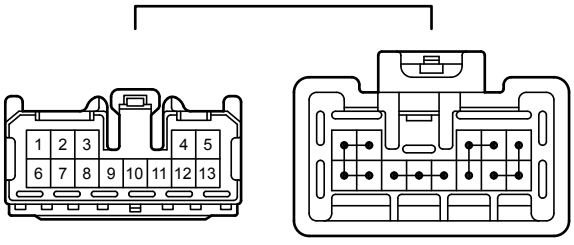

B 60
White





B 99
Black





B114
Blue





C 3





C 4





C 5

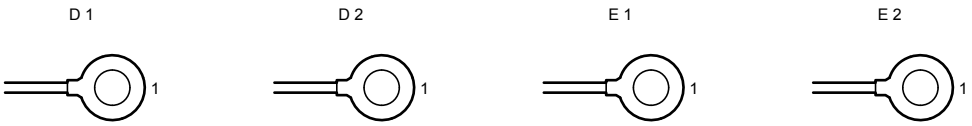


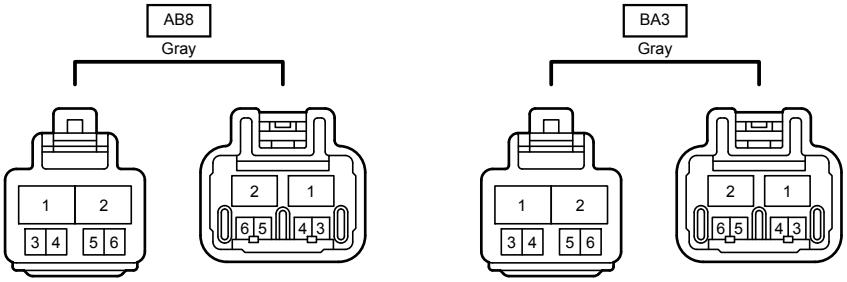

C 6

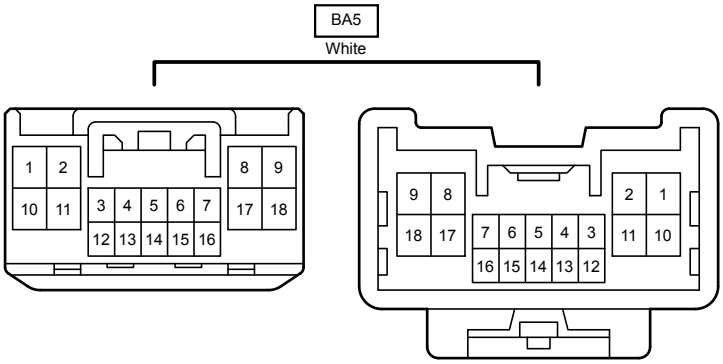


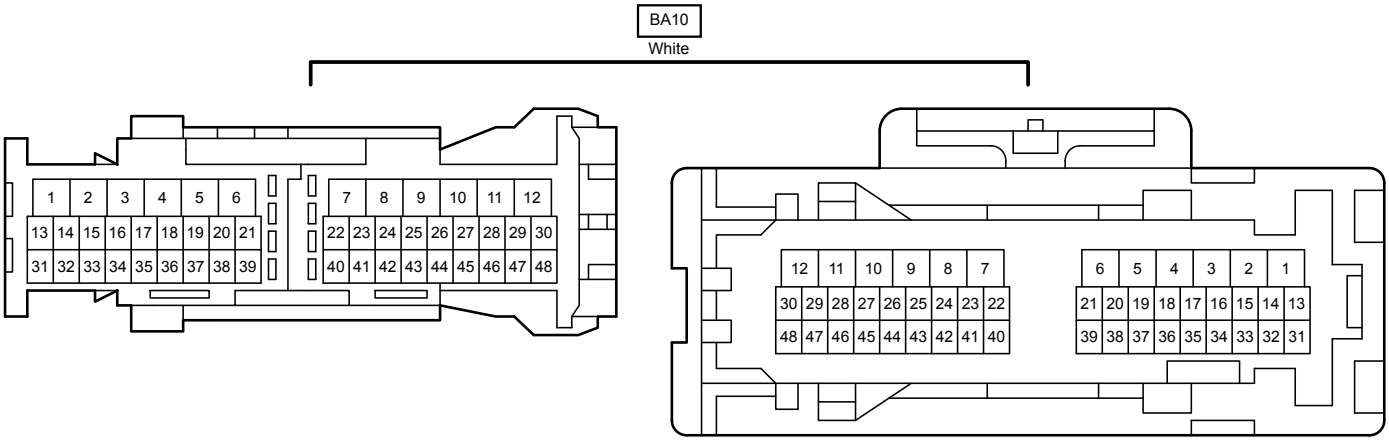

C 11




D 1
D 2
E 1
E 2
1
1
1
1


AB8
Gray
1 2
3 4 5 6
2 1
6 5 4 3
BA3
Gray
1 2
3 4 5 6
2 1
6 5 4 3


BA5
White
1 2 8 9
10 11 3 4 5 6 7 17 18
12 13 14 15 16
9 8 2 1
18 17 7 6 5 4 3 11 10
16 15 14 13 12


BA10
White
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13
48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31