

(Cont. next page)

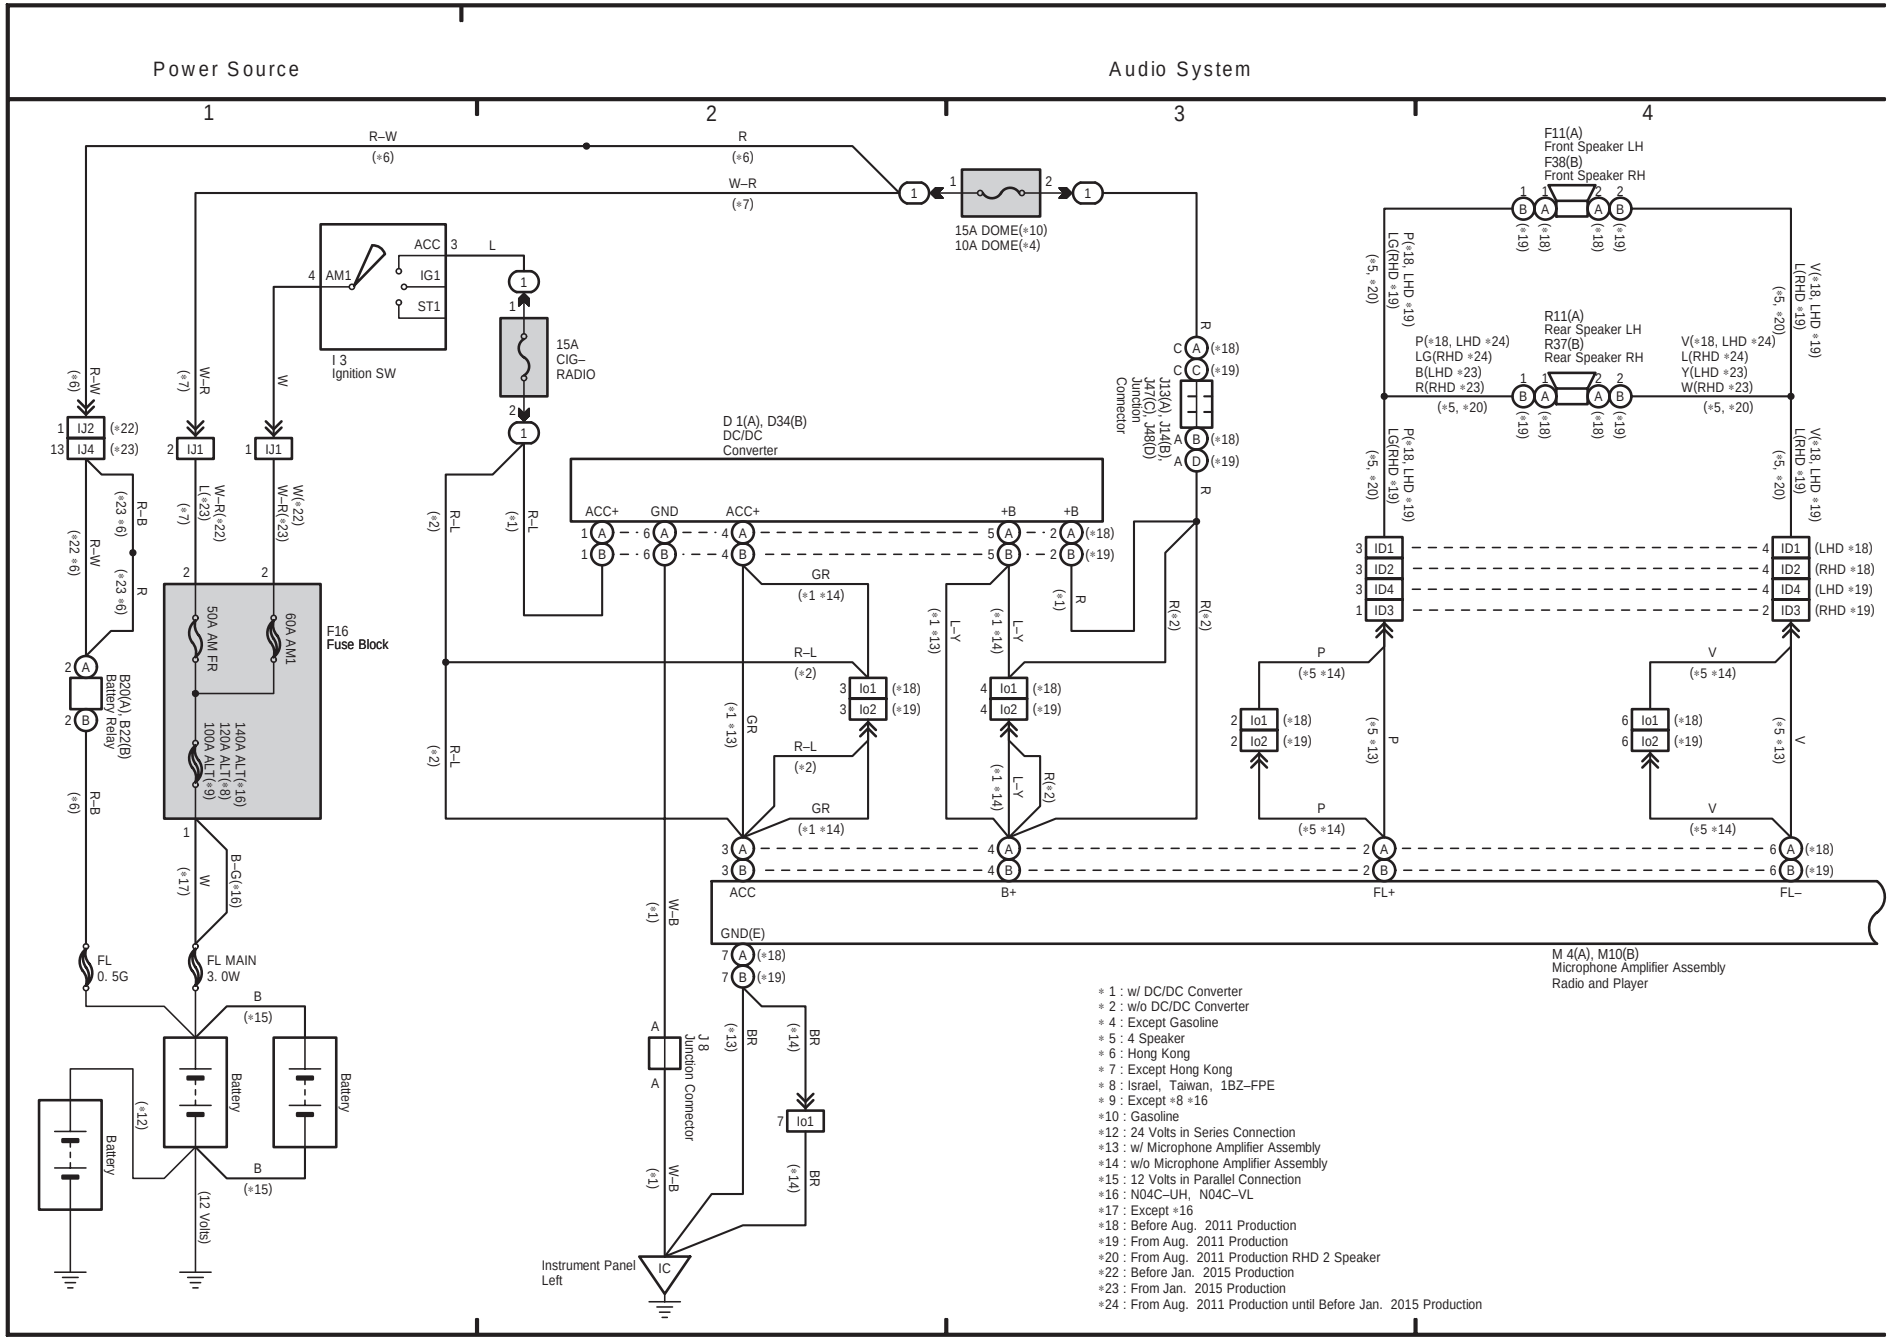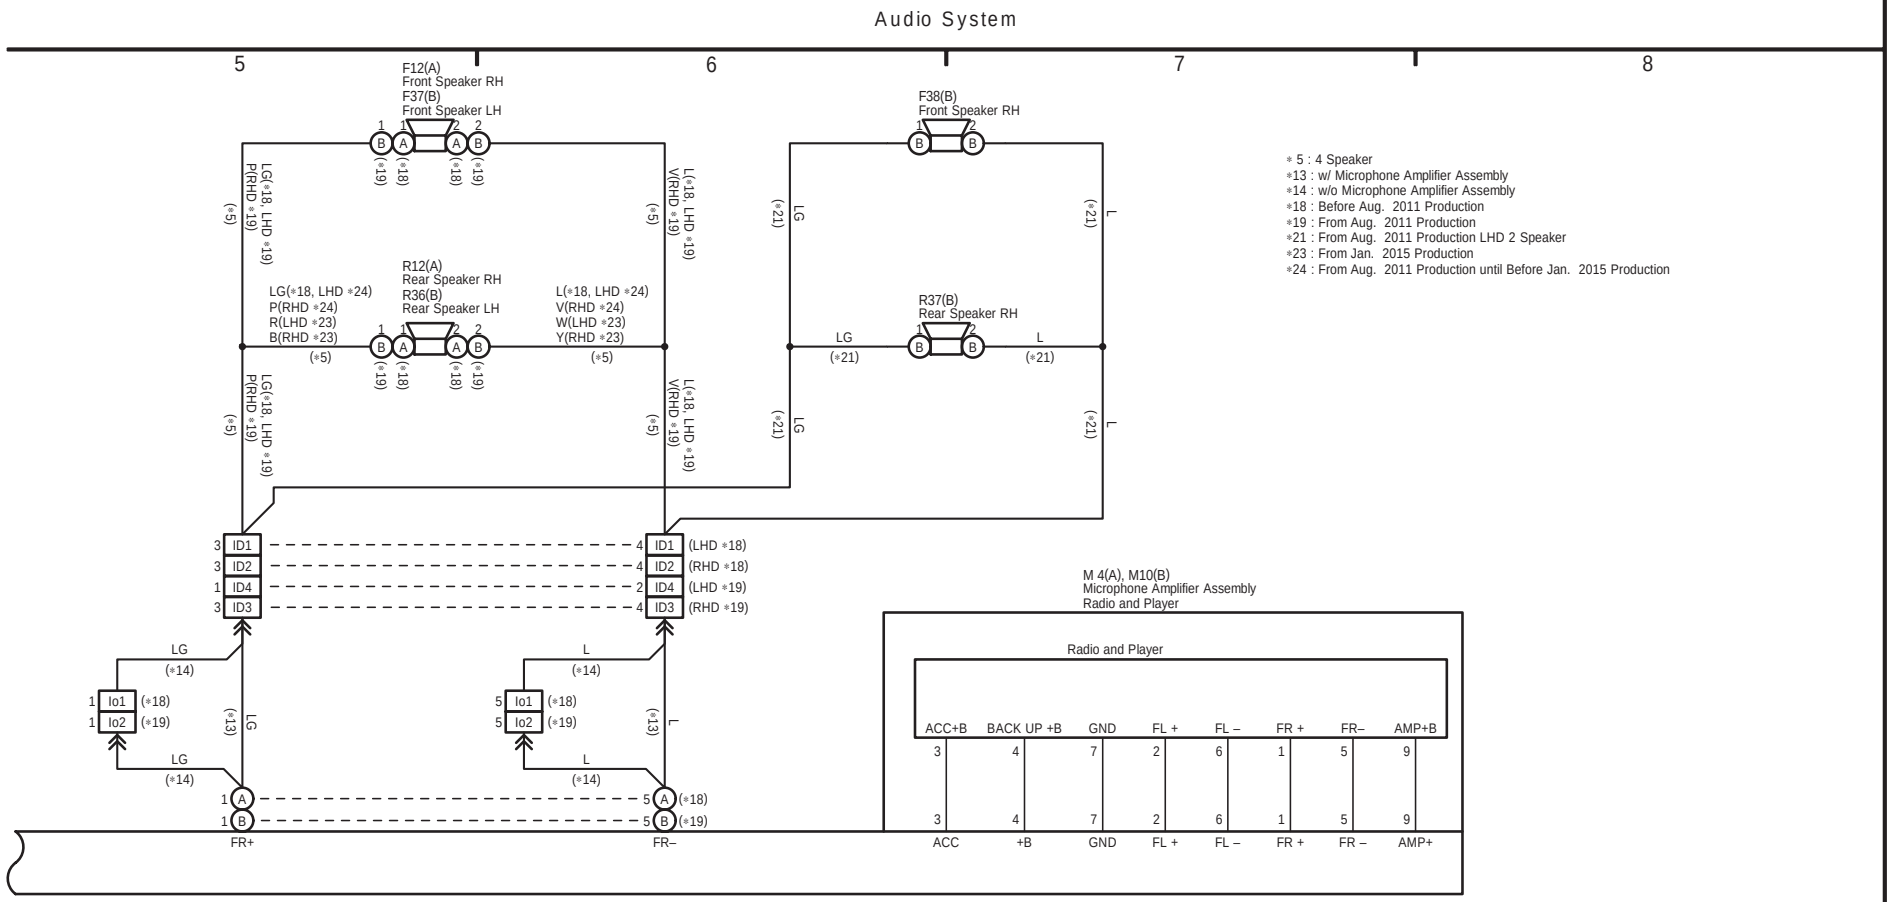


Audio System
5
6
7
8
F12(A)
Front Speaker RH
F37(B)
Front Speaker LH
F38(B)
Front Speaker RH
R12(A)
Rear Speaker RH
R36(B)
Rear Speaker LH
R37(B)
Rear Speaker RH
LG(*18, LHD *24)
P(RHD *24)
R(LHD *23)
B(RHD *23)
L(*18, LHD *24)
V(RHD *24)
W(LHD *23)
Y(RHD *23)
LG(*18, LHD *19)
P(RHD *19)
L(*18, LHD *19)
V(RHD *19)
ID1
ID2
ID4
ID3
(LHD *18)
(RHD *18)
(LHD *19)
(RHD *19)
LG
L
(*14)
Io1
Io2
(*18)
(*19)
(*13)
FR+
FR–
M 4(A), M10(B)
Microphone Amplifier Assembly
Radio and Player
Radio and Player
ACC+B
BACK UP +B
GND
FL +
FL –
FR +
FR–
AMP+B
ACC
+B
GND
FL +
FL –
FR +
FR –
AMP+
*5 : 4 Speaker
*13 : w/ Microphone Amplifier Assembly
*14 : w/o Microphone Amplifier Assembly
*18 : Before Aug. 2011 Production
*19 : From Aug. 2011 Production
*21 : From Aug. 2011 Production LHD 2 Speaker
*23 : From Jan. 2015 Production
*24 : From Aug. 2011 Production until Before Jan. 2015 Production