



X13
Seat Heater (LH)
E
HI
LO
3
2
1
W–B
V
B
1 MX1
8 MX1
12 MX1
V
L
7 GM2
2 GM2
W–B
V
L
4 A (*1)
4 B (*2)
M27(A), M50(B)
Junction
Connector
6 A (*1)
6 B (*2)
W–B
M3
1 A
1 B
3 A
3 B
2 A (*1)
2 B (*2)
HI
LO
IG
E
G94(A), G113(B)
Seat Heater Switch LH
6 A (*1)
6 B (*2)
(IG)
10A
SEAT
HTR LH
12 4A
R
(IG)
10A
SEAT
HTR RH
13 5D
R
3 A (*1)
3 B (*2)
IG
E
10 A (*1)
10 B (*2)
G93(A), G112(B)
Seat Heater
Switch RH
W–B
W–B
(RHD)
W–B
(LHD)
11 RJ (LHD)
8 RM (RHD)
12 RM
10 LB
10 LL
12 RA (LHD)
11 RG (RHD)
W–B
W–B
(LHD)
6
7
G65
Junction
Connector
G1

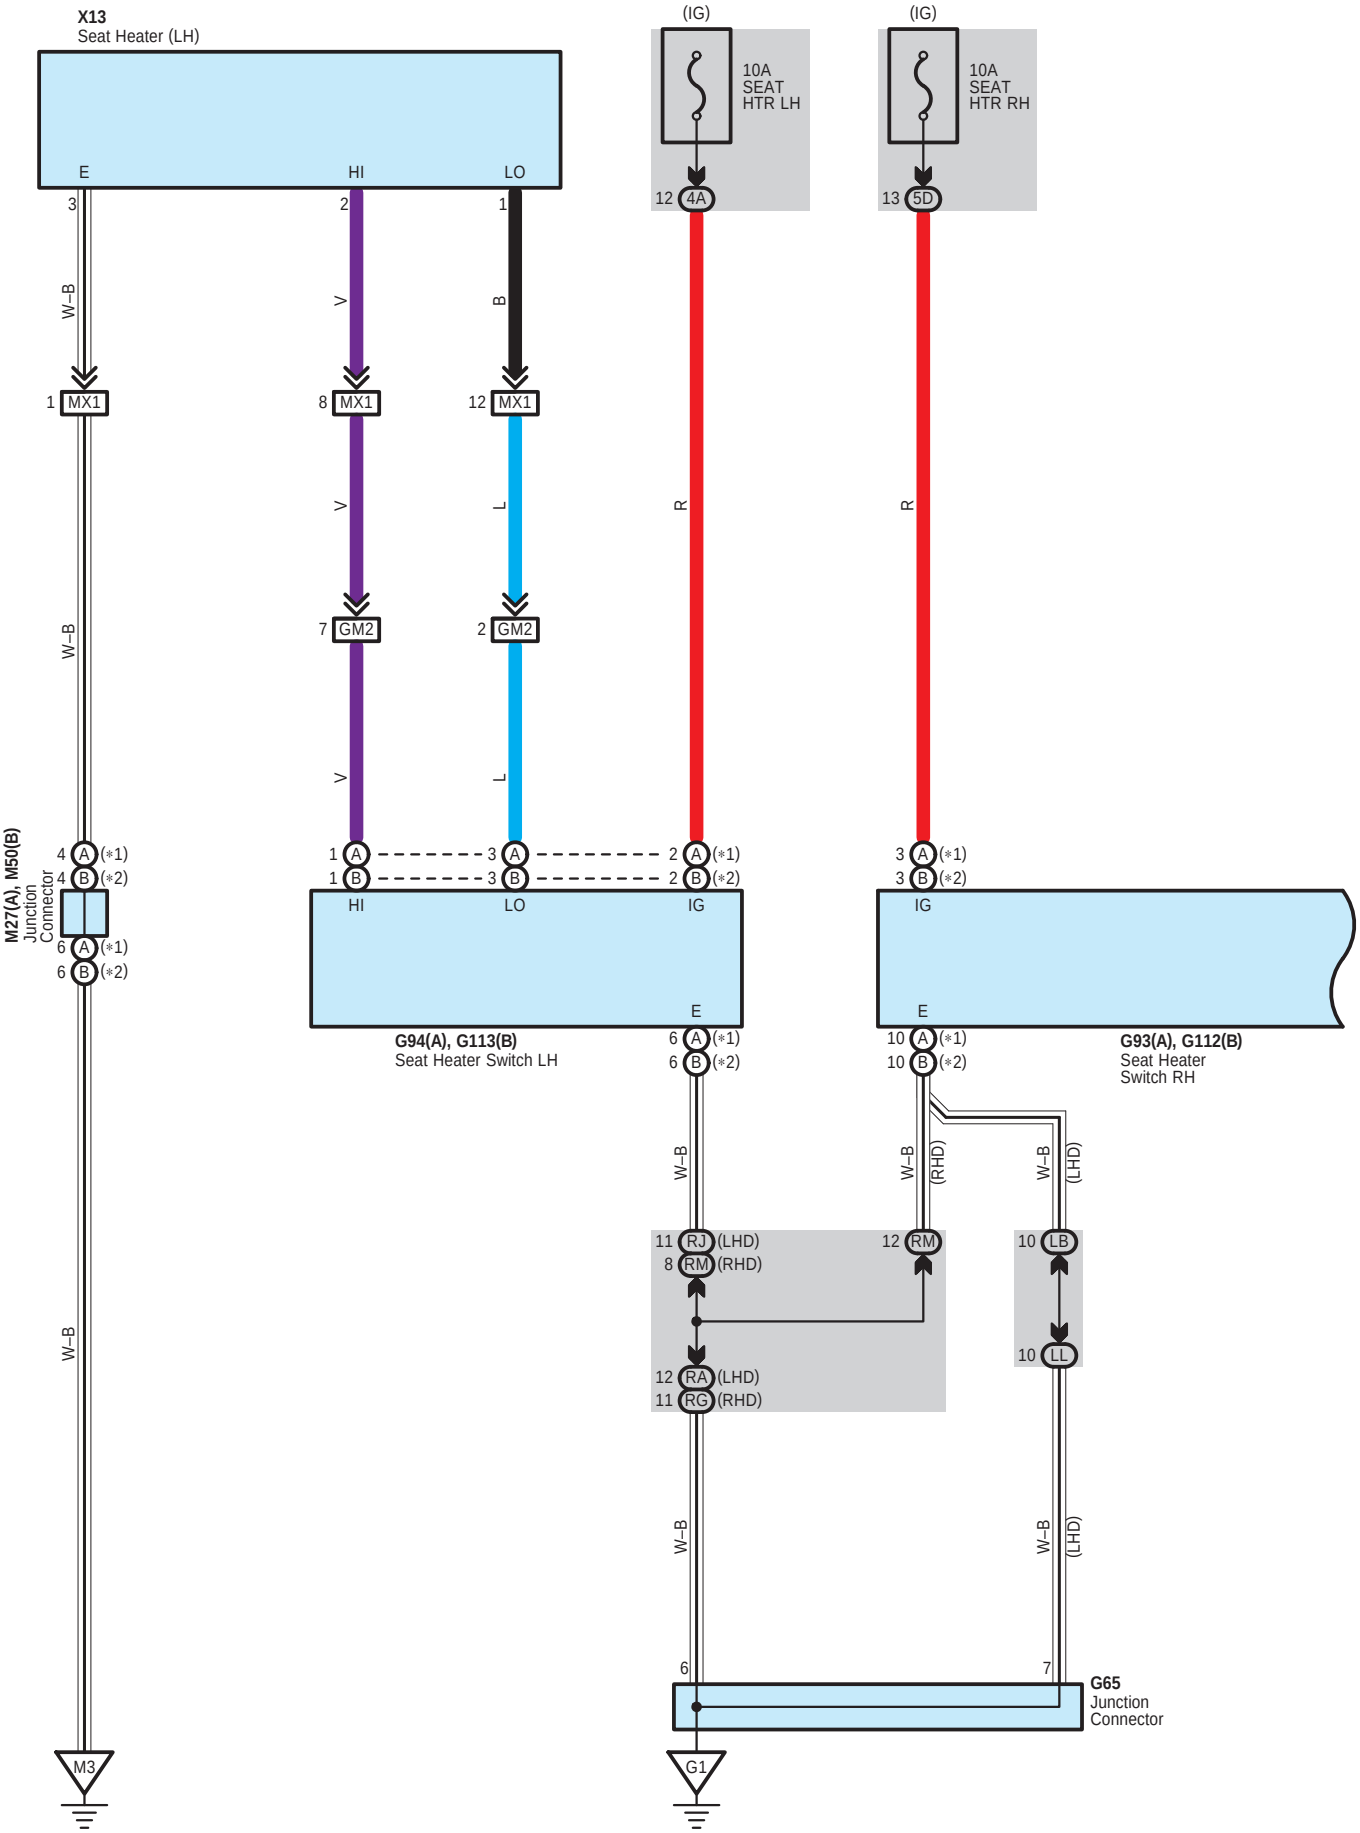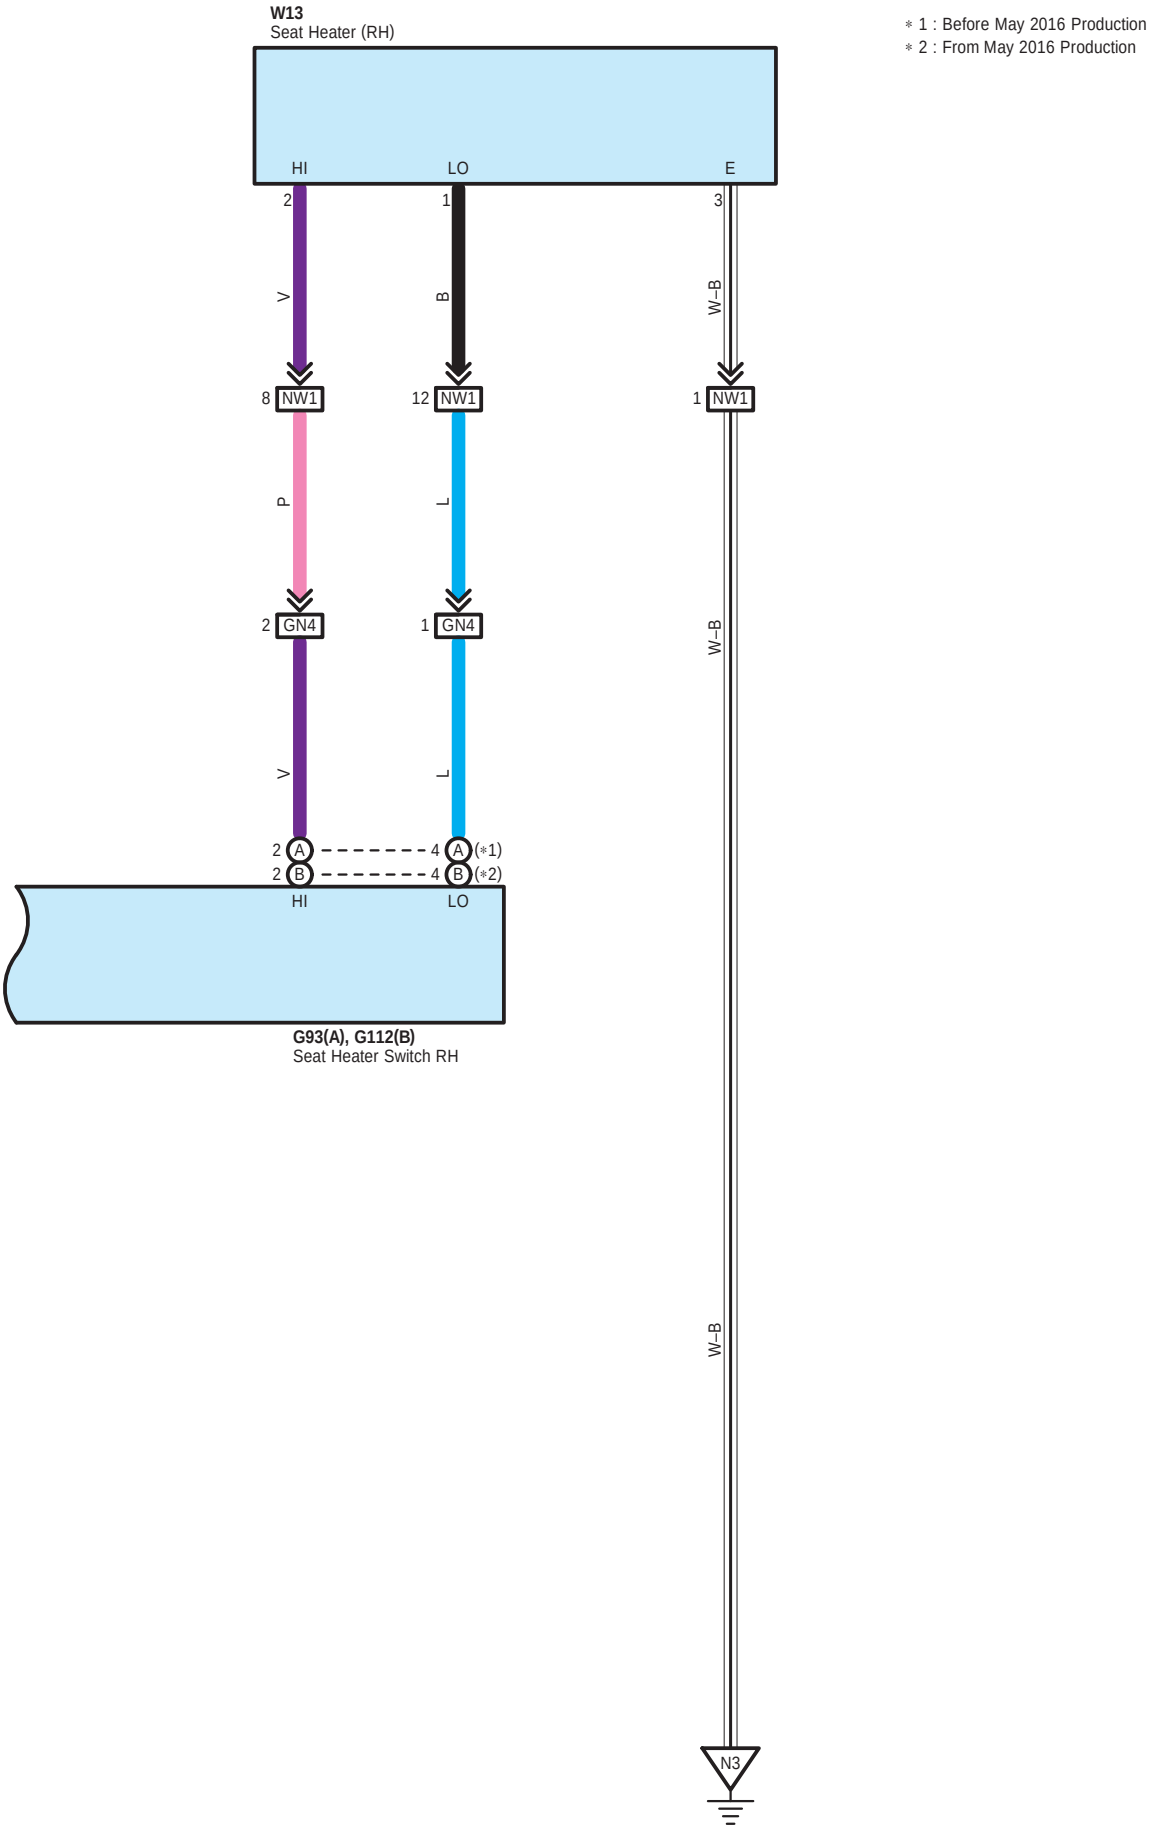


* 1 : Before May 2016 Production
* 2 : From May 2016 Production


G 65
Black

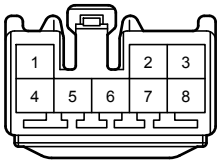


G 93
White

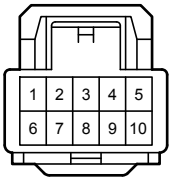


G 94
White




G112
White

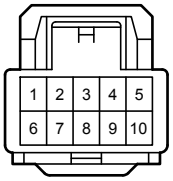


G113
White




M 27
Blue

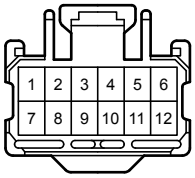


M 50
Blue

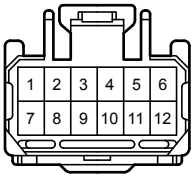


W 13
Black




X 13
Black




4A
White

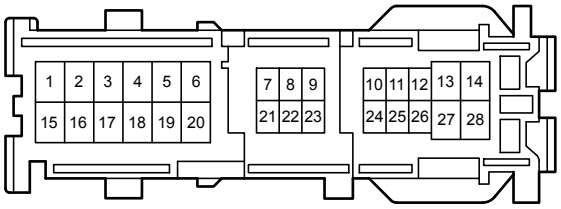


5D
White

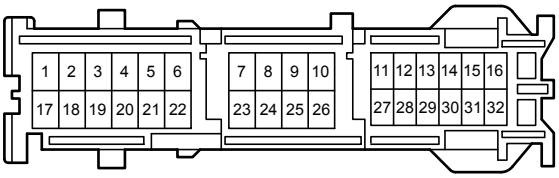


LB
Gray




LL
Gray




RA
White




RG
White




RJ
Gray




RM
White




GM2
Blue

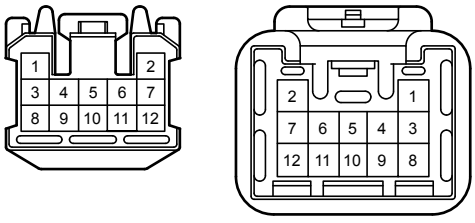

GN4
White

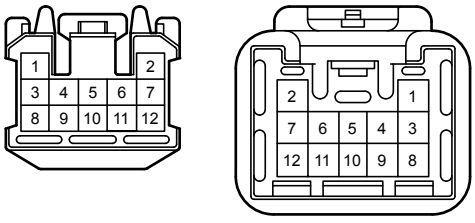

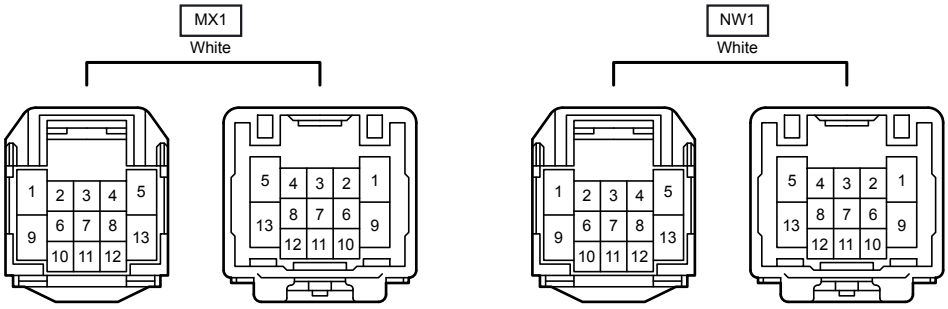
MX1
White
1
2
3
4
5
9
6
7
8
13
10
11
12
5
4
3
2
1
13
8
7
6
9
12
11
10
NW1
White
1
2
3
4
5
9
6
7
8
13
10
11
12
5
4
3
2
1
13
8
7
6
9
12
11
10