




(BAT)
10A
ECU-B
(ACC)
7.5A
ACC
(IG)
10A
ECU-IG
(BAT)
50A
J/B
(BAT)
10A
FR
FOG
W-R
(RHD)
W-R
(LHD)
L-W
(LHD)
L
(RHD)
G
(RHD)
G
(LHD)
G
(LHD)
G
(RHD)
14 EA4
14 B
E59(A),E60(B)
Junction
Connector
21 A
4 5K
4 5M
4 1L
4 1B
1 1C
5 1L
TAIL
Relay
10A TAIL
10 5M
10 5D
20 EA2
7 A
12 B
E53(A),E54(B)
Junction Connector
7 EA1
R
11
BECU
22
ACC
10
SIG
18
TRLY
TAIL
8 C
E8(C)
Main Body ECU
GND1
4
GND2
16
2 1H
W-B
G
L
W
13 EA1 (RHD)
5 EA2 (LHD)
14 A (LHD)
15 B (RHD)
T
11 A (LHD)
12 B (RHD)
BFG
Light
Control SW
T
H
EL
OFF
Tail
Head
Fog SW
BFG
LFG
OFF
ON
EL
LFG
E20(A),E89(B)
Headlamp Dimmer SW Assembly
16 A (LHD)
9 B (RHD)
10 A (LHD)
16 B (RHD)
W-B
E4


W
W
W
W
W
W
3 EA1 (RHD)
18 EA2 (LHD)
4 Af1
2 Af1
W
W
R
24 A
FOG
Front Fog
ES
21 A
E13(A)
Combination Meter
2
1
f2
Fog Light Assembly LH
2
1
f1
Fog Light Assembly RH
W-B
W-B
W-B
13 5A (LHD)
14 5B (RHD)
15 5E
15 5D
3 Af1
1 Af1
W-B
W-B
W-B
(LHD)
8 B
12 A
10 A
E50(A),E51(B)
Junction
Connector
W-B
(RHD)
W-B
W-B
W-B
4
E52
Junction
Connector
W-B
W-B
E4
E1
A2


E8
White

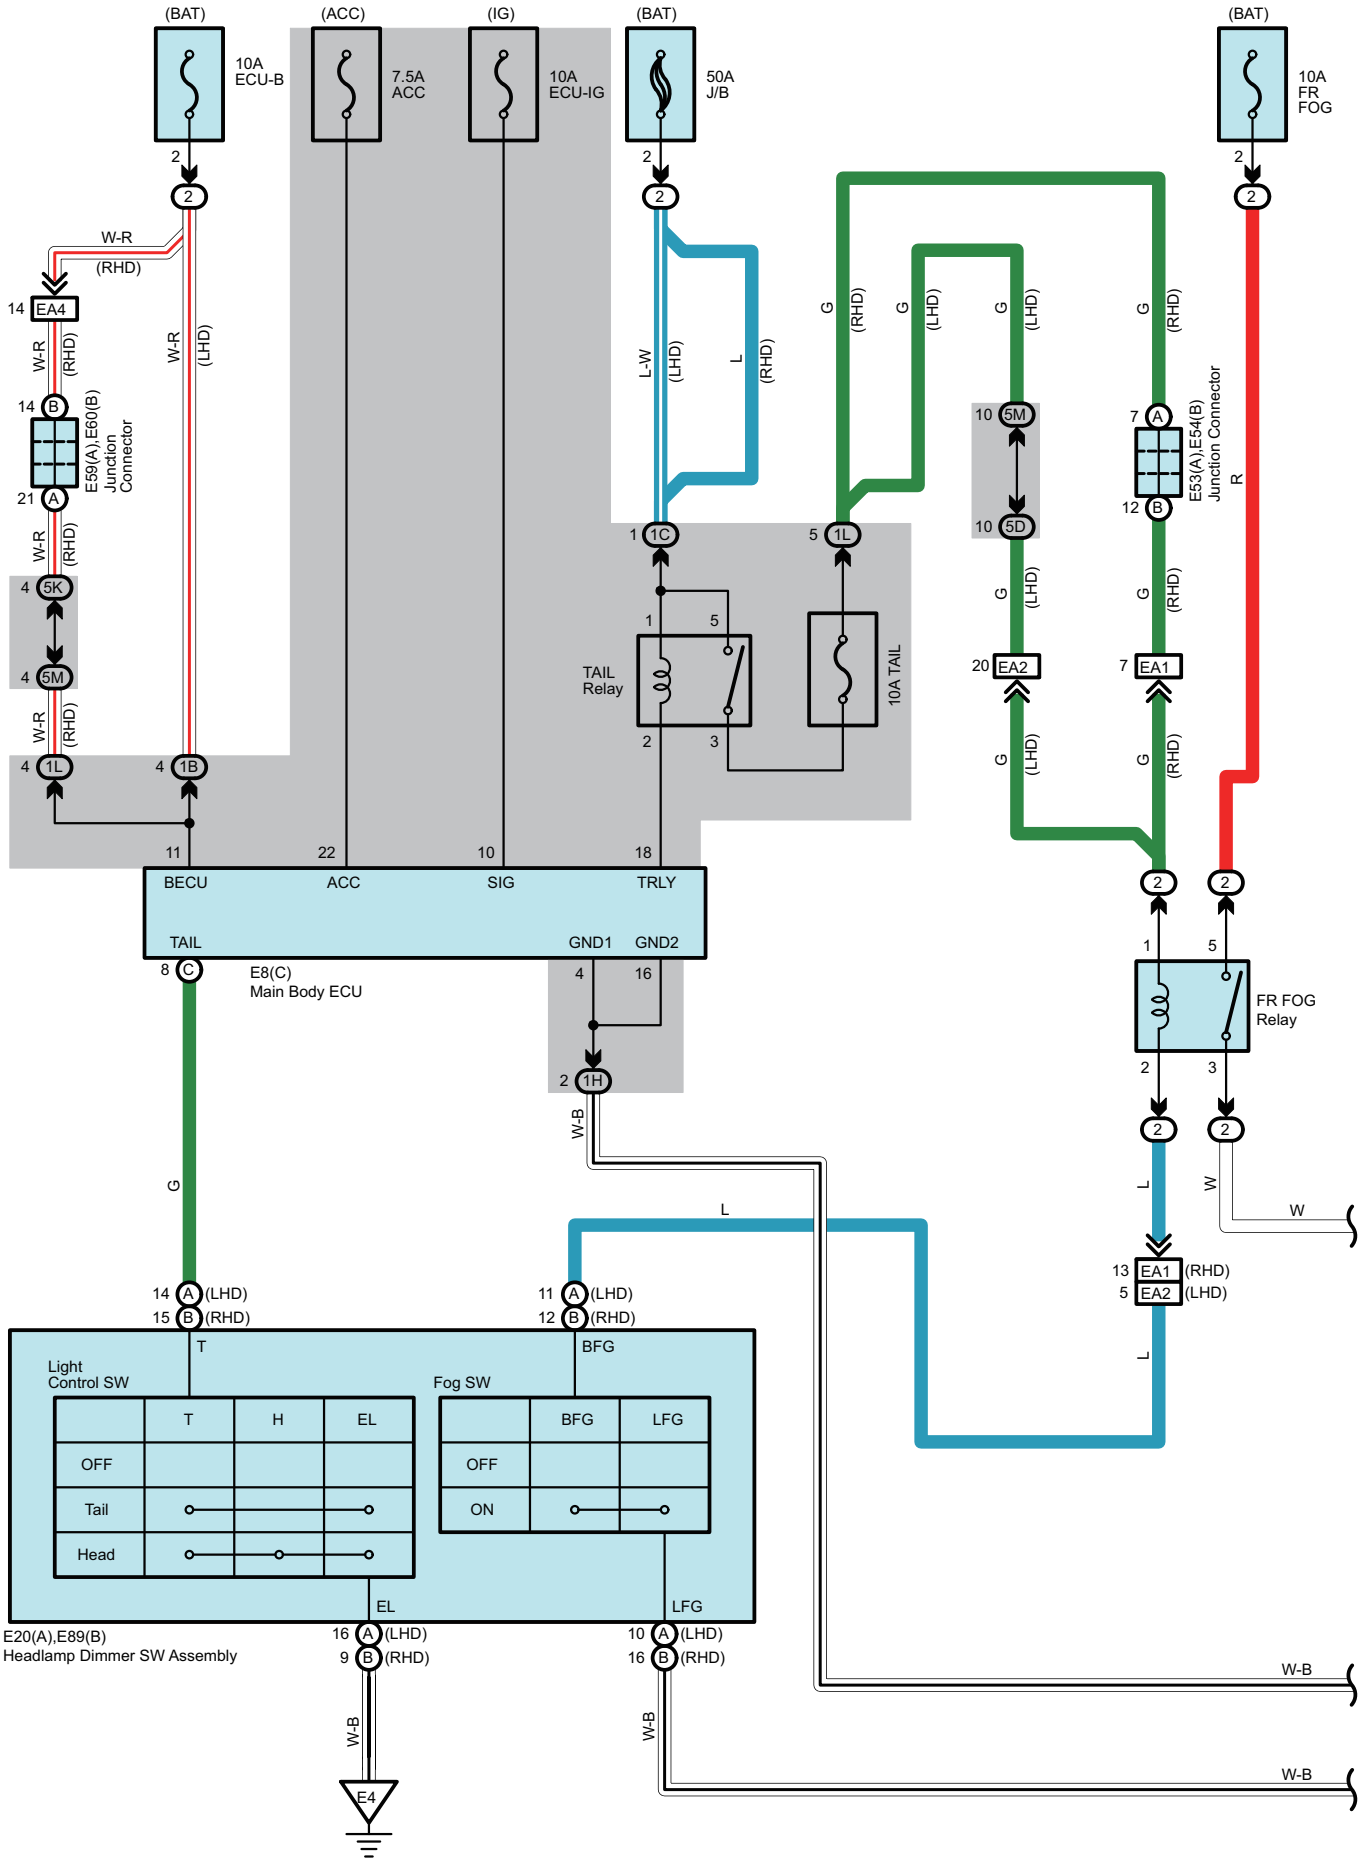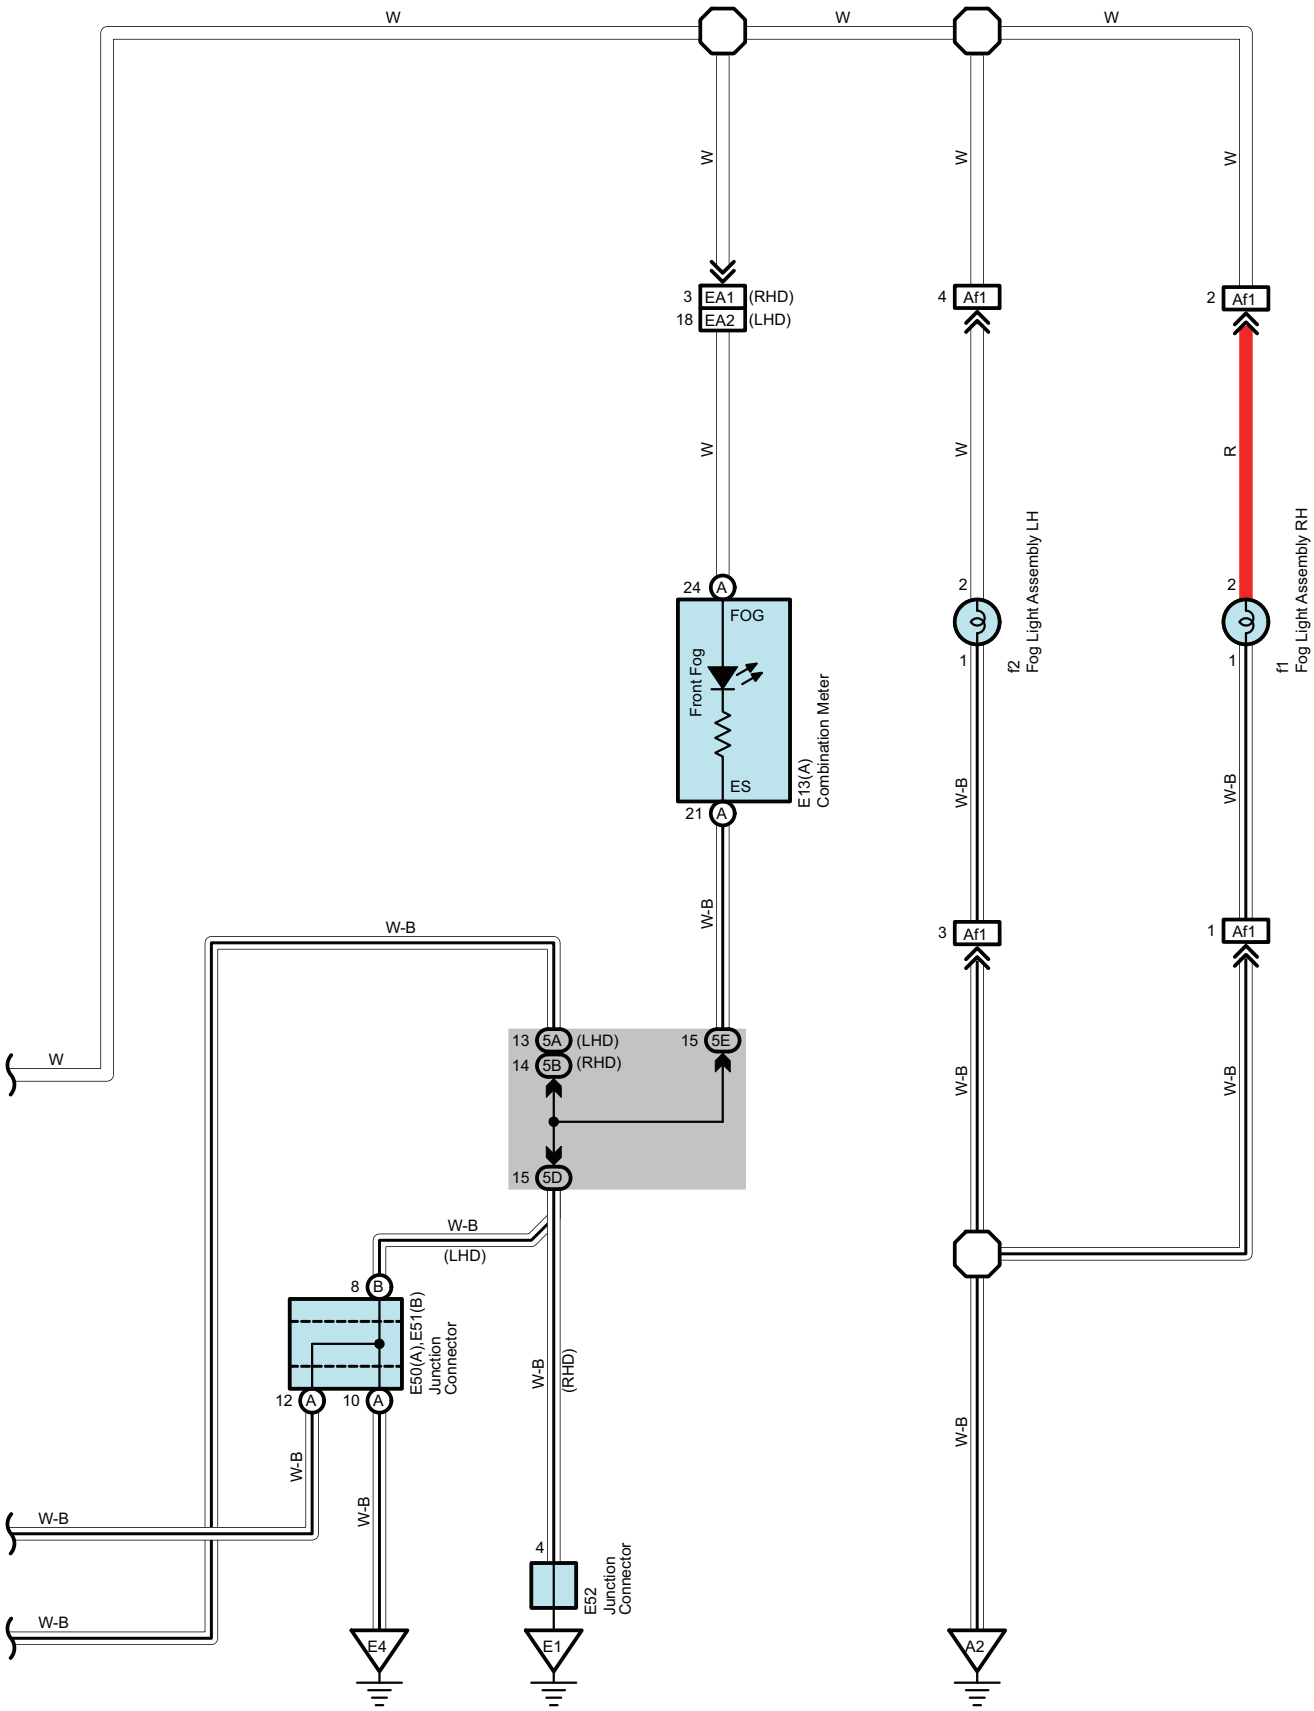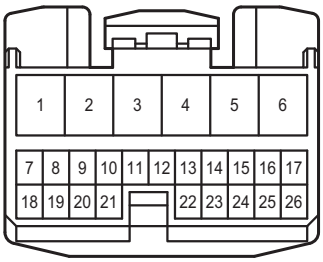


E13
White

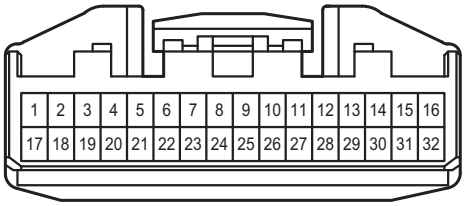


E20
Black

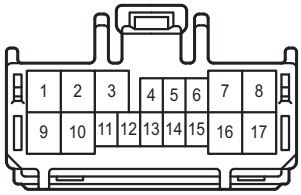


E50
Black

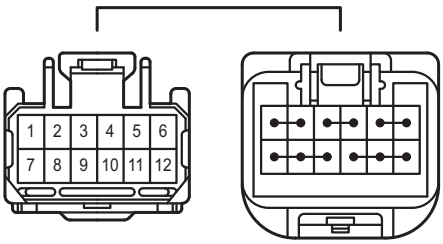


E51
Black

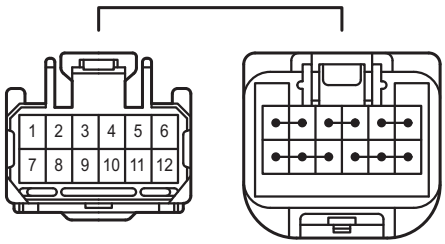


E52
White

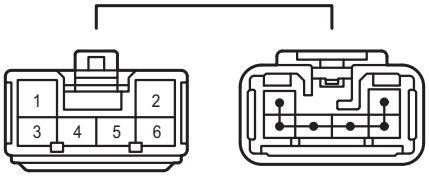


E53
White

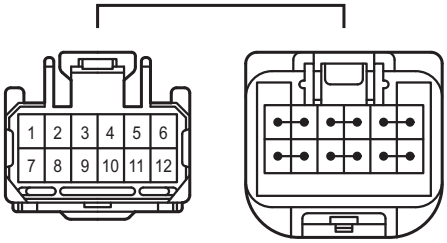


E54
White

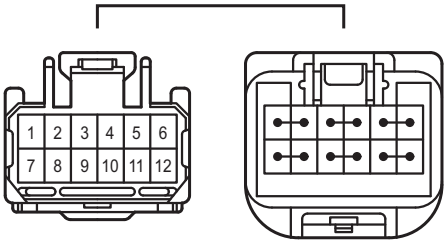


E59
Blue

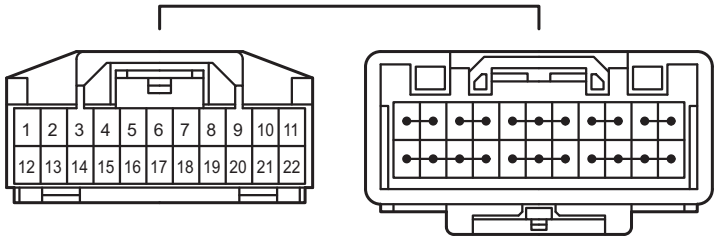


E60
Blue

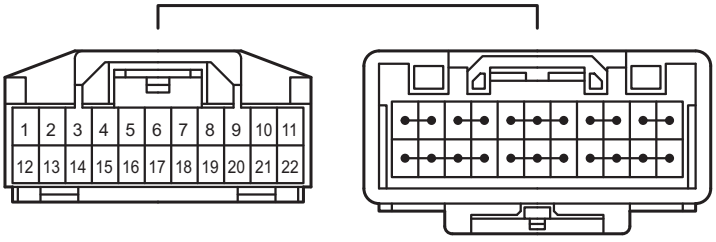


E89
White

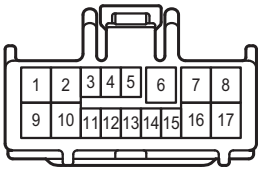


f1
Black

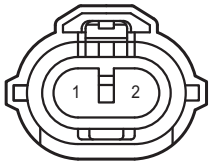


f2
Black

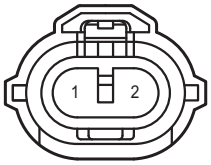


1 B
White

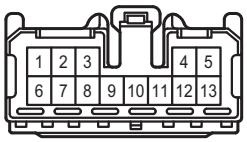


1 C
White

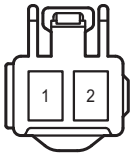


1 H
White

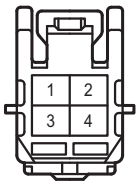


1 L
White

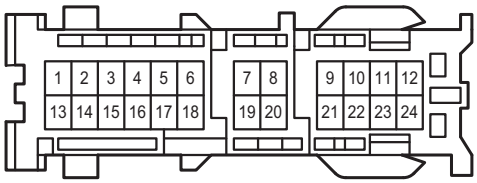


5 A
White




5 B
White




5 D
White




5 E
White




5 K
White




5 M
White




Af1
Gray

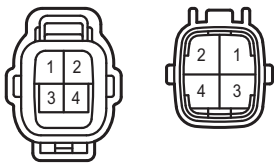


EA1
Blue

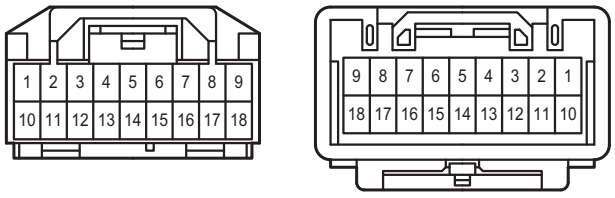

EA2
Gray

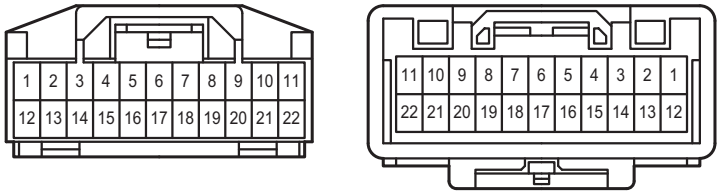

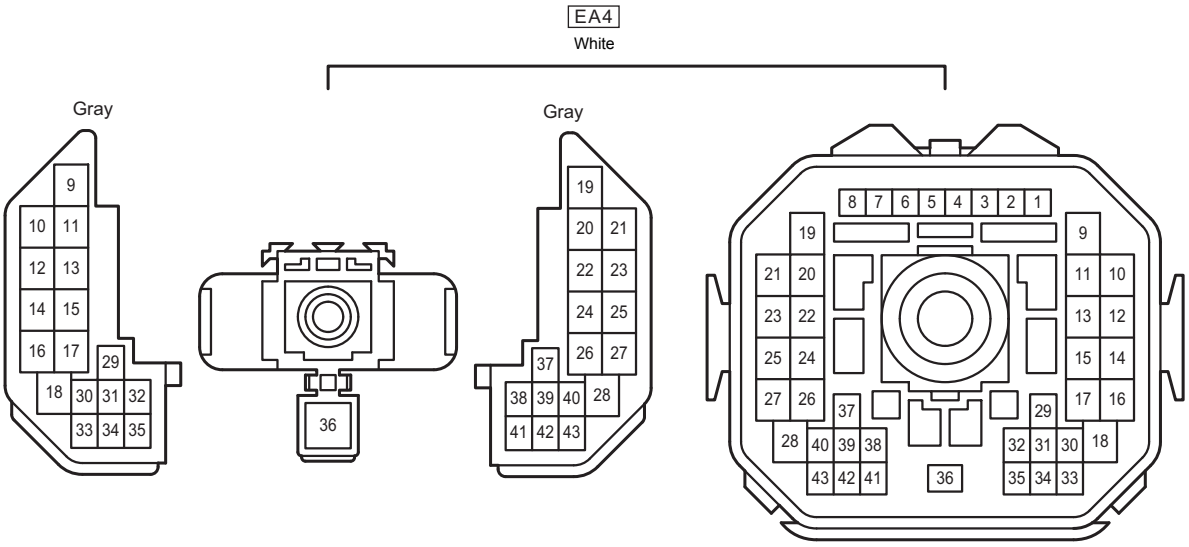
EA4
White
Gray
Gray
9
10 11
12 13
14 15
16 17
18 29
30 31 32
33 34 35
36
19
20 21
22 23
24 25
26 27
37
38 39 40 28
41 42 43
8 7 6 5 4 3 2 1
19
21 20
23 22
25 24
27 26
37
28 40 39 38
43 42 41
36
9
11 10
13 12
15 14
17 16
29
32 31 30 18
35 34 33