




E8(C)
Main Body ECU
(BAT)
(IG)
(ACC)
10A ECU–B
10A ECU–IG
7. 5A ACC
ACC
SIG
BECU
HRLY
HF2
22
10
11
17
20
C
Y–P
4 1B (LHD)
4 1L (RHD)
8 1B
2 EA1
W–R (LHD)
W–R (RHD)
Y–P (LHD)
Y–G (RHD)
14 EA4
4 5M
4 5K
14 B
21 A
E59(A), E60(B)
Junction Connector
10A HEAD (LO LH)
10A HEAD (LO RH)
R–Y
L–O
A23
Headlamp (LH)
A24
Headlamp (RH)
R–B
R–W
R–G
HEAD Relay
Battery
B


E8(C)
Main Body ECU
HF
HEAD
GND1
GND2
Dimmer SW
Light Control SW
HF
HL
HU
ED
T
H
EL
Flash
Low
High
OFF
Tail
Head
E20(A), E89(B)
Headlamp Dimmer SW Assembly
E50(A), E51(B)
Junction Connector
E13
Combination Meter
Beam
ES
E52
Junction Connector
EA4
EK1
5A
5D
5E
5M
5N
1H
K1
E1
E4
R–W
R–G
W–B
(LHD)
(RHD)


A23
Black

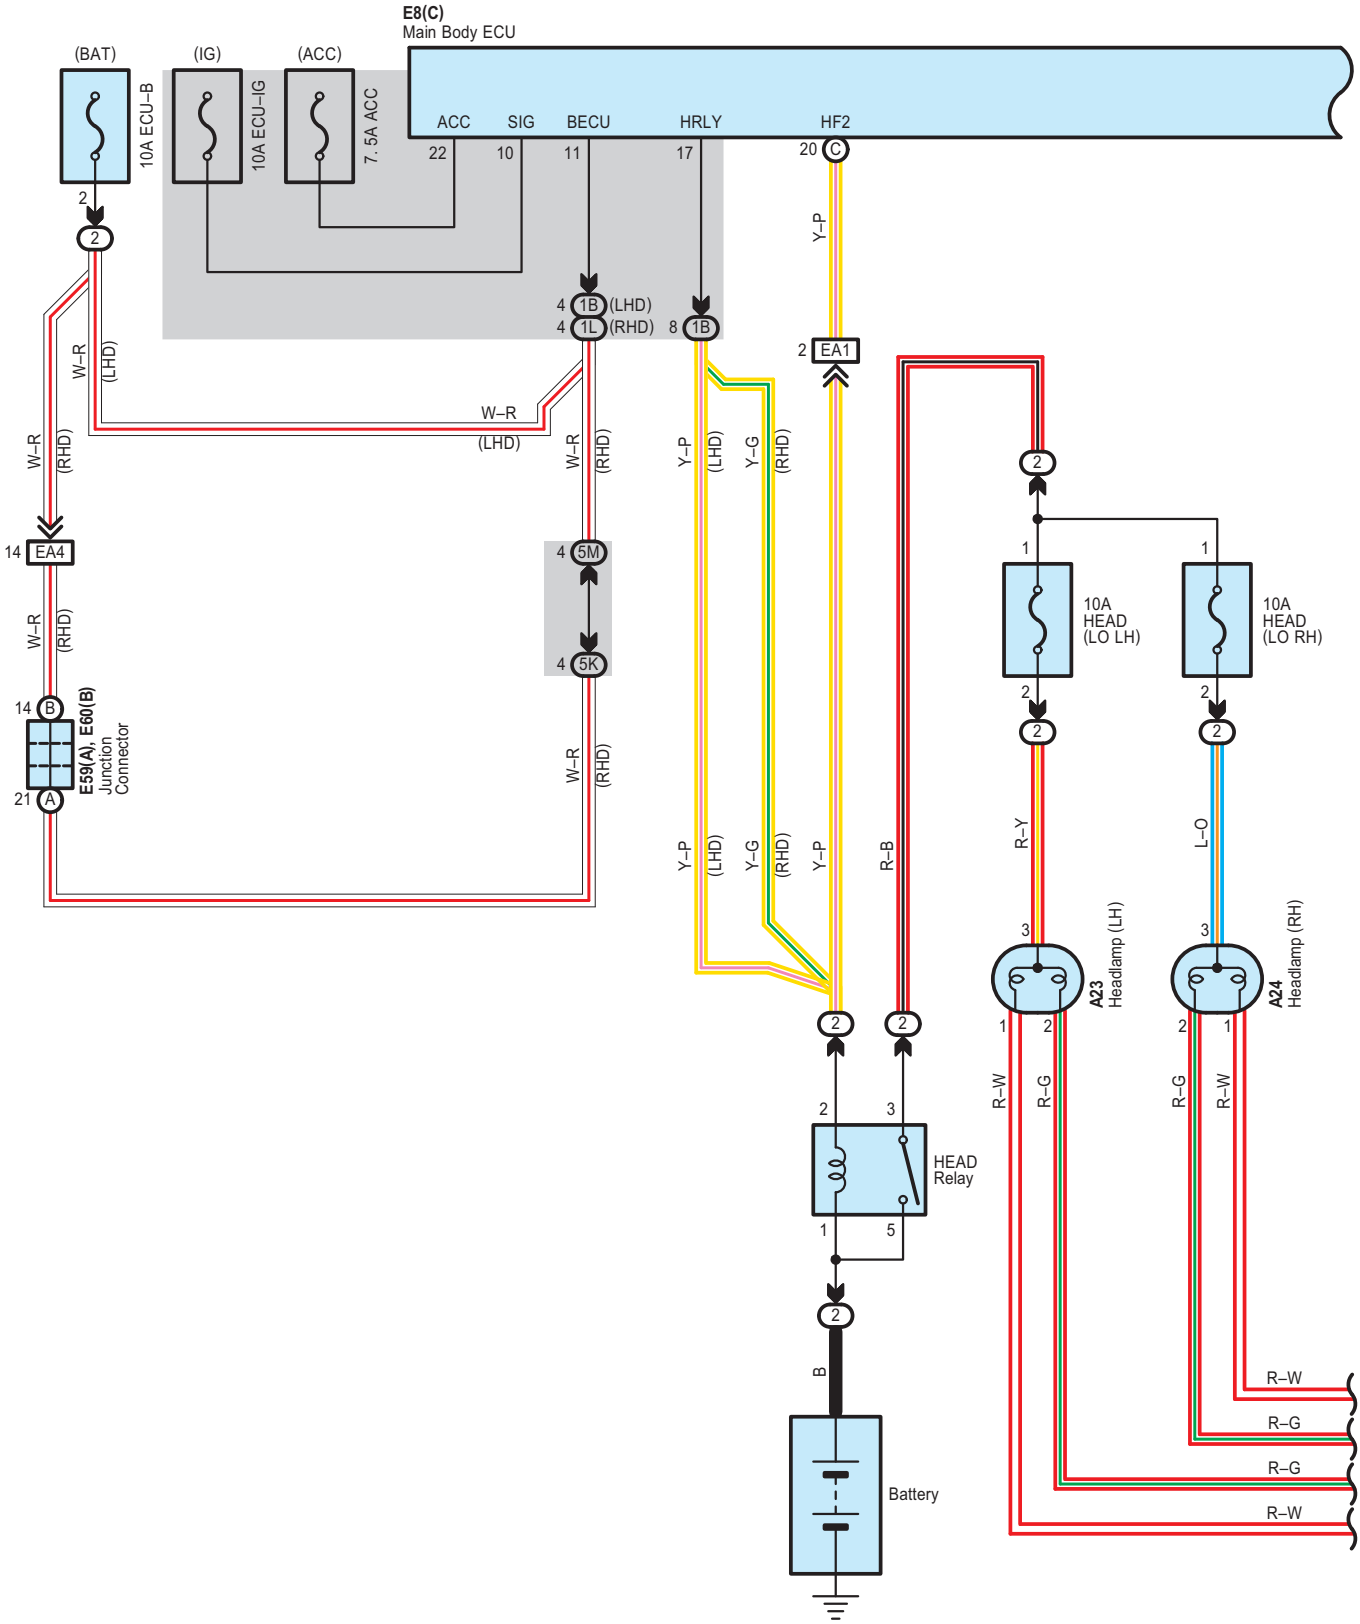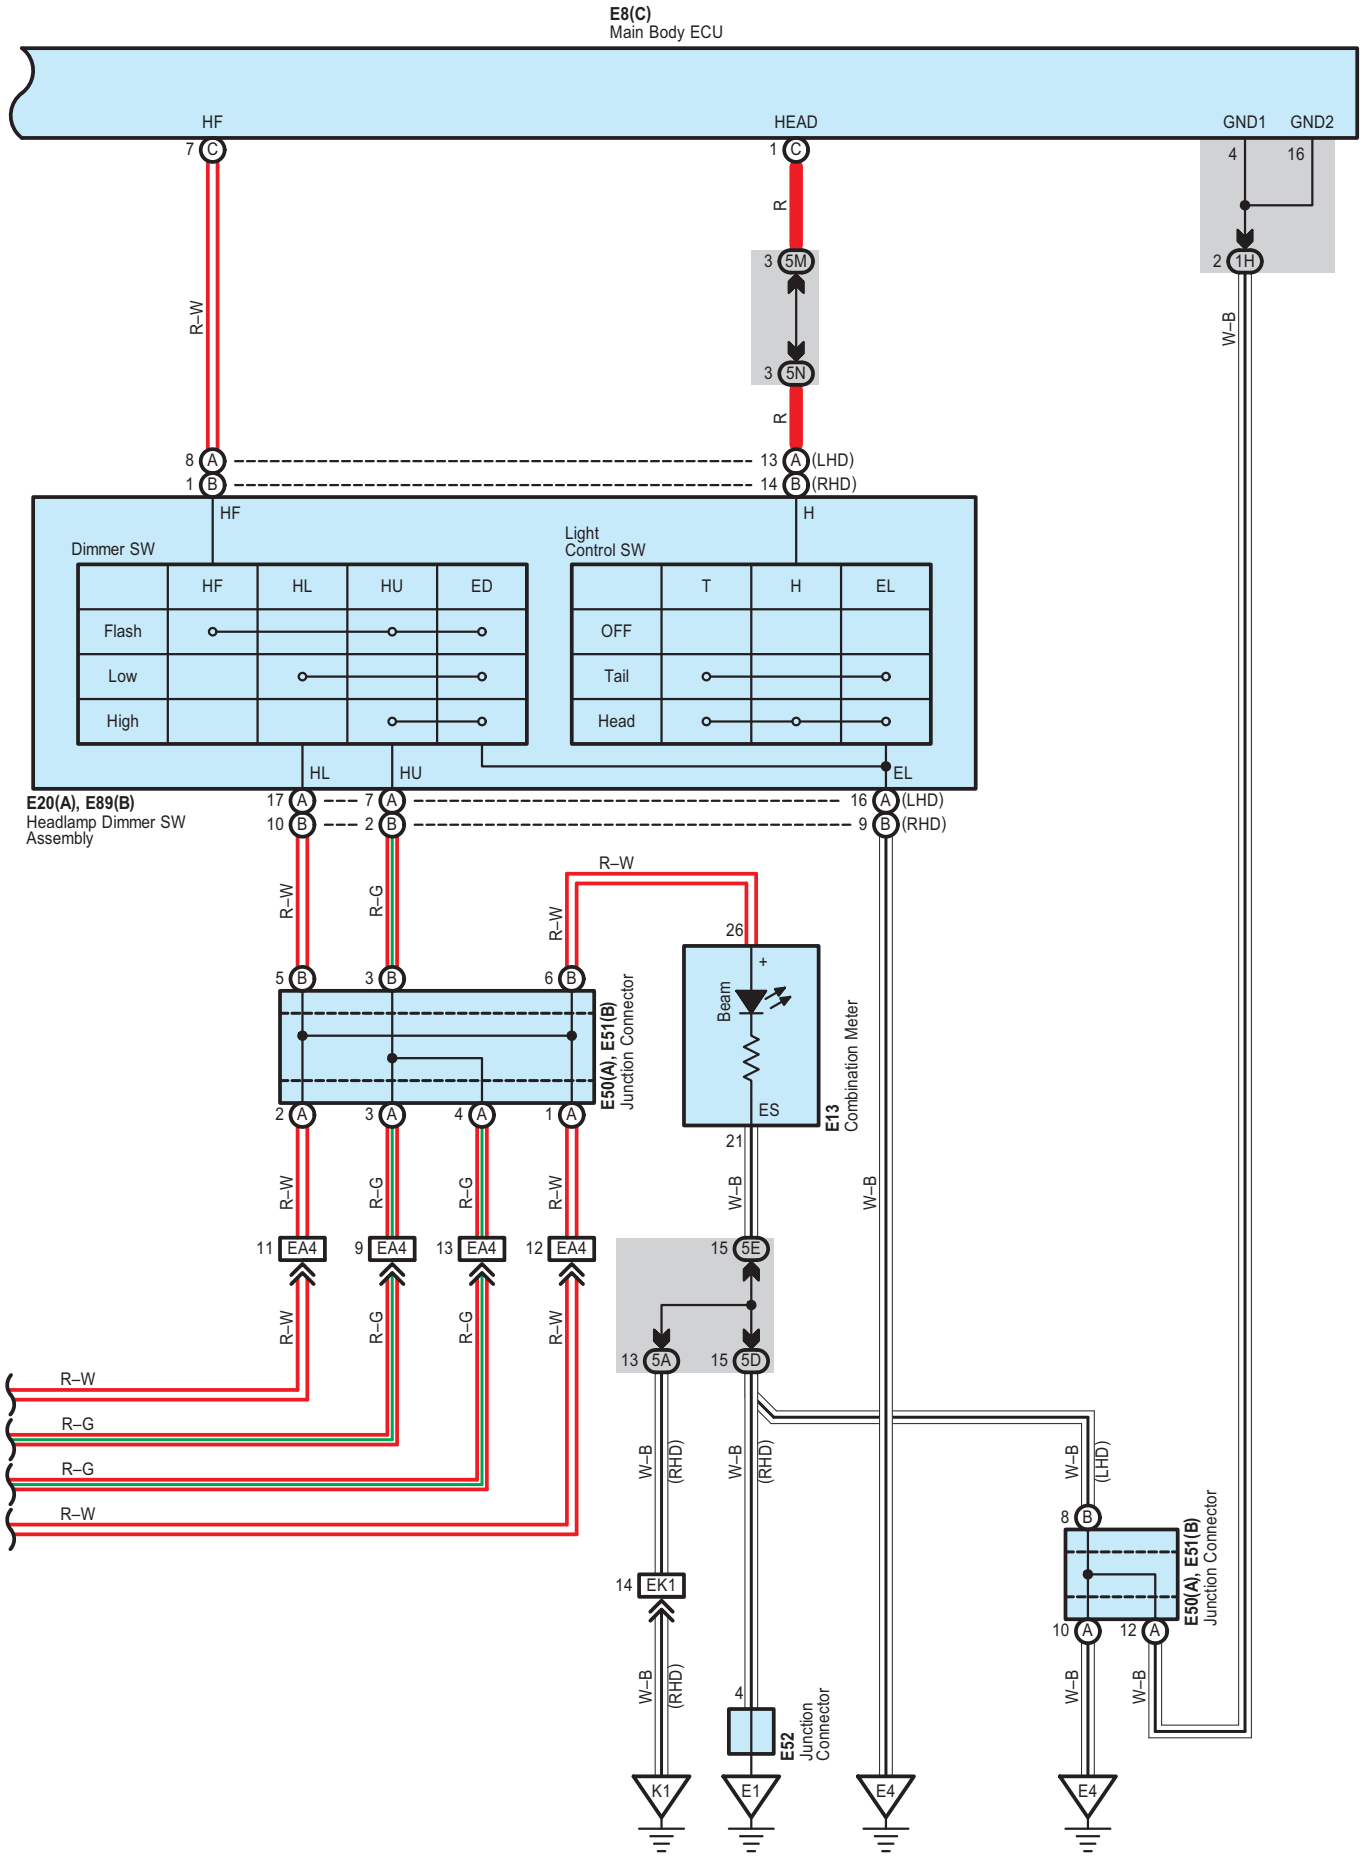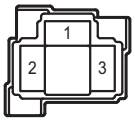


A24
Black

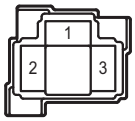


E8
White

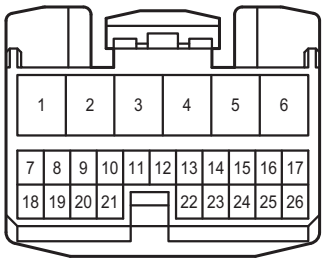


E13
White

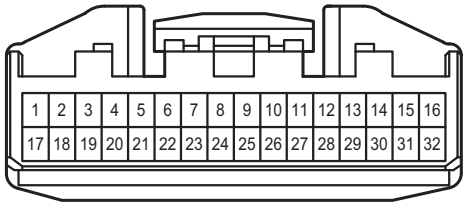


E20
Black

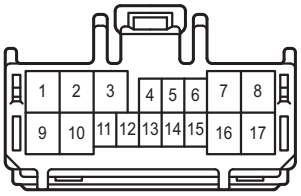


E50
Black

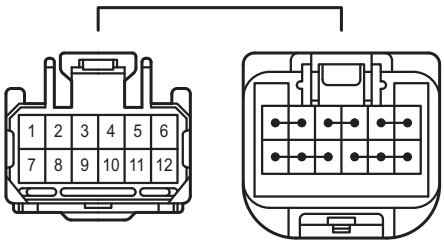


E51
Black

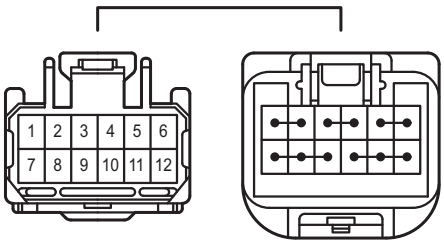


E52
White

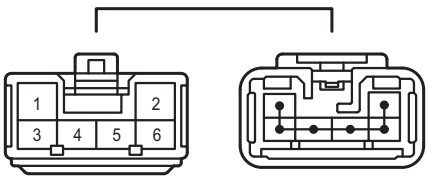


E59
Blue

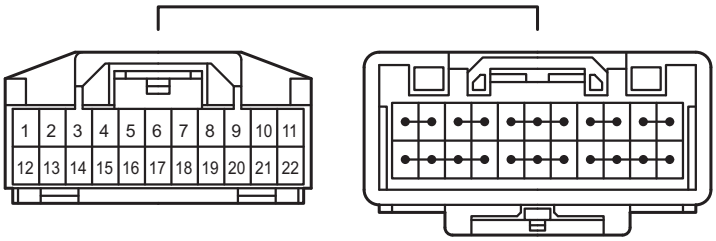


E60
Blue

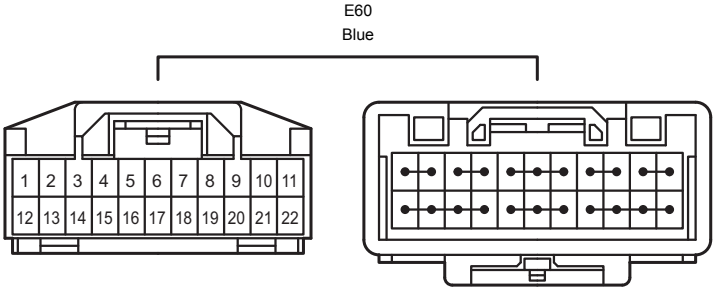


E89
White

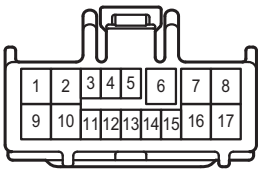


(1 B)
White

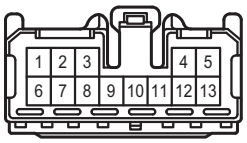


(1 H)
White

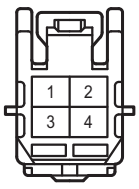


(1 L)
White

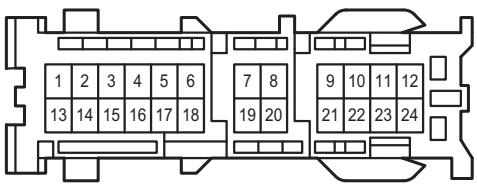


(5 A)
White




5 D
White




5 E
White




5 K
White




5 M
White



5 N
White




EA1
Blue

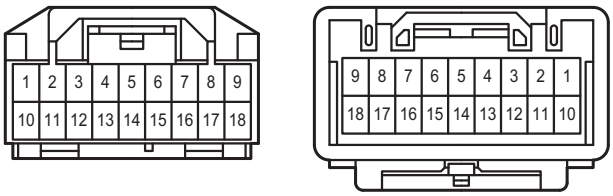

EA4
White

Gray

Gray

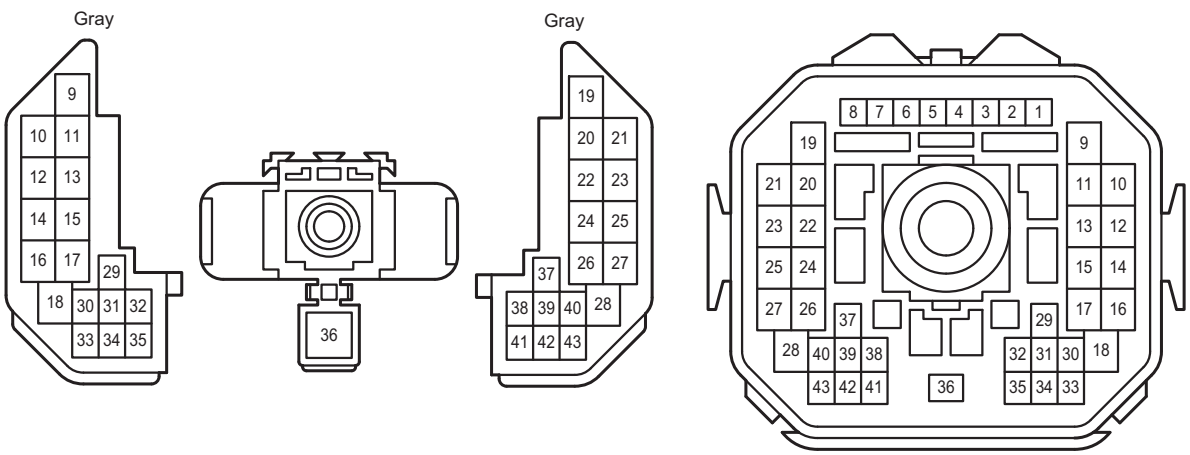

EK1
White

