



A1
Ignition SW
7 AM2
IG2 6
ST2
B–R
L–B
B
6 1D
4 1H
10A
INJ
7 BE1
1 AB1 (*5)
8 AB2 (*6)
4 AB1 (*5)
5 AB2 (*6)
B46
Junction
Connector
15
13
14
30A
AM2
Battery
B8
Noise Filter (Ignition)
B7
Ignition Coil (No. 1)
B24
Ignition Coil (No. 2)
+B
GND
IGT1
IGF
IGT2
W–B
Y–R
G
W–R
8 A 24 H IGT1
24 A 6 H IGF1
9 A (*1) 25 H (*2) IGT2
B1(A), B48(G), B49(H)
Engine ECU
B4
B3
B6


∗ 1 : Before Aug. 2009 Production
∗ 2 : From Aug. 2009 Production
∗ 3 : From Aug. 2009 Production until Nov. 2010 Production
∗ 4 : From Nov. 2010 Production
∗ 5 : Before Aug. 2012 Production
∗ 6 : From Aug. 2012 Production

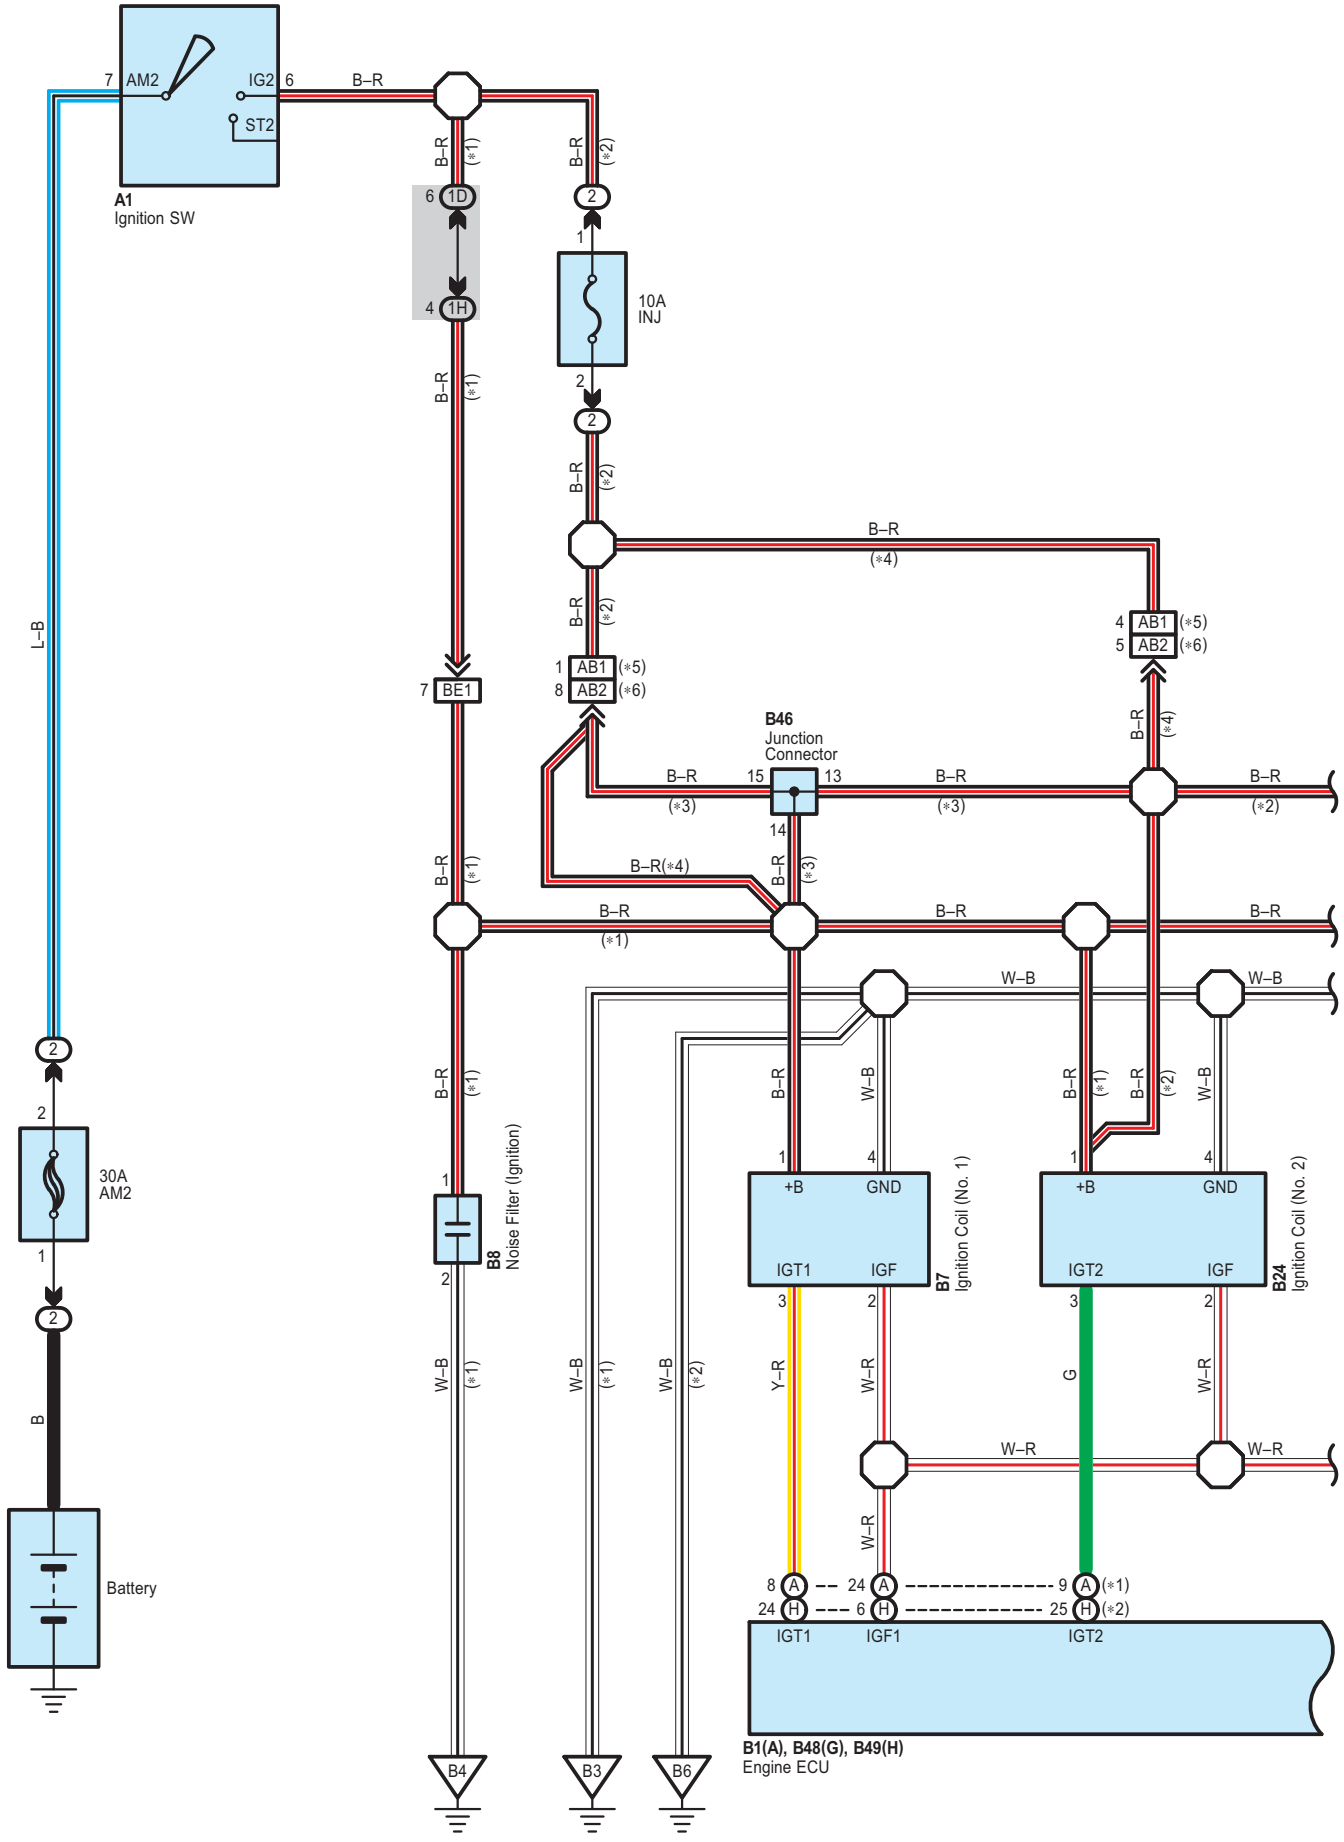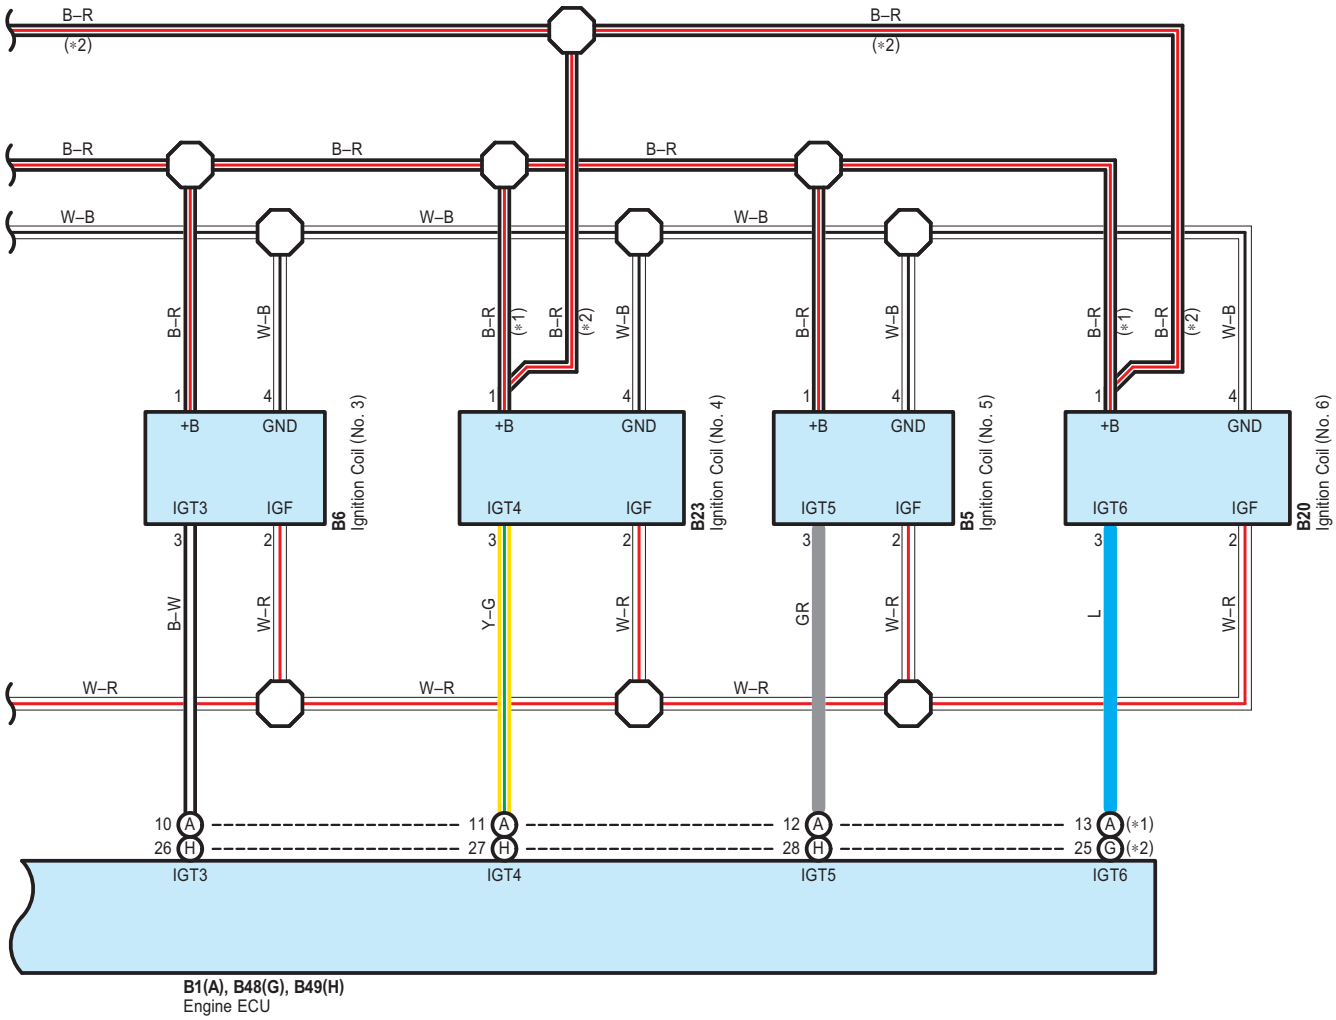


A1
White

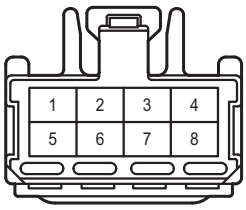


B1
White

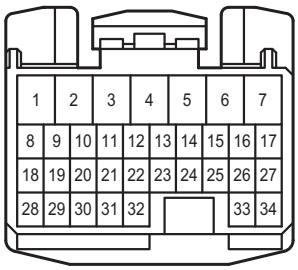


B5
Black



B6
Black




B7
Black




B8
Gray




B20
Black




B23
Black




B24
Black




B46
White

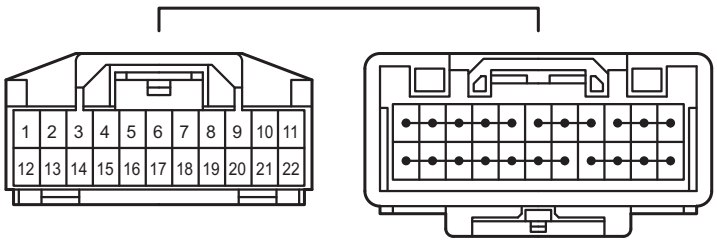


B48
White

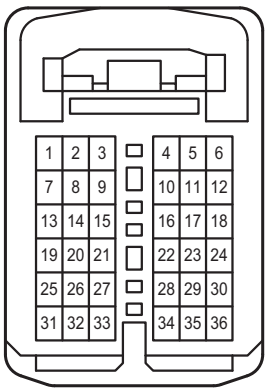


B49
White

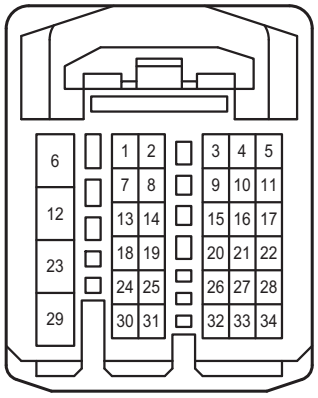


1 D
White

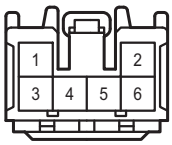


1 H
White

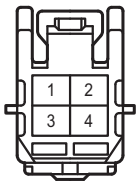

AB1
Gray

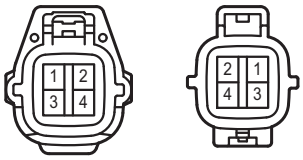

AB2
Black

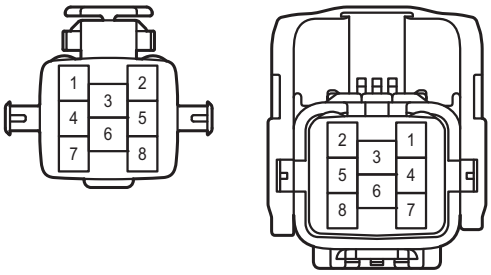

BE1
White

