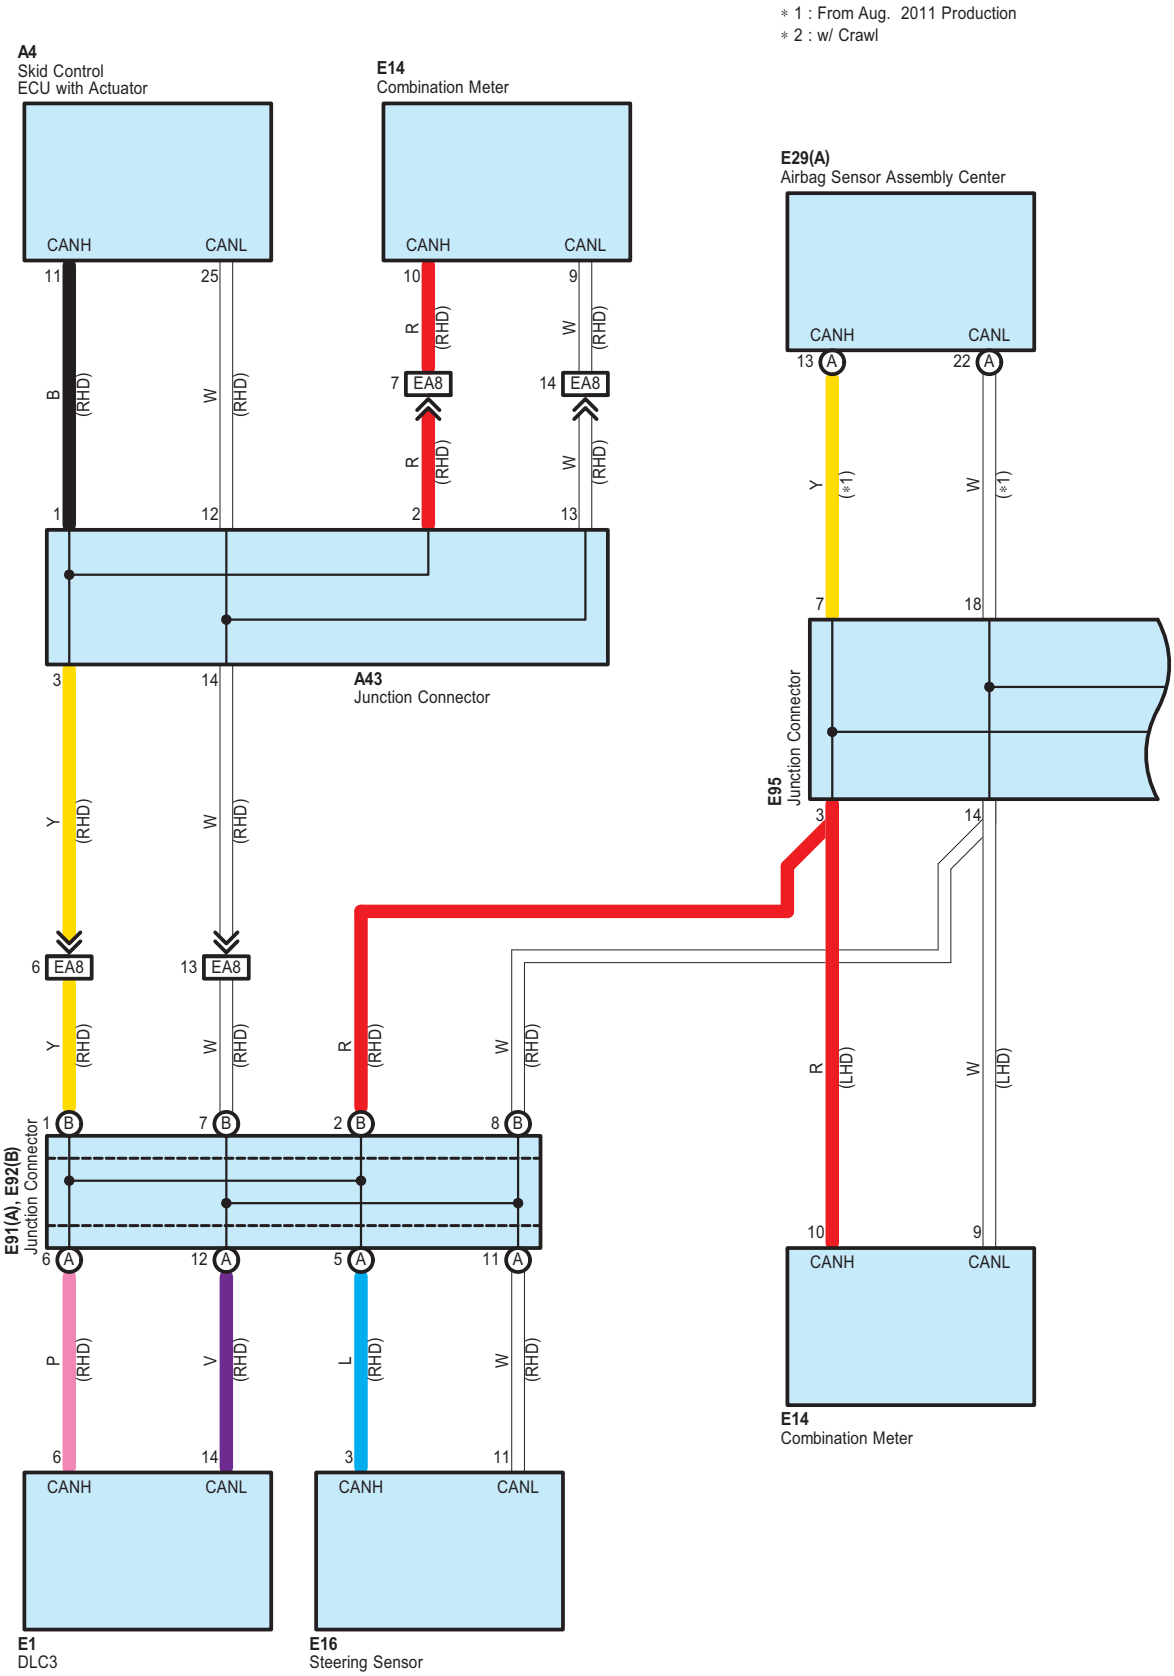
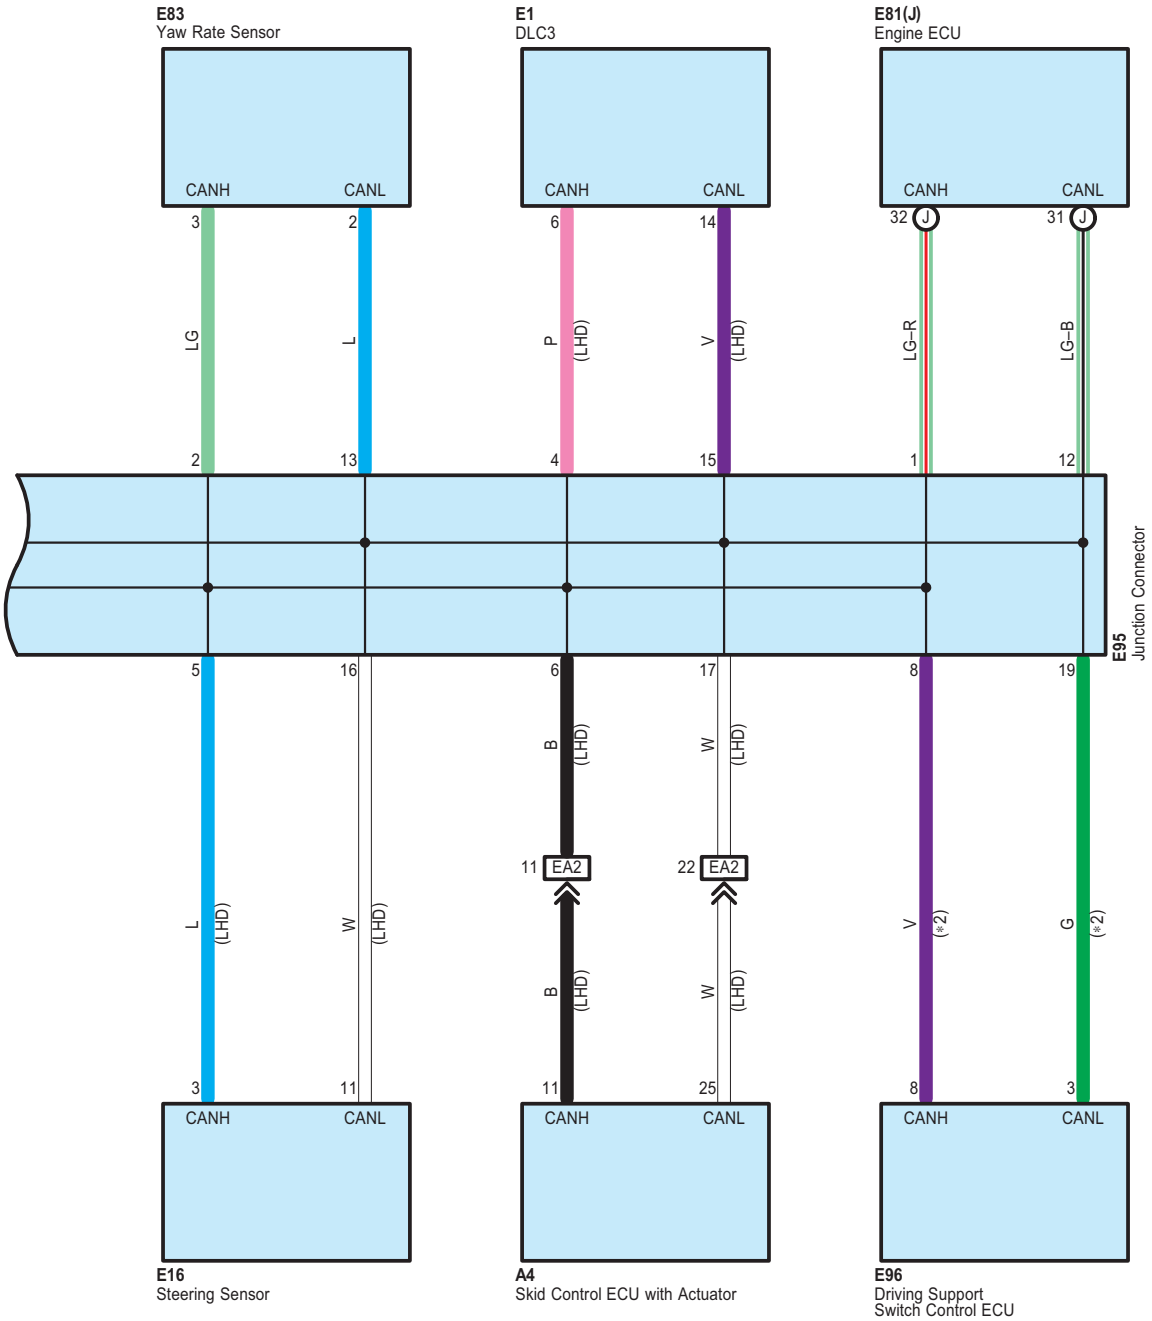
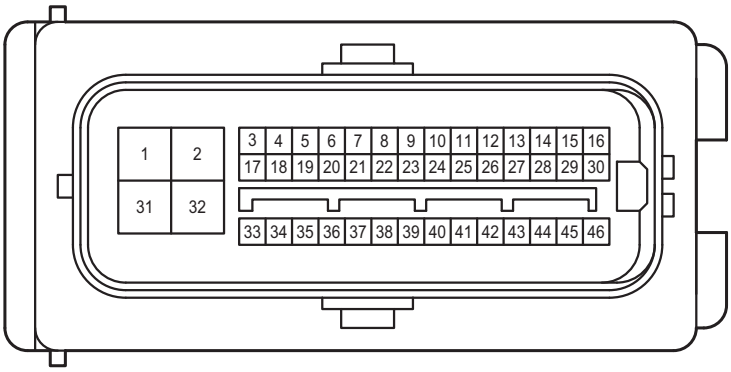
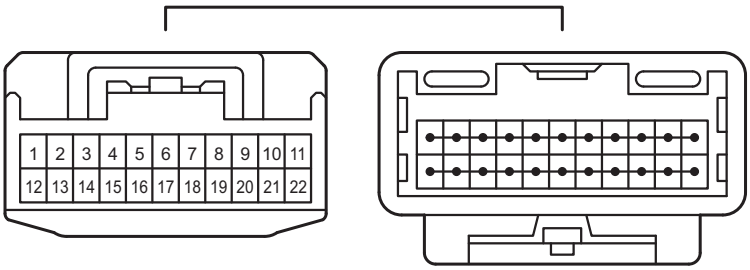

* 1 : From Aug. 2011 Production
* 2 : w/ Crawl
A4
Skid Control
ECU with Actuator
CANH
CANL
11
25
B (RHD)
W (RHD)
1
12
E14
Combination Meter
CANH
CANL
10
9
R (RHD)
W (RHD)
7 EA8
14 EA8
R (RHD)
W (RHD)
2
13
E29(A)
Airbag Sensor Assembly Center
CANH
CANL
13 A
22 A
Y (*1)
W (*1)
7
18
A43
Junction Connector
3
14
Y (RHD)
W (RHD)
E95
Junction Connector
3
14
6 EA8
13 EA8
Y (RHD)
W (RHD)
R (RHD)
W (RHD)
R (LHD)
W (LHD)
E91(A), E92(B)
Junction Connector
1 B
7 B
2 B
8 B
6 A
12 A
5 A
11 A
P (RHD)
V (RHD)
L (RHD)
W (RHD)
10
9
CANH
CANL
E14
Combination Meter
6
14
3
11
CANH
CANL
CANH
CANL
E1
DLC3
E16
Steering Sensor


E83
Yaw Rate Sensor
CANH
CANL
3
2
LG
L
2
13
E1
DLC3
CANH
CANL
6
14
P
(LHD)
V
(LHD)
4
15
E81(J)
Engine ECU
CANH
CANL
32
J
31
J
LG–R
LG–B
1
12
E95
Junction Connector
5
16
6
17
8
19
L
(LHD)
W
(LHD)
B
(LHD)
W
(LHD)
V
(*2)
G
(*2)
11
EA2
22
EA2
B
(LHD)
W
(LHD)
3
11
11
25
8
3
CANH
CANL
CANH
CANL
CANH
CANL
E16
Steering Sensor
A4
Skid Control ECU with Actuator
E96
Driving Support
Switch Control ECU

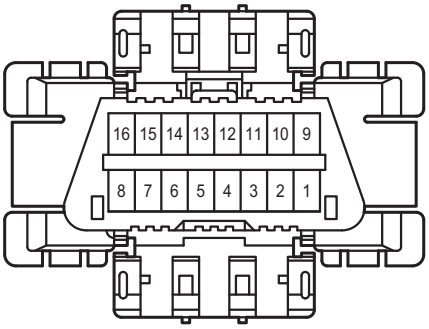
A4
Black



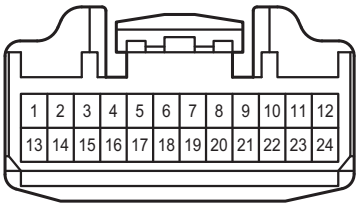

A43
Gray



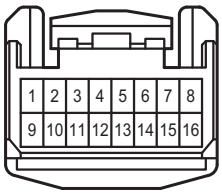

E1
White



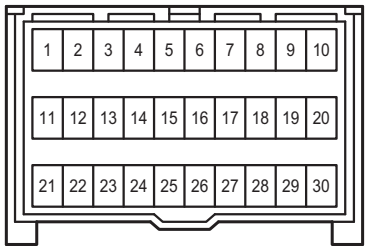

E14
White



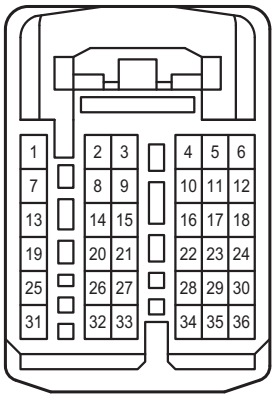

E16
White



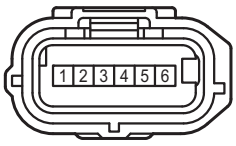

E29
Yellow



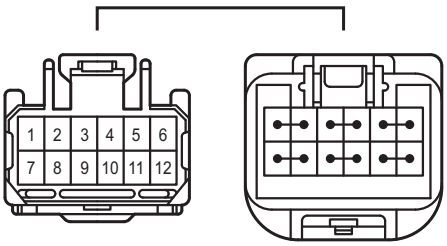

E81
White



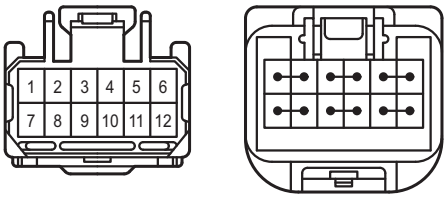

E83
Black



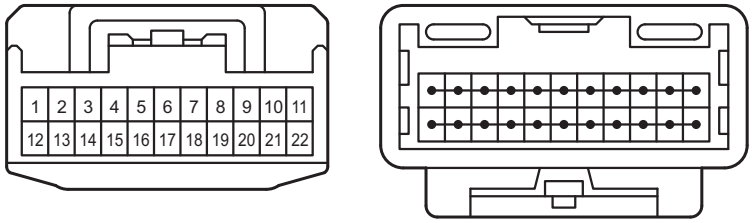

E91
White



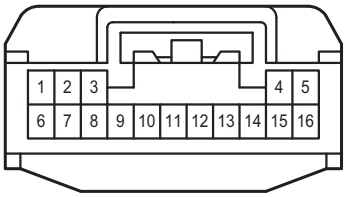
E92
White



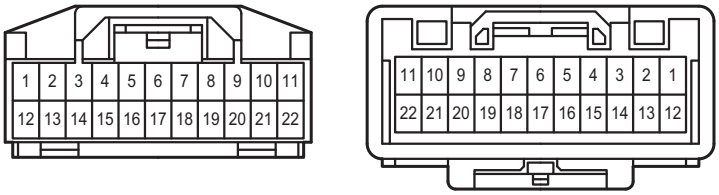

E95
Gray




E96
Black




EA2
Gray




EA8
Black

