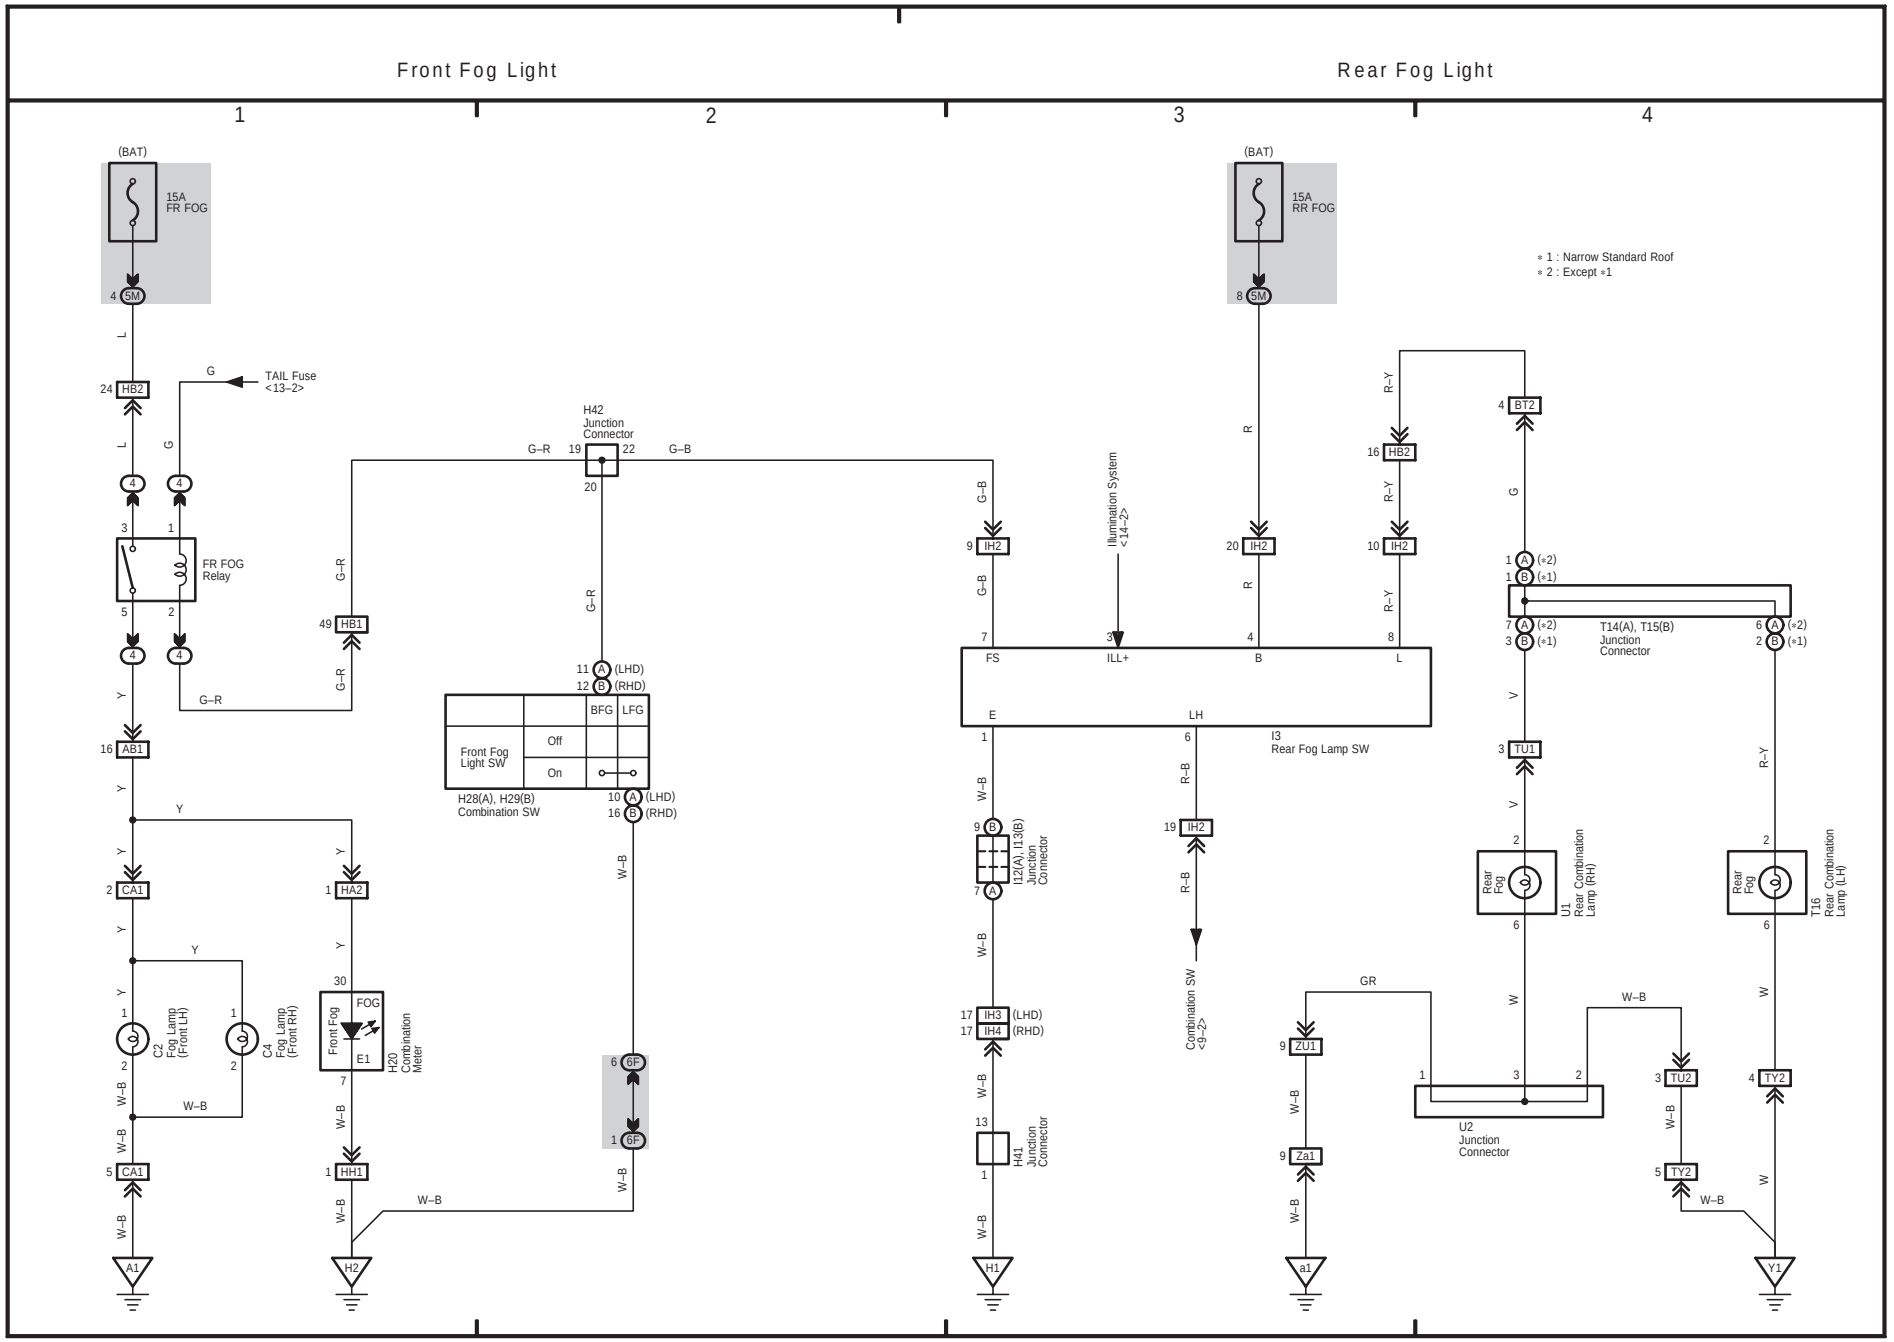

Front Fog Light
Rear Fog Light
1
2
3
4
(BAT)
15A
FR FOG
4 5M
L
24 HB2
G
TAIL Fuse
<13–2>
L
G
4
4
3
1
FR FOG
Relay
5
2
4
4
Y
16 AB1
Y
Y
2 CA1
Y
Y
1
2
C2
Fog Lamp
(Front LH)
1
2
C4
Fog Lamp
(Front RH)
W–B
W–B
W–B
5 CA1
W–B
A1
G–R
49 HB1
G–R
G–R
G–R
H42
Junction
Connector
G–R
19
22
G–B
20
11 (LHD)
12 (RHD)
BFG
LFG
Front Fog
Light SW
Off
On
H28(A), H29(B)
Combination SW
10 (LHD)
16 (RHD)
W–B
Y
1 HA2
Y
30
FOG
Front Fog
E1
7
H20
Combination
Meter
W–B
1 HH1
W–B
W–B
H2
6 6F
1 6F
W–B
(BAT)
15A
RR FOG
8 5M
R
20 IH2
R
4
B
G–B
9 IH2
G–B
7
FS
Illumination System
<14–2>
3
ILL+
E
1
W–B
9 B
7 A
I12(A), I13(B)
Junction
Connector
W–B
17 IH3 (LHD)
17 IH4 (RHD)
W–B
13
H41
Junction
Connector
1
W–B
H1
LH
6
R–B
19 IH2
R–B
Combination SW
<9–2>
I3
Rear Fog Lamp SW
R–Y
16 HB2
R–Y
10 IH2
R–Y
8
L
GR
9 ZU1
W–B
9 Za1
W–B
a1
1
3
2
U2
Junction
Connector
4 BT2
G
1 A (*2)
1 B (*1)
7 A (*2)
3 B (*1)
T14(A), T15(B)
Junction
Connector
6 A (*2)
2 B (*1)
V
3 TU1
V
2
Rear
Fog
6
U1
Rear Combination
Lamp (RH)
W–B
3 TU2
W–B
5 TY2
W–B
R–Y
2
Rear
Fog
6
T16
Rear Combination
Lamp (LH)
W
4 TY2
W
Y1
∗ 1 : Narrow Standard Roof
∗ 2 : Except ∗1

M