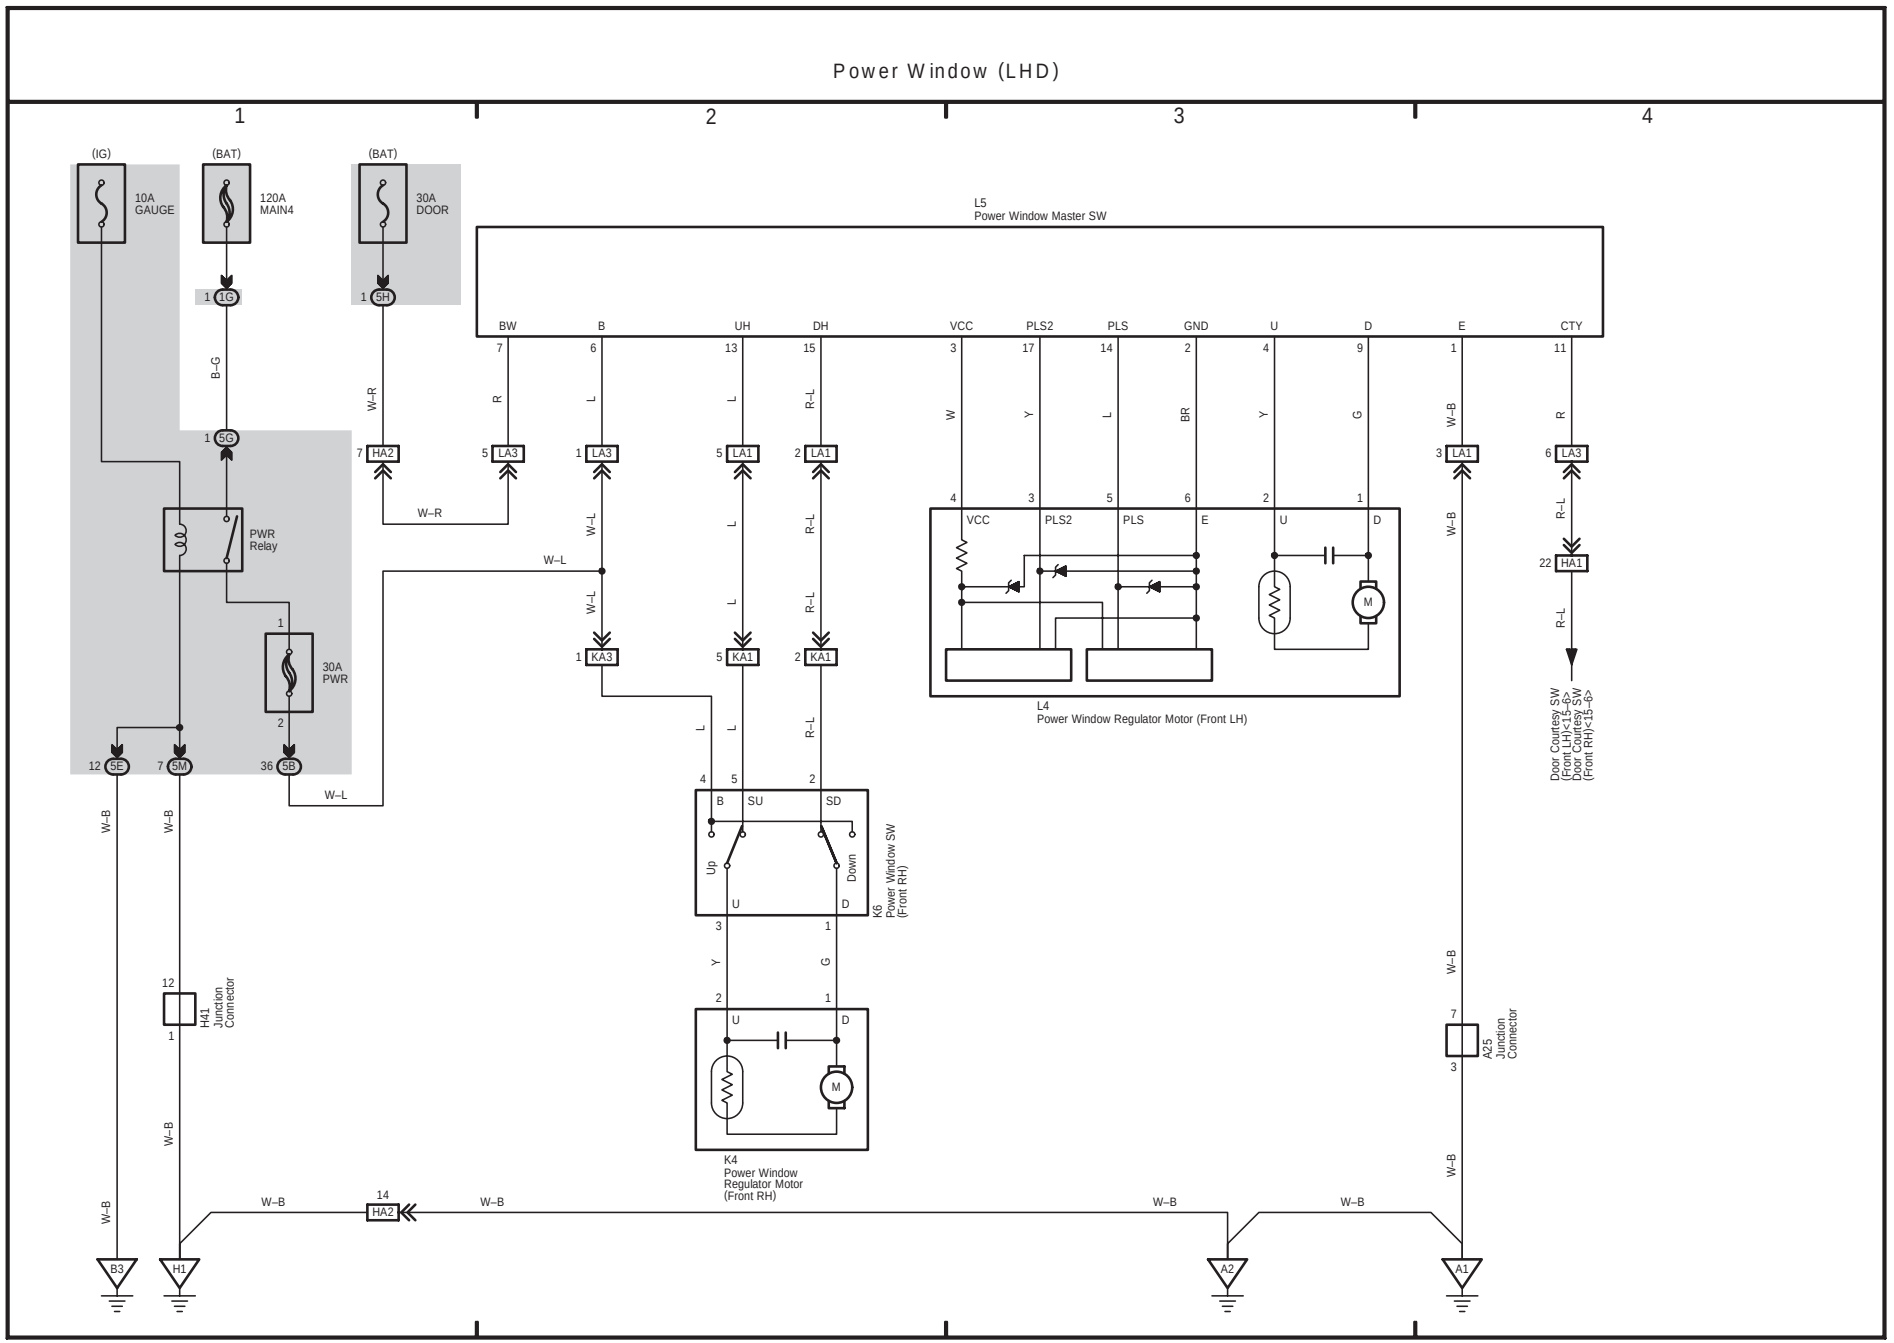

Power Window (LHD)
1
2
3
4
(IG)
(BAT)
(BAT)
10A GAUGE
120A MAIN4
30A DOOR
1 1G
1 5H
B–G
W–R
1 5G
PWR Relay
1
30A PWR
2
12 5E
7 5M
36 5B
W–L
W–B
W–B
W–B
12
H41 Junction Connector
1
W–B
W–B
W–B
14
HA2
W–B
W–B
W–B
B3
H1
A2
A1
L5
Power Window Master SW
BW
B
UH
DH
VCC
PLS2
PLS
GND
U
D
E
CTY
7
6
13
15
3
17
14
2
4
9
1
11
R
L
L
R–L
W
Y
L
BR
Y
G
W–B
R
7 HA2
5 LA3
1 LA3
5 LA1
2 LA1
3 LA1
6 LA3
W–R
W–L
W–L
L
L
R–L
R–L
R–L
R–L
22 HA1
R–L
1 KA3
5 KA1
2 KA1
L
L
R–L
4
5
2
B
SU
SD
Up
Down
U
D
K6
Power Window SW
(Front RH)
3
1
Y
G
2
1
U
D
M
K4
Power Window
Regulator Motor
(Front RH)
4
3
5
6
2
1
VCC
PLS2
PLS
E
U
D
M
L4
Power Window Regulator Motor (Front LH)
7
3
A25
Junction
Connector
Door Courtesy SW
(Front LH)<15-6>
Door Courtesy SW
(Front RH)<15-5>