

Front Fog Light

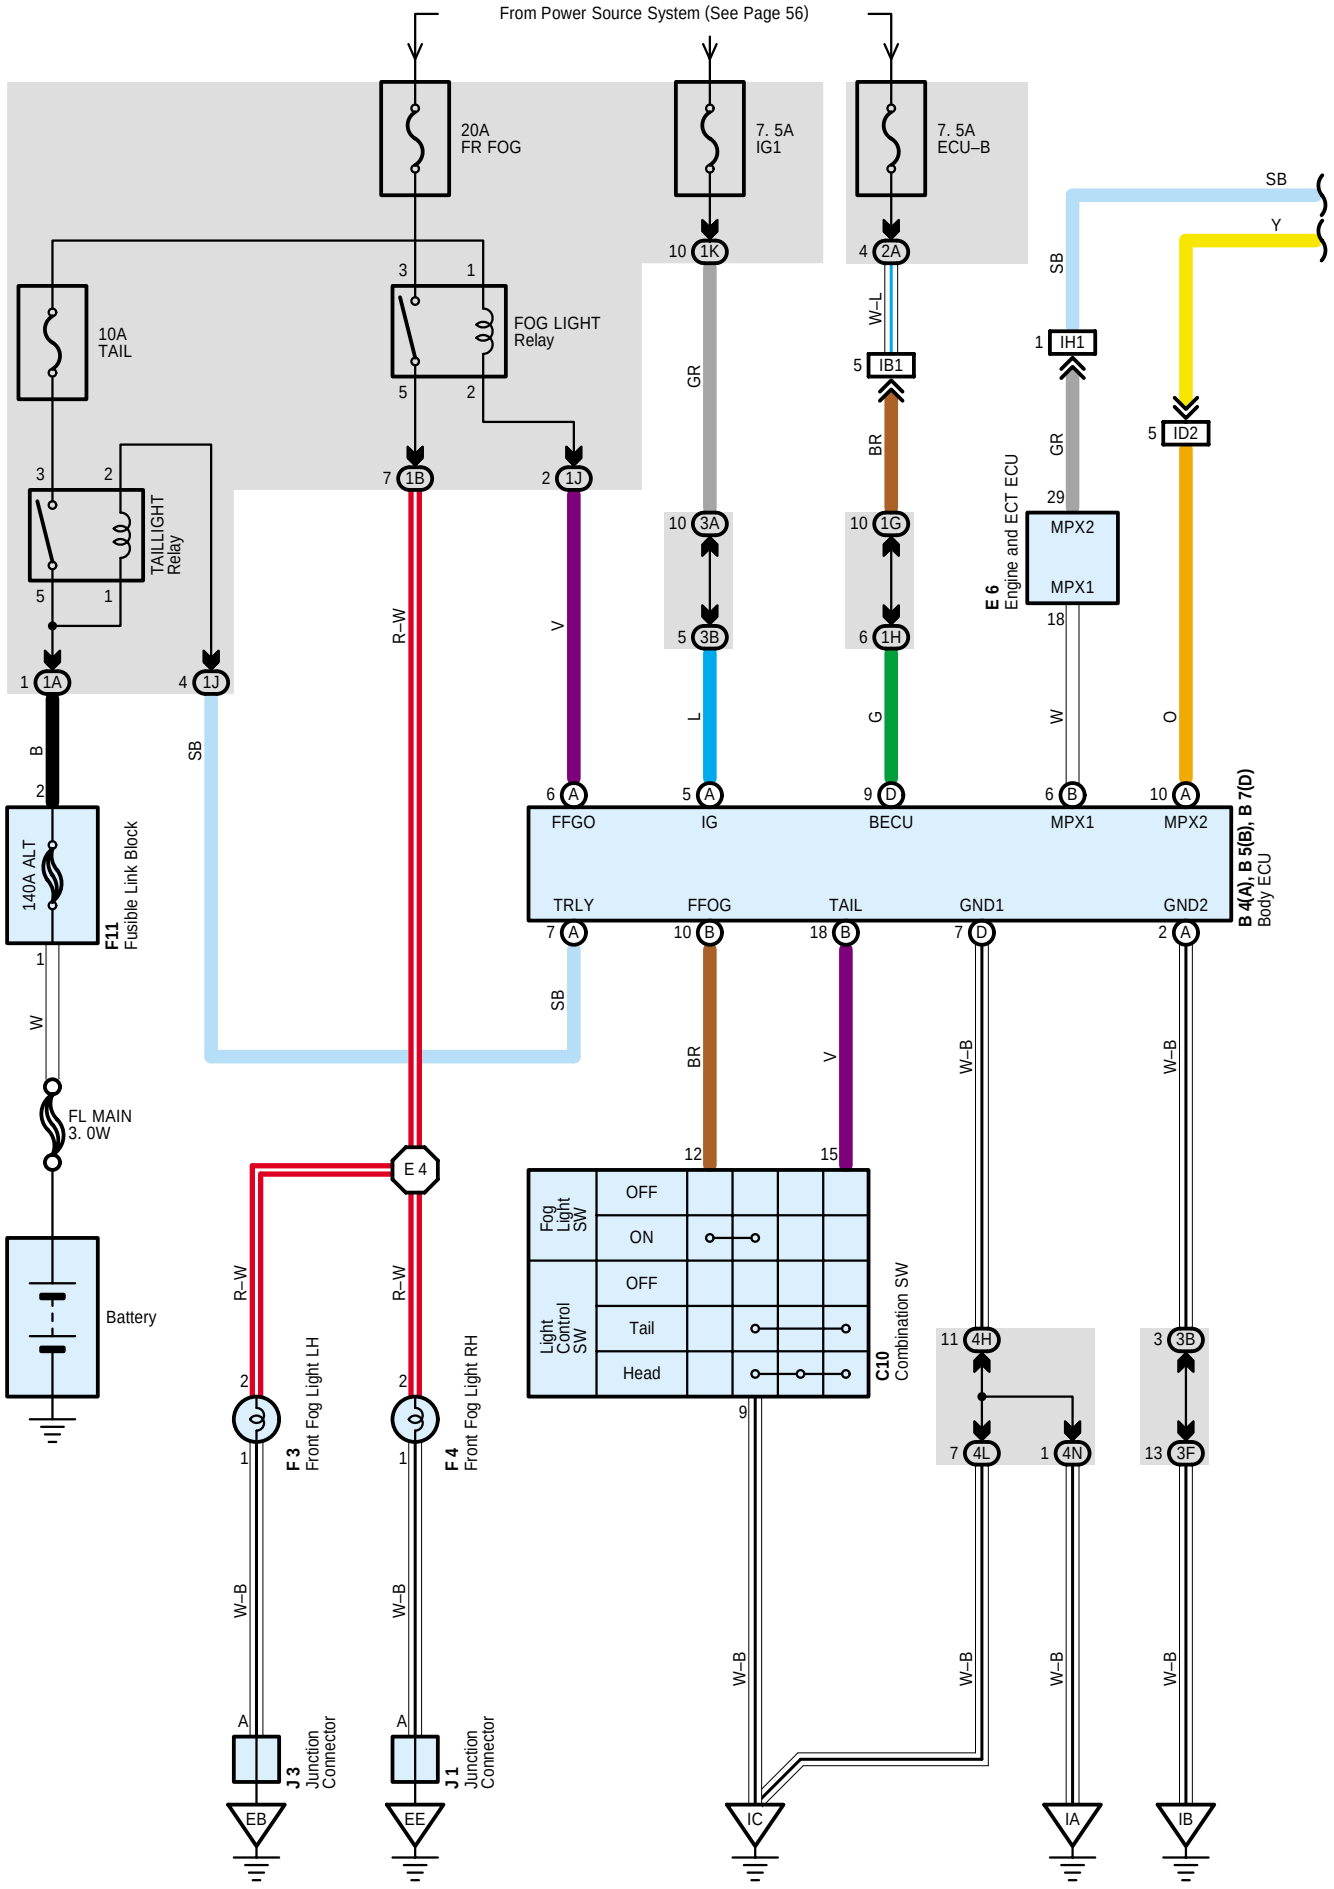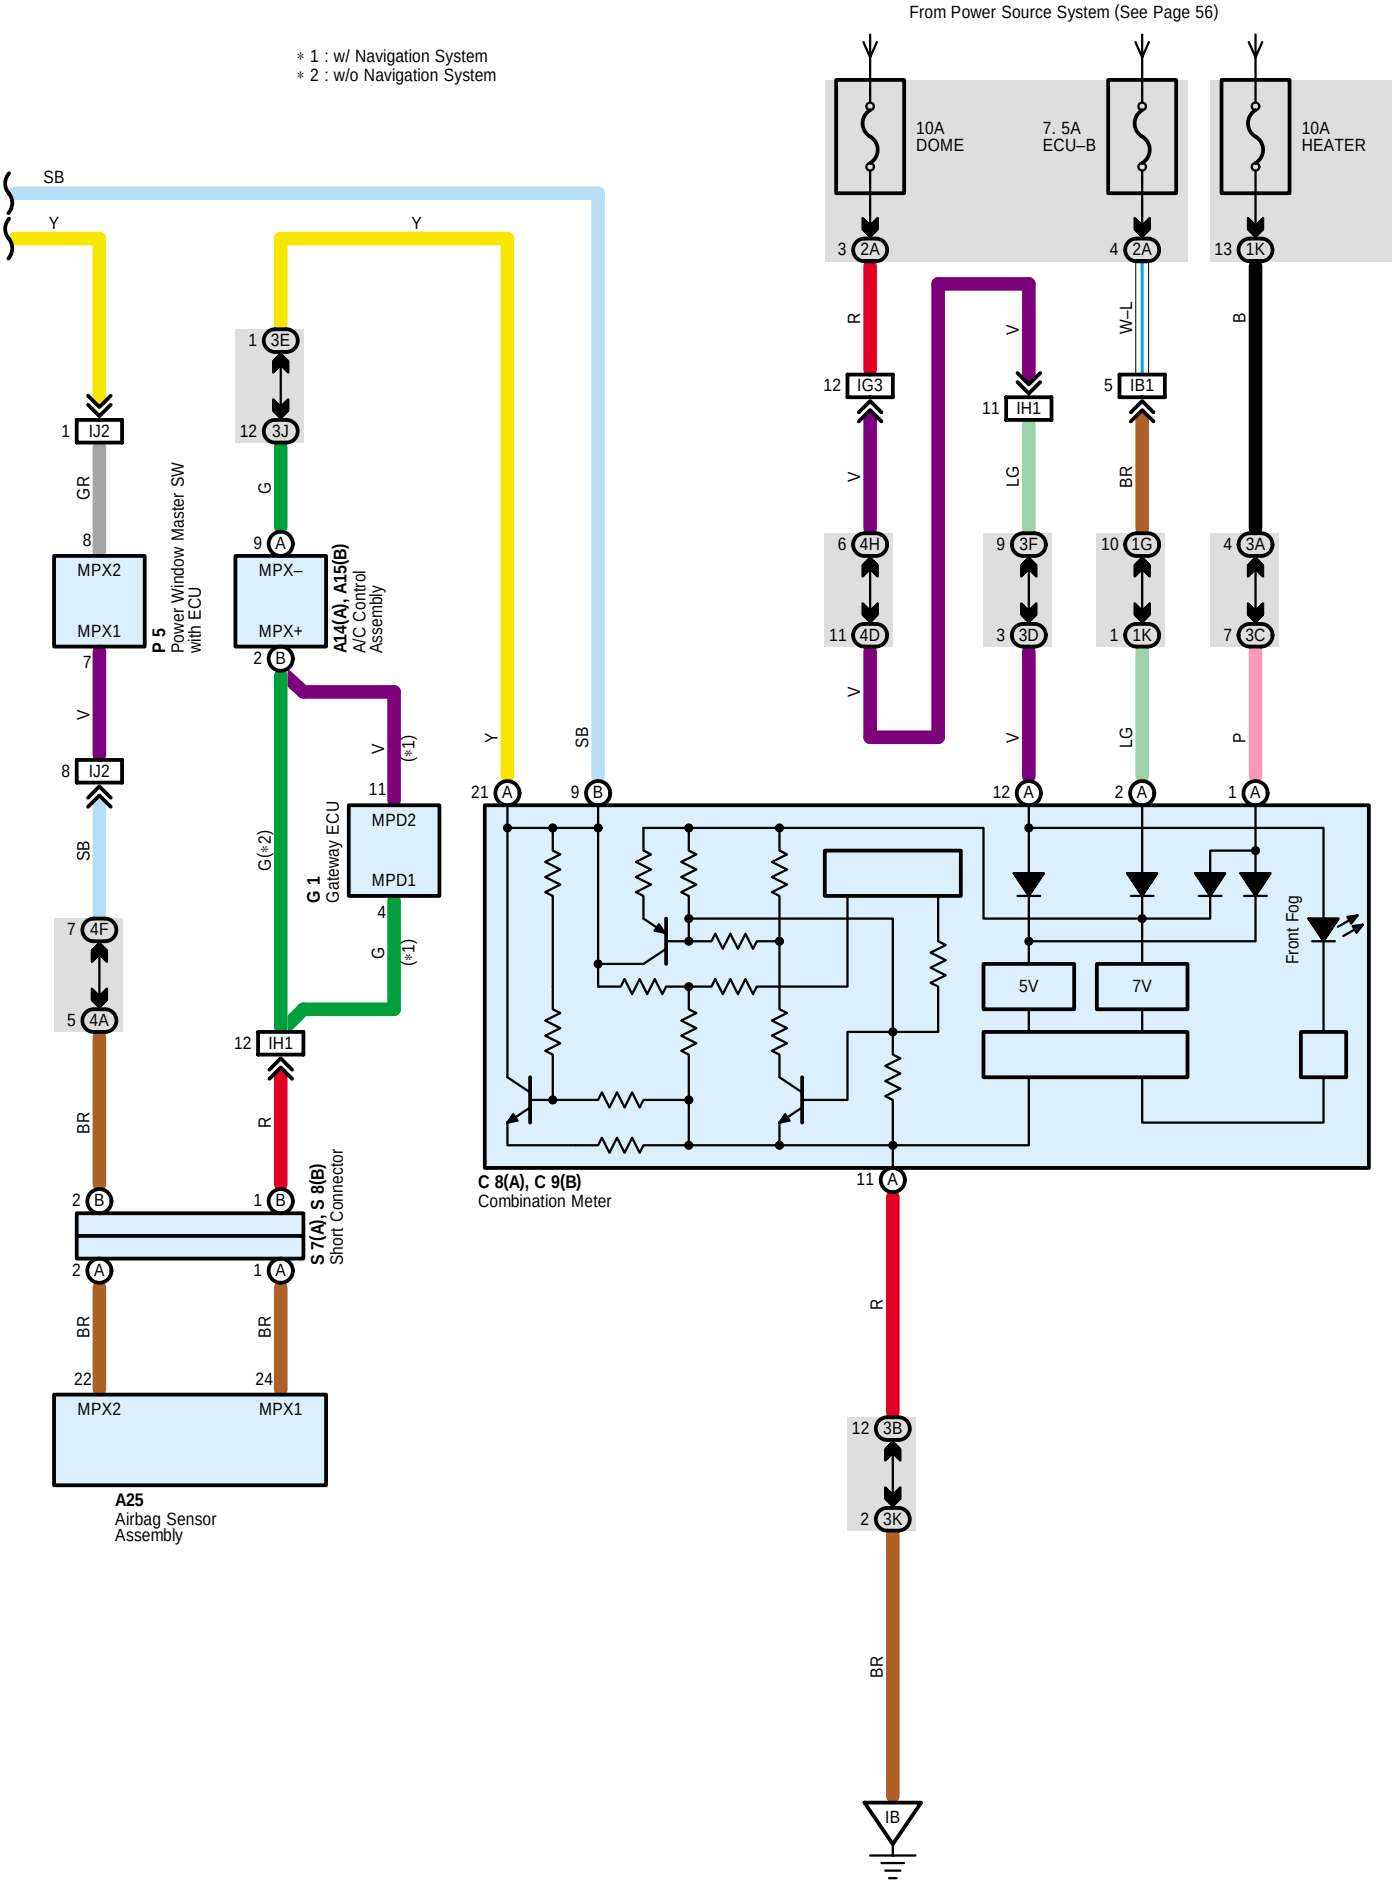


From Power Source System (See Page 56)
* 1 : w/ Navigation System
* 2 : w/o Navigation System
10A DOME
7. 5A ECU–B
10A HEATER
SB
Y
Y
1 3E
12 3J
1 IJ2
GR
8
MPX2
MPX1
P 5 Power Window Master SW with ECU
7
V
8 IJ2
SB
7 4F
5 4A
BR
2 B
2 A
BR
22
MPX2
G
9 A
MPX–
MPX+
2 B
A14(A), A15(B) A/C Control Assembly
V
(*1)
11
MPD2
MPD1
G 1 Gateway ECU
4
G
(*1)
G(*2)
12 IH1
R
1 B
1 A
BR
24
MPX1
S 7(A), S 8(B) Short Connector
A25 Airbag Sensor Assembly
3 2A
R
12 IG3
V
6 4H
11 4D
V
4 2A
W–L
5 IB1
BR
10 1G
1 1K
LG
13 1K
B
4 3A
7 3C
P
11 IH1
LG
9 3F
3 3D
V
21 A
9 B
12 A
2 A
1 A
5V
7V
Front Fog
C 8(A), C 9(B) Combination Meter
11 A
R
12 3B
2 3K
BR
IB