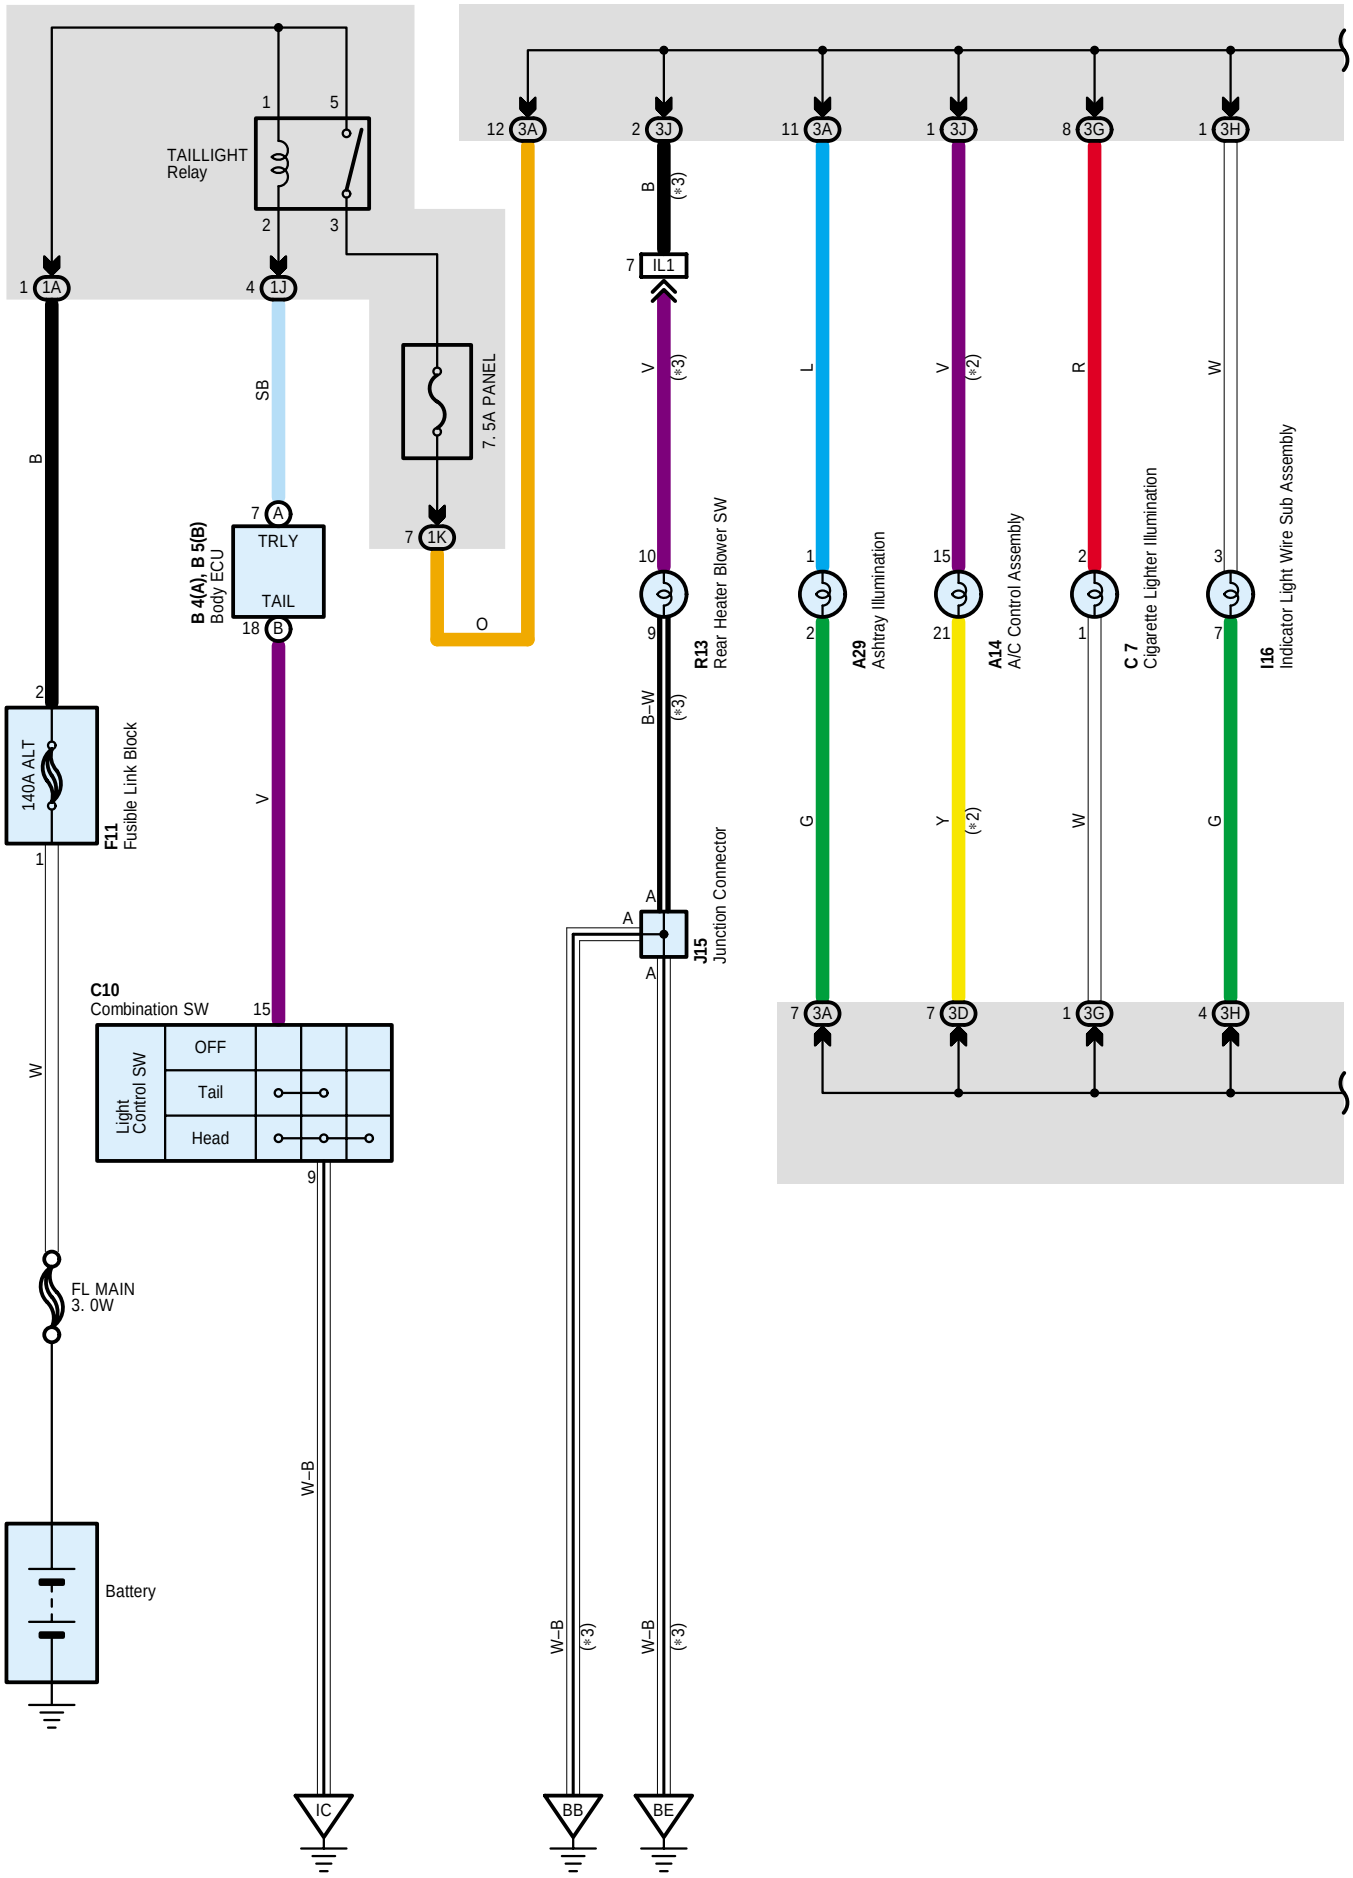
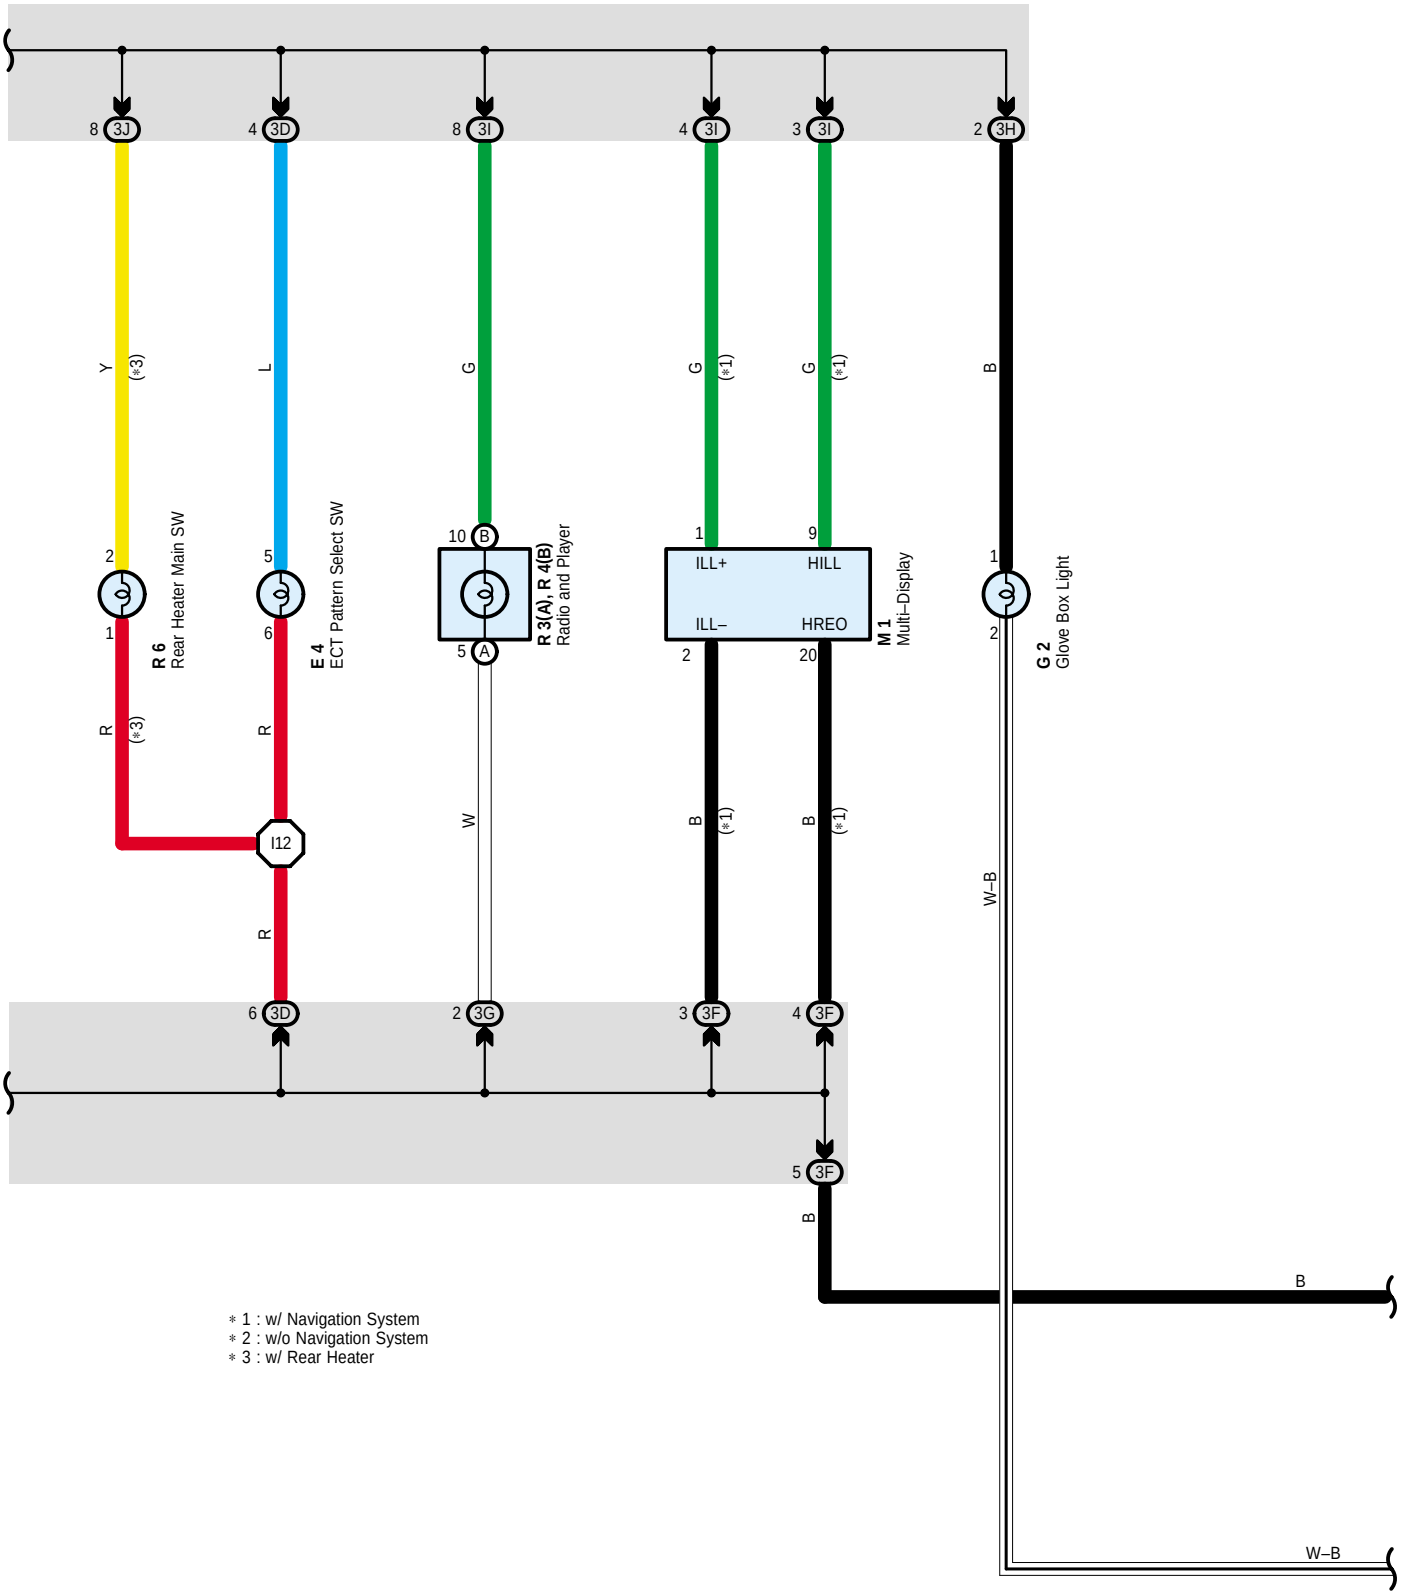
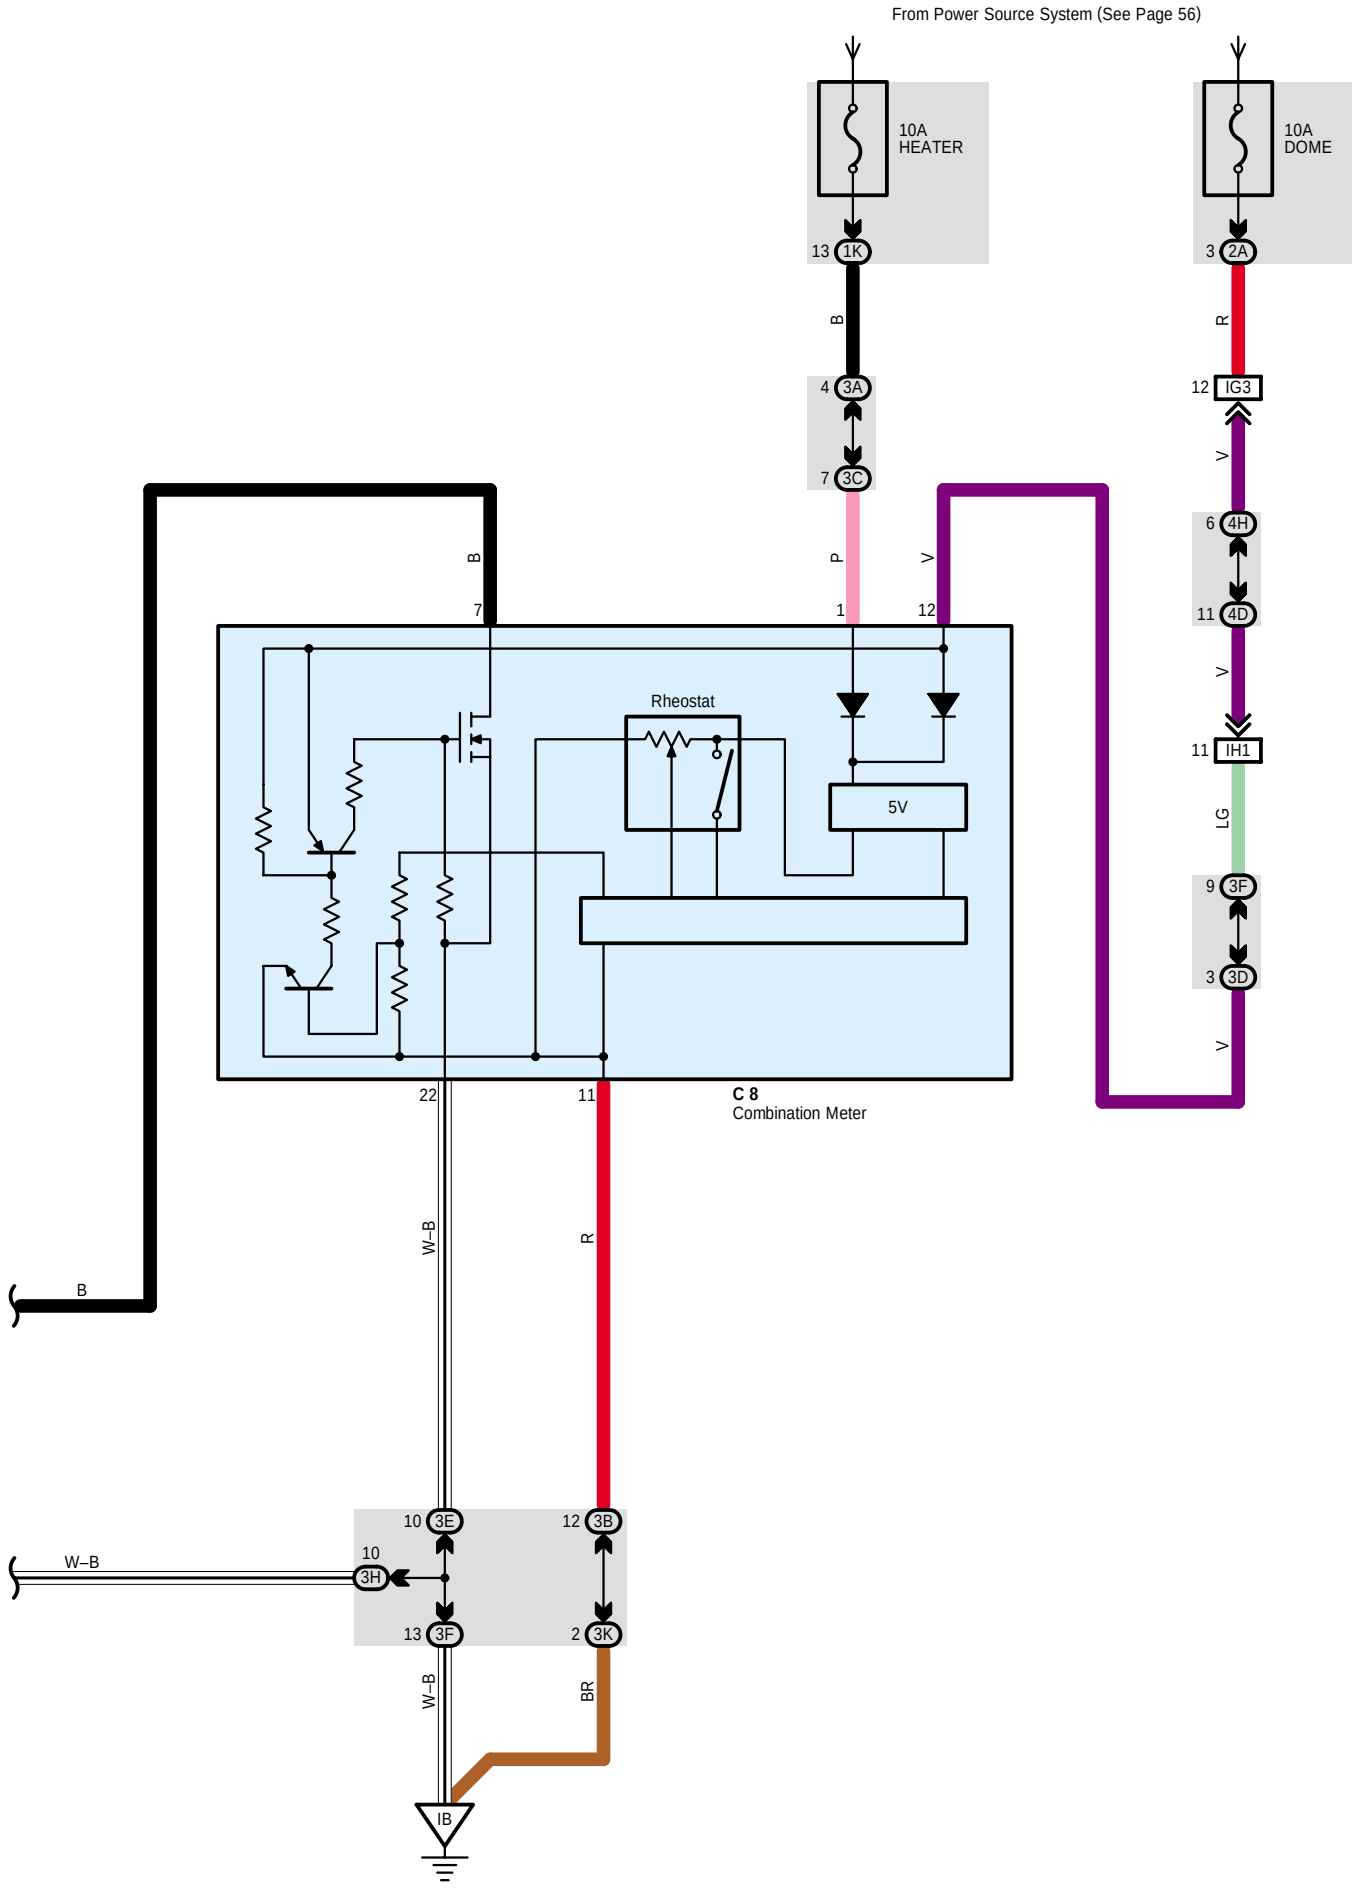

TAILLIGHT Relay
1
5
2
3
1A
4
1J
SB
B
7
A
TRLY
TAIL
18
B
B 4(A), B 5(B)
Body ECU
V
7. 5A PANEL
7
1K
O
2
140A ALT
F11
Fusible Link Block
1
W
C10
Combination SW
15
Light Control SW
OFF
Tail
Head
9
FL MAIN
3. 0W
Battery
W–B
IC
12
3A
2
3J
11
3A
1
3J
8
3G
1
3H
B
(*3)
7
IL1
V
(*3)
10
9
R13
Rear Heater Blower SW
B–W
(*3)
A
A
A
J15
Junction Connector
W–B
(*3)
W–B
(*3)
BB
BE
L
V
(*2)
R
W
1
2
A29
Ashtray Illumination
G
15
21
A14
A/C Control Assembly
Y
(*2)
2
1
C 7
Cigarette Lighter Illumination
W
3
7
I16
Indicator Light Wire Sub Assembly
G
7
3A
7
3D
1
3G
4
3H


8 3J
4 3D
8 3I
4 3I
3 3I
2 3H
Y
(*3)
L
G
G
(*1)
G
(*1)
B
2
1
R 6
Rear Heater Main SW
5
6
E 4
ECT Pattern Select SW
10 B
5 A
R 3(A), R 4(B)
Radio and Player
1
ILL+
ILL–
9
HILL
HREO
2
20
M 1
Multi-Display
1
2
G 2
Glove Box Light
R
(*3)
R
I12
R
W
B
(*1)
B
(*1)
W–B
6 3D
2 3G
3 3F
4 3F
5 3F
B
B
W–B
∗ 1 : w/ Navigation System
∗ 2 : w/o Navigation System
∗ 3 : w/ Rear Heater


From Power Source System (See Page 56)
10A
HEATER
10A
DOME
13 1K
3 2A
B
R
4 3A
12 IG3
7 3C
V
6 4H
11 4D
B
P
V
7
1
12
Rheostat
5V
V
11 IH1
LG
9 3F
3 3D
V
22
11
C 8
Combination Meter
W–B
R
B
10 3E
12 3B
10
3H
W–B
13 3F
2 3K
W–B
BR
IB