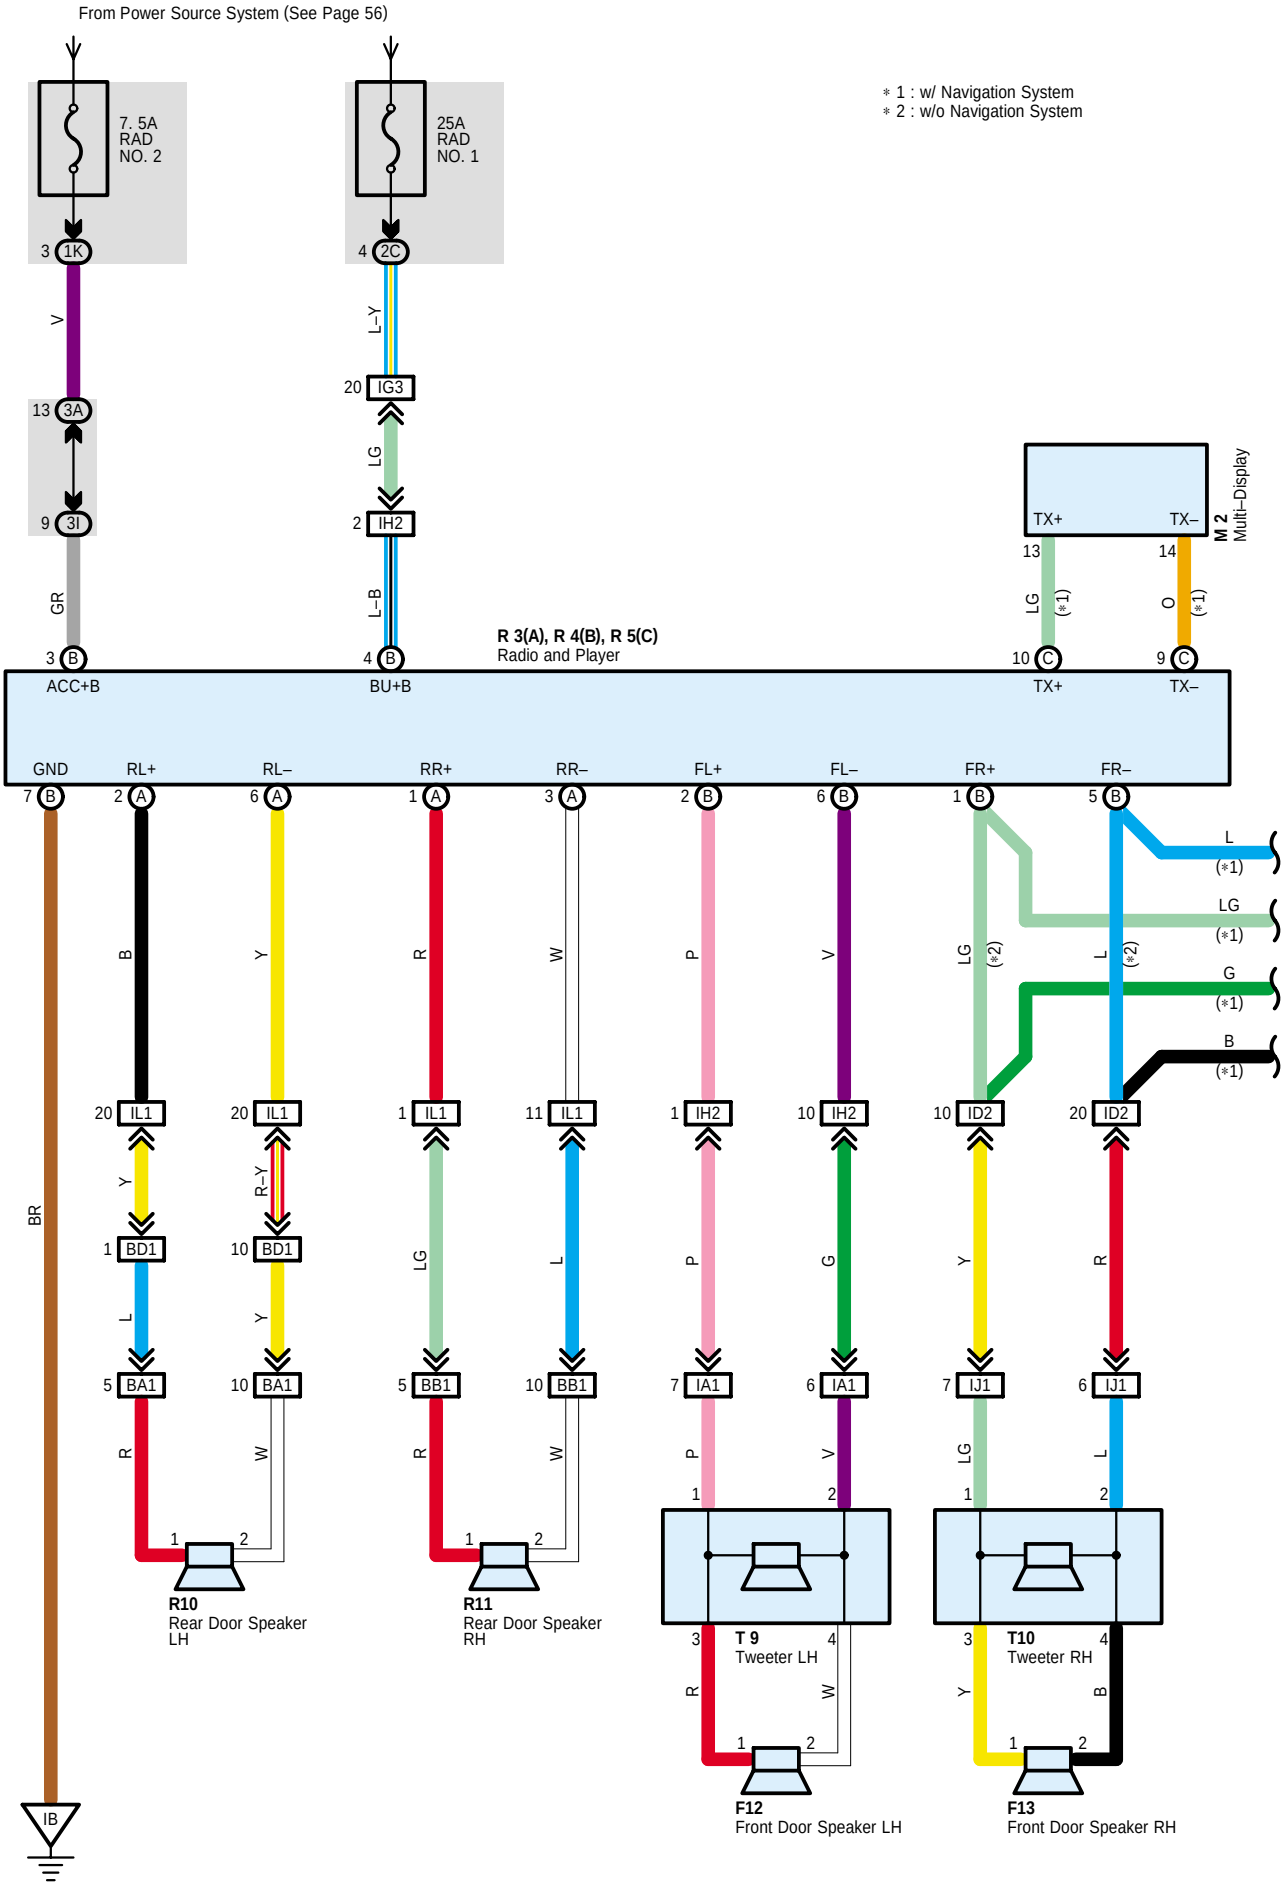
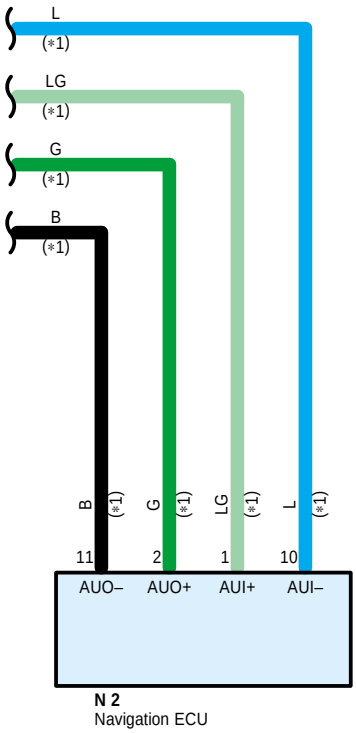

From Power Source System (See Page 56)
7. 5A
RAD
NO. 2
25A
RAD
NO. 1
∗ 1 : w/ Navigation System
∗ 2 : w/o Navigation System
3 1K
4 2C
V
L–Y
13 3A
20 IG3
LG
9 3I
2 IH2
GR
L–B
3 B
4 B
R 3(A), R 4(B), R 5(C)
Radio and Player
ACC+B
BU+B
TX+
TX–
M 2
Multi–Display
13
14
LG
(∗1)
O
(∗1)
10 C
9 C
GND
RL+
RL–
RR+
RR–
FL+
FL–
FR+
FR–
7 B
2 A
6 A
1 A
3 A
2 B
6 B
1 B
5 B
L
(∗1)
LG
(∗1)
G
(∗1)
B
(∗1)
B
Y
R
W
P
V
LG
(∗2)
L
(∗2)
20 IL1
1 IL1
11 IL1
1 IH2
10 IH2
10 ID2
20 ID2
Y
R–Y
LG
L
P
G
Y
R
1 BD1
10 BD1
L
Y
5 BA1
10 BA1
5 BB1
10 BB1
7 IA1
6 IA1
7 IJ1
6 IJ1
R
W
R
W
P
V
LG
L
1
2
R10
Rear Door Speaker
LH
R11
Rear Door Speaker
RH
T 9
Tweeter LH
T10
Tweeter RH
3
4
R
W
Y
B
F12
Front Door Speaker LH
F13
Front Door Speaker RH
BR
IB


L
(*1)
LG
(*1)
G
(*1)
B
(*1)
B (*1)
G (*1)
LG (*1)
L (*1)
11
2
1
10
AUO–
AUO+
AUI+
AUI–
N 2
Navigation ECU