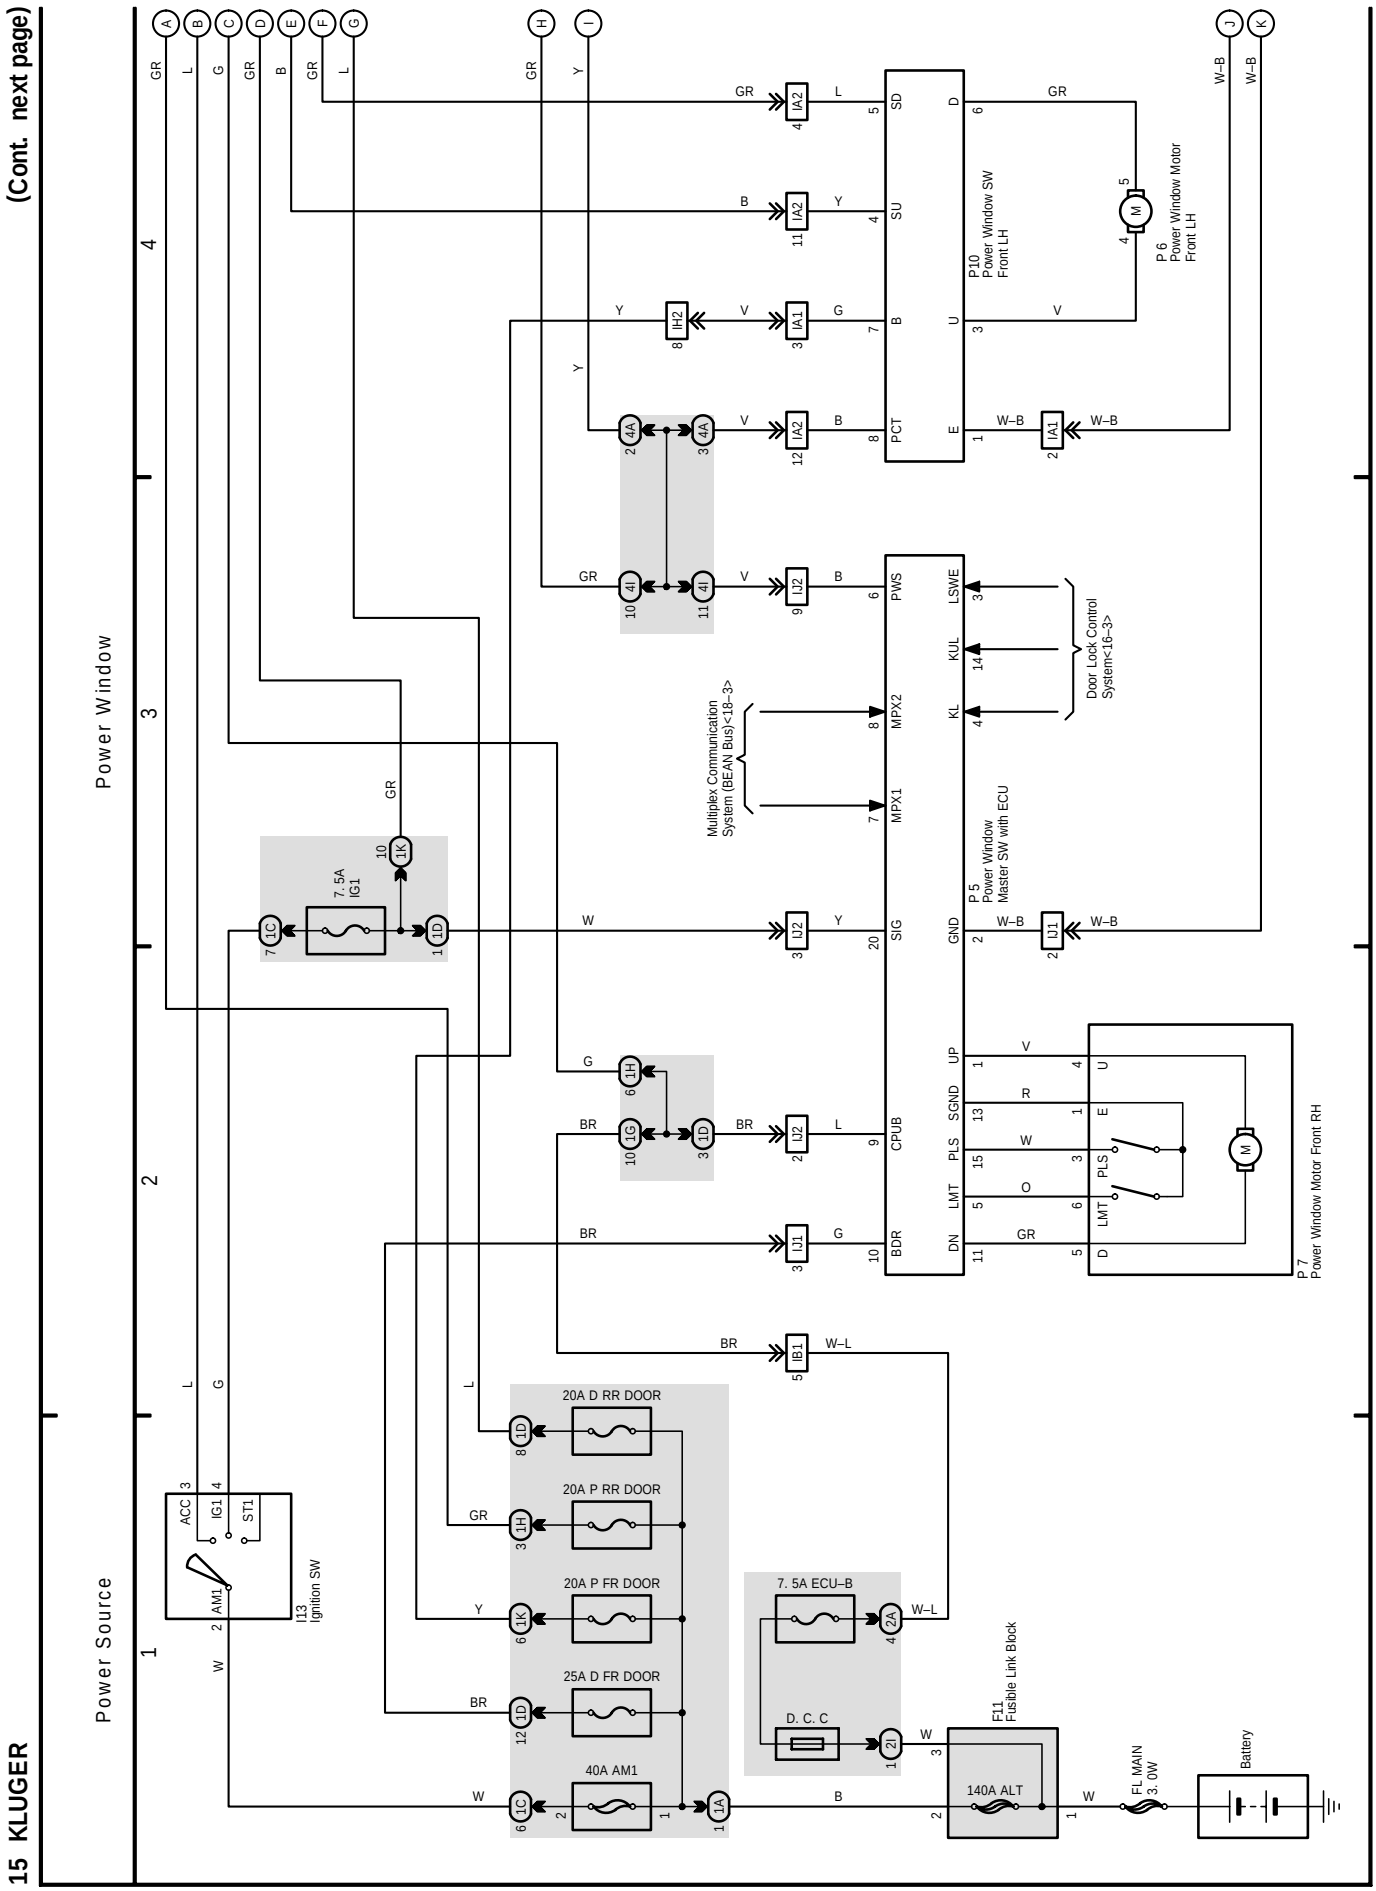

(Cont. next page)
15 KLUGER
Power Source
Power Window
1
2
3
4
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
ACC
IG1
ST1
AM1
I13
Ignition SW
7. 5A
IG1
20A D RR DOOR
20A P RR DOOR
20A P FR DOOR
25A D FR DOOR
40A AM1
7. 5A ECU–B
D. C. C
140A ALT
F11
Fusible Link Block
FL MAIN
3. 0W
Battery
P10
Power Window SW
Front LH
P 6
Power Window Motor
Front LH
P 5
Power Window
Master SW with ECU
P 7
Power Window Motor Front RH
PCT
SD
SU
PWS
MPX2
MPX1
SIG
CPUB
BDR
GND
LSWE
KUL
KL
UP
SGND
PLS
LMT
DN
Multiplex Communication
System (BEAN Bus)<18–3>
Door Lock Control
System<16–3>
GR
L
G
B
Y
V
W
BR
W–B
W–L
O
R

15 KLUGER (Cont' d)

