



## โอเวอร์ฮอล

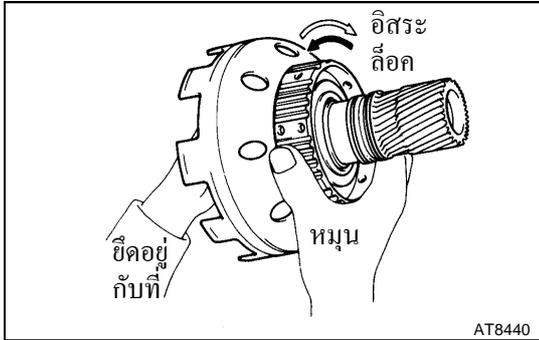


### 1. ตรวจสอบชุดคลัตช์ทางเดียว


- (ก) ยึดเพลาเนตตารีชั้นเกียร์อยู่กับที่ แล้วหมุนชุดคลัตช์ทางเดียว ตรวจสอบเพื่อดูชุดคลัตช์ทางเดียวสามารถหมุนอึสละตามเข็มนาฬิกาและล็อคเมื่อหมุนทวนเข็มนาฬิกา

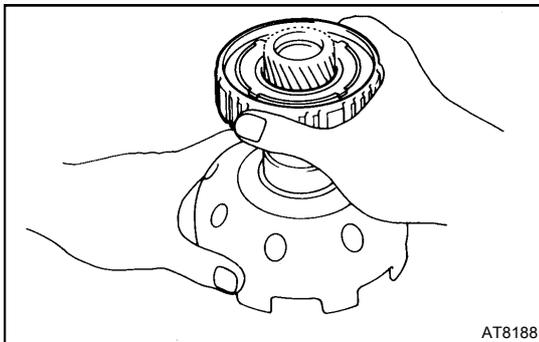

### 2. ถอดชุดคลัตช์ทางเดียว

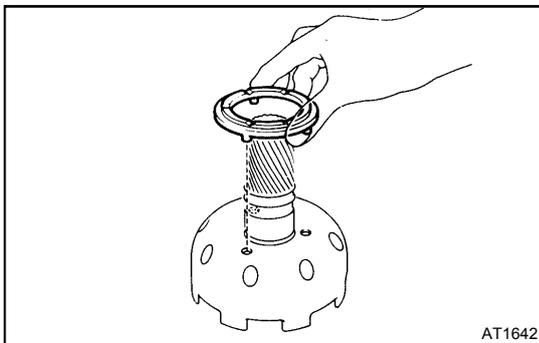


### 3. ถอดแหวนกันรุนคลัตช์ทางเดียวตัวที่ 1

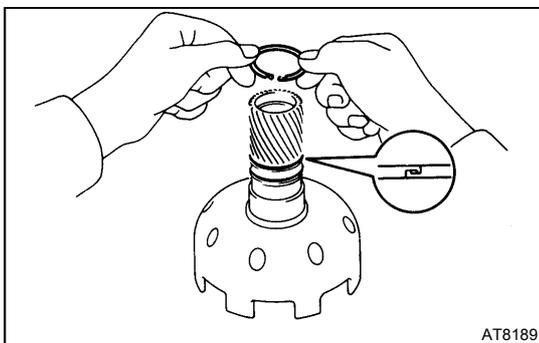


### 4. ถอดแหวนซีลน้ำมันชั้นเกียร์

- (ก) ถอดแหวนซีลน้ำมัน 2 ตัวออกจากดรัมรับกำลังชั้นเกียร์

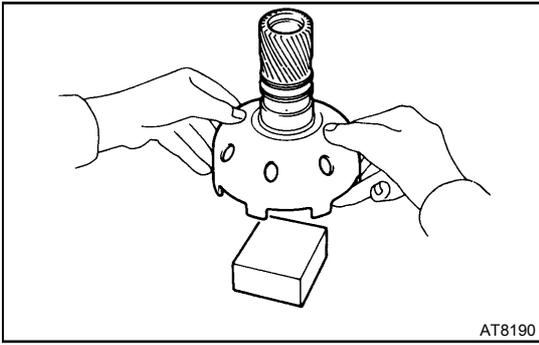

## 5. ถอดครีมนับกำลังชั้นเกียร์


- (ก) ใช้แท่นไม้หรือค้ำยันรองรับเพลาเนตตารีชั้นเกียร์

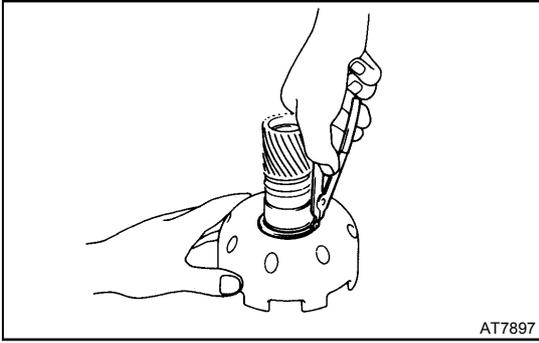

- (ข) ใช้คีมจับแหวนล็อกถอดแหวนล็อกออก


- (ค) ถอดครีมนับกำลังออกจากเพลาเนตตารีชั้นเกียร์

40

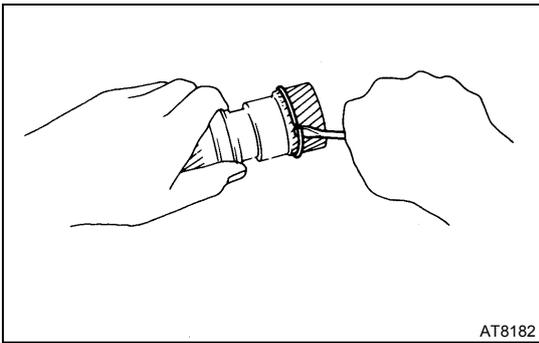

## 6. ถอดแหวนล็อกเพลาดรัมรับกำลังชั้นเกียร์

- (ก) ใช้ไขควง งัดแหวนล็อกออกจากเพลาเนตตารีชั้นเกียร์

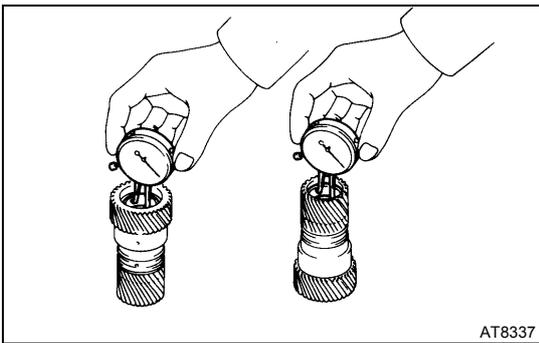


## 7. ตรวจสอบเพลาเนตตารีชั้นเกียร์

- (ก) ใช้ไดอัลเกจวัดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในของบushing เพลาเนตตารีชั้นเกียร์


เส้นผ่าศูนย์กลางภายในสูงสุด: 27.08 มม. (1.0661 นิ้ว)

ถ้าเส้นผ่าศูนย์กลางภายในเกินกว่าค่าสูงสุด ให้เปลี่ยนเพลาเนตตารีชั้นเกียร์

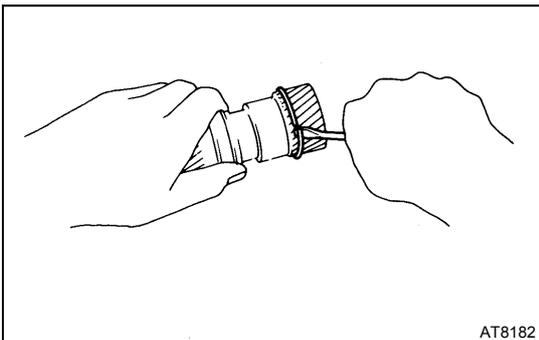


## 8. ติดตั้งแหวนล็อกเพลาดรัมรับกำลังชั้นเกียร์

- (ก) ใช้ไขควง ติดตั้งแหวนล็อกบนเพลาเนตตารีชั้นเกียร์

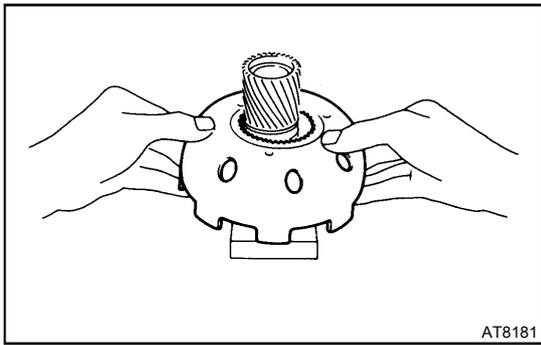


9. ติดตั้งดรัมรับกำลังชันเกียร์

- (ก) วางแทนไม้หรือค้ำยันรองเฟืองเนตตารีชันเกียร์
- (ข) ติดตั้งดรัมรับกำลังลงบนเฟืองเนตตารีชันเกียร์

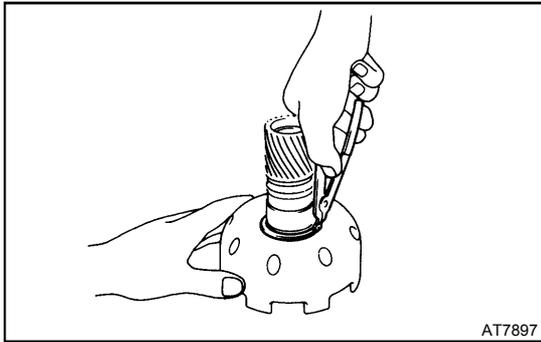

- (ค) ใช้คีมถ่างแหวนล็อก ติดตั้งแหวนล็อก

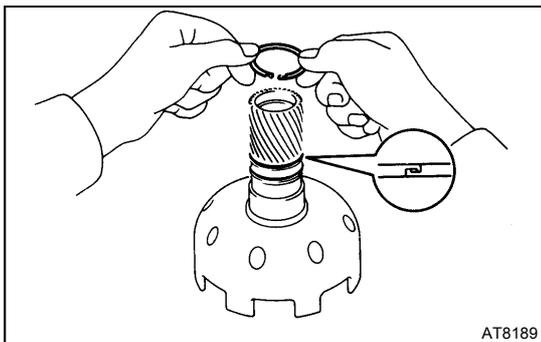

10. ติดตั้งแหวนซีลน้ำมันเพลาชันเกียร์


- (ก) เคลือบแหวนซีลน้ำมัน 2 ตัวด้วยน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ
- (ข) ติดตั้งแหวนซีลน้ำมัน 2 ตัวลงบนเฟืองเนตตารีชันเกียร์

ข้อควรระวัง:

อย่าถ่างแหวนออกมากเกินไป

ข้อแนะนำ:


หลังจากทำการติดตั้งแหวนซีลน้ำมันแล้ว ให้ตรวจเช็คความหมุนได้คล่อง

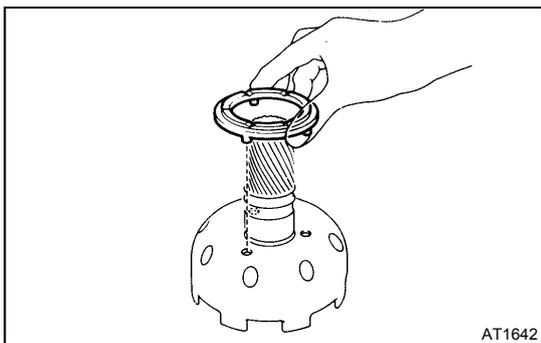

11. ติดตั้งแหวนกันรุนคลัตช์ทางเดียวตัวที่ 1


ข้อแนะนำ:

ให้แน่ใจว่าขอบของแหวนกันรุนสวมเข้ากับรูในดรัมรับกำลังชันเกียร์

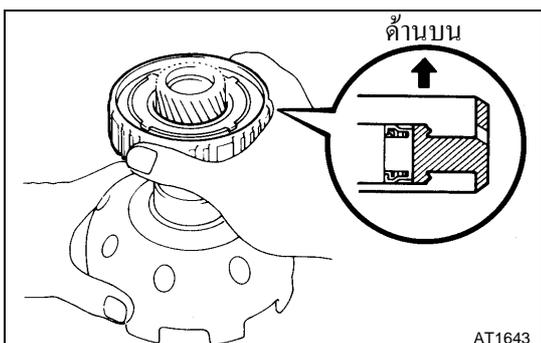

12. ติดตั้งชุดคลัตช์ทางเดียว

- (ก) ติดตั้งคลัตช์ทางเดียว ดังภาพ

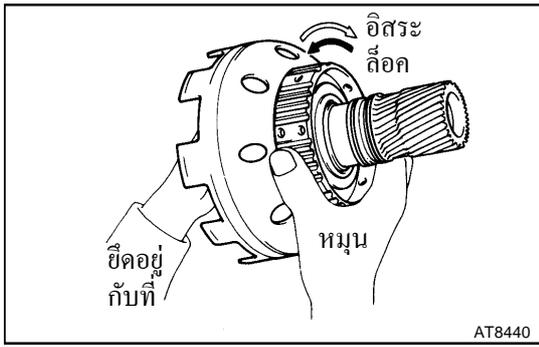

### 13. ตรวจสอบชุดคลัตช์ทางเดียว

- (ก) ยึดเพลาเนตตารีชั้นเกียร์อยู่กับที่ แล้วหมุนคลัตช์ทางเดียว ตรวจสอบเช็คว่าคุณคลัตช์ทางเดียวสามารถหมุนอึสระตามเข็มนาฬิกาและล็อกเมื่อหมุนทวนเข็มนาฬิกา