


### กะโหลกบังโคลนหน้า (เปลี่ยน)




#### การเปลี่ยน

ถอดคานขวางใต้หม้อน้ำและแผงยึดไฟหน้าออกด้วย

#### การถอด

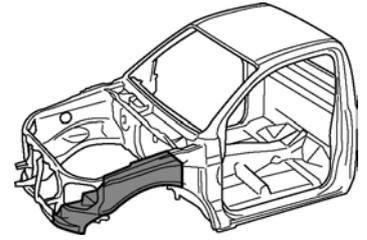


ตถ

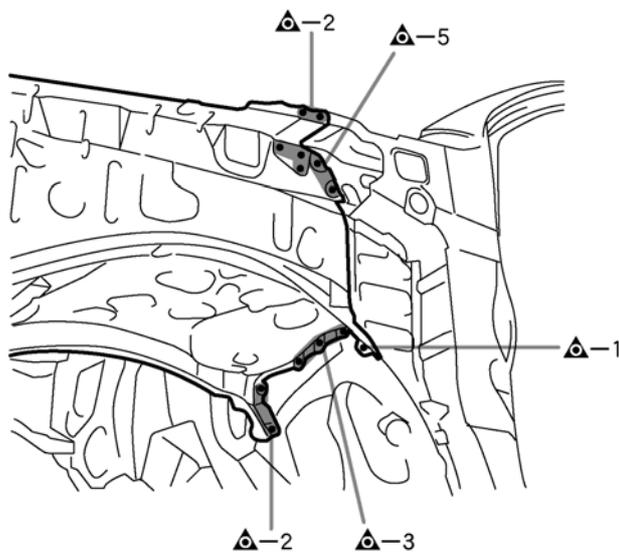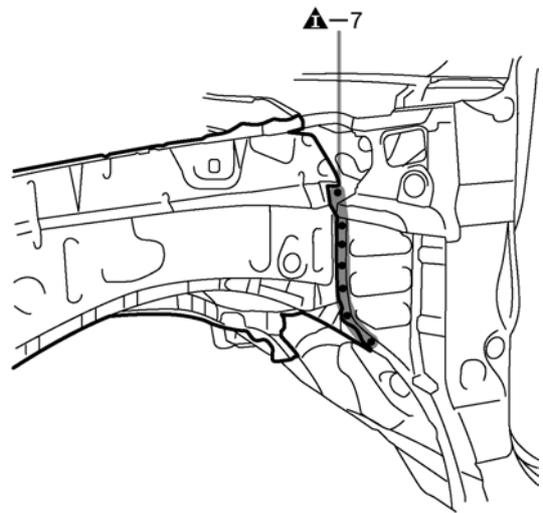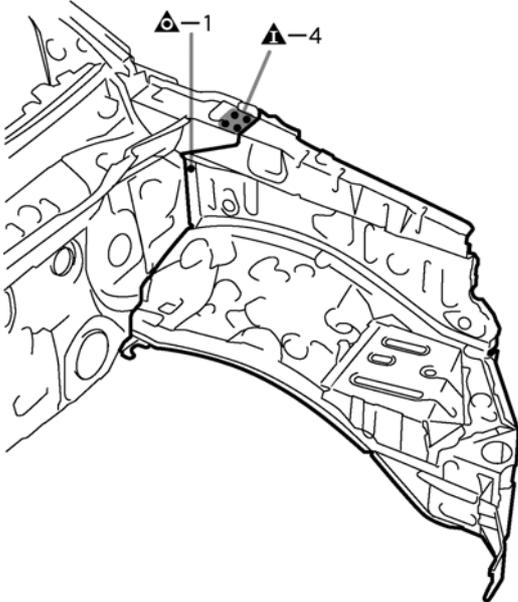

## การติดตั้ง

- ติดตั้งชิ้นส่วนใหม่ไว้ชั่วคราวก่อน โดยดูตำแหน่งติดตั้งจากจุดอ้างอิง จากนั้นทำการวัดขนาดของแต่ละส่วนให้ถูกต้องตามคู่มือการวัดตัวถัง (คูการวัดตัวถัง)
- ตรวจสอบความพอดีของชิ้นส่วนที่อยู่รอบ ๆ ชิ้นส่วนใหม่ก่อนทำการเชื่อม เพราะจะมีผลต่อความเรียบร้อยสวยงามของงาน
- หลังจากการเชื่อม ฉีดโฟมโพลียูรีเทนลงบริเวณชิ้นส่วนที่ต่อกัน
- หลังจากการเชื่อม ฉีดซิลิโคนและพ่นน้ำยากันสนิมใต้ท้องรถลงบริเวณชิ้นส่วนที่ต่อกัน
- หลังจากพ่นสีทับหน้าเสร็จแล้ว ให้ฉีคน้ำยากันสนิมตามแนวรอยเชื่อมด้านในตัวถังให้ทั่ว

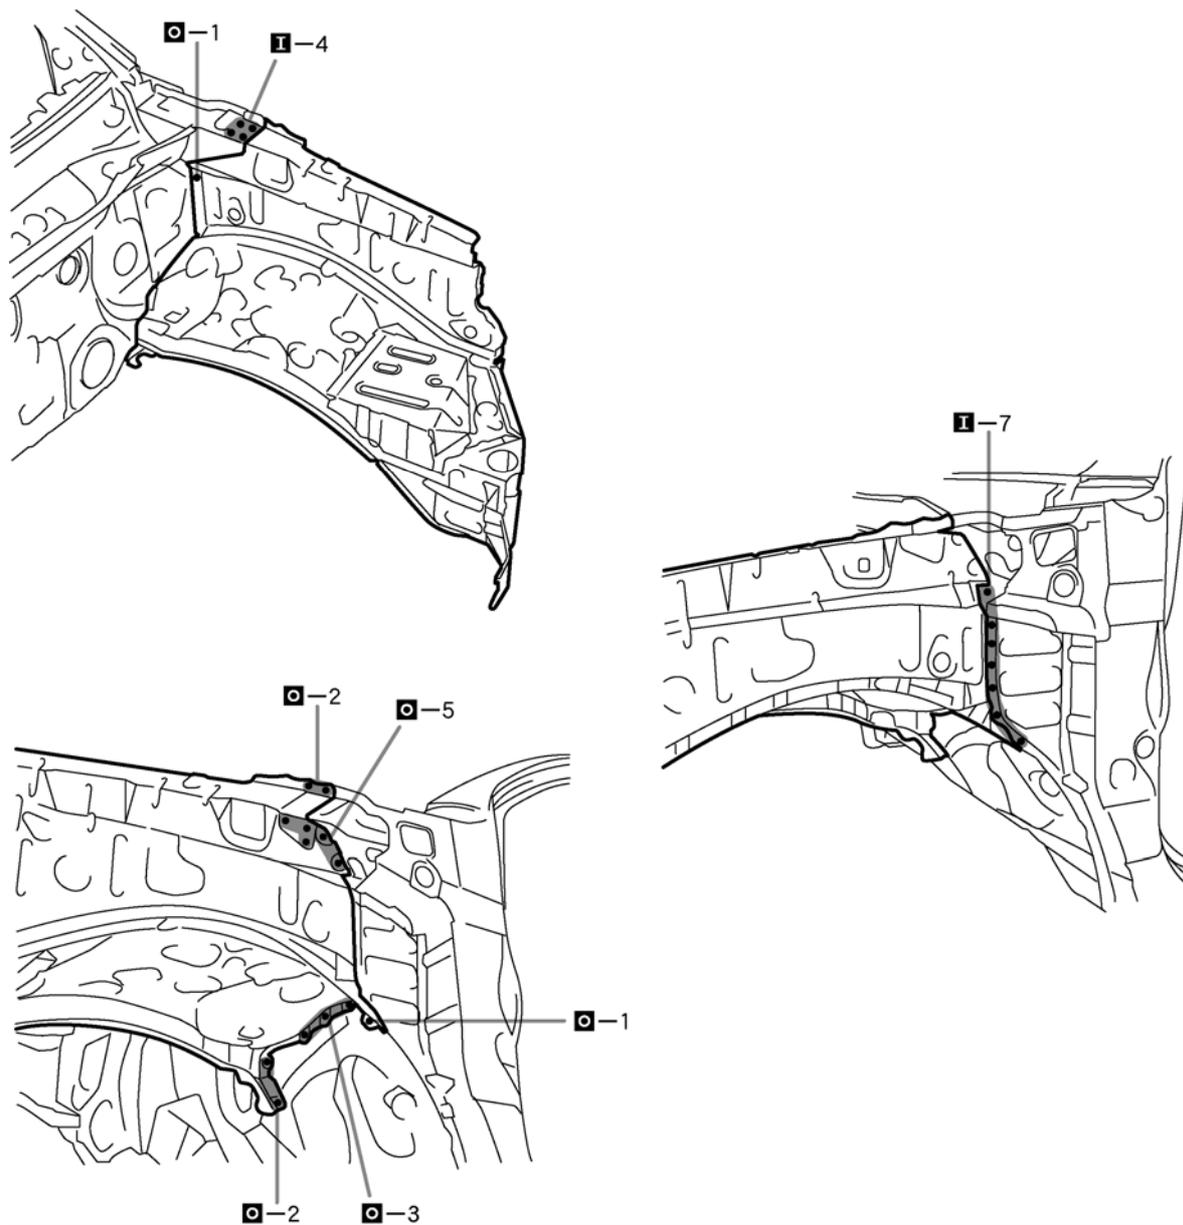

ตถ

## จุดสำคัญ

- 1 ตรวจสอบความพอดีของแผงบังโคลนหน้าและฝากระโปรงหน้า เพราะจะมีผลต่อความเรียบร้อยสวยงามของงาน