
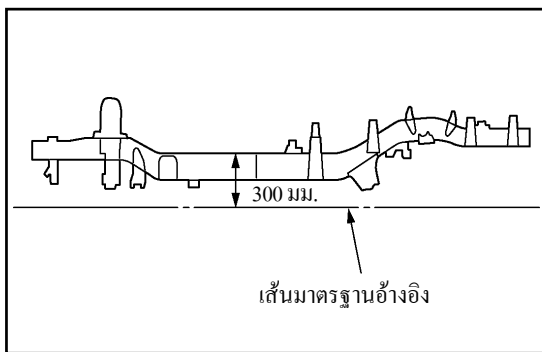
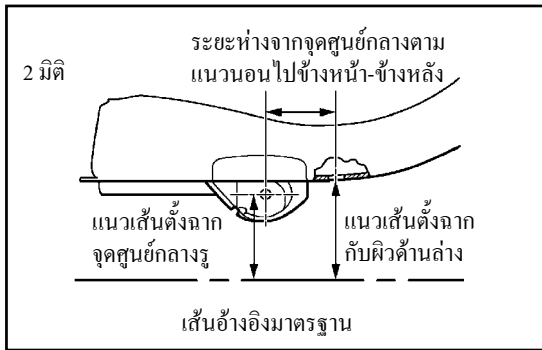


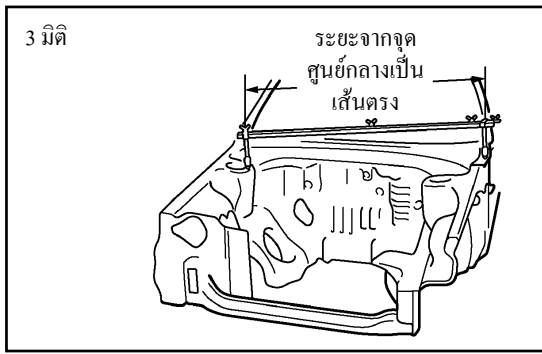

ข้อมูลทั่วไป (GENERAL INFORMATION)

1. ขนาดของตัวถัง (Basic Dimensions)

(ก) ในตารางบอกขนาดตัวถังแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ

(1) (แบบ 3 มิติ)

- ระยะแนวจุดศูนย์กลางระหว่างจุด 2 จุด เป็นเส้นตรง

(2) (แบบ 2 มิติ)

- แนวเส้นศูนย์กลางระหว่างจุด 2 จุด จะเป็นเส้นในแนวราบในทิศทางด้านหน้าและด้านหลัง



- ความสูงได้จากการเปรียบเทียบกับเส้นอ้างอิง

(ข) ถ้าในกรณีที่ให้ขนาดมาเพียงหนึ่งขนาด แสดงว่าด้านซ้ายและขวาก็จะมีขนาดเท่ากัน

(ค) ในภาพแสดงขนาดจะเป็นระยะจริง ดังนั้น ในการวัด เพื่อไปใช้งาน ให้อ้างอิงตามขนาดที่ระบุไว้

(ง) เส้นมาตรฐานอ้างอิง วัดจากตำแหน่งขอบด้านบนของจุดกึ่งกลางของเฟรมลงมาด้านล่าง 300 มม. (11.81 นิ้ว)

ขต

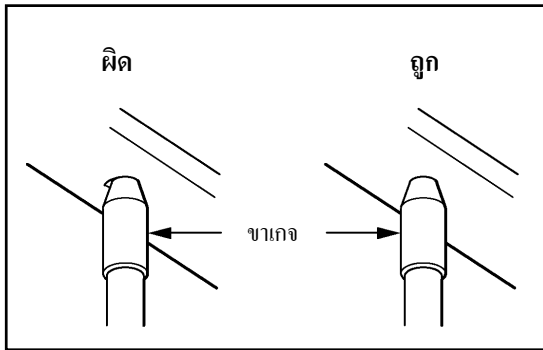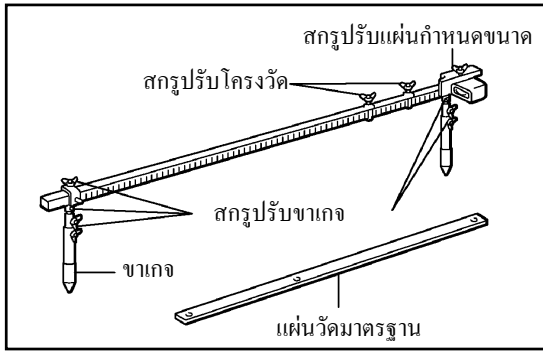

2. การวัด (Measuring)

- (ก) โดยทั่วไปแล้ว เราจะทำการวัดขนาดของตัวถังทั้งหมดด้วย แทรคกิ้งเกจ (Tracking gauge) แต่ก็มีบริเวณบางจุดที่เราไม่สามารถที่เราไม่สามารถใช้แทรคกิ้งเกจดังนั้นในบางครั้งเราจึงต้องใช้ตลับเมตรช่วยในการวัดด้วย
- (ข) ใช้แทรคกิ้งเกจทำการวัดโดยที่ตัวโครงวัด ตลับเมตรหรือขาเกจ จะต้องไม่หลวม

ข้อแนะนำ

- 1) ความสูงของขาเกจทั้งด้านซ้ายและขวาจะต้องเท่ากัน
 - 2) ตรวจสอบปรับแทรคกิ้งเกจเสมอ ก่อนที่จะใช้ทำการวัดหรือหลังจากที่ได้ปรับความสูงของขาเกจแล้ว
 - 3) ระวังอย่าให้แทรคกิ้งเกจ ตกหรือได้รับความกระทบกระเทือนจากการกระแทก
 - 4) สอดขาเกจให้แนบสนิทกับรูที่จะวัด
- (ค) เมื่อมีการใช้ตลับเมตร หลีกเลี่ยงจากการทำให้แถบวัดบิดหรือโค้งงอ