



(IG)
10A
ECU–IG&GAUGE
25 2S
R–L
2 ID1
R–L (A/T)
R–L (M/T)
2
N 1
Park/Neutral
Position SW
RB
RL
R
1
Y (A/T)
2 A (2TR–FE)
2 B (Except 2TR–FE)
B 1(A), (B)
Back–Up
Lamp SW
1 A (2TR–FE)
1 B (Except 2TR–FE)
Y (M/T)
Y (M/T)
Y (A/T)
3 ID1
R–Y
27 2Q
10 2I
R–W
5 BA1
R–W
R–W
5
R–L
Back–Up
W–B
3
R 4
Rear Combination
Lamp (LH)
R–W
5
R–L
Back–Up
W–B
3
R 5
Rear Combination
Lamp (RH)
W–B
W–B
8 BA1
W–B
J15
Junction
Connector
11
4
W–B
11
J28
Junction
Connector
IG
IF

B 1
Gray

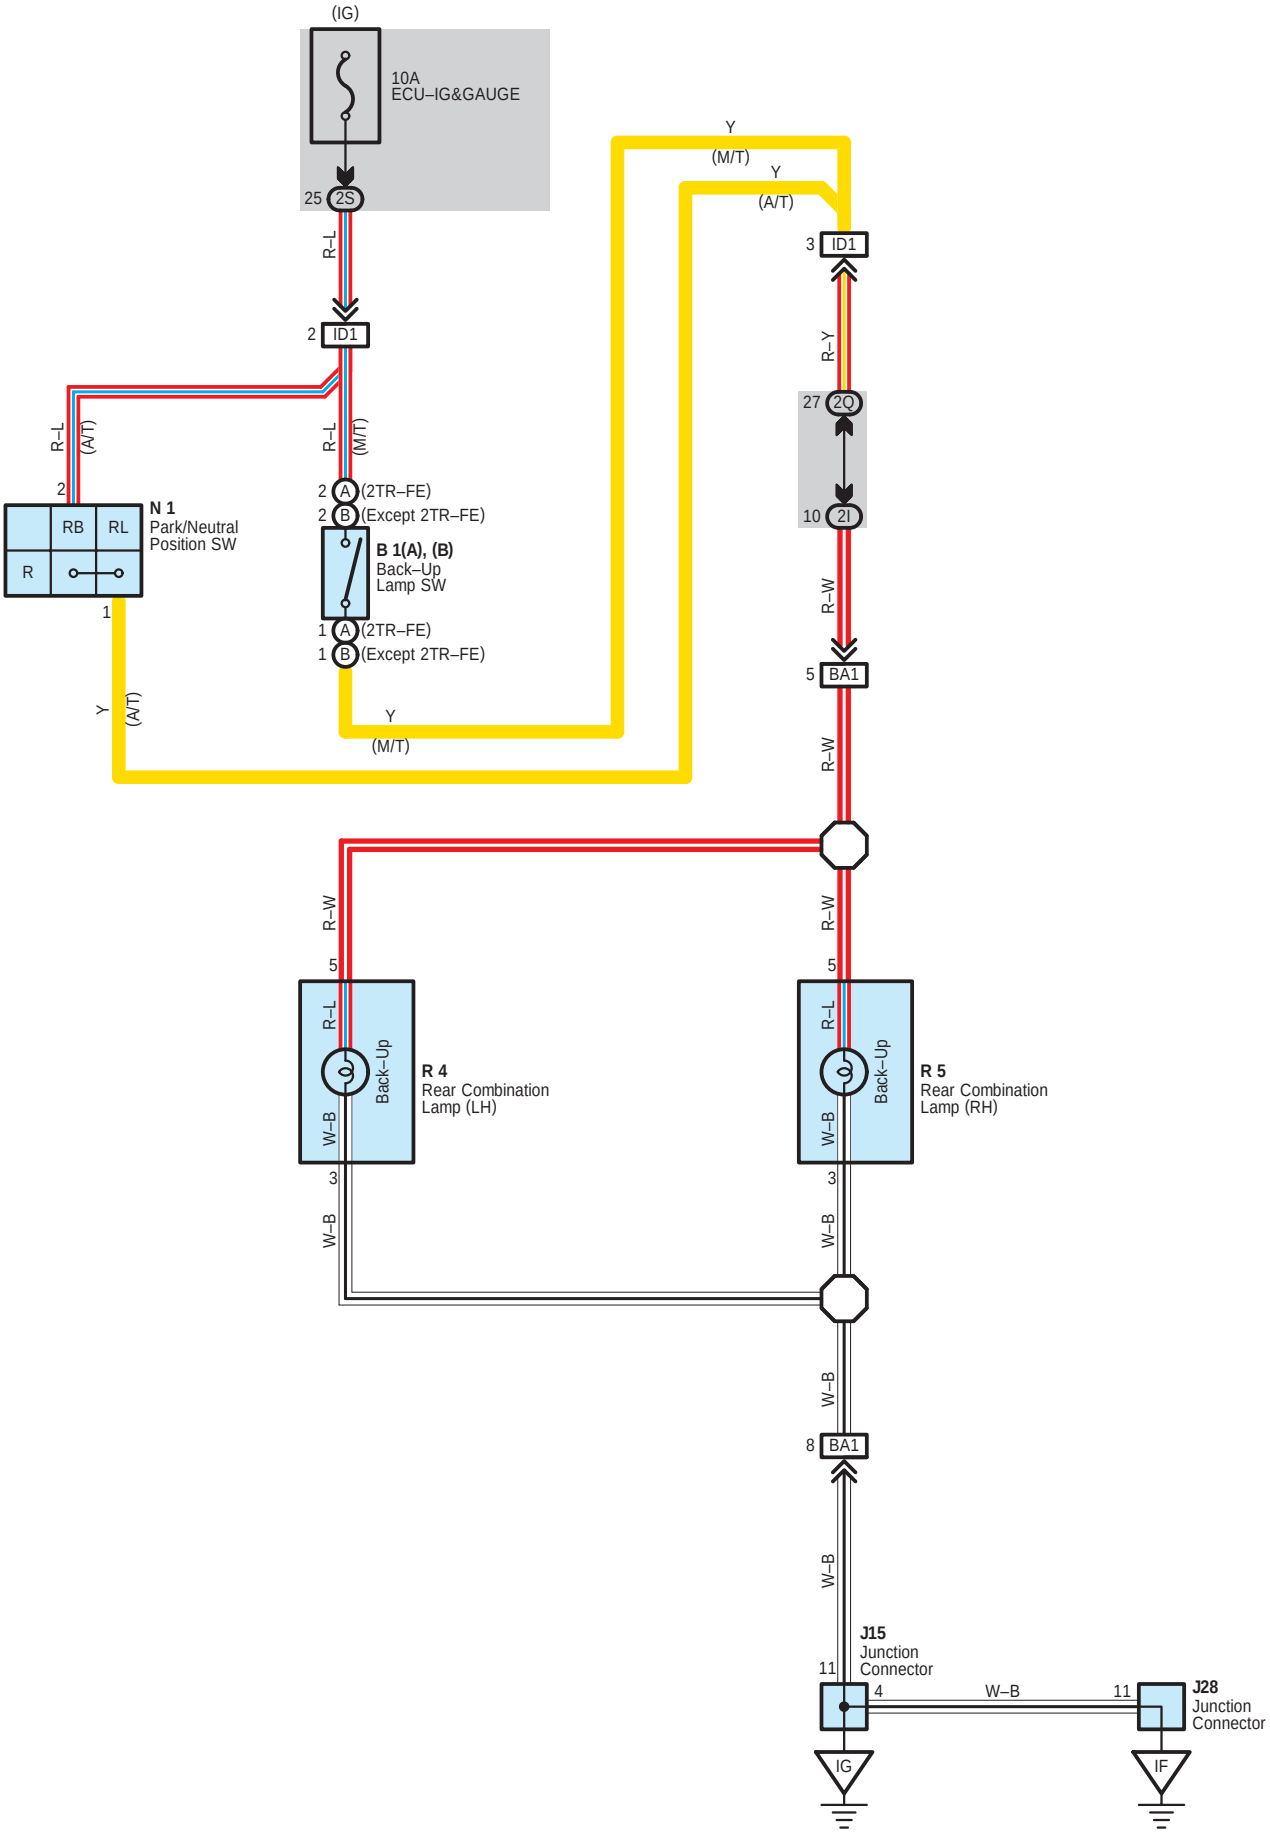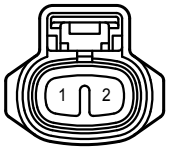


(Except 2TR-FE)

B 1
Gray

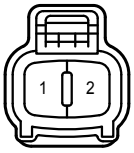


(2TR-FE)


J 15
White

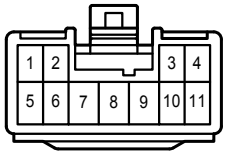

J 28
White

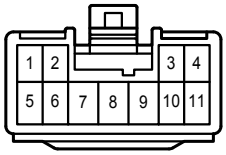

N 1
Gray

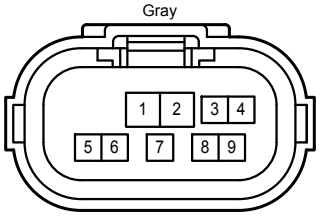


R 4
White




R 5
Black




2I
White

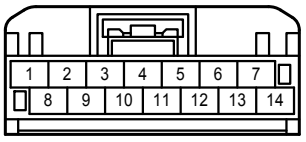


2Q
Gray

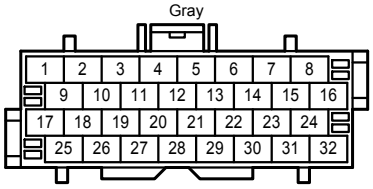

2S
White

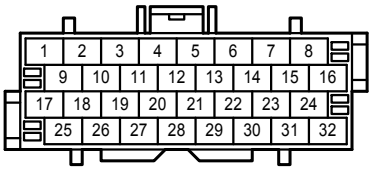

BA1
White

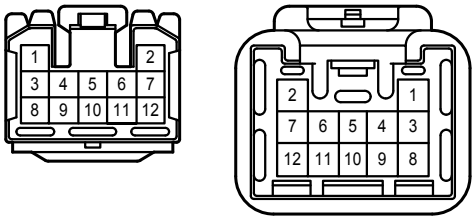

ID1
Gray

