



(IG)
(BAT)
10A
ECU–IG&
GAUGE
40A
FR HTR (*3)
50A
FR HTR (*4)
1 1C
L–B
(*1)
B
(*2)
1 2F
5
1
4
3
2
HTR Relay
18 2D
9 2D
5 2A
16 2D
W–B
W–B
B
L–W
2 A (*1)
2 B (*2)
M
B 4(A), B 7(B)
Blower Motor
1 A (*1)
1 B (*2)
B–W
B–W
B–W
B–W
1 A
2 A
2 B
J18(A), J19(B)
Junction
Connector
B–W
1 A (LHD)
4 B (RHD)
B 5(A), (B)
Blower Resistor
3 A
2 B
2 A
3 B
4 A (LHD)
1 B (RHD)
R–B
R
W
4
1
2
HI
M2
M1
LO
E
OFF
LO
M1
M2
HI
B 6
Blower SW
6
5
L–W
W–B
W–B
W–B
W–B
W–B
J22(A), J23(B)
Junction Connector
1 A
4 B
ID
IE
* 1 : Before Aug. 2008 Production
* 2 : From Aug. 2008 Production
* 3 : Before Aug. 2009 Production
* 4 : From Aug. 2009 Production


B 4
Black

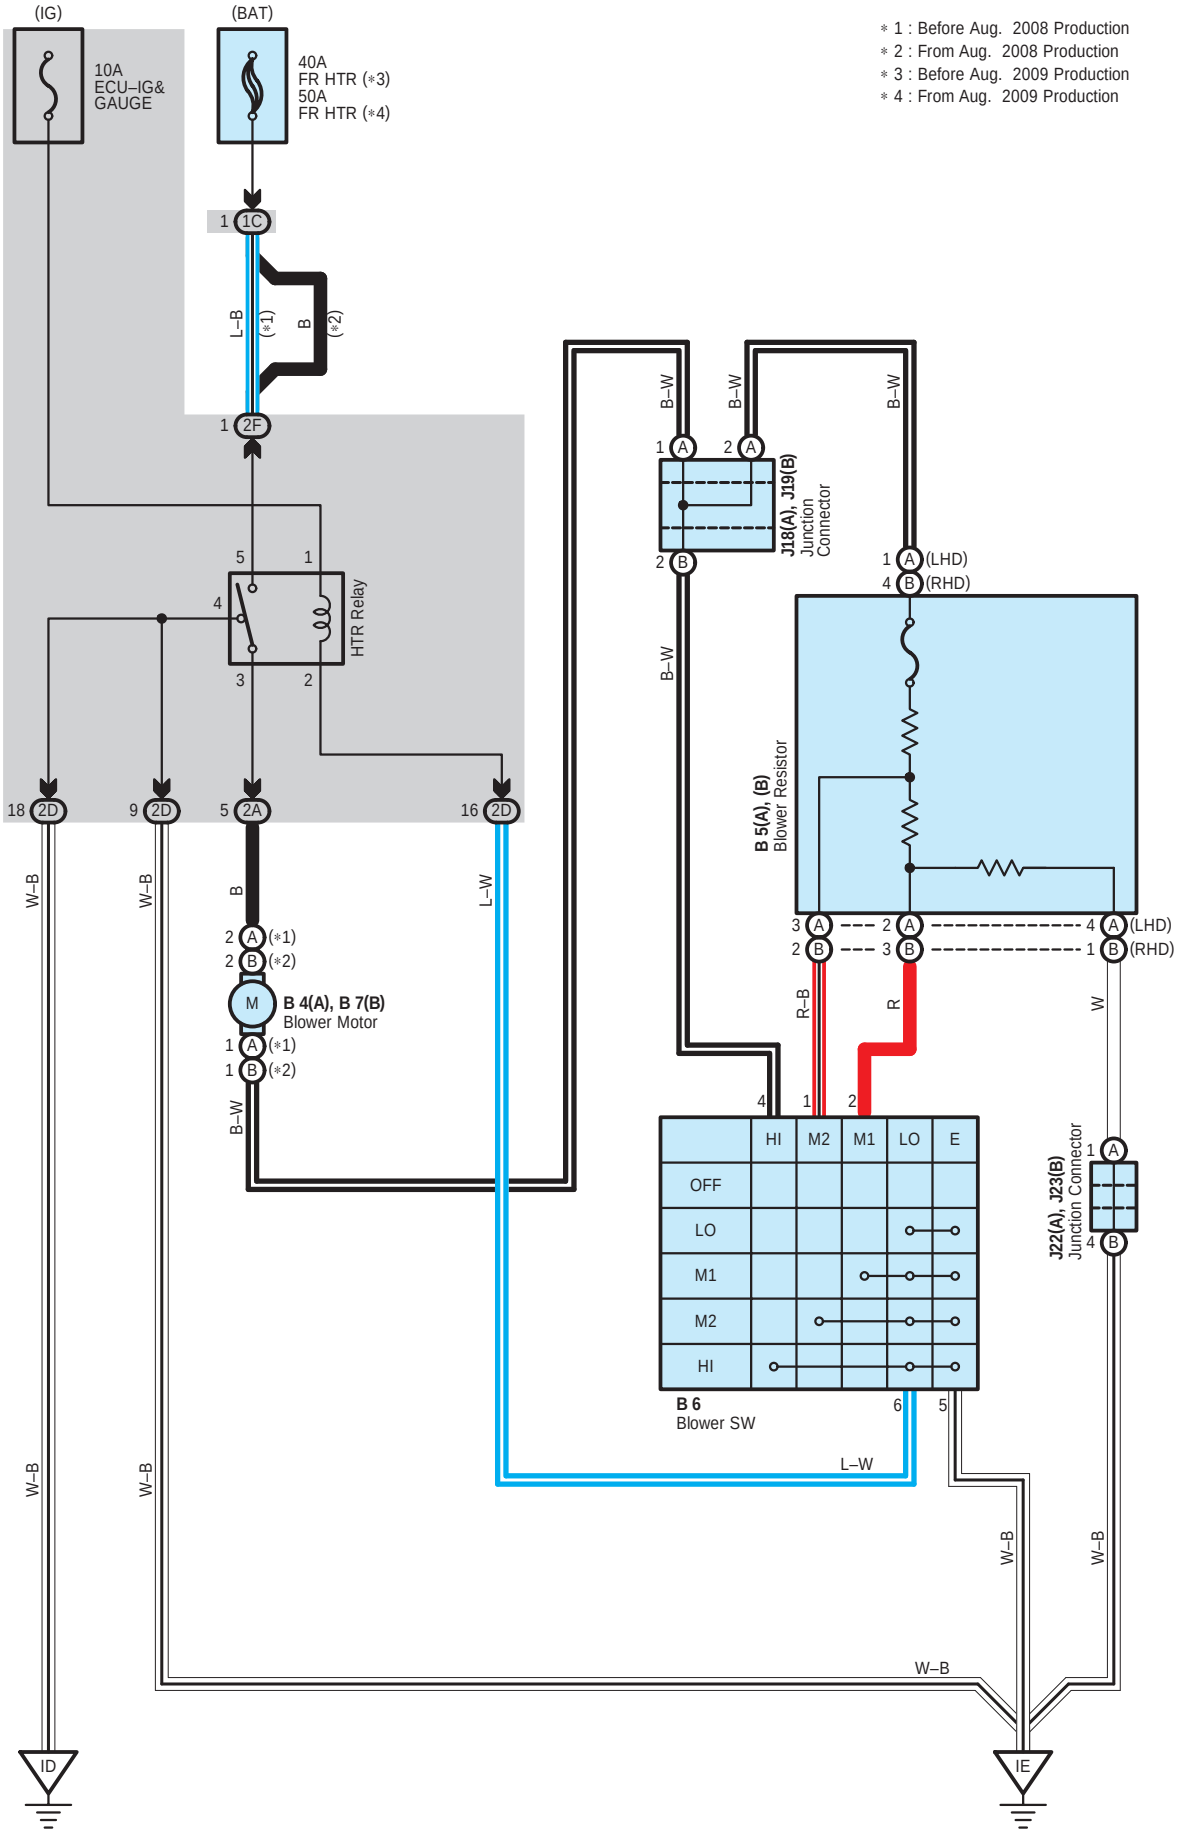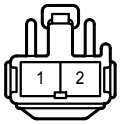


B 5
Black

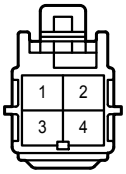


B 6
White

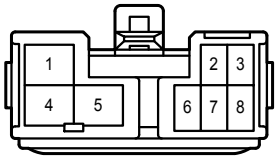


B 7
Black

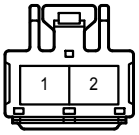


J 18
White

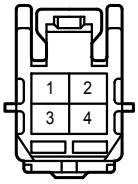


J 19
White

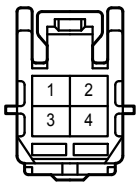


J 22
White

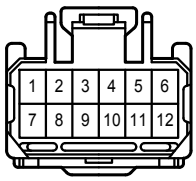


J 23
White

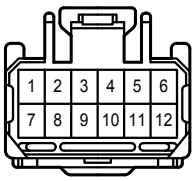


1C
White

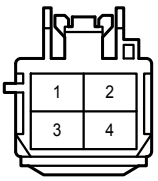

2A
White

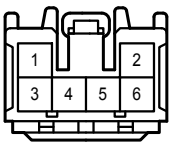

2D
White

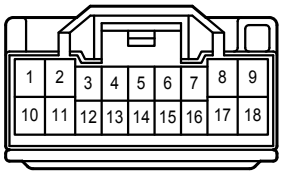

2F
White

