
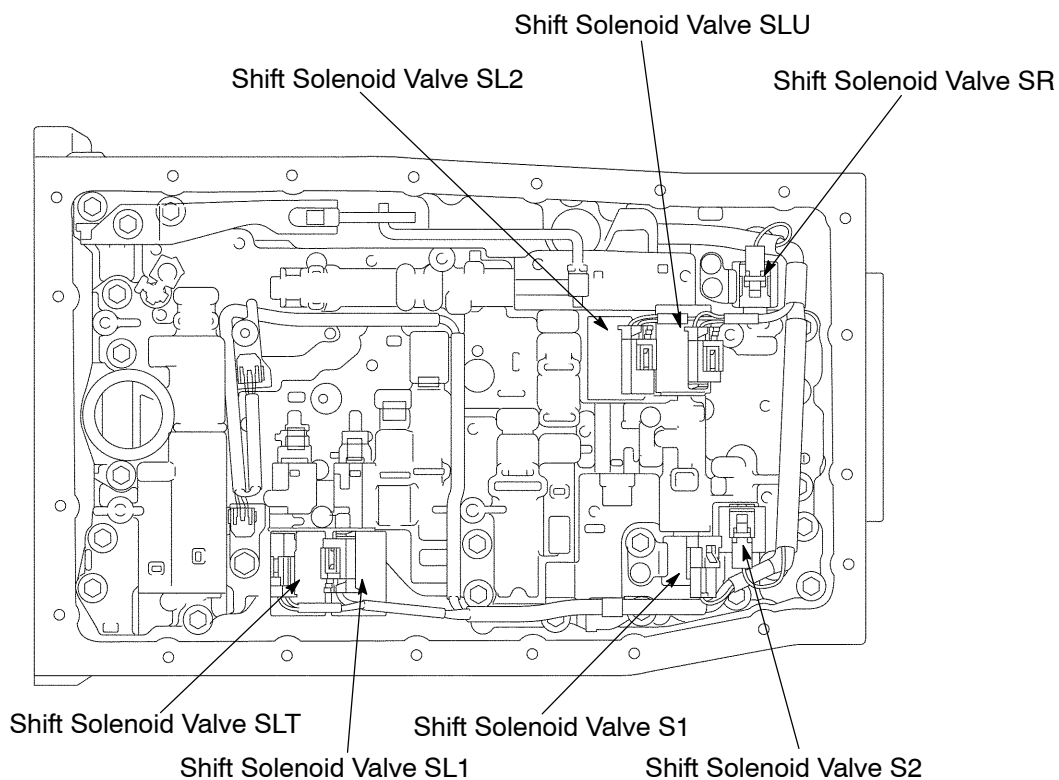


OPERATION

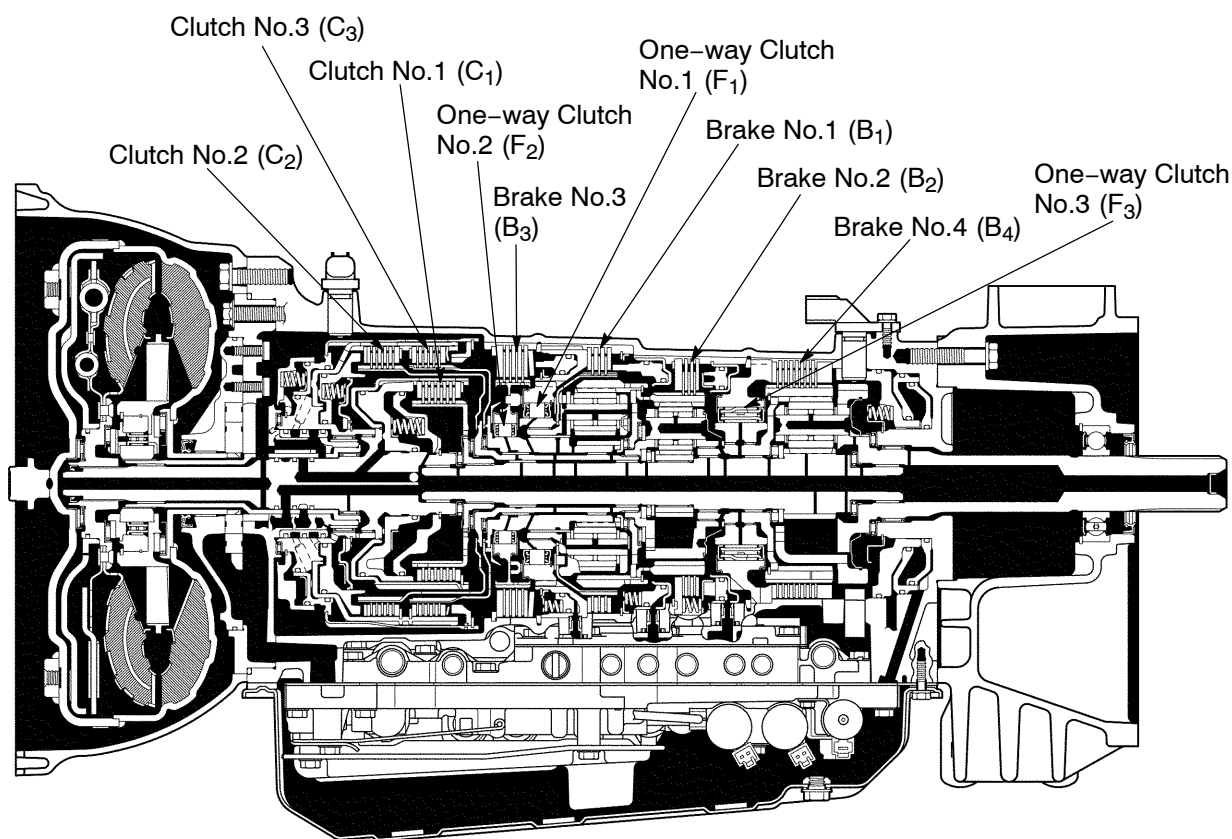

P

D12728

Shift Lever Position	Gear Position	S1	S2	SR	SL1	SL2	SLU	C ₁	C ₂	C ₃	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	F ₁	F ₂	F ₃
P	Park	○	ラ	ラ	ラ	○	ラ	ラ	ラ	ラ	ラ	ラ	ラ	ラ	ラ	ラ	ラ
R	Reverse	○	ラ	ラ	ラ	○	ラ	ラ	ラ	○	○	ラ	ラ	○	○	ラ	ラ
N	Neutral	○	ラ	ラ	ラ	○	ラ	ラ	ラ	ラ	ラ	ラ	ラ	ラ	ラ	ラ	ラ
D	1st	○	ラ	ラ	ラ	○	ラ	○	ラ	ラ	ラ	ラ	ラ	ラ	ラ	ラ	○
	2nd	○	○	ラ	ラ	○	ラ	○	ラ	ラ	ラ	ラ	○	ラ	○	○	ラ
	3rd	ラ	○	ラ	ラ	○	ラ	○	ラ	○	ラ	ラ	○	ラ	○	ラ	ラ
	4th	ラ	ラ	ラ	ラ	○	○	○	○	○	ラ	ラ	○	ラ	ラ	ラ	ラ
	5th	ラ	ラ	○	○	ラ	○	ラ	○	○	○	ラ	○	ラ	ラ	ラ	ラ
4	1st	○	ラ	ラ	ラ	○	ラ	○	ラ	ラ	ラ	ラ	ラ	ラ	ラ	ラ	○
	2nd	○	○	ラ	ラ	○	ラ	○	ラ	ラ	ラ	ラ	○	ラ	○	○	ラ
	3rd	ラ	○	ラ	ラ	○	ラ	○	ラ	○	ラ	ラ	○	ラ	○	ラ	ラ
	4th	ラ	ラ	ラ	ラ	○	○	○	○	○	ラ	ラ	○	ラ	ラ	ラ	ラ
3	1st	○	ラ	ラ	ラ	○	ラ	○	ラ	ラ	ラ	ラ	ラ	ラ	ラ	ラ	○
	2nd	○	○	ラ	ラ	○	ラ	○	ラ	ラ	ラ	ラ	○	ラ	○	○	ラ
	3rd	ラ	○	ラ	ラ	ラ	ラ	○	ラ	○	○	ラ	○	ラ	○	ラ	ラ
2	1st	○	ラ	ラ	ラ	○	ラ	○	ラ	ラ	ラ	ラ	ラ	ラ	ラ	ラ	○
	2nd	○	○	○	ラ	ラ	ラ	○	ラ	ラ	ラ	○	○	ラ	○	○	ラ
L	1st	○	ラ	ラ	ラ	ラ	ラ	○	ラ	ラ	ラ	ラ	ラ	○	ラ	ラ	○

○ : Operating

F1, F2, F3 : Operate only when driving