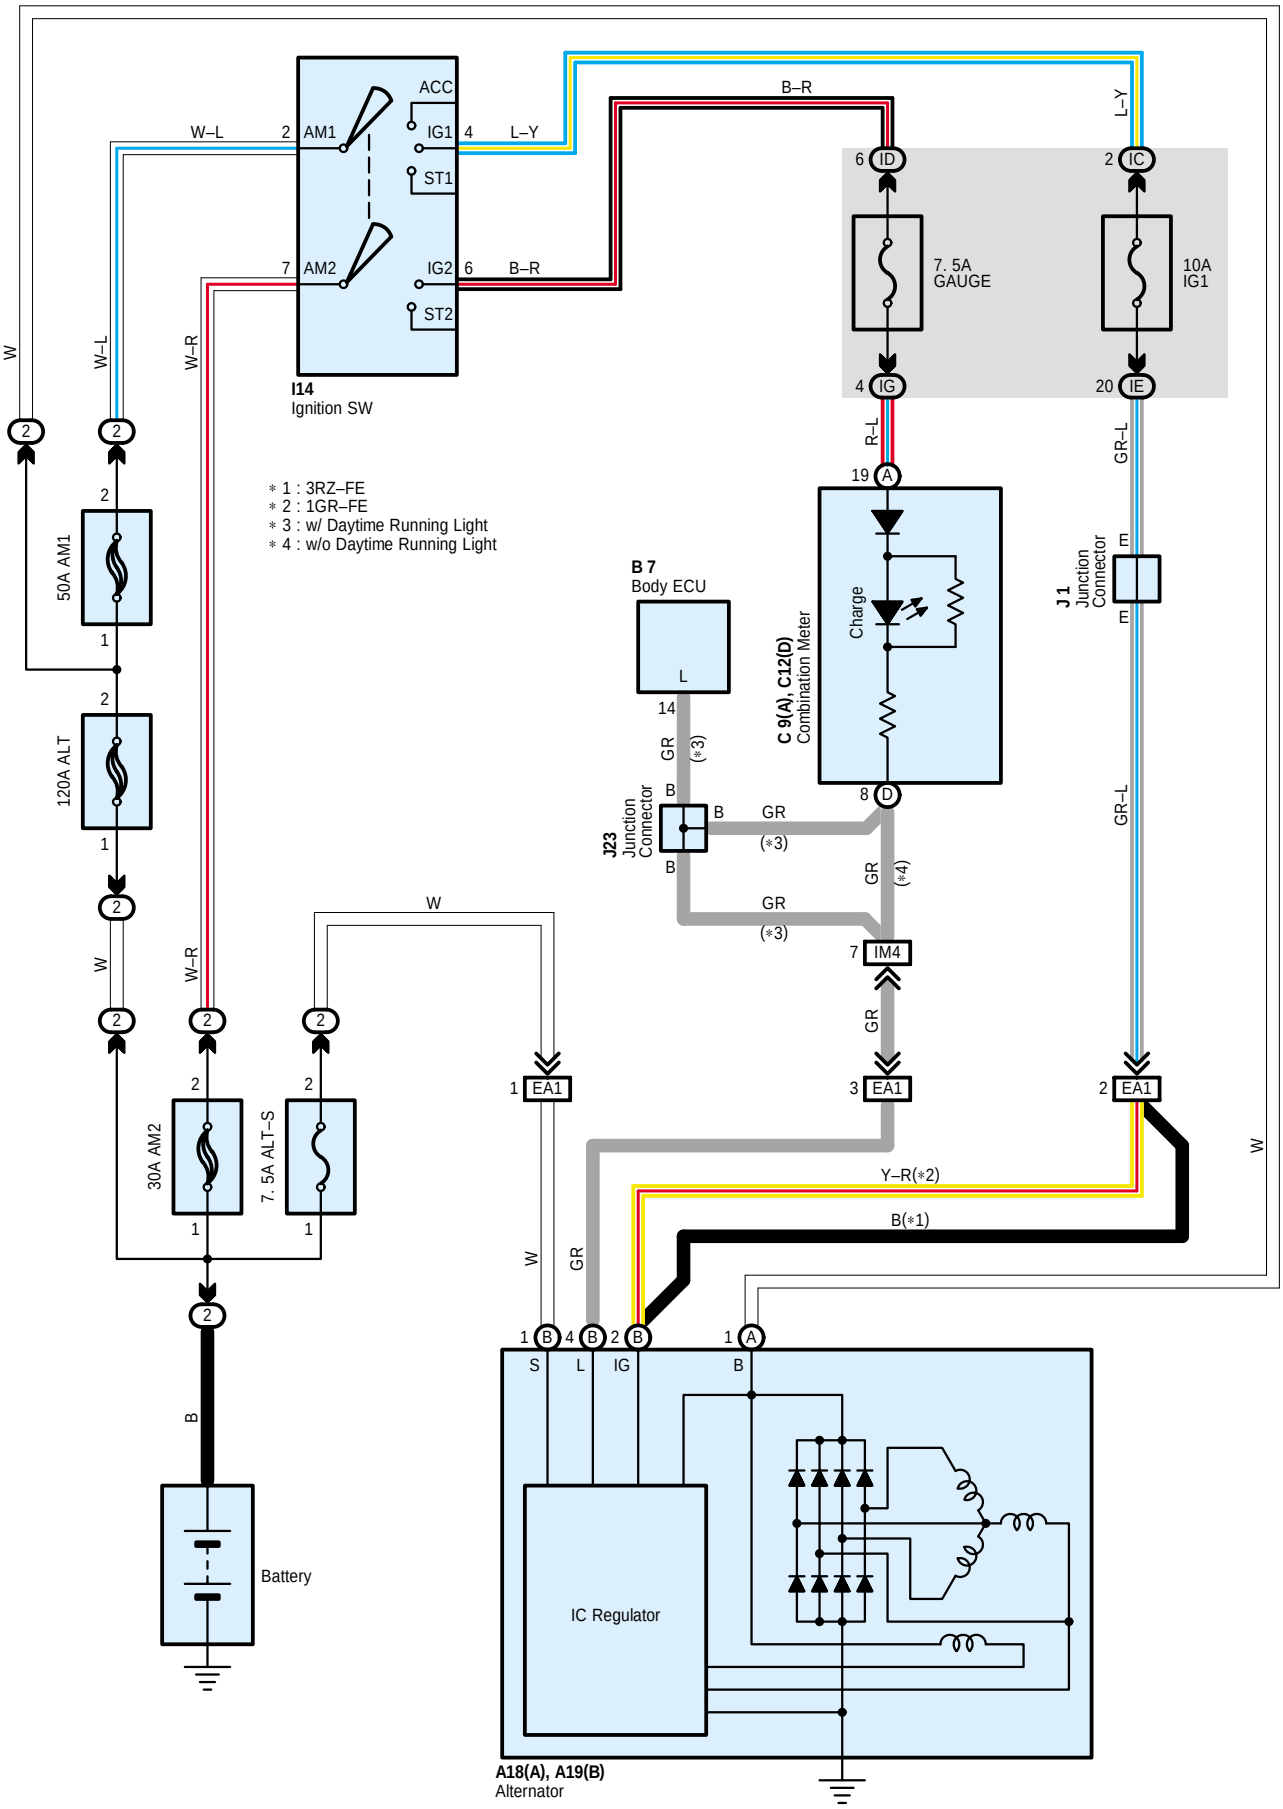

ACC
IG1
ST1
IG2
ST2
AM1
AM2
W–L
L–Y
B–R
W–R
W
I14
Ignition SW
＊1 : 3RZ–FE
＊2 : 1GR–FE
＊3 : w/ Daytime Running Light
＊4 : w/o Daytime Running Light
50A AM1
120A ALT
30A AM2
7. 5A ALT–S
7. 5A GAUGE
10A IG1
ID
IC
IG
IE
B 7
Body ECU
L
14
GR
(＊3)
J23
Junction Connector
B
GR
(＊3)
GR
(＊4)
C 9(A), C12(D)
Combination Meter
Charge
19
A
8
D
IM4
R–L
GR–L
J1
Junction Connector
E
EA1
Y–R(＊2)
B(＊1)
GR
S
L
IG
B
IC Regulator
A18(A), A19(B)
Alternator
Battery