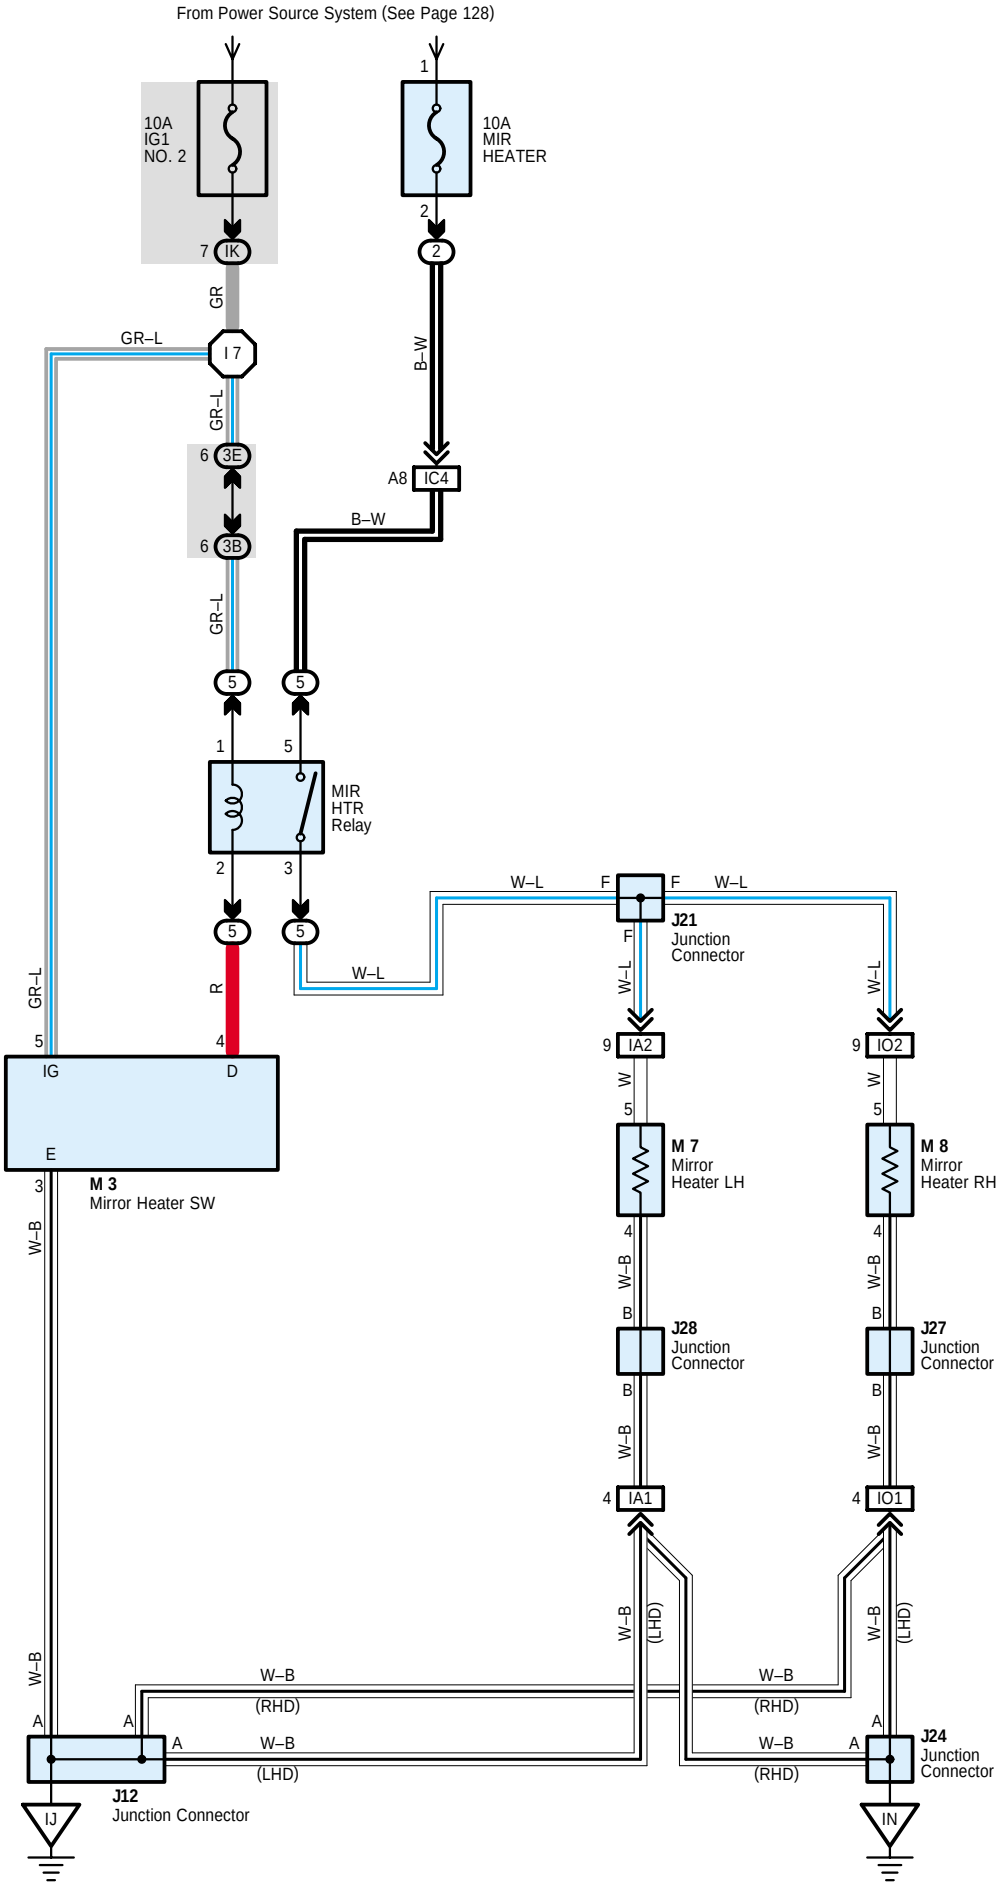

From Power Source System (See Page 128)
10A
IG1
NO. 2
10A
MIR
HEATER
7 IK
1
2
2
GR
B–W
GR–L
I 7
A8 IC4
6 3E
B–W
6 3B
GR–L
5
5
1
5
MIR
HTR
Relay
2
3
5
5
W–L
F
F
W–L
J21
Junction
Connector
F
W–L
W–L
W–L
GR–L
5
R
4
9 IA2
9 IO2
W
W
5
5
IG
D
E
M 3
Mirror Heater SW
M 7
Mirror
Heater LH
M 8
Mirror
Heater RH
3
4
4
W–B
W–B
W–B
B
B
J28
Junction
Connector
J27
Junction
Connector
B
B
W–B
W–B
4 IA1
4 IO1
W–B
(LHD)
W–B
(LHD)
W–B
W–B
(RHD)
W–B
(RHD)
A
A
A
W–B
(LHD)
W–B
(RHD)
A
J24
Junction
Connector
J12
Junction Connector
IJ
IN