
FRONT SUSPENSION

COMPONENTS

260BG–01

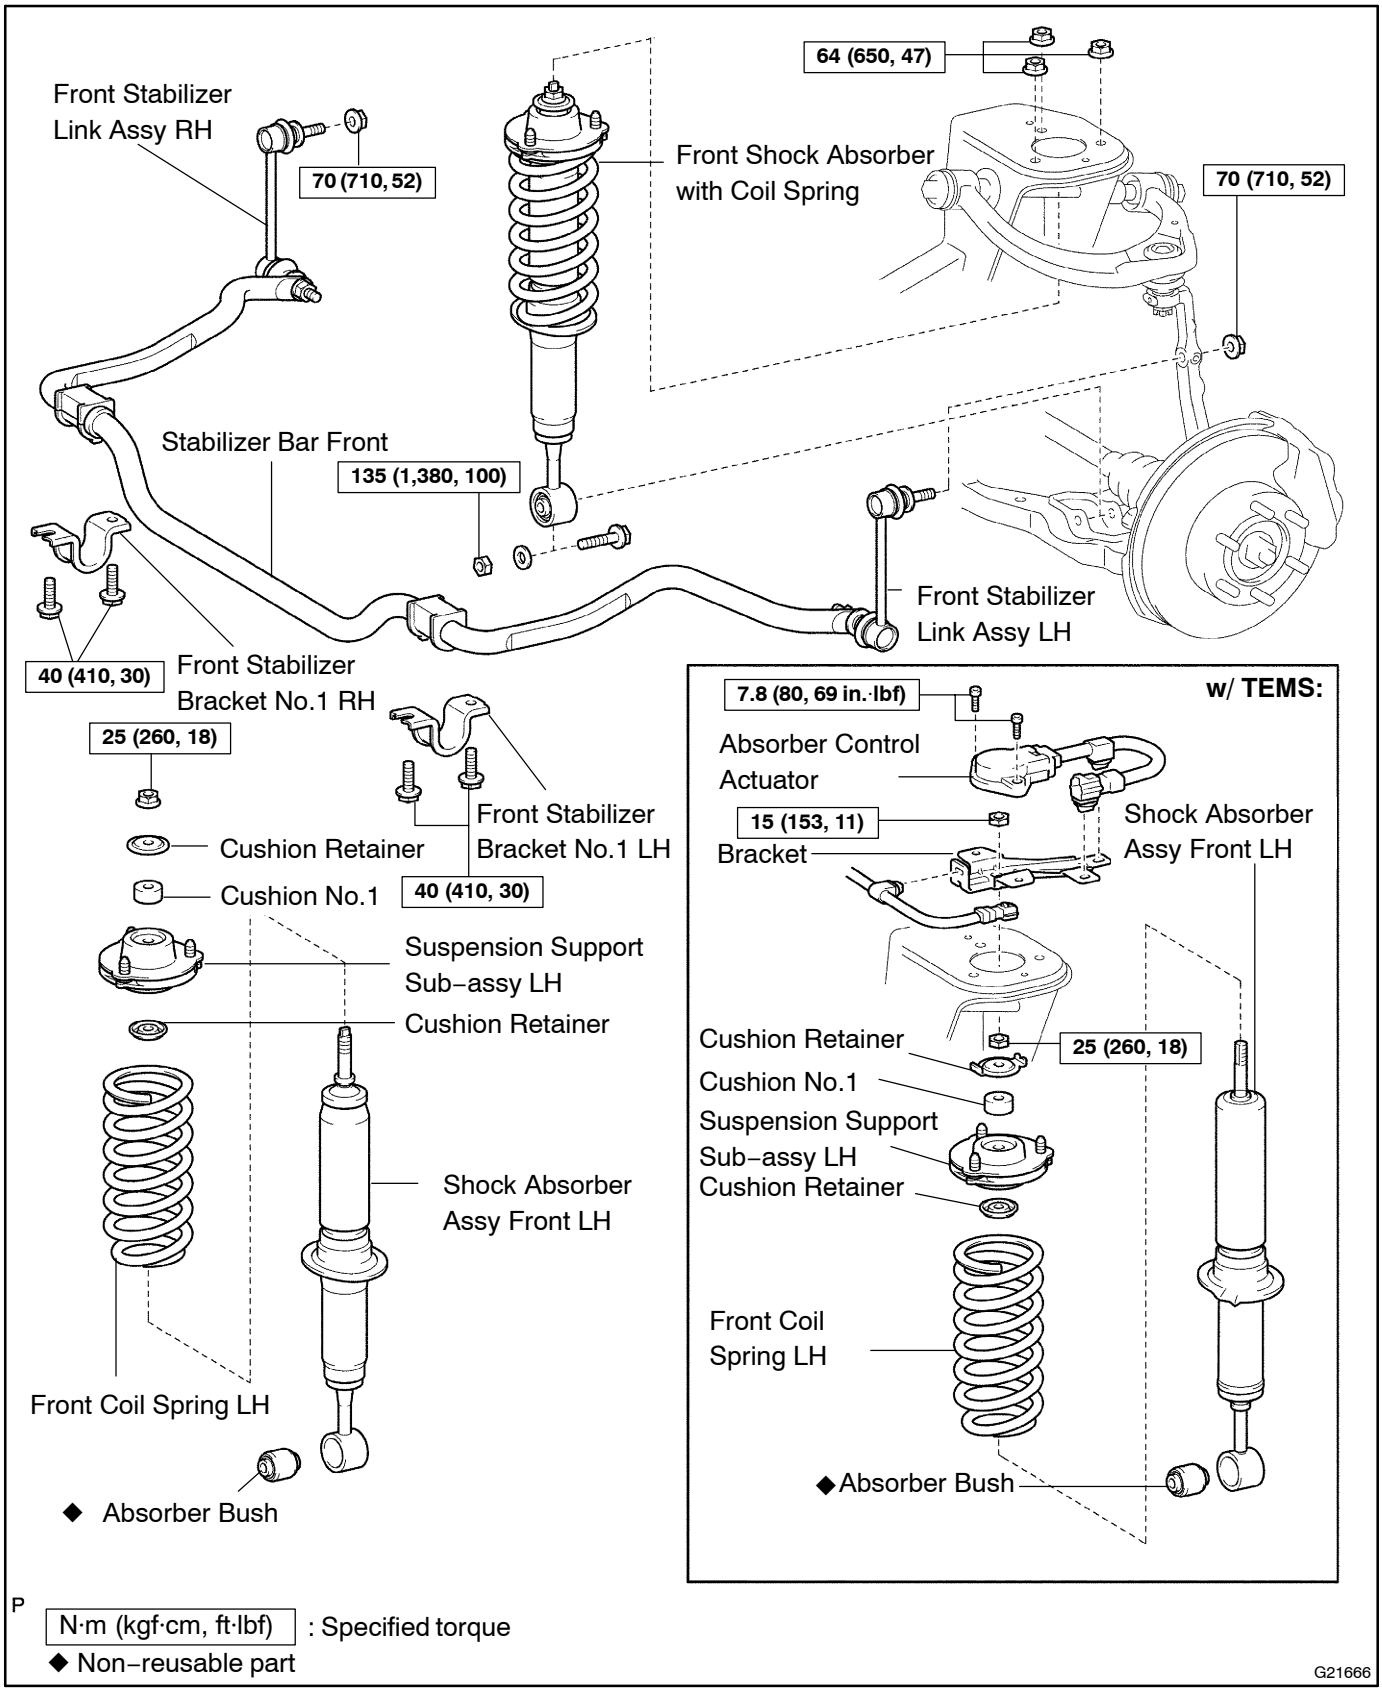



P

N·m (kgf·cm, ft·lbf) : Specified torque

◆ Non–reusable part

G21666

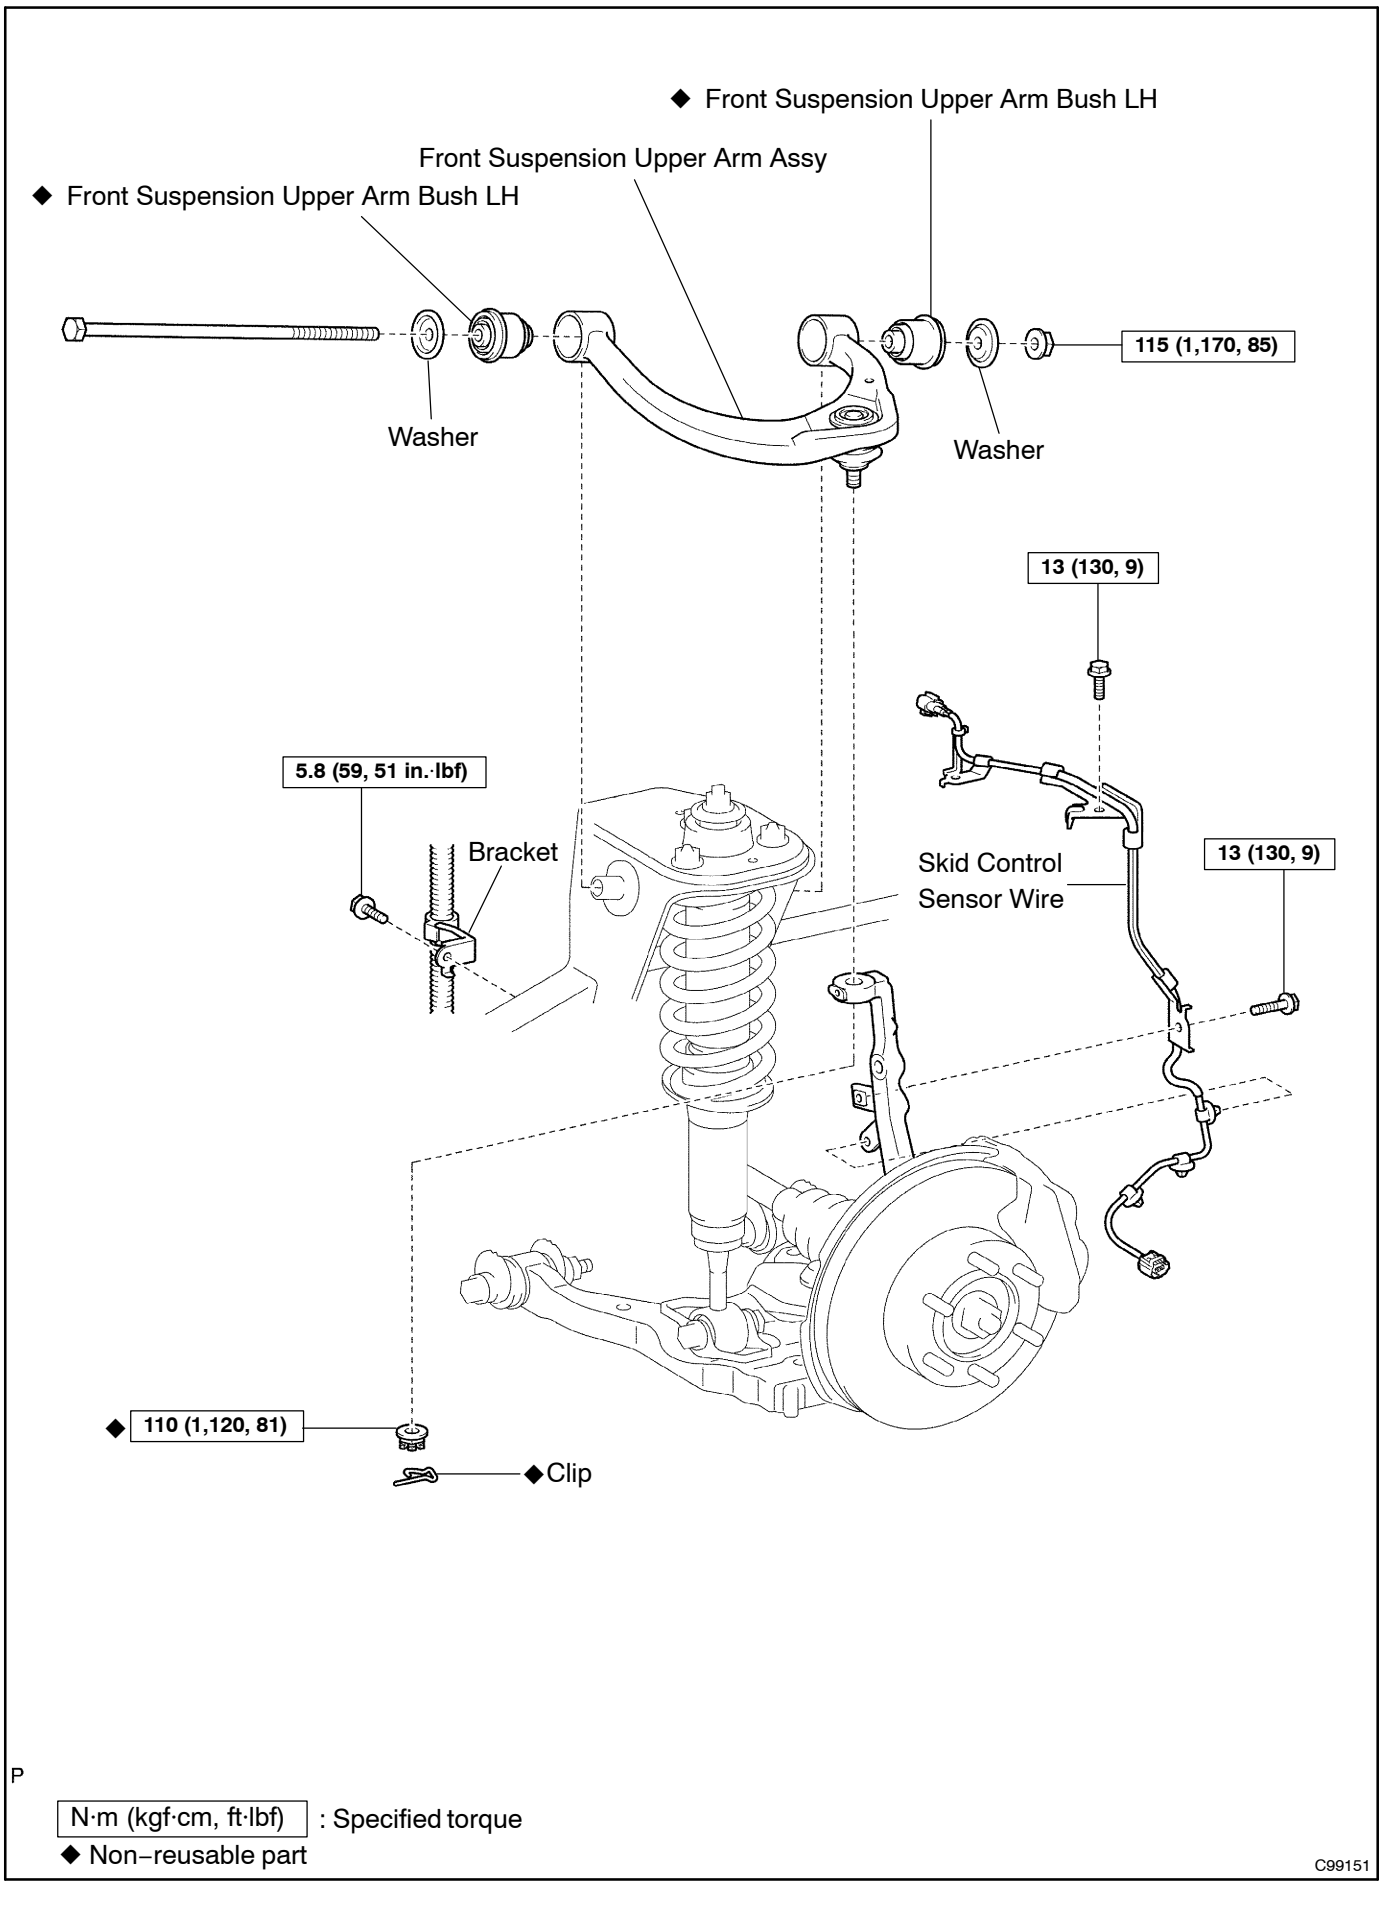
◆ Front Suspension Upper Arm Bush LH
Front Suspension Upper Arm Assy
◆ Front Suspension Upper Arm Bush LH
115 (1,170, 85)
Washer
Washer
13 (130, 9)
5.8 (59, 51 in.·lbf)
Bracket
Skid Control
Sensor Wire
13 (130, 9)
◆ 110 (1,120, 81)
◆ Clip
P
N·m (kgf·cm, ft·lbf) : Specified torque
◆ Non–reusable part
C99151

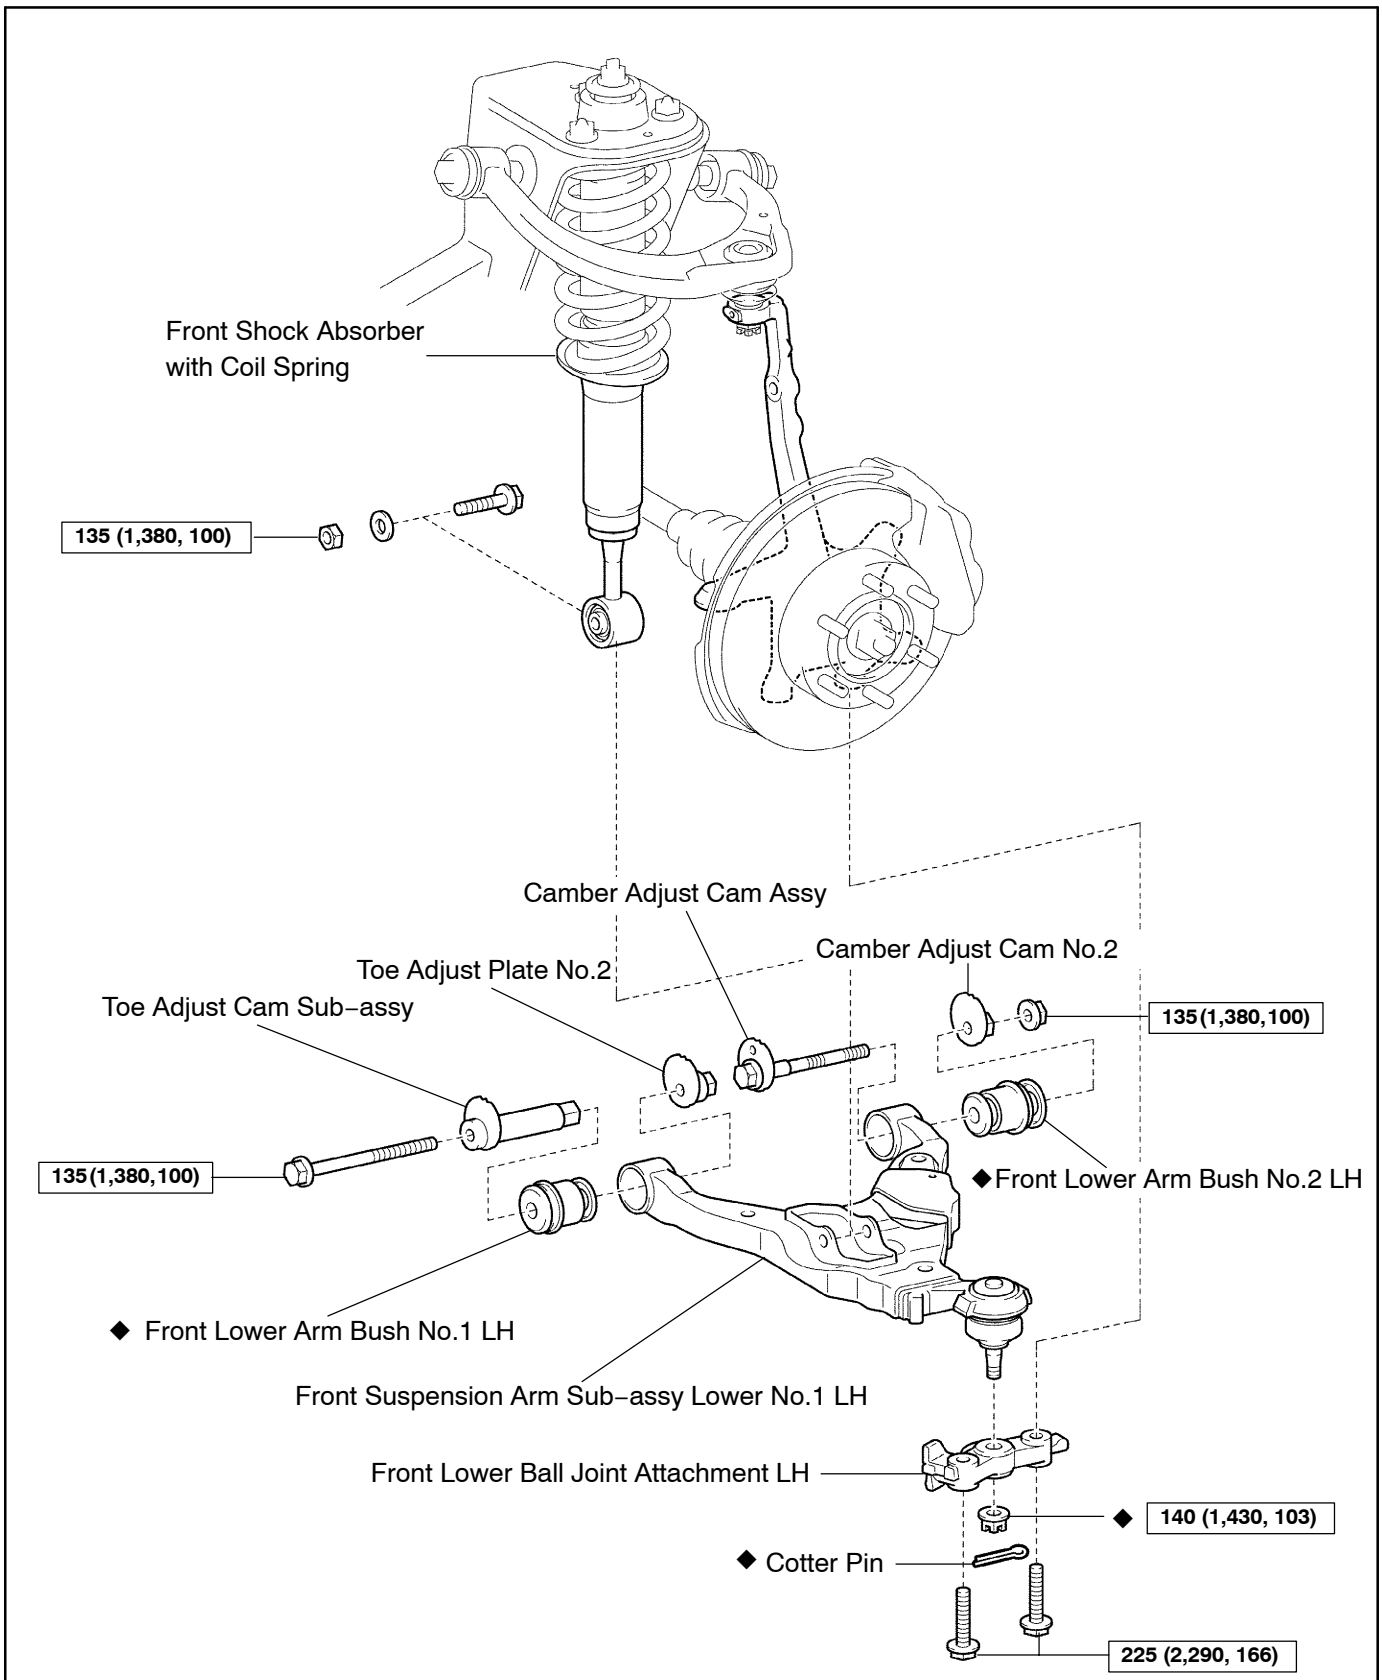


P

N·m (kgf·cm, ft·lbf) : Specified torque

◆ Non–reusable part

C99152

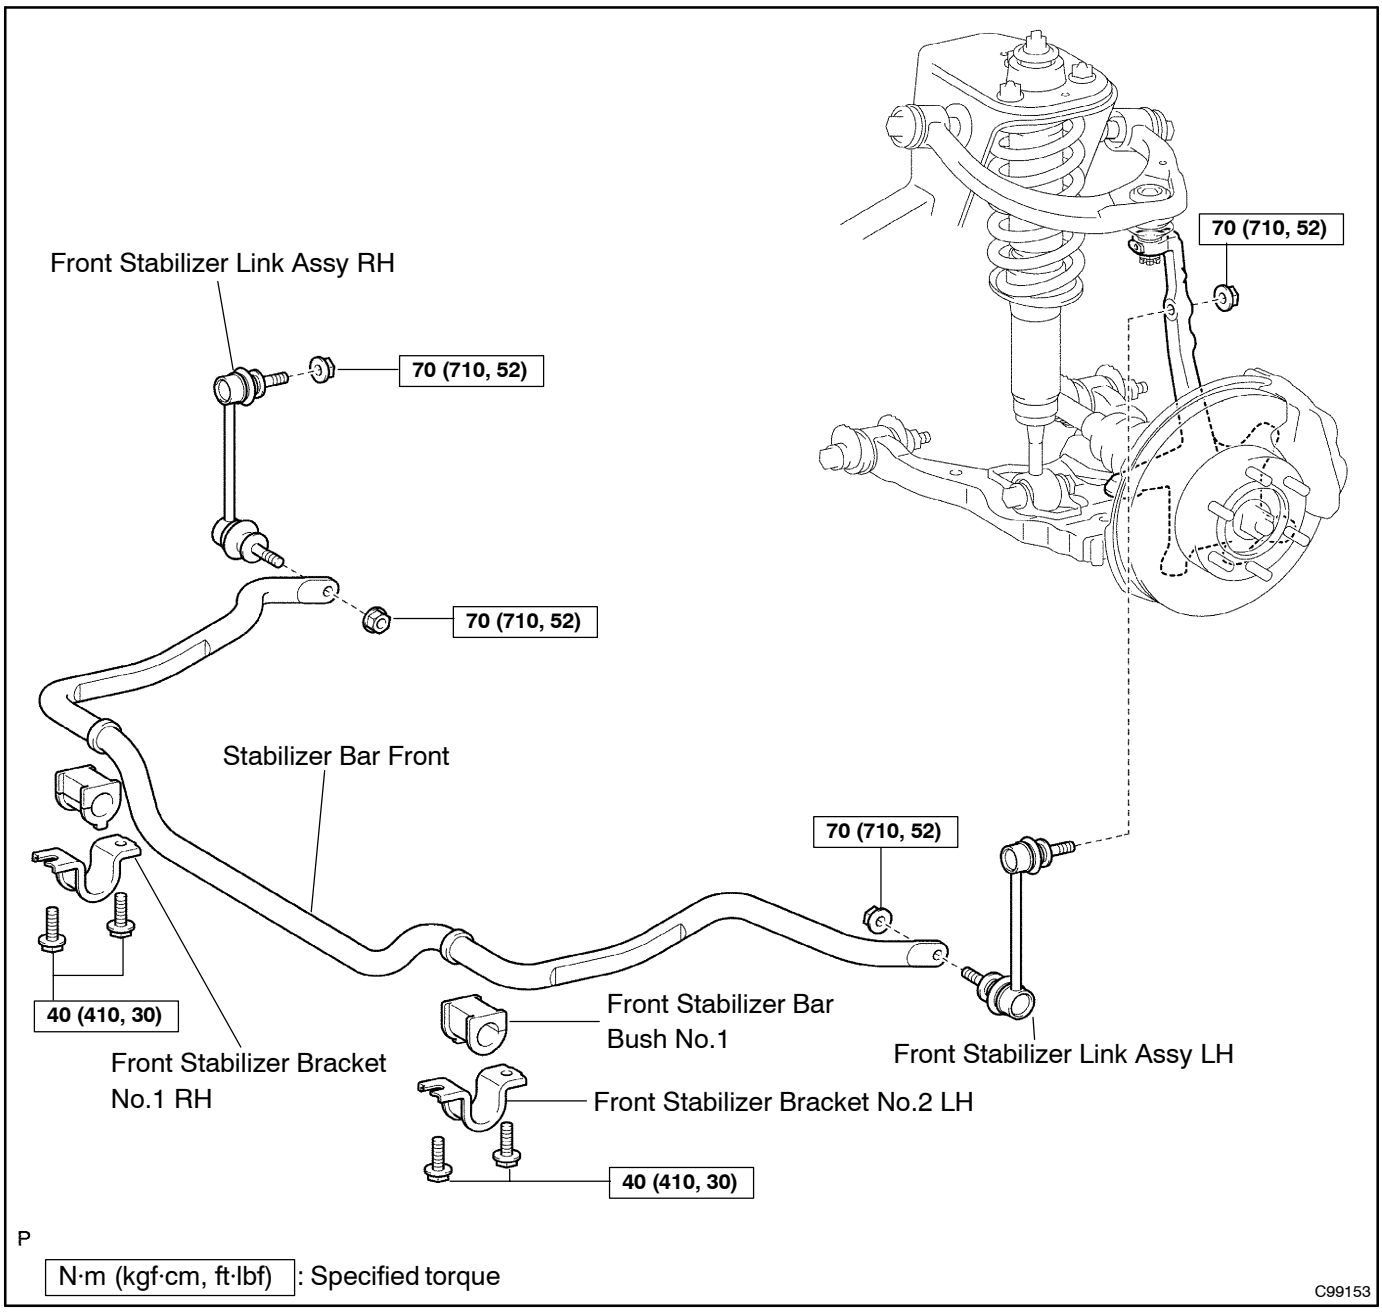
Front Stabilizer Link Assy RH
70 (710, 52)
70 (710, 52)
70 (710, 52)
70 (710, 52)
Stabilizer Bar Front
40 (410, 30)
Front Stabilizer Bar Bush No.1
Front Stabilizer Bracket No.1 RH
Front Stabilizer Bracket No.2 LH
Front Stabilizer Link Assy LH
40 (410, 30)
P
N·m (kgf·cm, ft·lbf) : Specified torque
C99153