WASHER NOZZLE


660A1–01

ADJUSTMENT

1. INSPECT WASHER NOZZLE

(a) With the engine running, check that the point where the washer fluid hits the windshield and the rear window is within the range indicated by the hatched line.

Front:

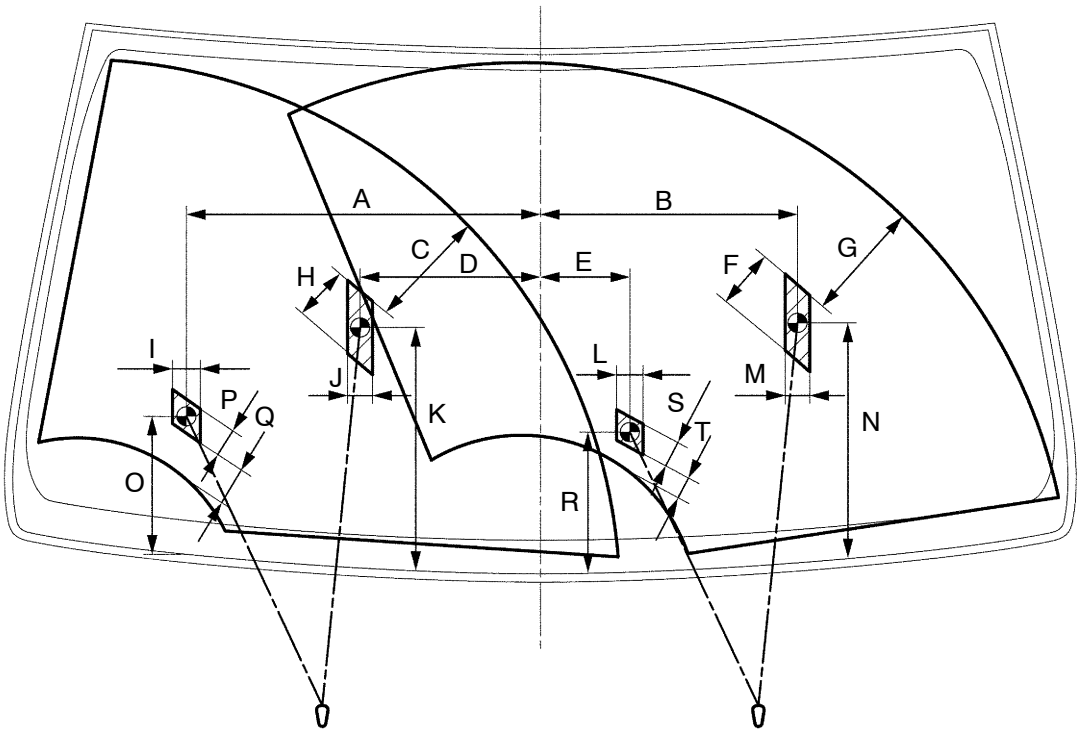


A: 490 mm (19.29 in.)
B: 358 mm (14.09 in.)
C: 175 mm (6.88 in.)
D: 250 mm (9.84 in.)
E: 128 mm (5.03 in.)
F: 85 mm (3.34 in.)
G: 170 mm (6.69 in.)
H: 75 mm (2.95 in.)
I: 40 mm (1.57 in.)
J: 30 mm (1.18 in.)
K: 338 mm (13.30 in.)
L: 35 mm (1.37 in.)
M: 30 mm (1.18 in.)
N: 340 mm (13.38 in.)
O: 193 mm (7.59 in.)
P: 40 mm (1.57 in.)
Q: 50 mm (1.96 in.)
R: 198 mm (7.79 in.)
S: 40 mm (1.57 in.)
T: 25 mm (0.98 in.)


P E65855

Rear:

Back Door Mounted Spare Tire:

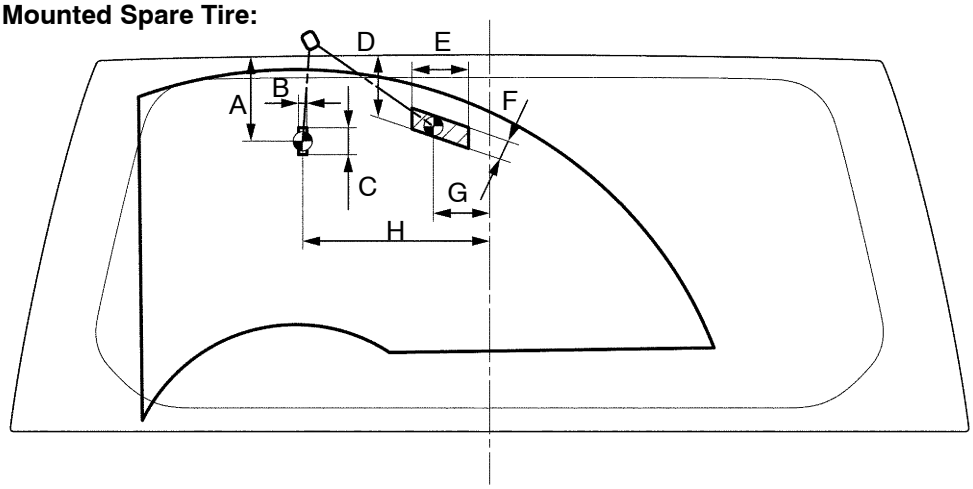

Under Floor Mounted Spare Tire:

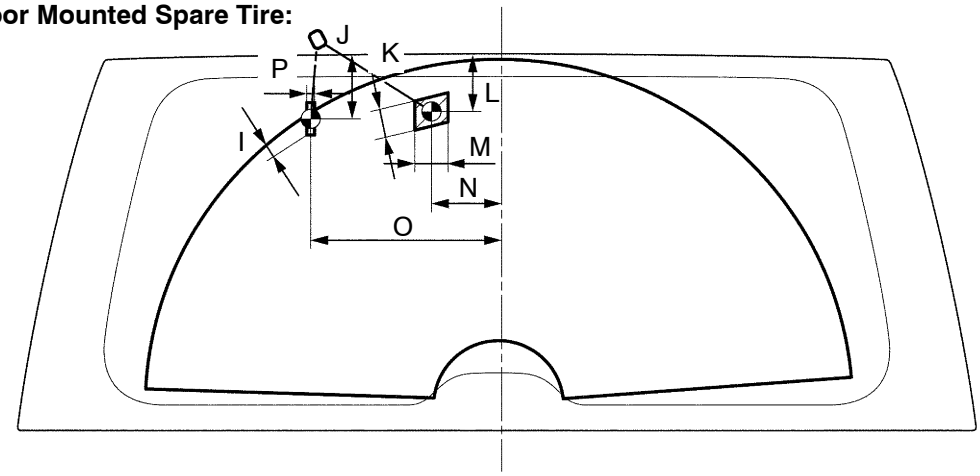

A: 108 mm (4.25 in.)
B: 6 mm (0.23 in.)
C: 40 mm (1.57 in.)
D: 87 mm (3.42 in.)
E: 75 mm (2.95 in.)
F: 30 mm (1.18 in.)
G: 79 mm (3.11 in.)
H: 261 mm (10.27 in.)
I: 20 mm (0.78 in.)
J: 97 mm (3.81 in.)
K: 45 mm (1.77 in.)
L: 75 mm (2.95 in.)
M: 45 mm (1.77 in.)
N: 98 mm (3.85 in.)
O: 260 mm (10.23 in.)
P: 5 mm (0.19 in.)

P E65856