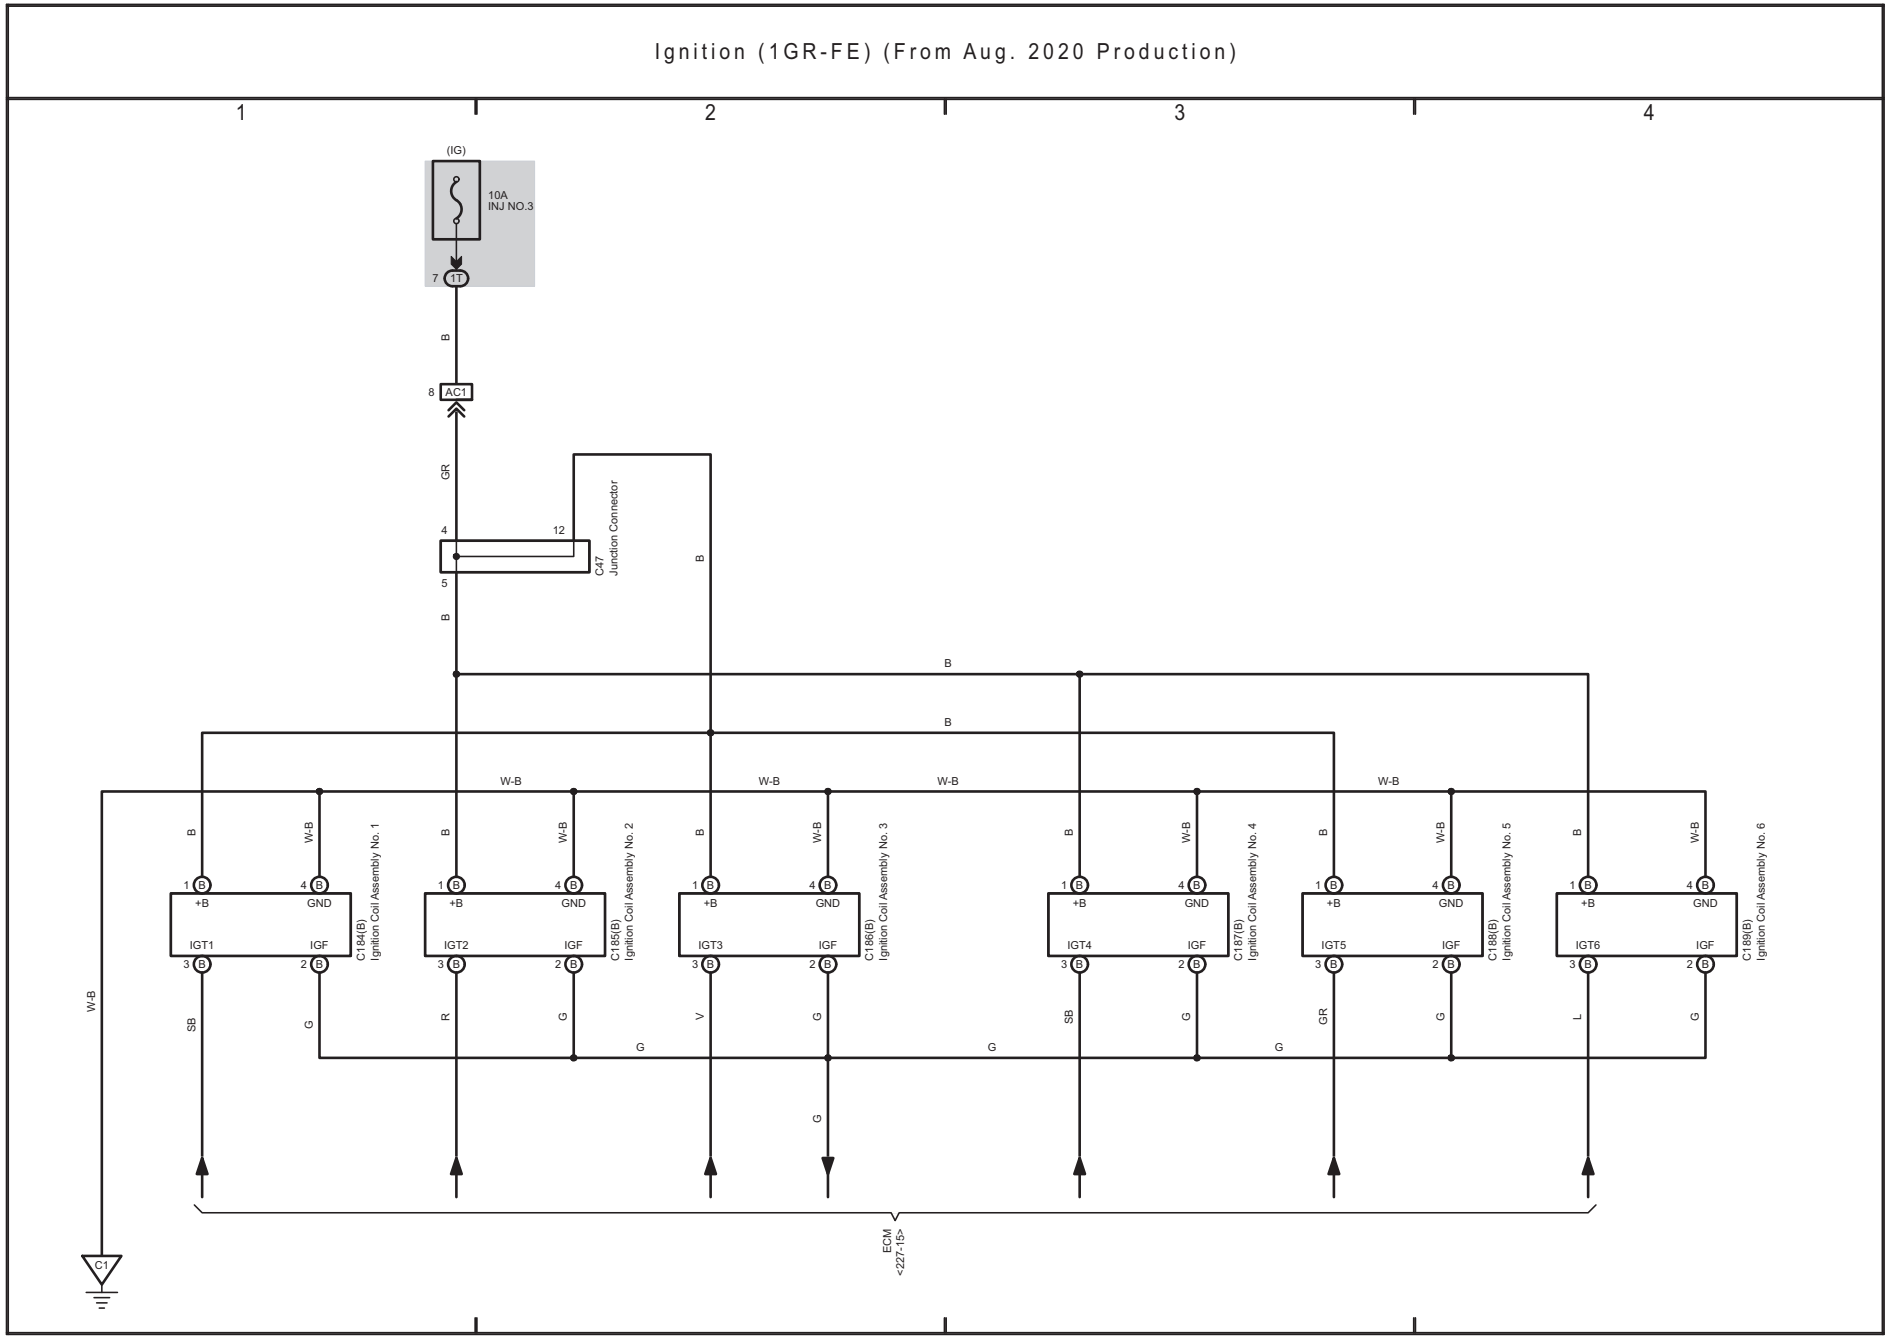

Ignition (1GR-FE) (From Aug. 2020 Production)
1
2
3
4
(IG)
10A
INJ NO.3
7 1T
B
8 AC1
GR
4
12
C47
Junction Connector
5
B
B
B
W-B
W-B
W-B
W-B
W-B
B
W-B
1 B +B
4 B GND
IGT1
IGF
3 B
2 B
C1184(B)
Ignition Coil Assembly No. 1
C1185(B)
Ignition Coil Assembly No. 2
C1186(B)
Ignition Coil Assembly No. 3
C1187(B)
Ignition Coil Assembly No. 4
C1188(B)
Ignition Coil Assembly No. 5
C1189(B)
Ignition Coil Assembly No. 6
IGT2
IGT3
IGT4
IGT5
IGT6
SB
G
R
V
GR
L
W-B
C1
ECM
<227-15>