




* 1 :Before Jun. 2015 Production
* 2 :From Jun. 2015 Production
(IG)
10A
INJ
2
1
B-R
8
AC1
B-R
4
B-R
12
C47
Junction Connector
5
B-R
B-R
B-R
B-R
B-R
W-B
W-B
W-B
W-B
B-R
W-B
B-R
W-B
B-R
W-B
1
4
+B
GND
IGT1
IGF
3
2
C7
Ignition Coil Assembly No. 1
1
4
+B
GND
IGT2
IGF
3
2
C8
Ignition Coil Assembly No. 2
1
4
+B
GND
IGT3
IGF
3
2
C9
Ignition Coil Assembly No. 3
W-B
R-Y
G-R
R-L
G-R
G-B
G-R
G-R
G-R
27
24
28
25
25
26
23
6
(*2 A/T)
(*1,*2 M/T)
IGT1
IGT2
IGT3
IGF1
C35(B),C36(C)
ECM
C1


B-R
B-R
B-R
B-R
W-B
W-B
W-B
W-B
B-R
W-B
B-R
W-B
B-R
W-B
1
4
+B
GND
IGT4
IGF
3
2
C10
Ignition Coil Assembly No. 4
1
4
+B
GND
IGT5
IGF
3
2
C11
Ignition Coil Assembly No. 5
1
4
+B
GND
IGT6
IGF
3
2
C12
Ignition Coil Assembly No. 6
G-W
G-R
GR
G-R
L
G-R
G-R
G-R
26 B
27 C
IGT4
27 B
28 C
IGT5
28 B (*2 A/T)
25 B (*1,*2 M/T)
IGT6
C35(B),C36(C)
ECM


C7
Black

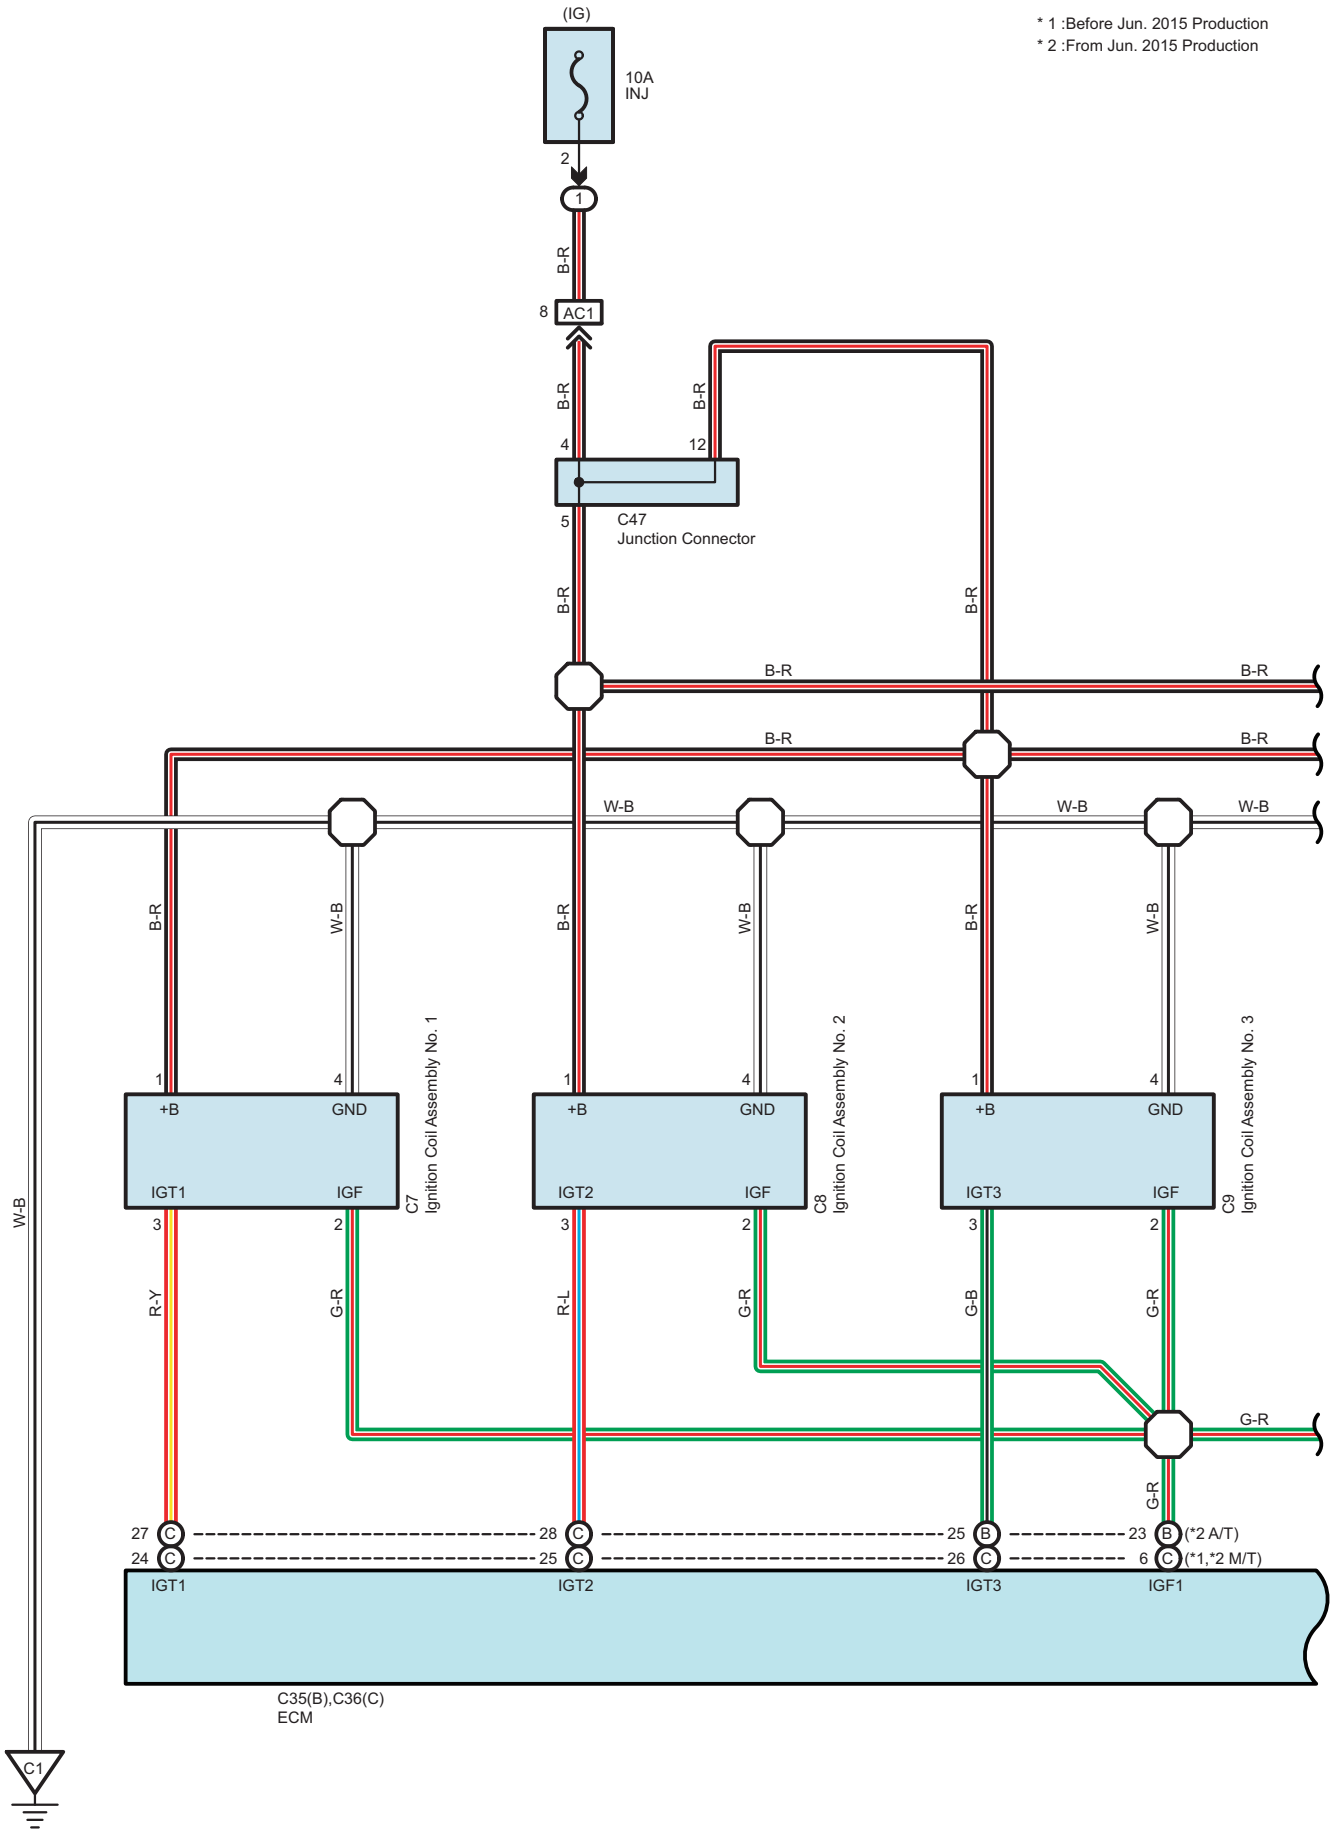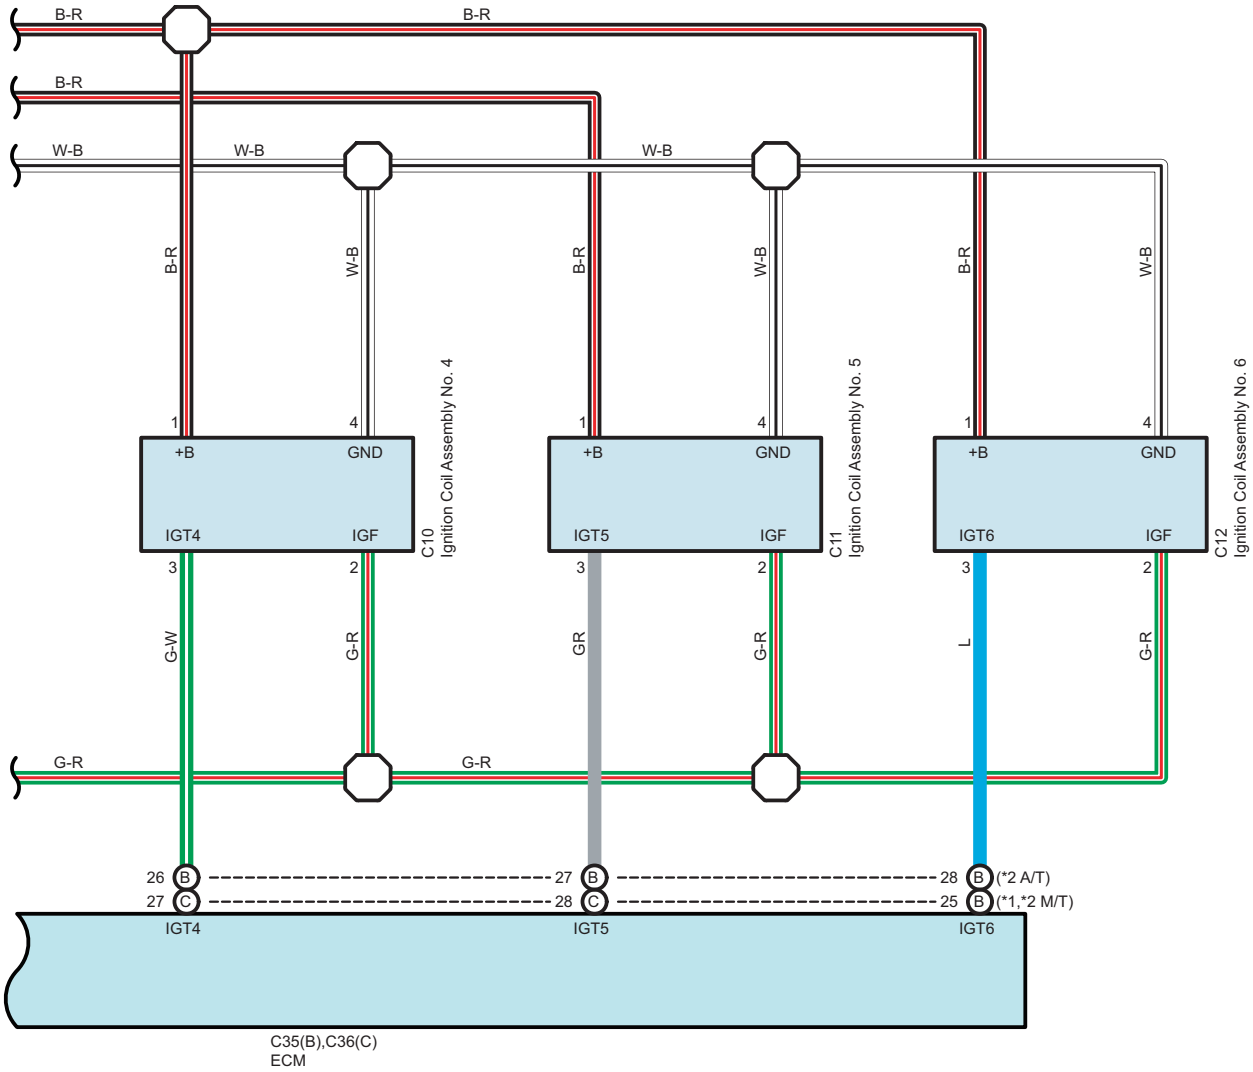


C8
Black




C9
Black




C10
Black




C11
Black




C12
Black




C35
White

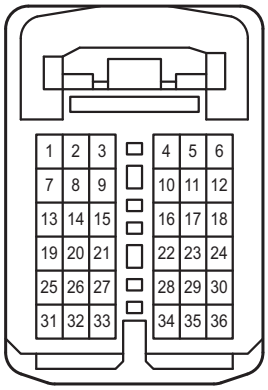

C36
White

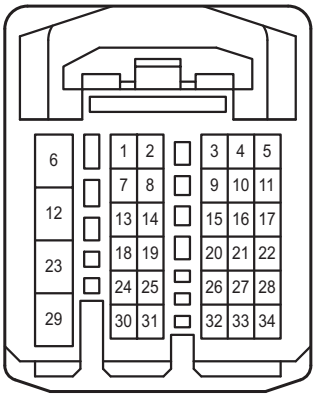

C47
Black

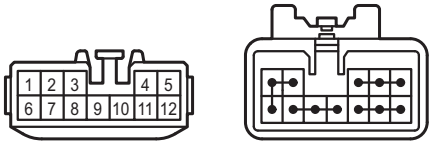

AC1
Black

