




(ACC)
(IG)
7.5A
ACC
10A
ECU-IG
NO.1
17 2D
31 2A
31 2F
P
G
G (A/T)
G
R
G166(A),G167(B)
Junction Connector
7 A (LHD)
7 B (RHD)
8 A (LHD)
8 B (RHD)
G166(A),G167(B),
G168(C),G169(D)
Junction Connector
10 A
10 B
9 A (LHD)
9 B (RHD)
10 C (LHD)
10 D (RHD)
22
19 G
G
A66
Junction Connector
P (A/T)
G (A/T)
G (M/T)
R
1
2
G172
Diode
(Shift Position No. 2)
G171
Diode
(Shift Position No. 1)
76 3A
74 3A
GR
(M/T)
GR
(A/T)
20 CG2
B (A/T)
L (A/T)
G (M/T)
V (A/T *3)
GR (A/T *4)
GR (M/T)
G164(A),G165(B),
G128(C),G129(D)
Junction Connector
2 A
2 C
1 A (LHD)
1 C (RHD)
5 B (LHD)
5 D (RHD)
55 4A
8 4B
RB
RL
R
C40
Park/Neutral
Position Switch
C41
Back-Up Light
Switch Assembly
GR (M/T)
GR (A/T)
R (A/T)
R (M/T)
3 A
8 B
C49(A),G107(B)
Junction
Connector
R


(BAT)
140A
ALT (*5)
120A
ALT (*6)
* 1 :5-Door
* 2 :3-Door
* 3 :2TR-FE
* 4 :Except 2TR-FE
* 5 :1GR-FE,1KD-FTV
* 6 :2TR-FE,5L-E
R
B
1E
40 2A
1 2K
BK/UP Relay
G
10A BKUP LP
20 2F
4 2I
4 2H
V
R(RHD)
R(LHD)
R (RHD)
12 GQ1
R (RHD)
11 GR3
R (RHD)
20
R27 Junction Connector
22
21
R
9
RQ1
(*2)
R
(*2)
R
(*1)
BKUP LP NO.2 Relay
2
5
1
3
W-B
5
B/U
Back-Up
E
R22 Rear Combination Light Assembly LH
R21 Rear Combination Light Assembly RH
Q31 Rear Combination Light Assembly RH
4
W-B
(*1)
W-B
18
RQ1
W-B
(*2)
(*2)
8
A70 Junction Connector
7
R28 Junction Connector
6
19
W-B
5
R31 Junction Connector
A1
R2


A66
White

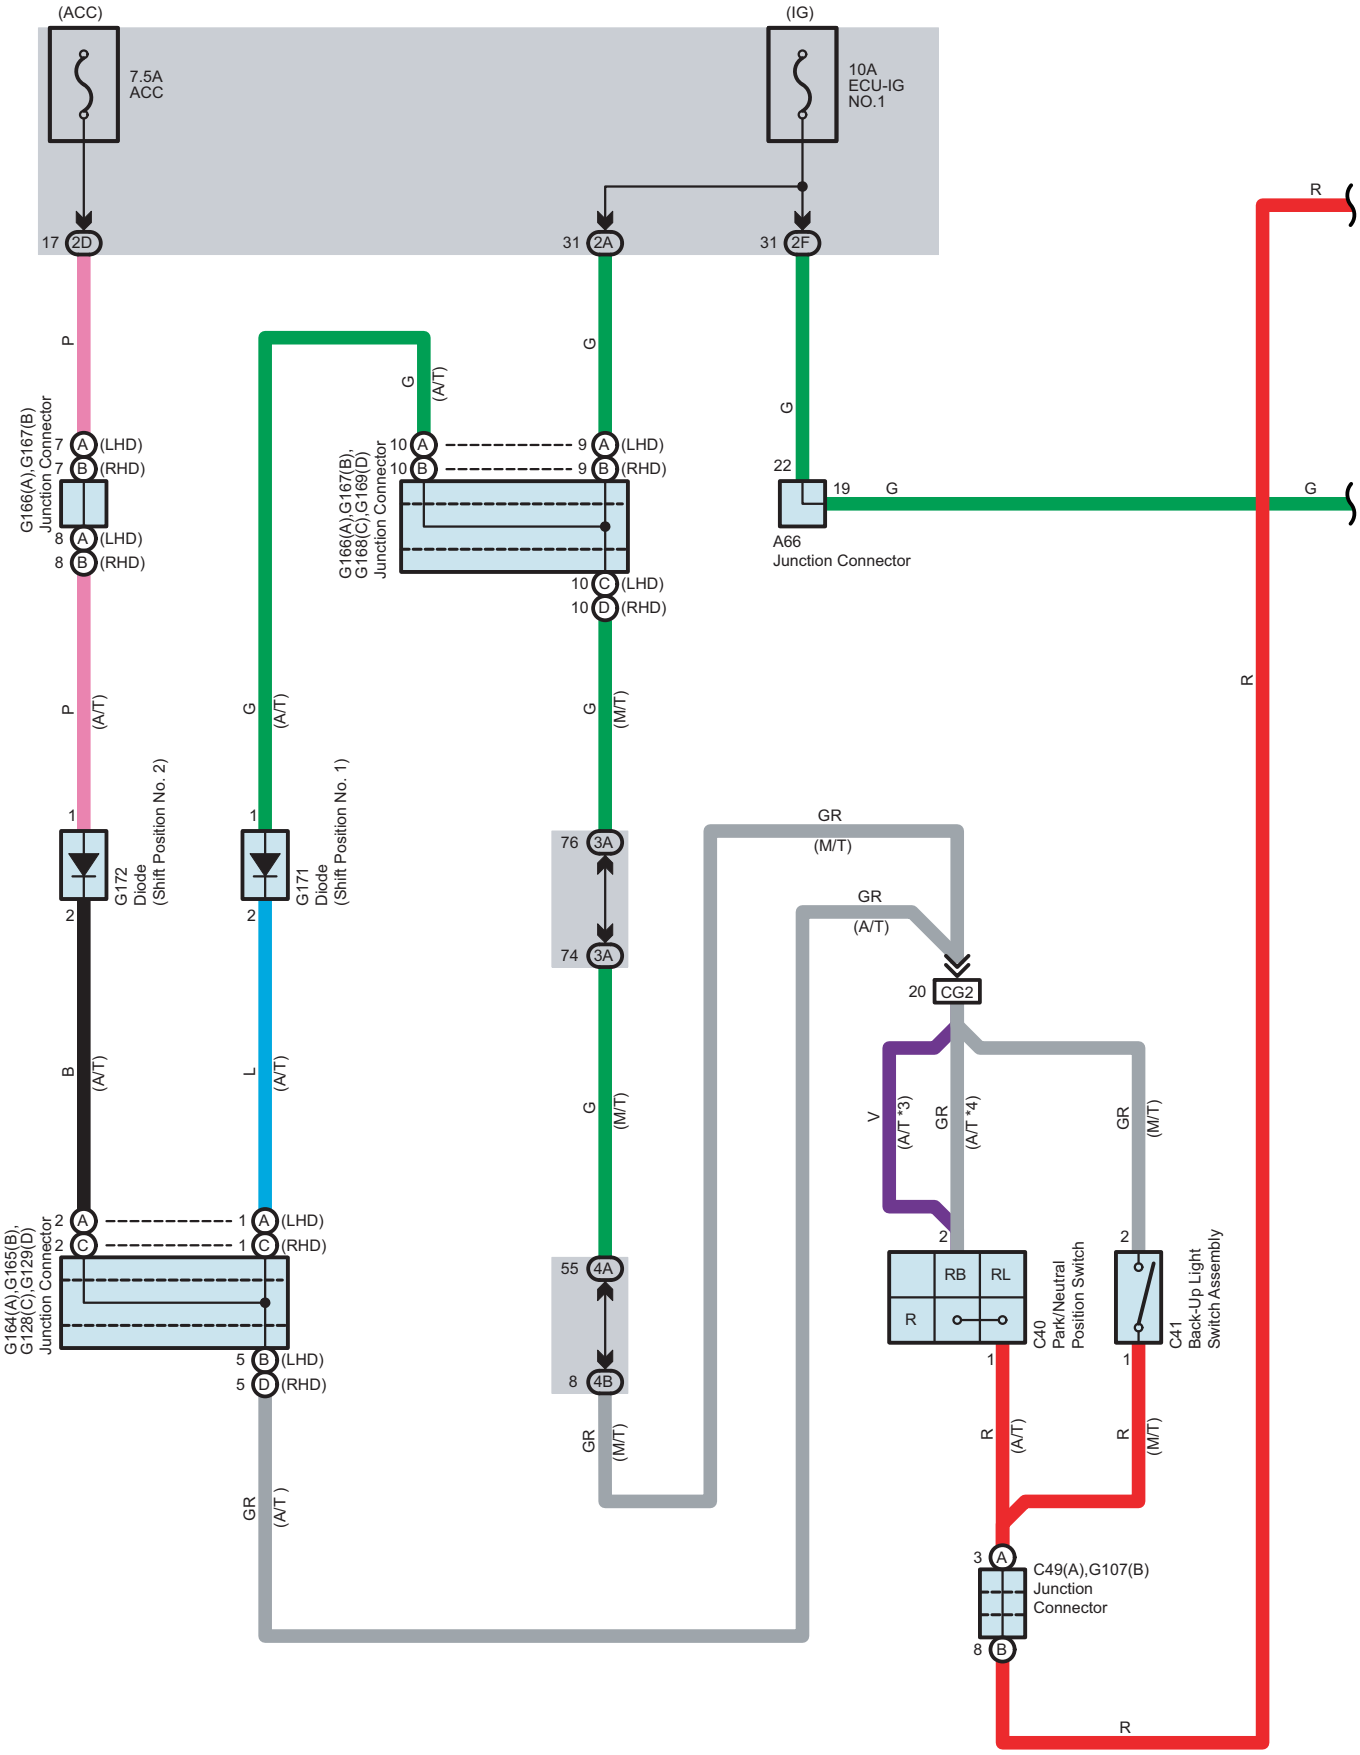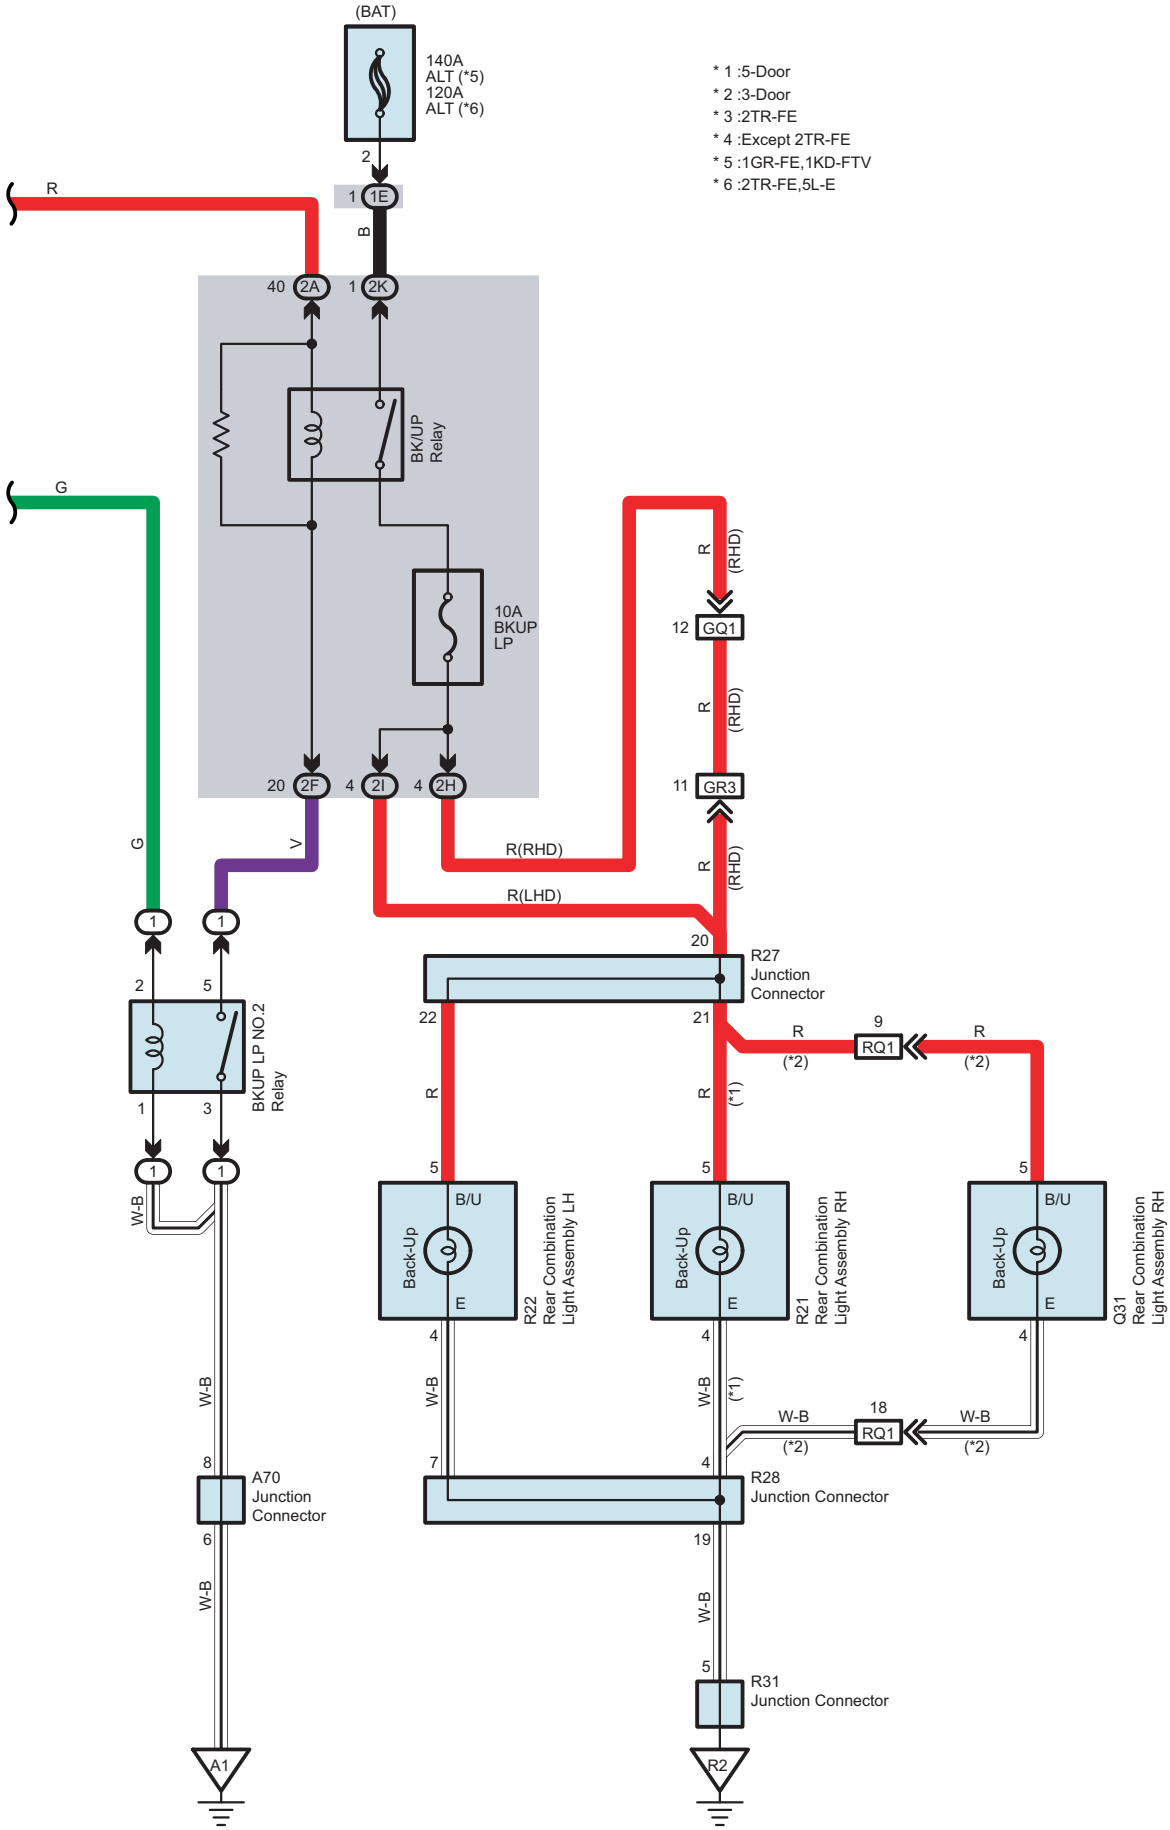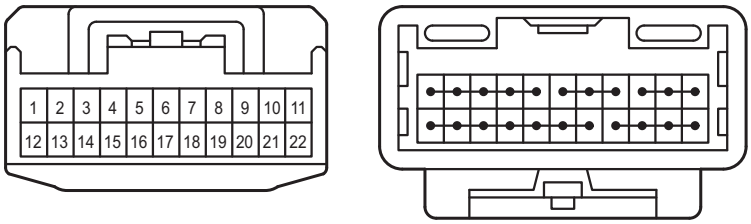

A70
White

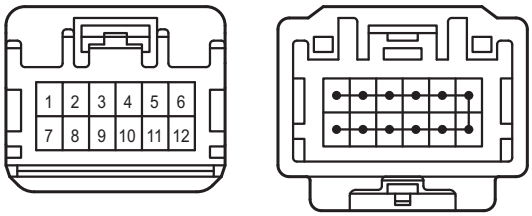


C40
Gray

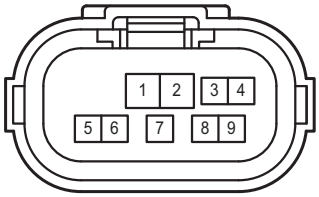


C41
Gray




C49
Blue

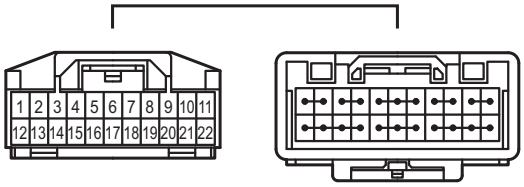


G107
Blue

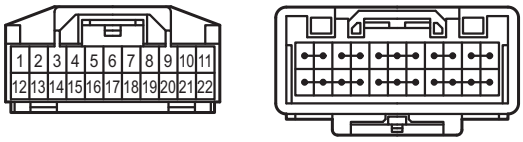


G128
Black

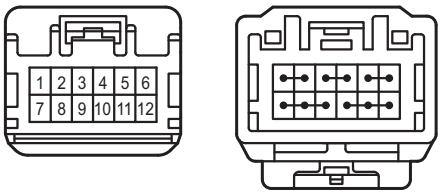


G129
Black

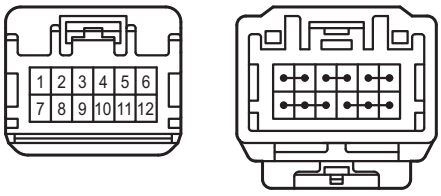


G164
Black

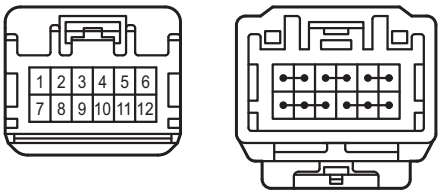


G165
Black

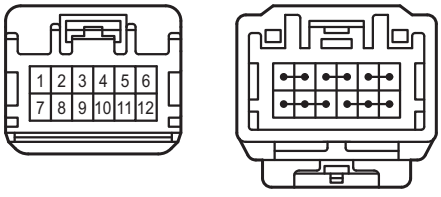


G166
Blue

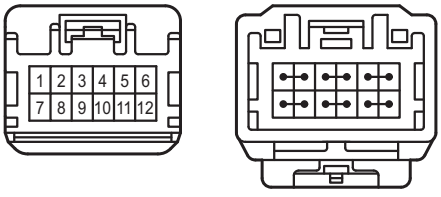


G167
Blue

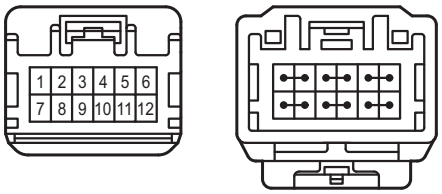

G168
Blue

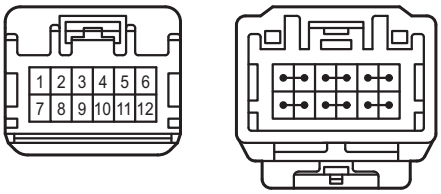

G169
Blue

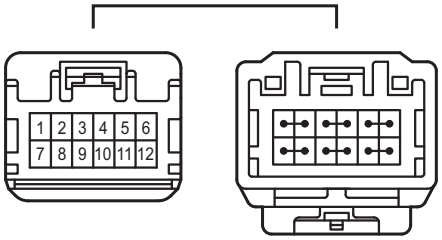

G171
Gray



G172
Gray



Q31
Blue




R21
Blue




R22
Blue




R27
Dark Gray

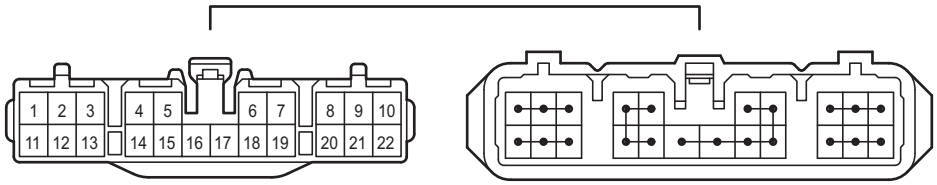


R28
White

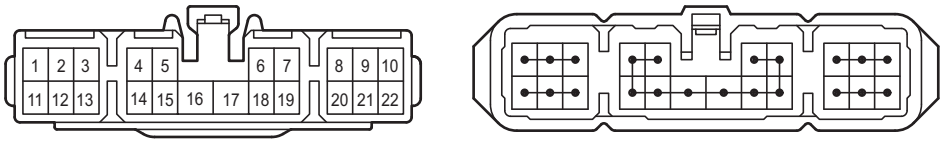


R31
White

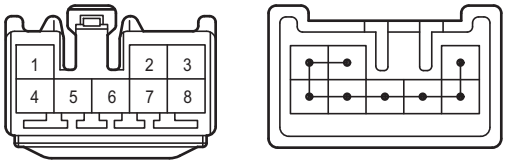


1 E




2 A
White

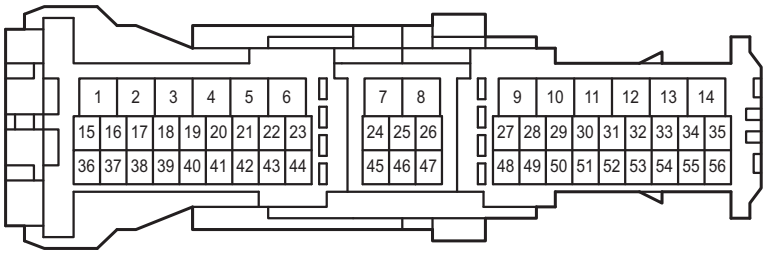


2 D
White

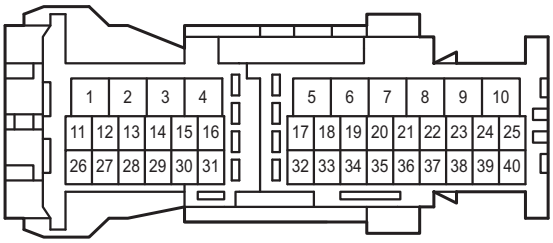


2 F
White

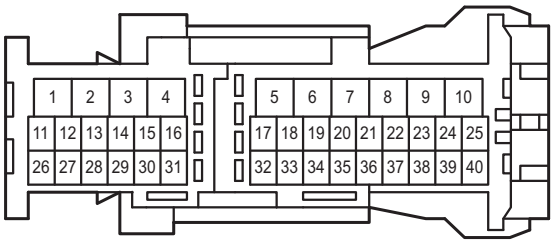


2 H
White

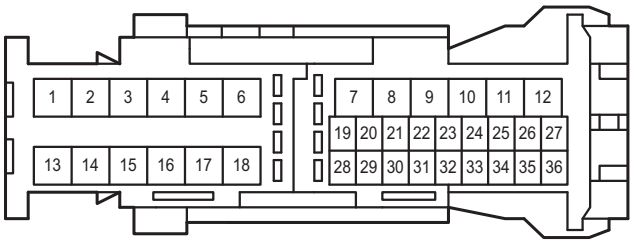


2 I
White

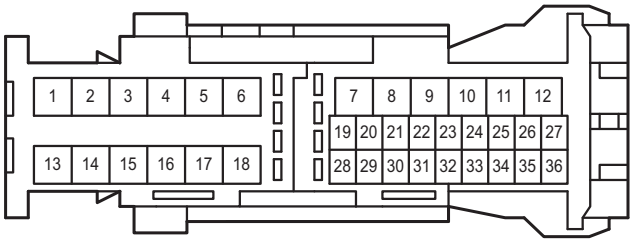


2 K
White

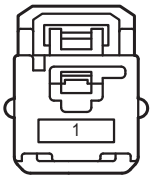


3 A
White

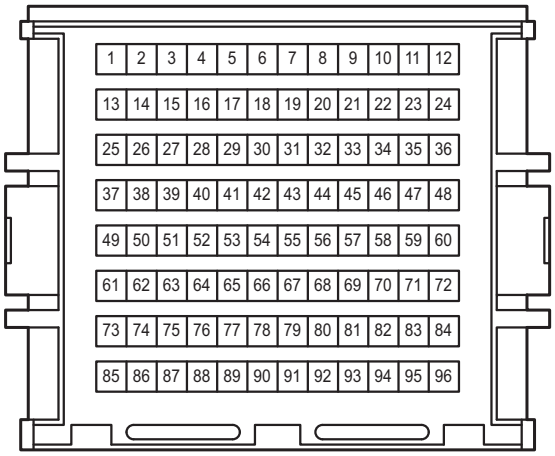


4 A
White

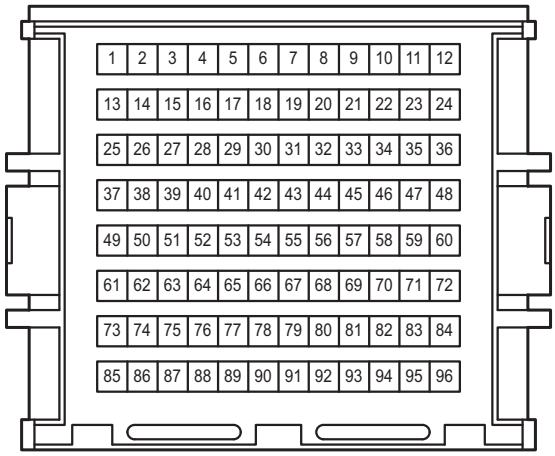


4 B
White

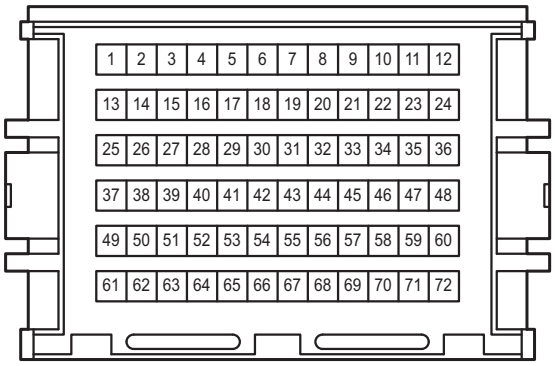


CG2
White

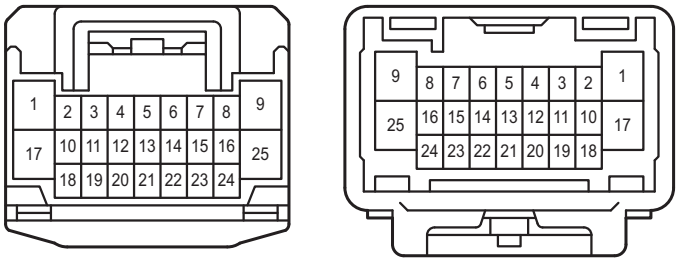


GQ1
White

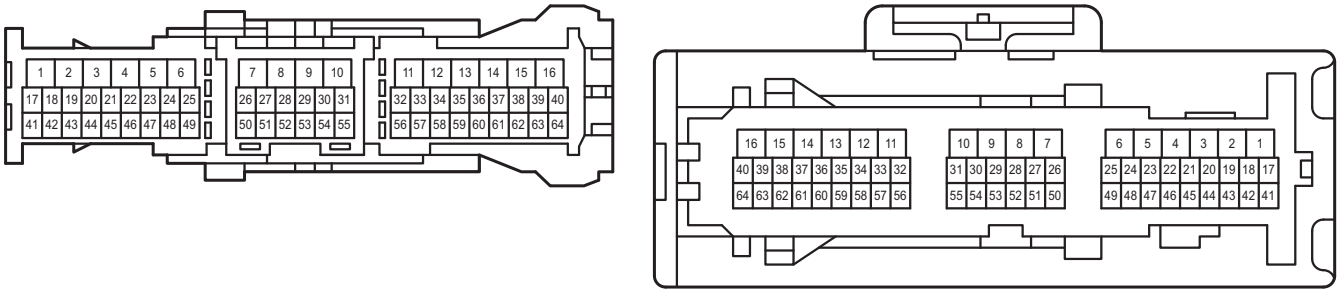

GR3
Blue

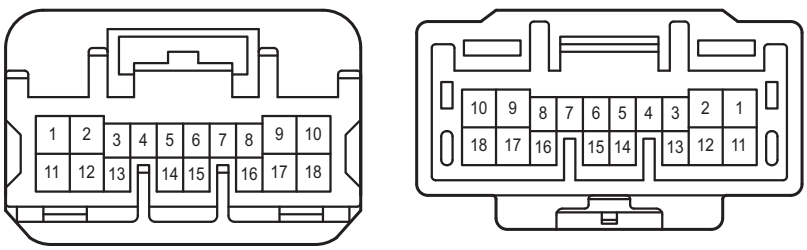

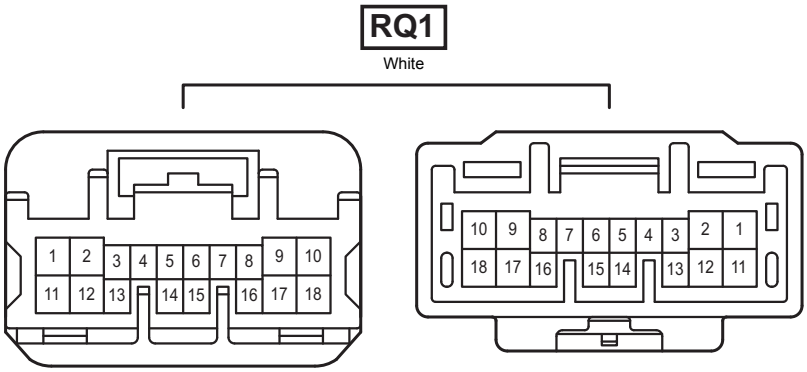
RQ1
White
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
18 17 16 15 14 13 12 11