



(IG)
10A
INJ NO.3
7
1T
B-R
8
AC1
B-R
4
12
C47
Junction Connector
5
B-R
B-R
B-R
W-B
W-B
W-B
B-R
W-B
C7(A),C184(B)
Ignition Coil Assembly No. 1
B-R
W-B
C8(A),C185(B)
Ignition Coil Assembly No. 2
B-R
W-B
C9(A),C186(B)
Ignition Coil Assembly No. 3
1 B
1 A
4 B (*4)
4 A (*3)
+B
GND
IGT1
IGF
IGT2
IGF
IGT3
IGF
3 A
3 B
2 A (*3)
2 B (*4)
R-Y
G-R
R-L
G-R
G-B
G-R
G-R
G-R
G-R
27 C
24 C
28 C
25 C
25 B
26 C
23 B (*1)
6 C (*2)
IGT1
IGT2
IGT3
IGF1
C35(B),C36(C)
ECM
W-B
C1

*1 :A/T
*2 :M/T
*3 :Before Jan. 2019 Production
*4 :From Jan. 2019 Production

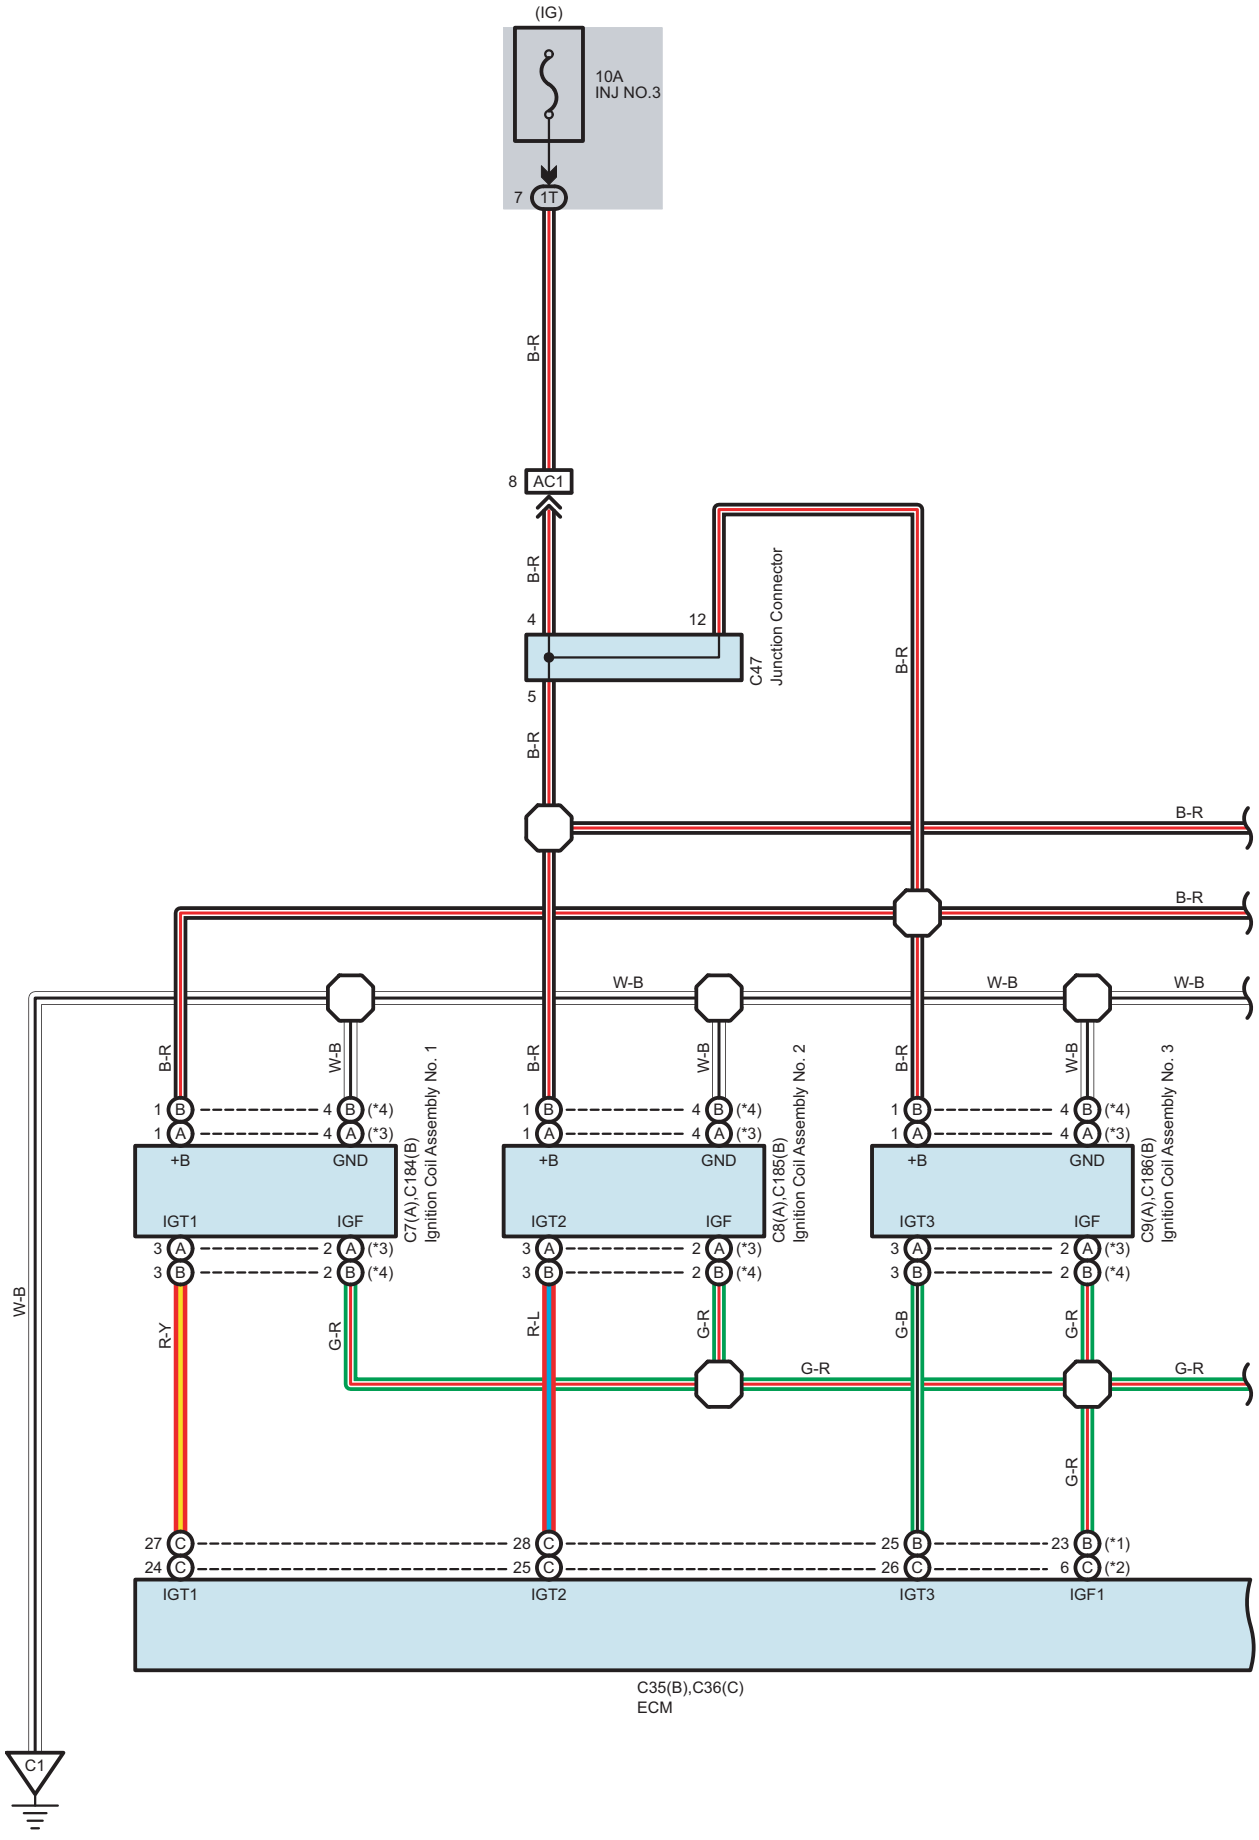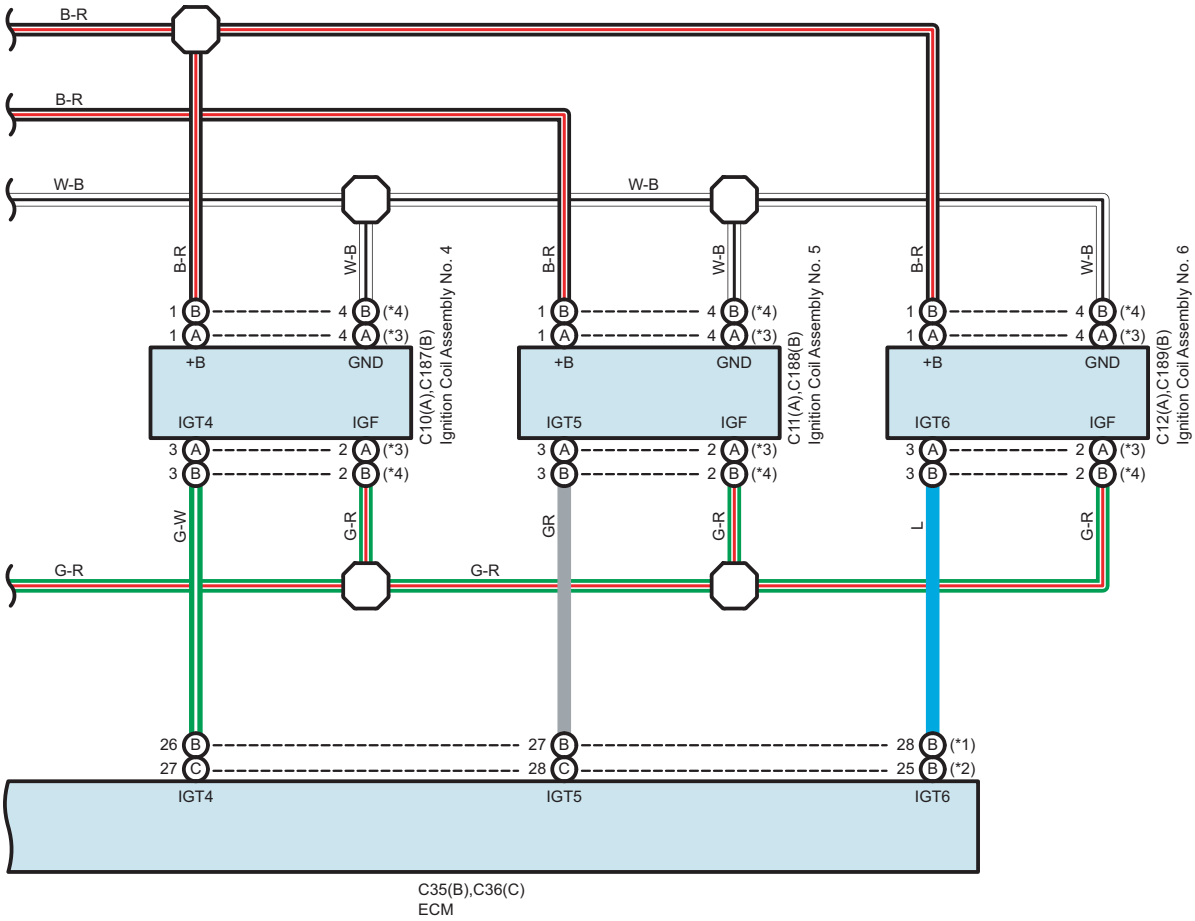


C7
Black




90980-11885

C8
Black




90980-11885

C9
Black




90980-11885

C10
Black




90980-11885

C11
Black




90980-11885

C12
Black




90980-11885

C35
White

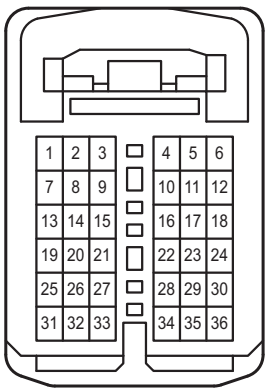


82824-26140

C36
White

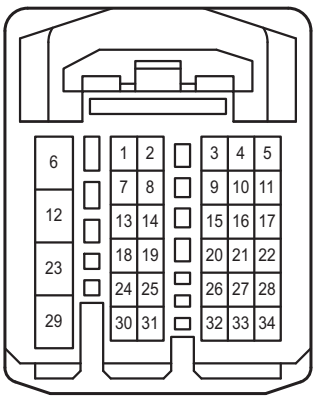


82824-26150

C47
Black

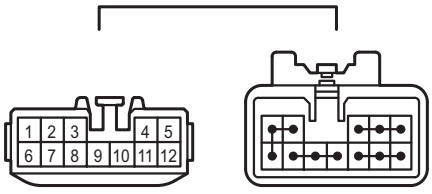


90980-10803

C184
Black




90980-12A29

C185
Black




90980-12A29

C186
Black




90980-12A29

C187
Black




90980-12A29

C188
Black




90980-12A29

C189
Black




90980-12A29

1T
White

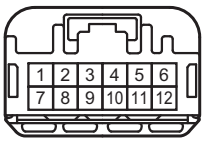

90980-12A56

AC1
Black

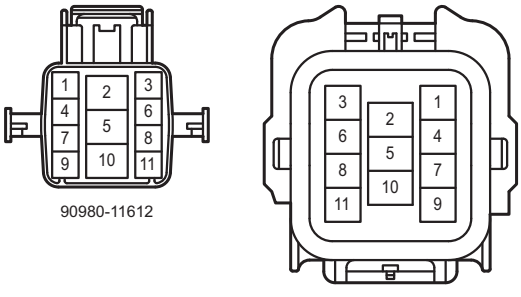

90980-11612

90980-11609